

ELGIN



MANUAL DO USUÁRIO
LIQ1001 / LIQ1002

LIQUIDIFICADOR TURBO MIX

MANUAL DO USUÁRIO
LIQ1001 / LIQ1002
LIQUIDIFICADOR TURBO MIX ELGIN



Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

ÍNDICE

Parabéns	2
Informações de segurança	2
Conteúdo da embalagem	6
Conhecendo seu produto	6
Utilização	8
Especificações técnicas	9
Certificado de garantia	10

2.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico.
5. NUNCA utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão. Não utilize próximo de torneiras, chuveiros ou piscinas.
6. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
7. NÃO utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo. Nunca enrole ou dobre o cabo de alimentação evitando assim que ele seja danificado. Sempre mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes ou fontes de calor.
8. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Lembre-se que este equipamento deve sempre ser utilizado sob supervisão de um adulto com experiência e conhecimento das instruções deste manual.
9. NÃO deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.
10. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo ou plugue danificado. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso imediatamente.
11. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia. Este produto é destinado para o uso culinário então não a utilize para produtos que não sejam alimentícios.
12. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas. Utilize o produto em superfície plana, seca e firme.
13. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e verifique se o seletor de velocidade está na posição 0 (desligado).
14. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao aparelho e ao usuário. A utilização de peças ou acessórios que não sejam originais do

produto pode danificá-lo e levar a perda da garantia.

15. NÃO desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo.

16. NÃO coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

17. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto. Durante o funcionamento não colocar a mão ou objetos sólidos e utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) nas partes que se movimentam do produto para evitar acidentes.

18. Guarde o aparelho em local arejado e seco.

19. NÃO puxe, transporte ou carregue pelo cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

20. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.

21. Para evitar problemas técnicos, risco de acidente do usuário ou problemas de garantia, não permita que reparos ou trocas de peças sejam feitas em casa. Caso necessário, entre em contato com o SAC Elgin.

22. NÃO ligue o produto com o copo vazio e nunca remova a tampa antes da parada total das lâminas de corte.

23. NUNCA, depois do produto funcionando, desligue o mesmo diretamente da tomada, posicione para o seletor de velocidade 0

(desligado) primeiro antes de retirar o plugue da tomada.

24. Tomar cuidado com líquidos quentes que forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados de forma repentina, o rápido resfriamento provoca sua expansão.

25. NÃO processe mistura superior a 80°C pois haverá liberação de vapor quente. Ao processar misturas quentes (inferior 80°C) não ultrapasse o limite de 1000ml para evitar possíveis acidentes e sempre mantenha a tampa travada.

26. Redobre a atenção ao manusear o copo ou o conjunto de lâminas, as lâminas são afiadas e podem causar ferimentos.

27. Para evitar danos ao produto e proporcionar maior vida útil, recomenda-se não manter o produto ligado por mais de 4 minutos. Se necessário mais tempo de uso, desligue o aparelho por 1 a 2 minutos para que o mecanismo resfrie e então volte a utilizá-lo.


28. Certifique-se que o copo está devidamente encaixado na evitando vazamentos ou danos ao aparelho. A garantia não cobre danos ou desgaste das peças plásticas da base do copo decorrente de mal encaixe, assim como quebras ou avarias resultantes de quedas, transporte ou manuseio inadequado.

2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Base Motora
- 01 Copo
- 01 Tampa com Copo Dosador
- 01 Conjunto de Laminas
- 01 Manual do Usuário

2.4 CONHECENDO SEU PRODUTO

- 1) Copo dosador
- 2) Tampa
- 3) Bico direcionador
- 4) Copo
- 5) Conjunto de lâminas
- 6) Base no copo
- 7) Base motora
- 8) Seletor de velocidade
- 9) Cabo de alimentação

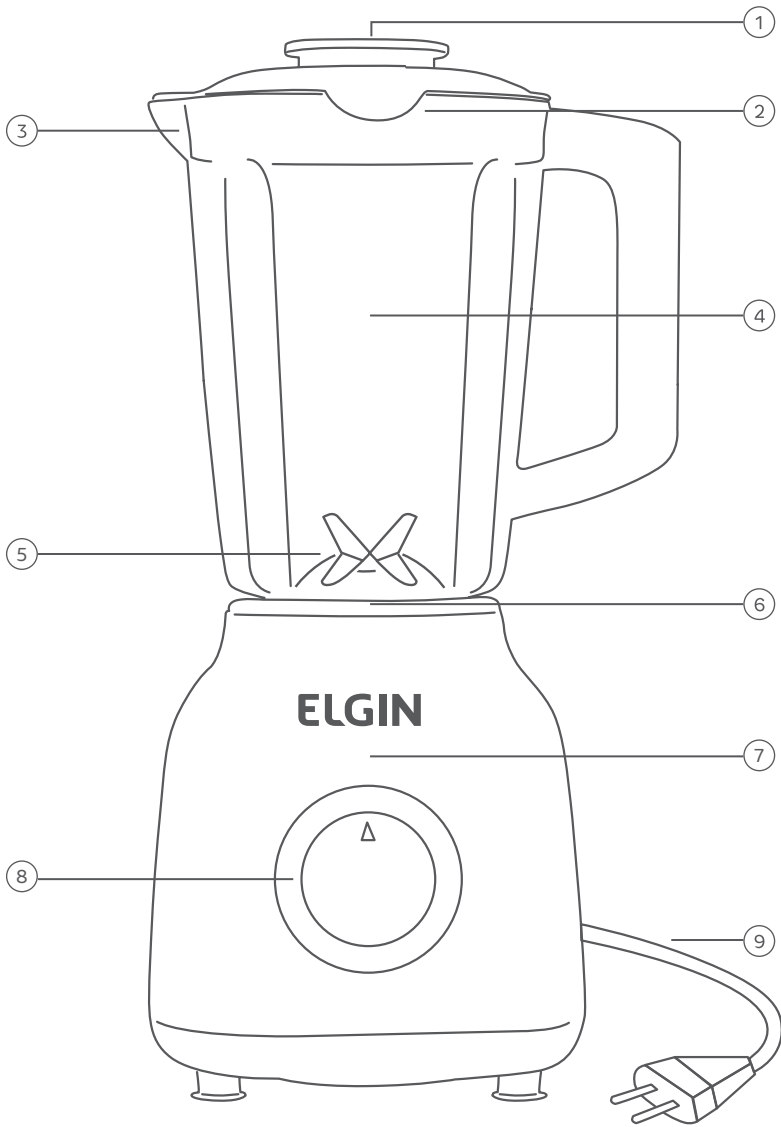

3 UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto pela primeira vez:

- Remova toda a embalagem do produto
- Limpe o exterior do produto com um pano seco ou levemente úmido, lave o copo e as lâminas em água quente ou morna com detergente e esponja não abrasiva, enxague e seque tudo muito bem.

Nunca utilize palha de aço, buchas ou outros materiais abrasivos pois eles podem danificar o produto.

3.1 Preparo de alimentos de forma geral

- Coloque o produto sobre uma superfície seca e plana.
- Rosqueie o conjunto de lâminas no copo e encaixe o copo na base motora, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da base motora enquanto o produto estiver ligado, desligue-o antes de remover (o liquidificador Elgin conta com a trava de segurança que impede o funcionamento do motor sem o copo estar corretamente encaixado).
- Coloque dentro do copo os alimentos que serão processados e tampe.
- Encaixe a tampa no copo girando para o sentido horário até o seu total travamento.
- Depois de ter colocado o alimento desejado e posicionado todas as partes do equipamento corretamente, ligue-o na tomada e selecione a velocidade desejada.
- Durante o funcionamento, é possível adicionar líquidos ou ingredientes em pequenas quantidades através da abertura da tampa dosadora.
- Quando a mistura atingir o aspecto desejado coloque o controle de velocidades na 0 (desligado) e retire o aparelho da tomada.

3.1.1 Função pulsar

A função PULSAR é acionada quando o seletor

de velocidades é girado no sentido anti-horário. Para desligar basta soltar o botão que ele retornará automaticamente para a velocidade "0".

Esta função é recomendada para processar alimentos mais duros ou para se obter uma mistura mais homogênea.

IMPORTANTE

- Alimento sólidos em grão processe no máximo 1 xícara por vez para que haja um melhor resultado
- Não ultrapasse o nível máximo indicado para evitar vazamentos. Lembre-se que alguns líquidos batidos aumentam de volume, então recomenda-se manter não encher o copo até seu limite para esses casos.
- Para triturar cubos de gelo, coloque no máximo 6 cubos no copo, coloque a tampa corretamente e utilize a função PULSAR por 3 ou 4 vezes.
- Evite processar pedaços grandes demais ou duros demais pois eles podem impedir o giro das lâminas e danificar o produto. Nessa situação, desligue o motor colocando o seletor de velocidade na posição "0" e desconecte o produto da tomada antes de manipular ou retirar os ingredientes.

4 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se a limpeza.

- 1) Desconecte o produto da rede elétrica e posicione os seletores de velocidade no "0" desligado
- 2) Utilize a função PULSAR para realizar uma pré-limpeza. Atenção: as partes do produto não poderão ser lavadas em máquinas de lavar louças.
- 3) Coloque dentro do copo 500ml de água

fria ou morna e adicione algumas gotas de detergente líquido. Encaixe a tampa e acione a função pulsar por alguns segundos. Para evitar danos ou defeitos, nunca leve as peças desse produto para o freezer ou micro-ondas.

4) Limpe a parte externa do aparelho com um pano seco ou levemente umedecido e macio. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico ou danificação nos componentes do aparelho.

5) Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe a base motora em água ou outros líquidos.

6) Caso haja acúmulo de resíduos na parte inferior, limpe com um papel toalha ou pano seco e macio.

7) Nunca mergulhe a base motora na água. Nunca molhe qualquer parte elétrica.

8) Após a limpeza e com as partes secas remonte o produto e guarde-o num local arejado, plano e longe do alcance de crianças ou pessoas sem conhecimento necessário para sua correta operação.

OBS: Não utilize materiais abrasivos como buchas de esfregar, palha de aço ou quaisquer espécies de limpadores ou similares para limpar nenhuma parte do seu produto, evitando assim danos ao produto e seu acabamento.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	650 W
Frequência da rede	60 Hz
Capacidade do copo	1,6 l
Temperatura ambiente (uso)	0°C ~ 55°C
Tensão de Alimentação	LIQ1001 – 127V LIQ1002 – 220V

OBSERVAÇÃO:

As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Copo, tampa, tampa dosadora e conjunto de laminas são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente

aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.



Descarte correto deste produto

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555
OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.



ELGIN

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Março de 2021