

# MONDIAL



## Manual de Instruções *Turbo* L-900W

L-900FB



L-900FR



L-900FR-2C

## LIQUIDIFICADOR TURBO

**Parabéns**, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR TURBO** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantido sucesso no preparo de seus alimentos.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento deste produto e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V / 220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda, se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo de alimentação e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis do produto para se proteger contra acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- Tenha cuidado ao esvaziar o copo do liquidificador, ou durante a limpeza, pois as lâminas da faca são muito afiadas.
- Não use o aparelho perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados de forma repentina.
- O uso de peças ou acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### ANTES DE UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO L-900W MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza ou manuseio de componentes.
- Limpe a base motora do aparelho com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Limpe o copo retirando a tampa, puxando-a para cima.
- Retire o copo dosador da tampa, girando no sentido anti-horário
- Lave todas as peças com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.

## COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- Verifique se o Seletor de Velocidades eletrônico está na posição "0" (desligado).
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- É muito importante certificar-se de que o copo está devidamente encaixado na base para evitar danos no produto.
- Retire a Tampa.
- Coloque os ingredientes dentro da jarra. Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no copo (temperatura máxima de 80° C).
- Encaixe o copo dosador na abertura da tampa e trave-o no sentido horário.
- Para adicionar ingredientes ou alimentos pequenos durante a operação, utilize a abertura na tampa. Retire a tampa dosadora girando-a em sentido anti-horário até alinhar as travas do dosador com os alojamentos na tampa.
- Selecione a velocidade desejada, girando o botão no sentido horário, ou selecione a função pulsar girando e segurando o botão no sentido anti-horário.
- Quando solto da posição pulsar, o botão retoma automaticamente a posição "0" (desligado).
- Para um processamento homogêneo de sua mistura, comece sempre suas receitas com o pulsar e vá aumentando a velocidade gradativamente.
- Não ultrapasse o nível máximo indicado (1.750ml) para evitar vazamentos.
- Após o uso, remova o plugue da tomada.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Para guardar o cabo plugue, basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo da base motora.
- Depois de usar o aparelho e deixa o controle eletrônico na posição "0", certifique-se que o motor parou completamente antes de retirar o copo /ou a tampa.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO




## COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

### 1. Para encaixar o copo dosador e a tampa.



Encaixe o copo dosador na abertura da tampa e trave-a girando no sentido horário.


Para retirar o copo dosador, gire-o em sentido anti-horário e puxe-o.




Para encaixar a tampa, posicione-a na direção do copo, segurando pelas abas e empurre-a para baixo.

Para retirar a tampa, puxe-a para cima.


### 2. Para retirar a capa da alça.

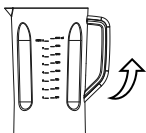

Com o auxílio de uma ferramenta apropriada, posicione-a no orifício inferior da alça, puxando-a para fora do copo até soltar totalmente.

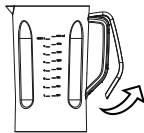


O desencaixe deve ser feito no sentido de baixo para cima.

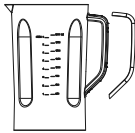

Capa da alça desencaixada.

### 3. Para encaixar de volta.

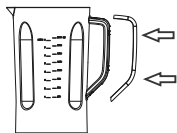

Direcione a capa e encaixe-a na alça.

#### Importante:

- Não encha o copo do liquidificador nem processe misturas em temperaturas superiores a 80°C, para evitar a liberação de vapor.
- Não ultrapasse a marca de 1.750ml. A tampa deve permanecer no copo durante todo processo.
- Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 1 minuto. Se necessário, aguarde com o aparelho desligado por 1 minuto antes de finalizar sua receita.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser triturados na quantidade máxima de 1 xícara por vez.
- Para triturar gelo, coloque ½ copo de água. Em seguida, acrescente os cubos pela abertura do copo dosador com o aparelho já em funcionamento.
- Caso as lâminas da faca travem em uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes que provocaram o travamento.

- **Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando quebra de peças plásticas.**
- **A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrente de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.**

## DICA MONDIAL

Após a retirada de todo suco, a polpa da fruta (bagaço) pode ser utilizada para o preparo de bolos ou geleias.

## COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO

- O seu **LIQUIDIFICADOR TURBO** possui a função CLEAN (autolimpeza) que permite lavar o Copo sem ter que retirá-lo. Ele não possui borracha de vedação, que necessita ser lavada a cada operação. Por isso, não é necessário desmontar o conjunto da faca.
- Coloque cerca de 500 ml de água fria ou morna (não mais que 50°C) com algumas gotas de detergente líquido no Copo. Encaixe a tampa e acione a função PULSAR por alguns segundos.
- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Tampa e enxágue juntamente com o Copo em água limpa. Se necessário repita a operação.
- Caso seja necessário, retire as laterais da alça para ser lavada.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

## INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

- O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.
- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do filtro, utilize água corrente, empregando uma esponja ou escova de cerdas macias com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do Copo até encaixar.
- Coloque ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e encaixe o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não triturar as sementes.
- Para adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e despejar o líquido direto dentro do Filtro. Certifique-se antes de que o motor está desligado.
- **Para processar qualquer tipo de alimento, tais como maçãs, bananas, morangos, etc., limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do filtro.**
- Para servir, retire o Copo da Base Motora, segure a tampa para que não abra e despeje a bebida pelo bico do copo. Verifique se a tampa está no lugar e fechada, e também se o copo medidor está na tampa. Isso evita que a sementes e o bagaço caiam na bebida.
- Para aproveitar melhor os alimentos após servido o suco ou vitamina, retorne o copo à base motora e utilize a função PULSAR uma ou duas vezes para extrair todo o suco das frutas.
- Limpe o filtro conforme instruções anteriores.

# RECEITAS

## 1. SUFLÊ DE CENOURA

### INGREDIENTES

700 g de cenouras frescas cortadas em cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm  
1050 ml de água fria  
3 gemas  
3 claras em neve  
3 colheres de sopa de óleo  
1 de cebola grande bem picada  
2 colheres de sopa de farinha de trigo  
2 colheres de sopa de amido de milho  
2 colheres de sopa de fermento químico em pó  
4 colheres de sopa de queijo ralado  
Sal e pimenta do reino a gosto

### MODO DE PREPARO

Triture a cenoura com a água em um liquidificador por 30 segundos até formar um purê. Despeje esse purê de cenoura em uma tigela e acrescente todos os outros ingredientes (menos o fermento e as claras em neve), misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o fermento e as claras em neve e misture delicadamente. Transfira a mistura para assadeira untada com óleo. Leve ao forno médio (180°C) por cerca de 45 minutos ou até ficar com a superfície dourada. Sirva a seguir.

## 2. BOLO DE CHOCOLATE

### INGREDIENTES

6 ovos  
6 colheres de sopa bem cheias de achocolatado em pó  
6 colheres de sopa bem cheias de açúcar  
1 colher de sopa de fermento  
1 xícara de chá de margarina  
100 g de coco ralado extraúmido

### MODO DE PREPARO

Coloque todos os ingredientes no liquidificador seguindo a ordem descrita acima. Unte uma forma de buraco no meio com margarina e polvilhe com açúcar. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Desenforme morno.

## 3. PÃO DE QUEIJO

### INGREDIENTES

400 g de polvilho azedo  
1 xícara de chá de óleo  
1/2 xícara de chá de leite  
1 pacote de queijo ralado (100g)  
1 colher de sopa rasa de sal  
3 ovos

### MODO DE PREPARO

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Untar cerca de 24 forminhas próprias para pão de queijo com óleo. Despejar em forminhas de empada untadas com óleo e levar para assar por aproximadamente 15 /25 minutos ou até que fiquem levemente dourados. Retirar das forminhas e servir.

## TERMO DE GARANTIA

### **1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste na relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### **2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### **3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência mais próximos de sua residência acesse:

[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:

[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à Sexta, das 07h às 20h**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "**Assistência Técnica**".

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**  
**Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília**  
**Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000**  
**CNPJ: 07.666.567/0001-40**  
**Indústria Brasileira**

[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.