

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberção de Arquivo	-	-	-----	GABRIEL	05-02-2014

## Receitas

### Suco de Cenoura com Limão

#### Ingredientes

- 600g de cenoura cortada cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm
- 800ml de água;
- Suco de 1 limão;
- Açúcar a gosto.

#### Modo de Preparo


Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos, coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva. Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita.

## Cuidados

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando o pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxá-lo para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Ao manusear lâminas ou peças cortantes, ter muito cuidado para evitar acidentes.
- Evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho, para evitar acidentes.
- Nunca retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Tenha cuidado ao derramar líquido quente no liquidificador, pois ele pode ser expelido para fora do aparelho devido a uma evaporação súbita.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## Chave de Segurança

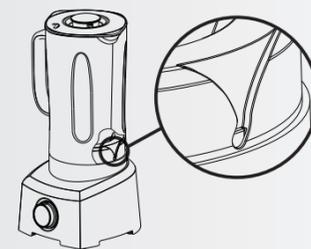

### ATENÇÃO:

Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se o copo não estiver corretamente montado.

O copo do liquidificador PH900 possui o sistema de encaixe fácil e deve ser devidamente montado na base para garantir o seu perfeito funcionamento.

## Características

VELOCIDADES	12	PULSAR	PERMITE O USO POR IMPULSÕES
CAPACIDADE ÚTIL DE COPO	1,5 L *	AUTOLIMPEZA	PARA LIMPEZA DO COPO E DAS FACAS
LOCAL PARA ENROLAR O CORDÃO NO FUNDO DO APARELHO			

## Observações

- Respeitar a capacidade máxima do copo = 1,5 L;
- Tempo máximo de funcionamento contínuo: 1 minuto;



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

# Philco



## Liquidificador PH900 12 Velocidades

- Manual de Instruções -  
Unificado

02/15 1566-09-05 015034 REVO  
Imagens meramente ilustrativas

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA  
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO  
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Julia M.	DATA	26-02-2015	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Consenso	DATA	26-02-2015			SEM ESCALA
APROV.	Leandro	DATA	26-02-2015	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
<b>Philco</b>				Liquidificador PH 900	015034	1/1
				Folheto de Instrução / User Manual	NÚMERO	REV.
					1566-09-05	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

## Introdução

Parabéns pela escolha do Liquidificador PHILCO.  
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## Componentes

- 01.Sobretampa
- 02.Tampa com trava
- 03.Seletor de velocidades
- 04.Base antiderrapante
- 05.Alça
- 06.Copo
- 07.Plugue
- 08.Cordão elétrico
- 09.Filtro
- 10.Rebaixo do filtro



## Dicas de Uso

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico; basta enrolar o mesmo no compartimento\* situado no fundo do aparelho.


\*VER ILUSTRAÇÃO NA PÁGINA 02 - COMPONENTES

## Funcionamento

- Colocar o copo sobre a base do aparelho até o final da cobertura (encaixe fácil).
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada.
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição.

03

## Utilização da Tampa:

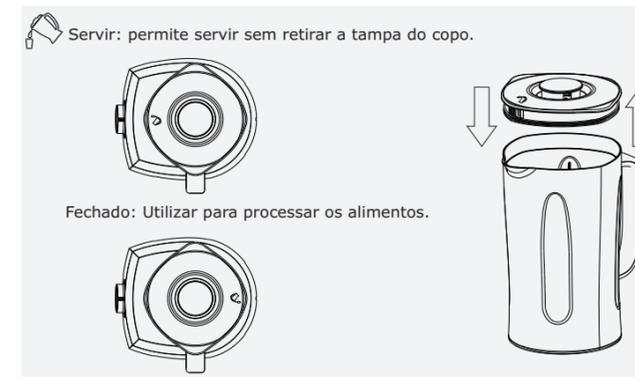

Servir: permite servir sem retirar a tampa do copo.

Fechado: Utilizar para processar os alimentos.

## Função AUTOLIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "AUTOLIMPEZA":

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTOLIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.

### Para a limpeza da base:

- 1)Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2)Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

04