

CONSUMO DE ÁGUA

NÍVEL DE ÁGUA	LEC15
Extra Baixo	70L
Baixo	99L
Médio	124L
Alto	165L
Extra Alto	206L

Obs: Consumo aproximado de água por ciclo (vazio, sem duplo enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LEC15
Tensão (V)*	127V 220V
Peso líquido (kg)	46
Altura (mm)	1052
Largura (mm)	662
Profundidade (mm)	724
Altura máxima com a tampa aberta (mm)	1430
Número de programas	11
Capacidade máxima de roupa seca (kg)**	15
Frequência (Hz)	60
Consumo médio energia (kWh/ciclo) (Programa Pesado/Intenso)	0,46
Rotação na centrifugação (rpm)***	630
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,8 MPa 2 a 81 metros de coluna d'água

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

** Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 15 kg composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185 de 2005.

*** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127 V	220 V
Mínima - 116 V	Mínima - 201 V
Máxima - 133 V	Máxima - 231 V

Obs: Caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo **3000VA** para lavadoras **127V e 220V**. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites admissíveis de tensão indicados na tabela, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a **3000VA**. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova lavadora.

Conheça agora alguns produtos que vão ajudar você a cuidar ainda melhor das suas roupas, apontando a câmera do seu celular para o QR Code abaixo:



Saiba mais sobre a linha de acessórios da Electrolux em: loja.electrolux.com/utilidades-domesticas

FALHAS & SOLUÇÕES

Caso sua lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Alguns problemas de funcionamento podem estar relacionados com a correta instalação do produto, portanto sempre verifique o Manual de Instruções.



PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Se tocar um sinal sonoro e todos os leds ficam piscando	Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a lavadora na tensão correta.
Se a lavadora não funciona	O manípulo de programas está na posição do último programa utilizado.	Posicione o manípulo de programas na posição desligar e em seguida selecione o programa desejado.
	A tecla ► não está com a luz branca acesa.	Acione a tecla ► .
	A lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
	O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador ou extensão. Troque a tomada.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
	A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
	A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	A lavadora pode estar pausada.	Pressione a tecla ► .
Se a lavadora não drena/não centrifuga	A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	A mangueira de saída está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A lavadora pode estar pausada.	Pressione a tecla ► .
	A tecla "reutilizar água" está acionada.	Desacione a tecla "reutilizar água".
Se a lavadora apresenta vibrações/ruídos	A lavadora não está nivelada.	Nivele a lavadora.
	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora.
	A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas colocando-as em montinhos e não enrole-as no agitador.
	A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
	Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando ruído característico que é normal.
	Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer, em alguns casos, o contato interno entre o tanque e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento do produto.
Se a lavadora enche e drena ao mesmo tempo	Foi colocada mais de 20cm de mangueira na saída de esgoto.	Coloque no máximo 20cm de mangueira na saída de esgoto.
	A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
	A mangueira de drenagem está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.
	A mangueira de drenagem está submersa na água.	Posicione corretamente a mangueira de saída de água.
Se a roupa está muito úmida	Excesso de sabão ou espuma.	Repetir a etapa de centrifugação acionando a tecla avança etapas, exceto nos programas Super Silencioso, Delicado/Fitness e Rápido.
Se após o início da lavagem, ao tentar acionar uma das teclas de opções de lavagem, avança etapas ou nível de água, um sinal sonoro é emitido Se a agitação está lenta	Não é possível alterar a programação sem acionar a tecla ► .	Acione a tecla ► e realize as alterações de opções de lavagem permitidas.
	Não é possível alterar o nível de água após a etapa de lavagem.	O nível de água só pode ser alterado na etapa de lavagem.
	O programa "Delicado/Fitness" ou "Super Silencioso" está selecionado.	Durante esses programas a agitação é mais lenta para não danificar a roupa ou para não emitir ruídos altos. Não requer correção.
	Tensão baixa em sua residência.	Verifique a tensão.
Se existem fiapos na roupa	Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme Programas de Lavagem.
	O Ultra Filter está sujo.	Limpe o Ultra Filter.
	Verifique se há resíduos no cesto.	Limpe o cesto conforme item "Limpeza e Manutenção".
Se ocorrem respingos de água na tampa	Gaveta distribuidora aberta.	Verifique se a gaveta está totalmente fechada, para evitar respingos.
	A pressão da água está muito alta.	Diminua a pressão da água fechando um pouco o registro de entrada de água.
A água não entra na lavadora	A torneira está fechada.	Abra a torneira para que a água entre.
	O filtro da mangueira de entrada está entupido.	Limpe o filtro.
	Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
	A mangueira de entrada está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
Se o amaciante sai fora de hora	O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapase o nível máximo do dispenser.
Se o amaciante não sai	Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.
Se a roupa fica manchada	Excesso de amaciante e/ou sabão.	Adequar a quantidade de sabão e/ou amaciante conforme a quantidade de roupa.
	A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
	A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a lavadora conforme "Limpeza e Manutenção".
	Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido.
	A roupa não é adequada para ser lavada na máquina.	Veja as indicações na etiqueta da roupa.
Se o cesto abaixa	Sistema de suspensão da lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando está cheio de água e roupa.
Se a luz branca das teclas de opções de lavagem não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada	A opção de lavagem selecionada não é permitida para o programa selecionado. Ex: programa "Delicado/Fitness" + opção "Muito Suja".	Não acione esta opção de lavagem para este programa.

Se seu produto apresentar falhas, acesse: atendimento.electrolux.com.br para encontrar a solução. Fique tranquilo, a Electrolux cuida de você!



LEC15

GUIA RÁPIDO DE USO
LAVADORA DE ROUPAS

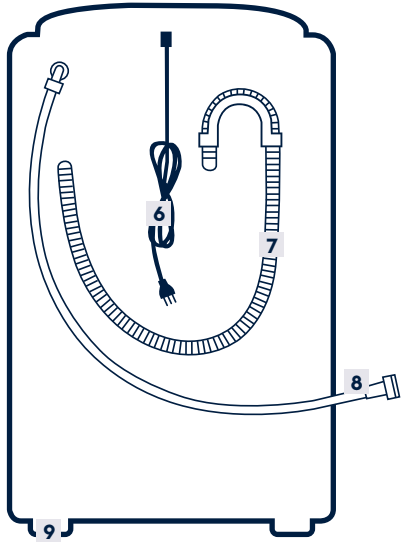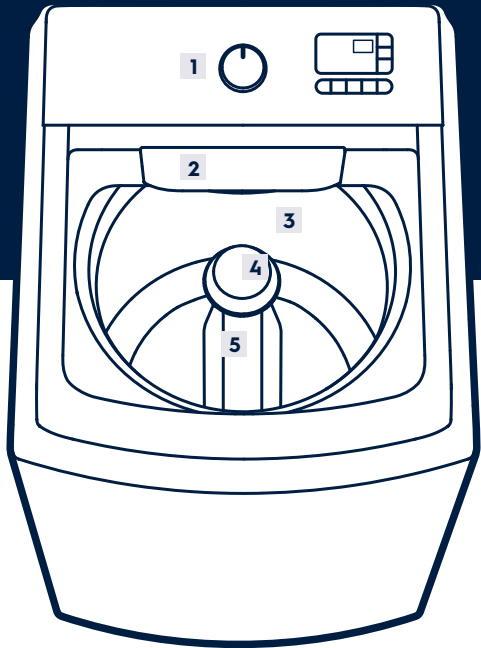

- 1 Painel de controle
- 2 Gaveta distribuidora
- 3 Cesto
- 4 Ultra Filter
- 5 Agitador
- 6 Cabo elétrico
- 7 Mangueira de saída de água
- 8 Mangueira de entrada de água e filtro de água (já conectado à mangueira)
- 9 Pés niveladores (4)



AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Acesse mais conteúdos e conheça melhor seu produto!

SAIBA MAIS SOBRE SUA LAVADORA

Antes do primeiro uso, realize a instalação de seu produto conforme o Manual de Instruções. Além disso, **certifique-se de:**

- ✓ **Remover toda a embalagem** do produto, incluindo a base;
- ✓ **Posicionar a lavadora** sobre um piso, e nunca em superfícies como pallet ou tijolos;
- ✓ **Ajustar os pés niveladores** e manter o produto estável;
- ✓ **Não encher** a lavadora com balde ou mangueira.

⚠ ATENÇÃO:
É normal a lavadora conter um pouco de água no tambor, devido aos testes de laboratório realizados antes de embalar o produto.
Esta lavadora destina-se somente a uso doméstico.

✨ DICA:
Para evitar transbordamentos e mau-funcionamento, certifique-se de que a máquina está bem nivelada.

Encha-a com água no nível extra baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.

USANDO SUA MÁQUINA DE LAVAR

1. Separe as roupas e carregue o cesto.

Para não enrolar as roupas no agitador e desbalancear o produto, abra-as e coloque-as em “montinhos” de maneira uniforme. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

⚠ Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Não misture roupas brancas, coloridas e escuras.

✨ DICAS:

- Coloque pequenas peças como roupas íntimas, meias e lenços dentro de fronhas ou de sacos apropriados, para não danificá-las;
- Carregue a lavadora com as roupas viradas do avesso;
- Retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, clips, moedas, etc);
- Feche zíperes, botões e similares;
- É recomendável não lavar roupas e cobertores de *pets*, pois o excesso de pelos pode danificar a lavadora;
- Retire os resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc) do solado do tênis antes de colocá-los na lavadora;

Obs: Não insira na lavadora: tênis com solado muito rígido, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicleta), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.

2. Abasteça o dispenser.


Para abastecer a gaveta abra-a puxando até o final e abaixando a parte frontal.

✨ DICAS:

- Adequar a quantidade de sabão ao nível
- de sujeira das roupas;
- Usar alvejante comum somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial.

Em caso de utilização de sabão líquido e alvejante líquido ao mesmo tempo, o alvejante deve ser colocado primeiro na gaveta e somente depois o sabão líquido, respeitando seus respectivos máximos.

⚠ Antes de iniciar o ciclo de lavagem, certifique-se que a gaveta está completamente fechada.
Para evitar manchas nas roupas, não ultrapassar o nível máximo dos produtos (sabão, amaciante e alvejante), pois eles poderão sair antes do tempo adequado.

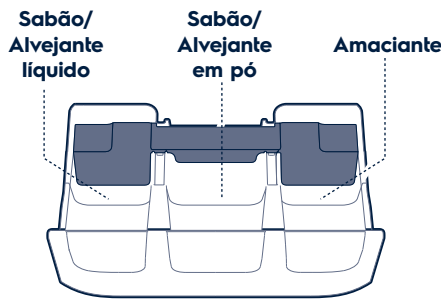

3. Para ligar a máquina, gire o botão selector do painel e escolha o programa desejado.



SUPER SILENCIOSO

Executa o ciclo de lavagem de forma silenciosa, para momentos em que se deseja pouco ruído como a noite ou quando alguém está repousando.


TÊNIS

Neste programa você pode lavar até dois pares de tênis. Verifique as recomendações de lavagem do fabricante do tênis antes de lavá-los.

AVANÇA ETAPAS

Caso queira modificar as etapas de lavagem, pressione a tecla >>| até que a indicação luminosa esteja na etapa desejada.

4. Selecione o nível de roupa correspondente no botão

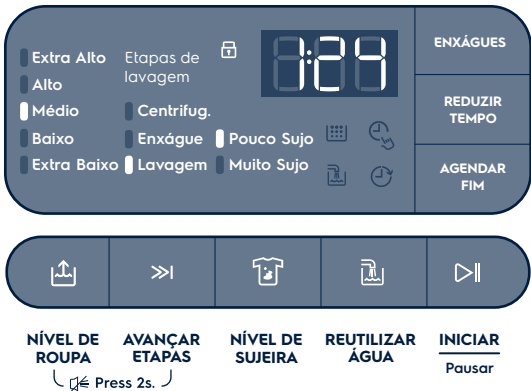

ENXÁGUES

Permite selecionar a quantidade de enxágues desejado (1,2 e “ECO”)

REDUZIR TEMPO

Permite reduzir o tempo total do ciclo de acordo com a sua necessidade.

AGENDAR FIM

Permite programar em quanto tempo deseja que o ciclo seja finalizado.

NÍVEL DE SUJEIRA

Permite selecionar uma lavagem mais adequada, de acordo com a sujeira.

REUTILIZAR ÁGUA

Permite reutilizar água da lavagem e do enxágue, para aproveitar em outros usos.

⚠ Alguns programas necessitam de duplo enxágue, não permitindo que o mesmo seja desabilitado (neste caso um aviso sonoro é emitido);

O display mostra o tempo aproximado do ciclo conforme as configurações selecionadas, considerando o tempo de enchimento na pressão de 0,24MPa;

A função Reduzir Tempo é indicada para otimizar o tempo do programa de acordo com a necessidade, podendo variar em até 3 steps de redução de tempo total de ciclo;
Alguns programas não permitem alterações já pré-programadas. Ex: prog. Edredom.

Como usar a função “REUTILIZAR ÁGUA”:

1. Antes de iniciar a lavagem, pressione o botão
2. A lavagem será interrompida, e uma indicação luminosa piscará antes da drenagem;
3. Coloque a mangueira de saída de água em um recipiente (balde, tanque);
4. Pressione o botão e a água será drenada para o seu recipiente;
5. Para interromper a drenagem pressione novamente o botão;
6. Coloque a mangueira de volta na saída de água;
7. Pressione o botão para continuar a lavagem.

Como usar a função “AGENDAR FIM”:

1. Selecione o programa, nível de roupa e funções a ser utilizado e pressione a tecla Agendar Fim;
2. Visualize no display o tempo que deseja para a finalização do ciclo de lavagem, lembrando que o tempo total necessário para lavar suas roupas, estará embutido no tempo de finalização;
3. Em seguida, pressione

6. Inicie a lavagem pressionando a tecla

⚠ Quando desejar interromper e/ou alterar a programação, pressione a tecla ;
Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (ex: queda de energia), a lavadora deverá ser reprogramada e o ciclo reiniciado;

Ao girar o seletor de programas durante a lavagem, esta será interrompida e assumirá nova programação sendo necessário pressionar a tecla ;

A tampa trava durante as etapas de enxágue e centrifugação. Ao abrir e fechá-la durante o ciclo de lavagem, não é necessário pressionar a tecla ;

Durante a rotina de enchimento o produto realiza intervalos na entrada de água para efetivo funcionamento da gaveta;

É normal sua lavadora realizar pequenos intervalos de parada durante a etapa de centrifugação. Ao final da centrifugação, aguarde até que os leds do painel apaguem, indicando o final do ciclo e destravamento da tampa da lavadora;


Após o término do ciclo o display de tempo piscará e um sinal sonoro será emitido e se repetirão por 5 vezes a cada 1 minuto. O mesmo poderá ser interrompido abrindo a tampa ou girando o manípulo para a posição .

ULTRA FILTER

Retém os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para evitar o entupimento do filtro, além de garantir sua conservação e eficiência, realize a limpeza de preferência a cada ciclo de lavagem.

1. Puxe a tampa para cima, até que desencaixe;
2. Pressione as travas para que o mesmo abra e a limpeza possa ser realizada;
3. Lave-o em água corrente e, se necessário, utilize uma escova que não danifique a malha do filtro;
4. Recoloque a parte móvel e encaixando a trava na parte fixa, certificando-se que o filtro está devidamente fechado e recoloque no agitador.

⚠ Não utilize produtos de limpeza que possam danificar a malha do filtro.

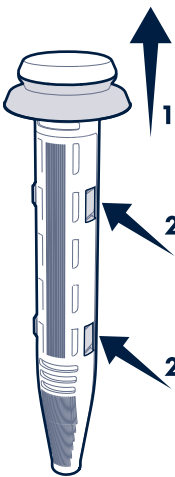

LIMPEZA DO CESTO

Para evitar manchas nas roupas causadas por resíduos acumulados na lavadora, faça a limpeza do cesto quando o ícone acender no painel. Este se apagará após a finalização completa do ciclo.

1. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto;
2. Selecione o programa **Limpeza de Cesto** e pressione a tecla ;
3. Deixe a lavadora completar o ciclo para garantir total remoção do alvejante.


✨ DICAS:
Caso não considere necessário a limpeza do cesto, posicione o manípulo no programa Limpeza do cesto e pressione avançar etapas por 2 segundos.

FILTRO DE ÁGUA

Para evitar o entupimento da mangueira, deve ser realizada periodicamente a limpeza do filtro (conectado à mangueira de entrada de água).

1. Feche a entrada de água;
2. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro;
3. Limpe o filtro com um jato de água. Caso necessário, utilize uma escova pequena e macia.

⚠ Não esqueça de recolocar o filtro na mangueira e abrir novamente a torneira. A lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda de garantia.

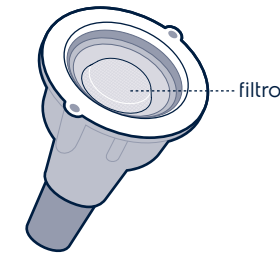

GAVETA

Ao acumular resíduos de sabão, amaciante, alvejante, você deve realizar a limpeza da gaveta.

1. Puxe totalmente a gaveta até o final do curso.
2. Use água, sabão, pano e uma escova pequena para remover os resíduos.

