

MANUAL DO USUÁRIO

MICRO-ONDAS

MODELOS

AMIC01N-01	127V
AMIC01N-02	220V
AMIC02BN-01	127V
AMIC02BN-02	220V



AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **MICRO-ONDAS 32L**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnico credenciado, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente

desconectado da rede elétrica e devendo ser encaminhado a Assistência Técnica Credenciada de sua região.

14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.

15. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.

16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

17. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada do micro-ondas, não utilize extensões, "Ts", benjamins ou adaptadores.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Não toque na superfície do micro-ondas quando ele estiver ligado.

2. Antes de limpar o micro-ondas, tire-o da tomada.

3. Não use o micro-ondas ao ar livre, pois existe risco de danificar o produto.

4. Não coloque qualquer objeto entre a porta e o batente do microondas nem permita que resíduos de alimentos ou outros detritos acumulem na superfície das travas de segurança.

5. Não é recomendável colocar mais de 3,5kg no microondas, pois há risco de incêndio e/ou choque elétrico.

6. Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do micro-ondas.

7. Não coloque em cima de seu micro-ondas objetos, utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem cair ao abrir a porta ou danificar seu produto.

8. Este aparelho não deve ser utilizado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

9. Posicione o produto a 20cm de distância de todas as suas extremidades para que permita uma adequada circulação do ar.

10. Não permita que o micro-ondas opere vazio, pois poderá gerar danos aos componentes.

11. Cuidado ao manusear recipientes com óleos ou alimentos quentes.

12. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.

13. Utilizar apenas recipientes adequados para uso em micro-ondas, não utilize: panelas e utensílios de metal ou louça com pintura metalizada, sacos de papel comum, plásticos não térmicos.

14. Sempre utilize luvas de proteção quando remover itens do micro-ondas que estiverem quentes.

15. O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente.

16. Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes totalmente fechados como: potes, mamadeiras, etc..., uma vez que são suscetíveis de explodir.

17. Ao aquecer mamadeiras ou alimentos infantis, estes devem ser agitados ou sacudidos e a temperatura dos alimentos deve ser verificada antes de serem servidos para evitar queimaduras.

18. Nunca frite qualquer alimento imerso em óleo ou qualquer tipo de gordura no micro-ondas.

19. Não limpe o micro-ondas com produtos inflamáveis nem os aproxime, pois poderá causar um princípio de incêndio.

20. O micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas.

21. Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar o risco de ignição, lesão ou fogo.

22. Retire os arames prendedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no

micro-ondas.

23. Não cozinhe ovos com casca, além de retirá-los da casca, fure a gema, pois os ovos podem explodir.

24. O micro-ondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.

25. Nunca remova o gabinete do aparelho; existe a possibilidade de ocorrer choque elétrico.

26. Se observar fumaça, desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta do aparelho fechada para abafar qualquer chama.

27. Não utilize esse aparelho para qualquer outra função não mencionada nesse manual.

28. Sempre abra a porta do micro-ondas com cuidado.

29. Não coloque nenhum animal vivo no interior do micro-ondas.

Nunca submerja o micro-ondas em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Desligue o micro-ondas da tomada.

2. Para a limpeza interna utilize um pano macio umedecido em água, de preferência morna. Após a limpeza seque com um pano macio e seco.

3. Não limpe seu micro-ondas com fluidos inflamáveis como: álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos, como: sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc. Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

4. Limpe o painel delicadamente com um pano macio ou pano de microfibra e, se necessário, com detergente neutro.

5. Toque na tecla CANCELAR/PAUSAR depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

6. Limpe o prato giratório lavando normalmente com sabão neutro, após esfriar totalmente. Não coloque direto na água logo depois do término da utilização, o choque térmico pode causar trinca ou quebra do prato.

7. O micro-ondas deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos removidos. Caso contrário, a superfície do micro-ondas pode deteriorar, afetando negativamente a vida útil do produto e podendo resultar em uma situação de risco.


8. Não use abrasivos de limpeza ou escovas de metal para limpar a porta de vidro do micro-ondas uma vez que podem riscar a superfície, e resultar na quebra do vidro.

9. Se necessário, utilize a função TIRA ODOR seguindo a instrução do item 1 do painel de controle.

Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

• PARTES E PEÇAS •


- 01. Gabinete
- 02. Porta
- 03. Visor da porta
- 04. Puxador
- 05. Trava de segurança
- 06. Saída de ar
- 07. Display
- 08. Painel digital
- 09. Prato giratório
- 10. Suporte
- 11. Pés antiderrapantes

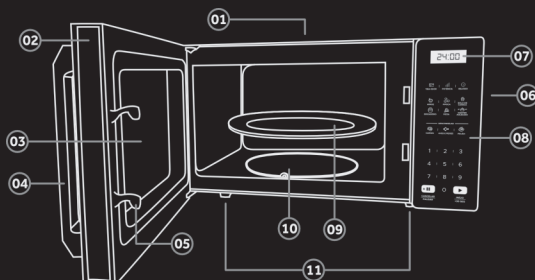

• COMO UTILIZAR •

1. Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Não utilize conectores tipo T, benjamins ou conectores similares.
3. Evite o uso de extensões. Caso necessário solicite um eletricista para orientar sua instalação.
4. Coloque o micro-ondas em uma superfície plana e nivelada.
5. Abra a porta e limpe o interior com um pano úmido.
5. Posicione o suporte do prato giratório na parte inferior da cavidade e encaixe o prato giratório sobre ele, verifique com a mão se está bem instalado.
6. Ligue o micro-ondas colocando o plugue na tomada, ele emitirá um sinal sonoro e aparecerá no display "1:01".
- Caso deseje que o display do seu micro-ondas mostre as horas, siga o passo a passo do "AJUSTE DO RELÓGIO" (Item "3").
7. Abra a porta do micro-ondas e coloque o alimento desejado sobre o prato giratório.
8. Escolha o tempo que desejar e aperte a tecla INICIO/+30 SEG. A luz do micro-ondas irá se acender e o display marcará os segundos em contagem regressiva.
9. Para pausar o micro-ondas com este ligado, aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR 1 vez, para pausar e cancelar aperte 2 vezes.
10. Quando a contagem terminar, o micro-ondas emitirá 4 bips sonoros e desligará a luz. Retire o alimento com cuidado e com auxílio de luvas térmicas se necessário.

•PAINEL DE CONTROLE•

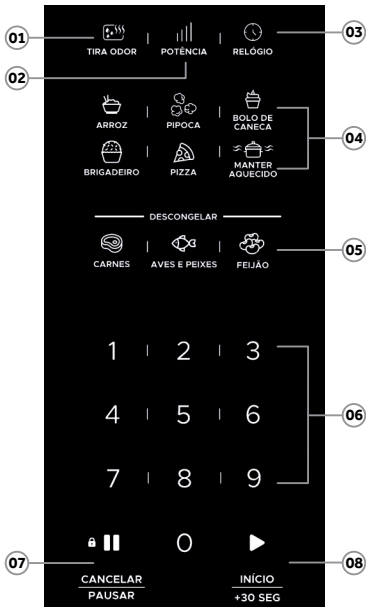

01 - TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores decorrentes do cozimento de alimentos.

1. Em uma tigela, misture a mesma quantidade de água e de vinagre;
2. Coloque dentro do seu micro-ondas, selecione a função tira odor e pressione INÍCIO/+30 SEG.
3. Aguarde o fim do programa, retire a tigela e finalize a limpeza com um pano macio e seco.
4. Se precisar, repetir. Basta seguir os passos novamente.

02 - POTÊNCIA

São 10 níveis de potência:

Nível	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Cod. no display	P100	P-90	P-80	P-70	P-60	P-50	P-40	P-30	P-20	P-10

O micro-ondas inicia automaticamente na potência 100%.

Para alterar a potência, pressione a função potência até indicar no display a potência desejada, em seguida selecione o tempo no teclado numérico e pressione INÍCIO/+30 SEG para iniciar com a potência escolhida.

Para cancelar a operação pressione CANCELAR/PAUSAR.

03 - AJUSTE DO RELÓGIO

O relógio tem dois formatos de horas: 12h ou 24h.

1. Pressione a função RELÓGIO, essa função inicia automático no formato "12H", para alterar para o formato "24H" pressione novamente.
2. Digite a hora correta usando o teclado numérico.
3. Pressione INÍCIO/+30 SEG para salvar o ajuste no relógio.
4. O relógio é resetado se o aparelho for desligado da tomada.

04 - RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS

TECLA ARROZ:

Sugestão de receita de ARROZ.

Rende 2 a 4 Porções. Tempo Arroz 1 - 18 min / Arroz 2 - 27 min.

Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco. Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou outros tipos de arroz, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item "POTÊNCIA".

INGREDIENTES:

- 1 xícaras de arroz / 2 xícaras de arroz
- 2 ½ xícaras de água / 4 ½ xícaras de água à temperatura ambiente
- 1 colher de sobremesa de óleo ou azeite
- 1 dente de alho médio / 2 dentes de alho médios
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes em uma vasilha própria para Micro-ondas e de bordas altas, leve o vasilhame destampado ao Micro-ondas e:

1. Aperte a tecla arroz.
2. Use o teclado numérico para selecionar a porção desejada de arroz: 1 – 1 xícara / 2 – 2 xícaras.
3. Aperte a tecla INÍCIO / +30 seg.

Ao final do aquecimento, retire a vasilha do micro-ondas, tendo cuidado para não se queimar com o vapor que sairá, tampe e espere 5 minutos antes de servir.

TECLA PIPOCA:

Sugestão de receita para PIPOCA DE MICRO-ONDAS.

50 g - Tempo: 1:30 | 100 g - Tempo: 3 min.

INGREDIENTES:

- 1 pacote de pipoca de micro-ondas (50 g ou 100 g)

MODO DE PREPARO:

Posicione o pacote de pipoca dentro do micro-ondas sem a embalagem externa, seguindo as recomendações do fabricante.

1. Aperte a tecla pipoca.
2. Aperte a tecla INÍCIO / +30 SEG.

Ao final do aquecimento, retire o pacote de pipoca, chacoalhe e repita o processo para todas as pipocas estourarem. Quando finalizar, abra o pacote puxando pelos cantos superiores, tendo cuidado para não se queimar com o vapor que sairá do pacote.

TECLA BOLO DE CANECA:

Sugestão de receita de BOLO DE CANECA.

Rende 1 porção. Tempo: 3:10 min.

INGREDIENTES:

- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de trigo rasa
- 3 colheres de sopa de açúcar rasa
- 2 colheres de sopa de achocolatado em pó rasa
- 1 colher de sopa de cacau em pó rasa
- 3 colheres de sopa de leite
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de manteiga/margarina
- 1 pitada de fermento
- 1 pitada de sal
- 2 gotas de baunilha
- Canela a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque em uma caneca (300 ml) o ovo e bata bem com um garfo. Acrescente o açúcar, manteiga/margarina, o óleo e o leite e continue batendo.

Depois coloque o restante dos ingredientes e misture bem. Leve a caneca ao Micro-ondas e:

1. Aperte a tecla bolo de caneca.
2. Aperte a tecla INÍCIO / +30 seg.

Ao final do aquecimento, retire a caneca do micro-ondas e consuma o bolo ainda quente, com o auxílio de uma colher na própria caneca.

TECLA BRIGADEIRO:

Sugestão de receita de BRIGADEIRO DE COLHER.

Rende 4 porções. Tempo: 4:20 min.

INGREDIENTES:

- 1 lata de leite condensado
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado
- 1 colher (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes em uma vasilha com bordas altas própria para micro-ondas e mexa bem. Leve destampado ao micro-ondas e:

1. Aperte a tecla brigadeiro.

2. Aperte a tecla INÍCIO/+30 seg.

No tempo de pausa, retire a vasilha e mexa bem o brigadeiro. Retorne ao micro-ondas e pressione INÍCIO/+30 SEG. para continuar o processo. Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro-ondas, misture bem e sirva em taças de sobremesa.

TECLA PIZZA:

Essa função permite preparar uma pizza de 200g ou 400g congelada.

Tempo: 200g - 1:30 min / 400g - 2:40 min.

1) Retire o plástico que envolve a pizza e coloque dentro do micro-ondas.

2) Pressionar a função PIZZA, configure seguindo as recomendações do fabricante e em seguida INÍCIO/+30 SEG para iniciar a operação.

3) Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retire a pizza do micro-ondas, deve ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.

TECLA MANTER AQUECIDO:

Essa função deve ser utilizada para alimentos que já estão prontos, precisando apenas manter aquecidos.

1. Coloque o alimento dentro do micro-ondas.

2. Feche a porta e pressione a tecla MANTER AQUECIDO, o display exibirá ":". Em seguida selecione o tempo desejado e pressione o botão "INÍCIO/+30SEG" uma vez para iniciar a preservação do calor.

05 - DESCONGELAR

TECLAS CARNE/ AVE E PEIXES

1. Aperte a tecla carne ou frango para descongelar o tipo de carne desejado.

2. Nessa função, existem 3 padrões pré programados:

Aves e Peixes: 500g - 10:50min | 1000g - 20min | 1500g - 30min

Carne: 500g - 11:40min | 1000g - 21:40min | 1500g - 32:30min

3. Escolha a programação desejada e aperte a tecla INÍCIO/+30 seg.

Se a carne não for virada após algum tempo, o Micro-ondas continuará a programação normalmente, porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

TECLA FEIJÃO:

1. Pressione a função feijão para descongelar.

2. Existem 3 padrões pré programados:

100g - 3min | 200g - 5min | 300g - 7min

3. Escolha a programação desejada e aperte a tecla INÍCIO/+30 SEG.

COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico "POTÊNCIA" e utilize a opção de 30% de potência para descongelar alimentos em geral ou 50% de potência para descongelar pratos prontos.

Inspecione o alimento que está sendo descongelado com frequência.

Com a experiência, você saberá qual é o tempo necessário para descongelar os diferentes tipos de alimento.

06 - PAINEL NUMÉRICO

Para digitar o tempo de preparo. Máximo de tempo digitável: 99:99min.

07 - CANCELAR/PAUSAR E TRAVA DE SEGURANÇA

Para pausar ou interromper a programação feita e para travar o painel do micro-ondas.

Para acionar a trava de segurança:

1. Aperte a função trava por aproximadamente 3 segundos será ativada, travando o painel do micro-ondas. Irá emitir um barulho sonoro "bip" e em seguida irá aparecer no display a palavra "LOC".

2. Para destravar, pressione a tecla trava por aproximadamente 3 segundos novamente e será desativada, o painel voltará a funcionar normalmente.

08 - INÍCIO / +30 SEG.

Para iniciar o funcionamento do micro-ondas depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida, ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	AMIC01N-01	AMIC01N-02	AMIC02BN-01	AMIC02BN-02
Tensão	127V	220V	127V	220V
Potência	1400W	1400W	1400W	1400W
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade

mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1

3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@agratto.com.br.

*Prato giratório..

[illegible]

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

AGRATTO

Fabricado por:

**VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA
DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ 17.417.928/0001-79

Rua Azaléia, 2421, Dist. Industrial II

CEP 69.075-845, Manaus|AM

sac@agratto.com.br | 48 2107 9500

www.agratto.com.br

20251113