

1. Apresentação




Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu micro-ondas.

Para encontrar o serviço autorizado mais próximo ou para maiores informações sobre garantia ou instalação, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais regiões) ou site do consumidor no portal www.electrolux.com.br.

Dicas ambientais
Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

2. Descrição

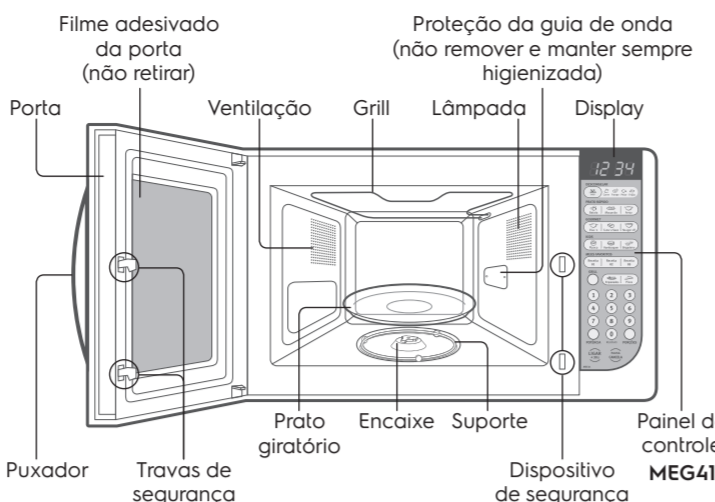


2.1 Importantes Instruções de Segurança
Leia atentamente e mantenha para referência futura.


Atenção
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. Instalação do Aparelho

1. Instale seu forno sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação numa tomada.

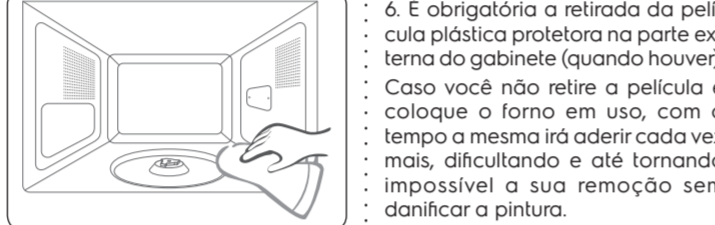

3. Limpe o interior do forno e a vedação da porta com um pano úmido.




5. Encaixe corretamente o prato giratório no suporte central.

3. Instalação


3.1 Pré-instalação

Posicionamento do forno
Seu micro-ondas pode ser instalado em sua cozinha, sala íntima ou qualquer outro local de sua casa. Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar à sua volta. As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Este forno não foi projetado para ser utilizado em

um armário ou embutido. Respeite as distâncias mínimas indicadas na figura a seguir.

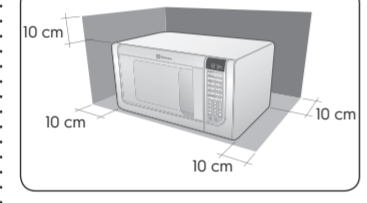

4.2 Painel de Controle MEG41

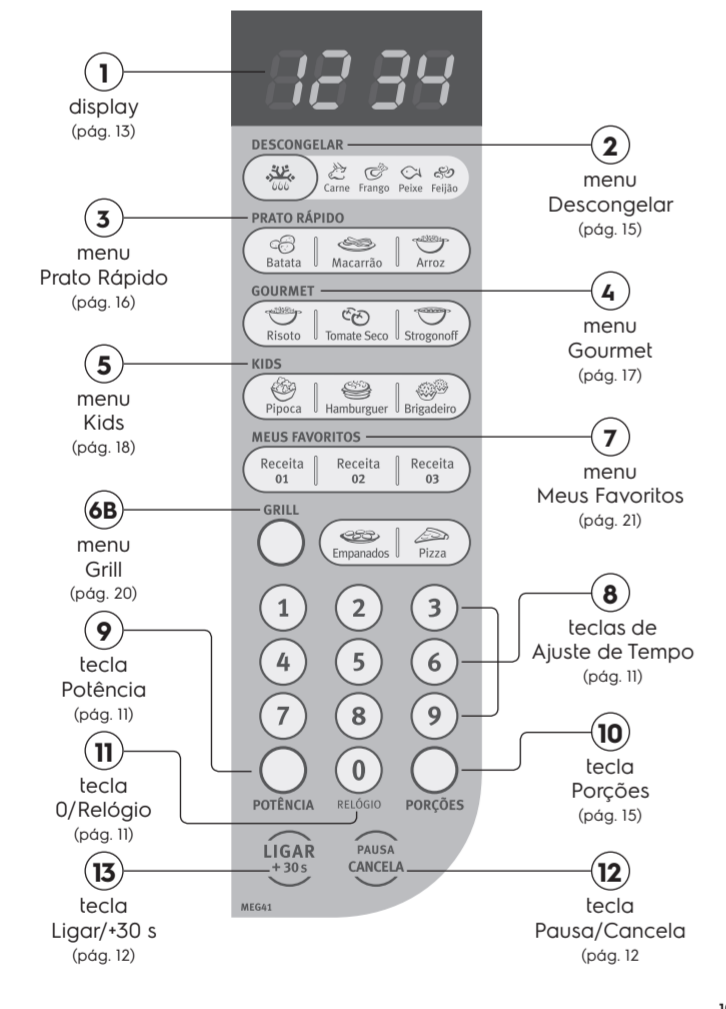

4.2 Como o forno de micro-ondas funciona
As micro-ondas são formas de energia similares as ondas de rádio, televisão e luz solar comum. As micro-ondas se espalham na atmosfera e desaparecem sem causar nenhum efeito. Os fornos de micro-ondas possuem um circuito elétrico projetado para fazer uso da energia das micro-ondas para o cozimento de alimentos.

4.3 Passo a Passo
Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do micro-ondas indicará 0:00.

Como ativar o relógio
1. **IMPORTANTE:** O ajuste do relógio deve ser realizado sem pausas, pois após 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada.
2. Pressione a tecla 0/Relógio (11) por aproximadamente por 4 segundos até ouvir o Bip e aparecer 0:00 no display.
3. Após ouvir o Bip e aparecer 0:00, aperte o relógio utilizando as teclas de Ajuste de Tempo (8) de 0 a 23 para as horas e de 0 a 59 para os minutos.
4. Após 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada e os dois pontos : começam a piscar.
5. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o aparelho seja desligado da tomada.

Aviso

Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados já que são suscetíveis a explosões; Utilize somente utensílios recomendados para forno de micro-ondas;
Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo; Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em fervura retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. Alguns segundos após o término da operação ainda pode ocorrer ebulição, podendo eventualmente espirrar e causar acidentes, como queimaduras graves. Para evitar este risco, após o término da operação, mantenha a bebida dentro do micro-ondas por alguns segundos e em seguida misture-a antes de consumi-la.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Evite acidentes. Após desmontar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não é recomendado o uso por crianças sem a supervisão de um adulto. O conteúdo de garrafas e potes de alimentos infantis, devem ser agitados e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.

Atenção

Quando o aparelho é operado no modo grill, se houver esta função, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas. Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos. Jamais aqueça garrafas de refrigerantes no forno. Jamais aqueça líquidos ou alimentos em recipientes totalmente fechados, pois eles podem explodir. Retire os arames prendedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no forno. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em forno de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do cozimento. Não cozinhe o alimento excessivamente. Alguns tipos de alimentos, como o açúcar, quando excessivamente cozidos podem pegar fogo no interior do forno. Fique atento, principalmente se forem colocados papel, plástico ou outros artigos de fácil combustão dentro do micro-ondas. Alguns ingredientes aquecem mais rapidamente que outros. Por exemplo, a geleia das rosquinhas (donuts) pode esquentar mais que a massa. Lembre-se disso para evitar queimaduras. Para aquecer ou derreter alimentos ricos em gordura (estado sólido) e molhos de carne, utilizar o nível de potência inferior a 40% e cobrir o recipiente com papel toalha ou tampa própria para micro-ondas, de maneira a evitar

nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito e os disjuntores devem ser do tipo C (ação retardada). Em caso de dúvida, consulte um eletricitista de sua confiança, para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410. Ligue seu micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilize extensores ou conectores tipo T (benjamins).

Aviso sobre a tensão
A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do forno.

Disjuntores
Este modelo requer uma tomada e um disjuntor exclusivos. Para sua segurança a tomada ou disjuntor usados para a ligação deve ser de fácil acesso.

Para o aparelho 127 V, utilize um disjuntor de 20 A na fase; Para o aparelho 220 V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15 A; Algumas regiões possuem 220 V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15 A na fase.

Circuitos
Por questões de segurança, este forno deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 15 A (220 V).

Tecla Ligar/+30 s (13)
Este modo permite vocé cozinhar ou reaquecer alimentos por 30 segundos 100% de potência. Você poderá utilizá-lo para estender o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos, até 99 minutos.

Após o final de qualquer programação, o forno emitirá três avisos sonoros.

Tecla Pausa/Cancela (12)
Antes de iniciar o cozimento: 1 toque na tecla cancela as instruções anteriores.


Tecla Ligar/+30 s (13)
Durante o cozimento: 1 toque na tecla interrompe o funcionamento. 2 toques cancela a programação e o display volta a mostrar o horário, ou 0:00 caso não tenha sido programado o relógio.

Interrompendo o cozimento
Você pode interromper o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento.

Tecla Pausa/Cancela (12)
Toque a tecla Pausa/Cancela (12) uma vez para pausar a programação. Isso interromperá o cozimento e permitirá que a porta seja aberta e que se verifique como está o alimento. Feche a porta e toque a

4. Como Usar

4.1 Painel de Controle MEF41

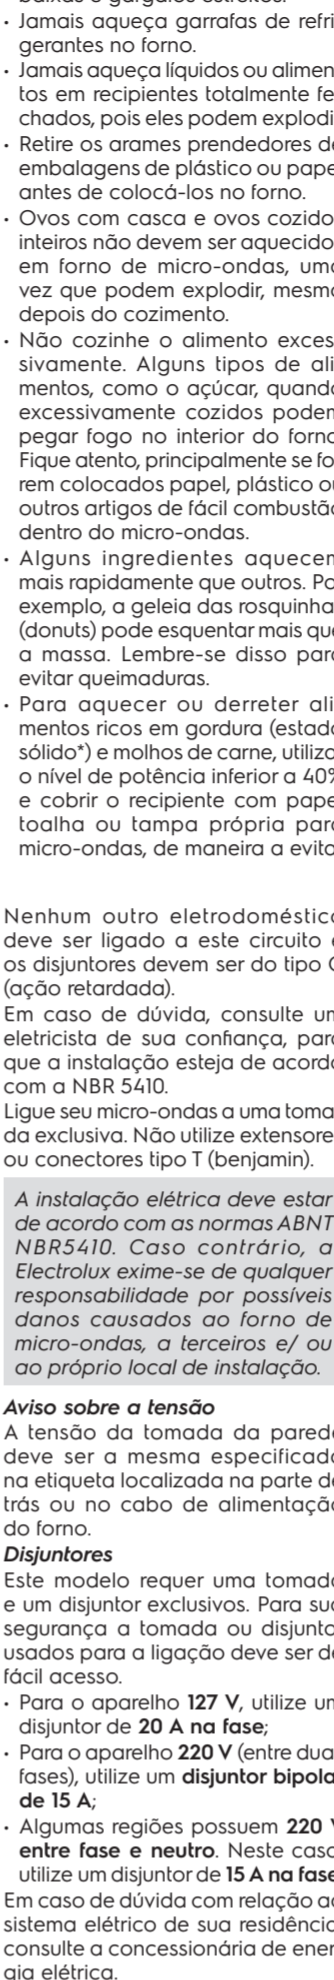

1 display (pág. 13)

2 menu Descongelar (pág. 15)

3 menu Prato Rápido (pág. 16)

4 menu Gourmet (pág. 17)

5 menu Kids (pág. 18)

6A menu Light (pág. 19)

7 menu Meus Favoritos (pág. 21)

8 teclas de Ajuste de Tempo (pág. 11)

9 tecla Potência (pág. 11)

10 tecla Porções (pág. 15)

11 tecla 0/Relógio (pág. 11)

12 tecla Pausa/Cancela (pág. 12)

13 tecla Ligar/+30 s (pág. 12)

que os mesmos explodam dentro do aparelho (*ex.: manteiga, margarina e barra de chocolate). Nunca desligue o forno de micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue. Não mergulhe o cabo ou o plugue em água. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Importante

O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. Mantenha as vedações da porta, interior do forno e partes adjacentes limpas. A falta de limpeza do forno pode levar a deterioração da superfície, afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.


Desligue o forno de micro-ondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do micro-ondas. Não lubrifique seu aparelho em hipótese alguma.

Aviso

Se a porta, a vedação da porta ou o fecho/trinco estiverem

4. Como Usar

4.1 Painel de Controle MEF41

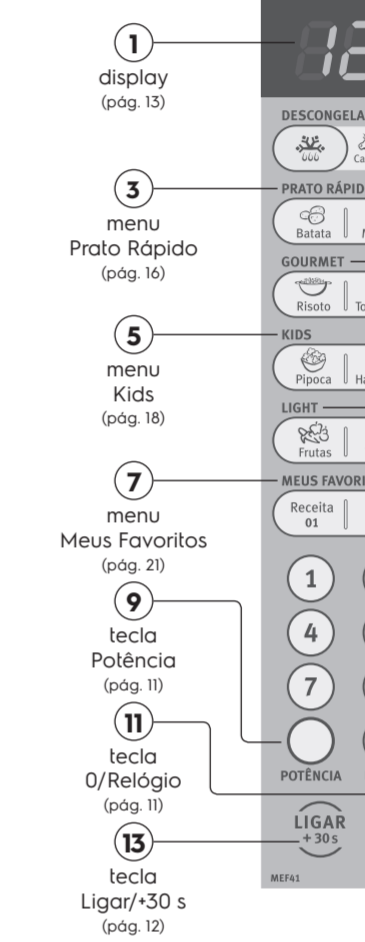

Funções de Segurança
Seu forno de micro-ondas possui um sistema de proteção que mantém a ventilação ligada por 15 segundos após o término de programações superiores a 5 minutos, para resfriamento dos componentes elétricos do aparelho. Para evitar sobreaquecimento prestes componentes, após 30 minutos de uso contínuo na potência 100%, automaticamente a potência mudará para 80%. Utilizando a Trava de Segurança O seu forno de micro-ondas possui um programa especial, para bloquear o painel de funções. O forno pode ser bloqueado a qualquer momento.

1. Para bloquear o forno pressione a tecla Pausa/Cancela (12) por 4 segundos. O Bip soará. Sempre que qualquer tecla for pressionada aparecerá T BQ (teclado bloqueado), até que seja desbloqueado. 2. Para desbloquear o forno proceda da mesma maneira, até soar o Bip.

Alterando a intensidade luminosa do display (1)
Você pode mudar a intensidade luminosa do display, que pode ser ajustada em 3 níveis:

- Alta Intensidade (padrão)
 - Média Intensidade
 - Baixa Intensidade
- Para isso, proceda da seguinte maneira:
- Pressione a tecla 2 durante 4 segundos. O Bip soará.
 - Para diminuir a intensidade luminosa (caso não esteja na baixa

danificados, o forno não deve ser operado até que ele seja reparado por um técnico qualificado; É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra exposição à energia de micro-ondas; Se observar fumaça, desligue ou desconecte o forno de micro-ondas da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.

Não utilize o interior do forno como depósito. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos em seu interior quando não estiver usando o forno. Cubra os alimentos com papel toalha, filme plástico perfurado ou tampa plástica própria para micro-ondas, para evitar respingos durante o cozimento. Observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo. Não remova o filme adesivado interno da porta. Não remova a proteção da guia de onda e mantenha-a sempre higienizada.

Importante

Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-la. Para uma melhor vida útil do seu forno, é recomendado não utilizá-la para quantidade de alimentos inferiores a 200 ml ou 200 g.

