


## USAR A RECEITA PERSONALIZADA

Para usar a receita personalizada basta pressionar a tecla da receita desejada (Exemplo: tecla Arroz) e pressionar a tecla "Início/+30s".



## PERSONALIZAÇÃO DETALHADA

É possível **personalizar até 3 etapas de cozimento** para uma mesma receita, variando o Tempo e a Potência. Assim, você poderá programar, por exemplo, etapas de cozimento, potências e tempos diferentes.

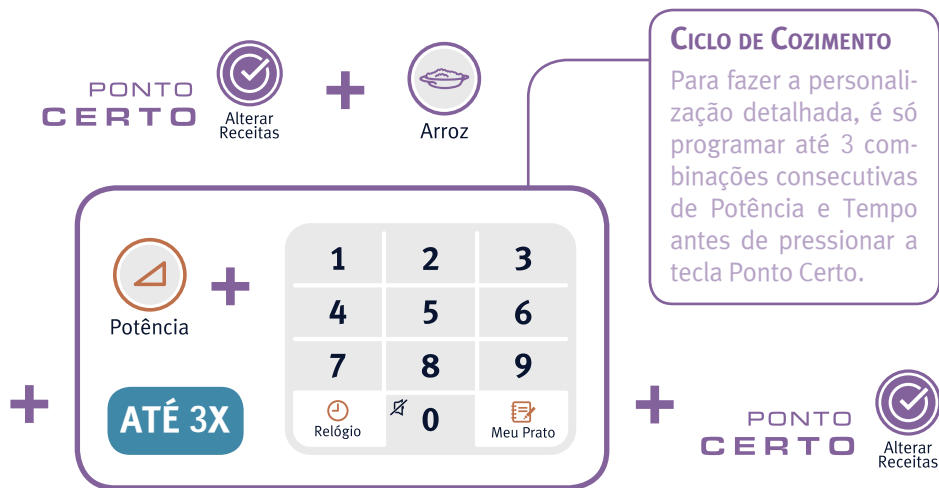

## RESTAURAR AS RECEITAS

Caso deseje recuperar os valores de todas as receitas propostas pelo fabricante, basta **pressionar a tecla Ponto Certo por 4 segundos**.



# GUIA RÁPIDO DE USO MEP37 | MEP41 | MG41P

## POTÊNCIA



Potência

Você deve alterar a potência do micro-ondas de acordo com a necessidade de cada alimento (Veja tabela de potências ao abrir a porta do micro-ondas).

Pressione a tecla "Potência" inúmeras vezes até a potência desejada. Após a utilização, a potência retorna ao padrão (Potência 100).

## PESO/PORÇÃO



Peso/Porção

Você pode escolher o peso e a porção do alimento a cozinhar ou descongelar. Exemplo: para descongelar 1000 gramas de carne, pressione a tecla porção até aparecer 1000.

## TRAVA DE SEGURANÇA



Trava de Segurança


Pressione por 5 segundos as teclas "Peso/Porção" e "Potência" para que o painel fique travado e não seja possível acionar as funções. Para destravar, basta pressionar os botões "Peso/Porção" e "Potência" por 5 segundos.

# FUNÇÃO "PONTO CERTO" | PASSO A PASSO

Seu micro-ondas possui a função "Ponto Certo", que permite que você substitua ou personalize as receitas de "Dia a Dia", "Kids" e "Sobremesa" de acordo com a sua preferência. Você poderá modificar, por exemplo, a potência e o tempo para deixar o brigadeiro no ponto que você mais gosta!


## 1 PRESSIONE A TECLA "PONTO CERTO"

Será mostrado no display as iniciais da função "Ponto Certo" "PONT"

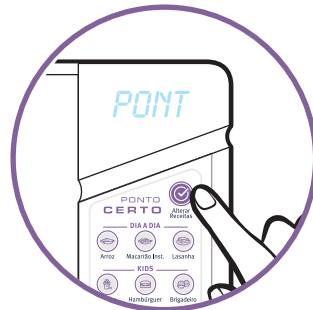

## 2 SELECIONE A RECEITA QUE VOCÊ DESEJA PERSONALIZAR

Você terá que personalizar uma receita de cada vez. Exemplo: Arroz

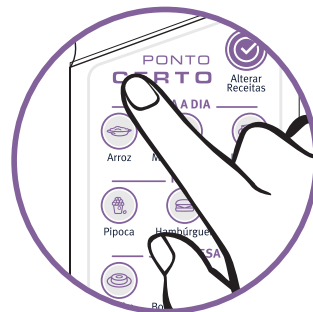

## 3 SE DESEJAR, SELECIONE A TECLA "POTÊNCIA" PARA ALTERAR

Caso não seja alterada a potência, o produto selecionará uma "Potência Padrão" conforme a tabela:



Potência

Potência Padrão	Receitas
MEP41/MG41P/MEP37	
80%	Arroz
80%	Brigadeiro
100%	Demais receitas

## 4 SELECIONE O TEMPO DESEJADO PARA A RECEITA

Ex.: 1 minuto e 30 segundos. Selecione a tecla "1", depois a tecla "3" e por último, a tecla "0".



## 5 PRESSIONE NOVAMENTE A TECLA "PONTO CERTO" PARA SALVAR A PERSONALIZAÇÃO DA RECEITA

O aparelho emitirá 3 "Bip" e mostrará no display a palavra "OK", para informar que a receita personalizada foi gravada com sucesso.

