

ELGIN



MANUAL DO USUÁRIO

MIX1001 / MIX1002
MIXER DE MÃO ELGIN

1	ÍNDICE	
	Parabéns	2
2	Antes de Usar	2
2.2	Informações de segurança	2
2.3	Conteúdo da embalagem	2
2.4	Conhecendo seu produto	3
3	Instalação / Montagem	3
4	Manutenção / Limpeza	3
5	Sugestões de receitas	4
5.1	Molho Tártaro	4
5.2	Sorvete de morango com banana	4
5.3	Paçoca de colher	4
6	Especificações técnicas	5
7	Certificado de garantia	5

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.2 Informações de segurança

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual

2. Siga todas as recomendações indicadas

3. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.

4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

5. Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.

6. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações físicas, mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado.

7. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo ou plugue danificado. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, entre em contato com o SAC para instruções de procedimento. Se o cordão de alimentação está danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou sua assistência técnica ou pessoal similarmente qualificada para evitar riscos.

8. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade.

Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Se possível, durante uma tempestade desconecte o cabo elétrico da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia

9. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

10. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.

11. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.

12. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica.

13. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

14. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.

15. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

16. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.

17. Guarde o aparelho em local arejado e seco.

18. Não puxe ou carregue com um cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

19. Não utilize o produto em misturas ou ingredientes muito quentes (acima de 65°C), além de poder danificar o produto, os respingos podem provocar queimaduras.

20. Não utilize o produto para processar carne, gelo ou massas pesadas. Estes itens podem exceder a capacidade do produto danificando-o.

2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo MIX-100x inclui:

01 Corpo principal do mixer


01 Haste da lâmina

01 Copo para mistura

01 Manual do Usuário

2.4 CONHECENDO SEU PRODUTO

- 1) Botão Interruptor Liga/Desliga
- 2) Corpo principal
- 3) Haste da lâmina

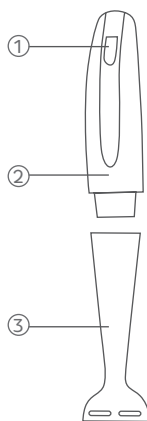

3 INSTALAÇÃO / MONTAGEM

- Antes do primeiro uso recomenda-se a limpeza do produto conforme descrito no capítulo a seguir.
- Encaixe a haste da lâmina no corpo principal.
- Certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a da tomada que será utilizada e só então conecte o aparelho na tomada.
- Coloque o aparelho dentro do copo para mistura segurando-o pelo corpo principal.
- Com a lâmina dentro da mistura, aperte o botão Liga/Desliga para controlar o acionamento do aparelho
- Se a receita permitir, enquanto o produto estiver ligado faça movimentos circulares,

subindo e descendo para alcançar todo o conteúdo da mistura.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Para evitar danos ao produto e proporcionar maior vida útil, mantenha o aparelho por intervalos de até 60 segundos. Se necessário mais tempo de uso, desligue o aparelho por 5 a 7 minutos para que o mecanismo esfrie e então volte a utilizá-lo em intervalos de até 40 segundos.
- É possível utilizar o produto em outros recipientes ou até panelas, para tanto, certifique-se que o conteúdo da mistura não esteja muito quente (abaixo de 65°C) e, no caso das panelas, não estejam no fogo.
- Para uma mistura mais homogênea, recomenda-se processar os ingredientes secos e depois acrescentar os líquidos.

4 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se sua limpeza.

1) Desconecte o produto da rede elétrica

2) Limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

3) Desencaixe a haste da lâmina e, em água corrente, lave com detergente neutro. Atenção durante a limpeza das lâminas para evitar cortes ou lesões.

4) Evite molhar o encaixe da haste da lâmina (parte superior) pois isso reduz a lubrificação de fábrica.

5) Após a limpeza e com as partes secas remonte o conjunto

5 SUGESTÕES DE RECEITAS

5.1 MOLHO TÁRTARO

Ingredientes:

1 xícara de maionese

½ cenoura média picada

2 colheres de sopa de pickles

1 colher de chá de mostarda

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de sopa de salsinha e cebolinha

Modo de preparo:

Coloque no recipiente metade de uma cenoura média cortada em cubos e com o mixer tritura até que fique bem picada. Coloque os demais ingredientes no recipiente do mixer e bata até que todos os ingredientes fiquem em pedaços bem pequenos e estará pronto. O molho pode ser armazenado em geladeira em pote hermético por até uma semana.

5.2 SORVETE DE MORANGO COM BANANA

Ingredientes:

8 Morangos médios

1 Banana

2 colheres de creme de leite

Essência de baunilha e açúcar a gosto

Modo de preparo:

Corte os morangos ao meio e congele os pedaços de morango e banana. Triture-os no mixer. Adicione 2 colheres creme de leite, essência de baunilha e açúcar à gosto. Continue batendo até a mistura ficar homogênea. Deixe o creme no freezer por pelo menos 3 horas. Aproveite o sorvete.

5.3 PAÇOCA DE COLHER

Ingredientes:

500 g de amendoim tostado sem casca;

1 lata de leite condensado;

1 1/2 xícara (chá) de leite;

1 lata de creme de leite (sem soro);

1 colher (sopa) de margarina;

Amendoim para decorar;

Modo de preparo:

Triture o amendoim no mixer sem deixar muito fino. Cozinhe em fogo brando o leite condensado, o leite e a margarina até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e misture o amendoim e o creme de leite. Sirva em copinhos, e enfeite com um pouco de amendoim.

6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência : 200W

Frequência da rede: 60 Hz

Temperatura ambiente (uso): 0°C ~ 55°C

Tensão de Alimentação:

MIX1001 – 127V / MIX1002 – 220V

Observação: As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

7 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Haste da lâmina, lâmina ou copo para mistura são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra

defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

SAC – SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO:
11 3383-5555

OUTRAS LOCALIDADES
0800-70-35446



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.



ELGIN

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva-se no direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Setembro de 2020