



A Vida Criativa

Manual do Utilizador



www.tcl.com



Aplicação para casa TCL

O seu Smart Hub TCL.

Descarregue agora!

Índice de Conteúdos

Informações importantes.....	3
Instruções de segurança importantes	3
Utilização de energia elétrica.....	5
Conselhos sobre a saúde dos olhos.....	5
Limpeza do Monitor	5
 Eliminação e Reciclagem de	
Produtos.....	6
Informações sobre a Eliminação de Produtos	
Usados	6
 Preparação e montagem.....	7
O que está na caixa.....	8
Instale o monitor	9
Suporte e base de montagem	9
Conecte com a corrente elétrica e ligue o	
monitor.....	11
Ajuste o ângulo de visualização	12
Fixação na parede	14

Utilize o monitor	16
Conexões	16
Ligue ao monitor	16
Descrição do Terminal do Monitor	17
Botão Joystick.....	18
Descrição da função	18
Menu de Funções OSD	20
Especificação	26
Especificações Gerais	26
Modo de Sinal Padrão	28
 Outra Informação.....	30
Resolução de problemas.....	30
Declaração Legal.....	31

Informações importantes

Instruções de segurança importantes

Certifique-se de que lê cuidadosamente todas as informações de segurança antes de instalar este produto.

A TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. não se responsabiliza por acidentes ou danos causados por alterações não autorizadas, modificações ou utilização incorrecta do produto.

Avisos



- AVISO: Mantenha afastado de fontes de água ou locais com água, como casas de banho, cozinhas, caves, piscinas, etc.
- AVISO: Certifique-se de que o equipamento é montado e colocado num local estável; se cair, pode provocar ferimentos pessoais ou danos no equipamento.
- AVISO: Mantenha afastado de fontes de radiação e calor, guarde e utilize num local fresco, seco e ventilado.
- AVISO: Não tape nem bloqueie os orifícios de ventilação da caixa posterior e não a utilize sobre a superfície de uma cama, sofá, cobertor ou objeto semelhante.
- AVISO: Não sobrecarregue a tomada, pois pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- AVISO: Não introduza objectos estranhos na máquina, caso contrário pode provocar um curto-circuito e levar a um incêndio ou choque elétrico.
- AVISO: Não desmonte ou repare este produto por si próprio. Se houver algum problema, contacte diretamente o pessoal do serviço pós-venda.
- AVISO: Não puxe nem torça excessivamente o cabo de alimentação.

- AVISO: A gama de tensões de alimentação para o funcionamento da unidade está indicada na etiqueta da caixa traseira. Se não conseguir confirmar a tensão fornecida, consulte o seu revendedor ou a companhia elétrica local.
- AVISO: Quando o equipamento não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue a fonte de alimentação para evitar danos provocados por choques elétricos e tensão de alimentação anormal durante trovoadas.
- AVISO: As tomadas devem ser montadas perto do equipamento e devem ser facilmente acessíveis.
- AVISO: A ficha de alimentação ou o acoplador do aparelho serve como dispositivo de desligamento, certifique-se de que o dispositivo de desligamento é facilmente acessível durante a utilização normal do equipamento.




Se o seu equipamento utilizar um adaptador CA:

- Utilize apenas o adaptador de CA fornecido com o seu produto TCL.
- Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos.

Certifique-se de que a tomada elétrica se encontra o mais próximo possível do monitor e que é fácil ligar e desligar o adaptador de alimentação (cabo de alimentação).

Desligue sempre o adaptador de corrente (cabo de alimentação) da tomada de corrente quando desligar o dispositivo.

Instruções de segurança importantes

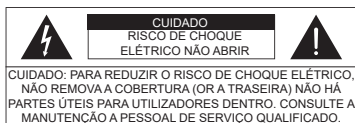

O símbolo do relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada dentro da caixa do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha o produto.



Este símbolo indica que o fusível pode estar no neutro, e que a alimentação elétrica deve ser desligada para desenergizar os condutores de fase.

Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado firmemente à secretária/chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.

Ecrã do monitor

O ecrã do monitor utilizado neste produto é feito de vidro. Por conseguinte, pode partir-se quando o produto cai ou sofre o impacto de outros objectos.

O ecrã do monitor é um produto de tecnologia muito avançada, que lhe proporciona imagens com detalhes precisos. Ocasionalmente, alguns pixels não activos podem aparecer no ecrã como um ponto fixo de azul, verde ou vermelho. Isto não afecta o desempenho do seu produto.

Regulamento ESD

Este aparelho satisfaz os critérios de desempenho ESD. Caso o aparelho não recupere devido a uma descarga eletrostática, é necessária a intervenção do utilizador.

Pendure o monitor na parede

Aviso: Esta operação requer pelo menos duas pessoas, dependendo da dimensão do monitor.

Para garantir uma instalação segura, respeite as seguintes indicações de segurança:

- Verifique se a parede suporta o peso do monitor e do conjunto de montagem na parede.
- Siga as instruções de montagem fornecidas com o suporte de parede. Para determinados modelos, certifique-se de que aparafusa as saliências hexagonais dos parafusos de montagem na parede VESA (e os parafusos) fornecidos com o aparelho nas porcas para montagem na parede na parte de trás do aparelho antes de o montar na parede.
- O monitor deve ser instalado numa parede vertical.
- Certifique-se de que utiliza apenas parafusos adequados ao material da parede.
- Certifique-se de que os cabos do monitor estão colocados de forma a não haver perigo de tropeçar neles.

Todas as outras instruções de segurança relativas ao nosso monitor são igualmente aplicáveis aqui.

Manual do utilizador de vários produtos

As características descritas neste manual são comuns à maioria dos modelos. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis no seu monitor e/ou o seu monitor pode incluir funcionalidades que não estão descritas neste manual do utilizador. As ilustrações deste manual podem diferir do produto real. Consulte o produto real.

Utilização de energia elétrica

Este produto deve ser utilizado com o tipo de fonte de alimentação especificado na etiqueta. Se não tiver a certeza do tipo de fonte de alimentação disponível, consulte o seu revendedor ou a empresa de fornecimento de energia local.

Aviso



- Não coloque quaisquer objectos sobre o adaptador de corrente (cabo de alimentação) e não coloque este produto num local onde as pessoas possam pisar o adaptador de corrente (cabo de alimentação).
- Se for utilizada uma extensão elétrica, certifique-se de que a amperagem total dos aparelhos a ela ligados não excede a amperagem da extensão elétrica. Deve também ter-se cuidado para que a potência total de todos os aparelhos ligados à mesma tomada de parede não exceda a potência do fusível. (Aplica-se a monitores equipados com cabos de alimentação).
- Não ligue demasiados aparelhos, uma vez que isso provocará uma sobrecarga das tomadas e dos quadros elétricos. A carga total do sistema não deve exceder 80% da classificação do circuito de derivação. Se for utilizado um painel de ligação, a carga não deve exceder 80% da classificação de entrada do painel de ligação.

Conselhos sobre a saúde dos olhos

Para evitar a possível fadiga ocular e dores no pescoço/braços/costas/ombros causadas pela utilização prolongada do monitor, tenha em conta as seguintes sugestões durante a utilização:

- Coloque o monitor a uma distância de 20~28 polegadas (aproximadamente 50~70 cm) dos seus olhos.
- Quando utilizar o monitor, aumente a frequência de pestanejo de forma adequada para manter os olhos húmidos e utilize água para humedecer os olhos após uma utilização prolongada do monitor.
- Depois de utilizar o Monitor durante duas horas, faça uma pausa de 20 minutos.
- Faça pausas frequentes: afaste os olhos do monitor e olhe para um alvo distante durante pelo menos 20 segundos.
- Durante os intervalos, podem ser realizadas actividades de alongamento para aliviar o pescoço, os braços, as costas e os ombros.

Limpeza do Monitor

Siga cuidadosamente as directrizes abaixo quando limpar o monitor:

- Antes de limpar o produto, certifique-se SEMPRE de que desliga o cabo de alimentação.
- Para a limpeza, utilize um pano macio de algodão ou microfibras e um detergente suave para limpar o produto. Certifique-se SEMPRE de que o pano está húmido ou quase seco, não permitindo a entrada de líquidos na parte frontal e lateral do armário.

Eliminação e Reciclagem de Produtos

Informações sobre a Eliminação de Produtos Usados

O seu produto é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode ser regulamentada devido a considerações ambientais. Para informações sobre eliminação ou reciclagem, contactar as autoridades locais.



Declaração WEEE

[União Europeia]

Nos termos da Diretiva da União Europeia ("UE") relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, Detetive 2012/19/EU, os produtos de "equipamentos elétricos e eletrónicos" já não podem ser eliminados como resíduos urbanos e os fabricantes dos equipamentos eletrónicos abrangidos serão obrigados a aceitar a sua retoma no final da sua vida útil.

[Utilizadores profissionais]

Se desejar desfazer-se deste produto, contacte o seu fornecedor e verifique os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia]

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Se desejar eliminar estes artigos, faça-o em conformidade com a legislação nacional aplicável ou com outras regras do seu país relativas ao tratamento de equipamento elétrico usado.



Conformidade

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos estabelecidos na Diretiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnética (2014/30/EU) e na Diretiva relativa à baixa tensão (2014/35/EU). Diretiva ErP (2009/125/EC) e Diretiva RoHS (2011/65/EU). Este produto foi testado e está em conformidade com a norma harmonizada para equipamento de tecnologia da informação publicada ao abrigo da Diretiva do Jornal Oficial da União Europeia.

As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto. O design e especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Preparação e montagem

Aviso









Antes de retirar e montar o monitor, leia atentamente este documento:

- Utilize sempre componentes genuínos fornecidos na caixa para garantir a segurança e o desempenho do produto.
- A garantia do produto não cobre danos ou ferimentos provocados por componentes não autorizados.
- Cabos genéricos não certificados pela TCL, podem ocorrer ruídos no ecrã ou na imagem.
- As ilustrações neste manual do utilizador representam procedimentos típicos, podendo haver diferenças de monitor para monitor.
- Não utilize força excessiva para apertar os parafusos, caso contrário poderá danificar o monitor. Estes danos não serão cobertos pela garantia do produto.
- Podem ocorrer quedas ou ferimentos pessoais se segurar a base de cabeça para baixo. Estes danos não serão cobertos pela garantia do produto.
- Não aplique força excessiva no ecrã quando levantar ou deslocar o monitor, pois pode danificar o ecrã.
- A negligência, a falta de supervisão, a falta de manutenção ou a manutenção do produto em desacordo com as instruções de utilização do fabricante não são cobertas pela garantia do produto.
- As modificações, adaptações e alterações do monitor para utilização num país diferente daquele para o qual foi originalmente concebido e fabricado e qualquer deterioração causada por estas modificações não estão cobertas pela garantia do produto.
- Modificações, adaptações, intervenções e alterações do monitor (aberto ou desmontado), efectuadas por um terceiro, por uma empresa não autorizada pelo fabricante ou por um particular. Estas alterações não estão cobertas pela garantia do produto.
- A manutenção e as reparações efectuadas ou tentadas por pessoas que não sejam o fabricante ou um centro de assistência aprovado pelo fabricante não estão cobertas pela garantia do produto.
- Uma instalação ou utilização do monitor que não esteja em conformidade com as normas e regulamentos técnicos ou de segurança em vigor no país onde é instalado e utilizado não está coberta pela garantia do produto.
- As infeções por vírus ou a utilização do monitor com software não fornecido ou incorretamente instalado não estão cobertas pela garantia do produto.
- Os defeitos estéticos, nomeadamente riscos, vestígios de choques, etc., causados nas partes externas do monitor que não interfiram com o seu funcionamento não estão cobertos pela garantia do produto.
- Os defeitos causados por infestação de parasitas ou insectos não estão cobertos pela garantia do produto.

O que está na caixa


Verifique os seguintes itens quando desembalar a caixa e guarde a embalagem para o caso de precisar de transportar ou enviar o monitor no futuro.

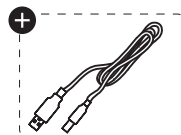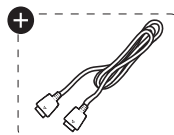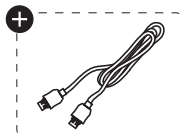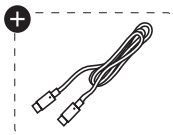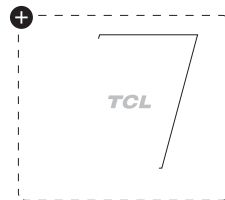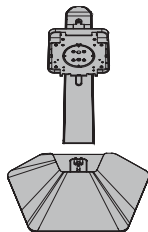

 Os acessórios podem variar consoante o país.


Instale o monitor

Suporte e base de montagem

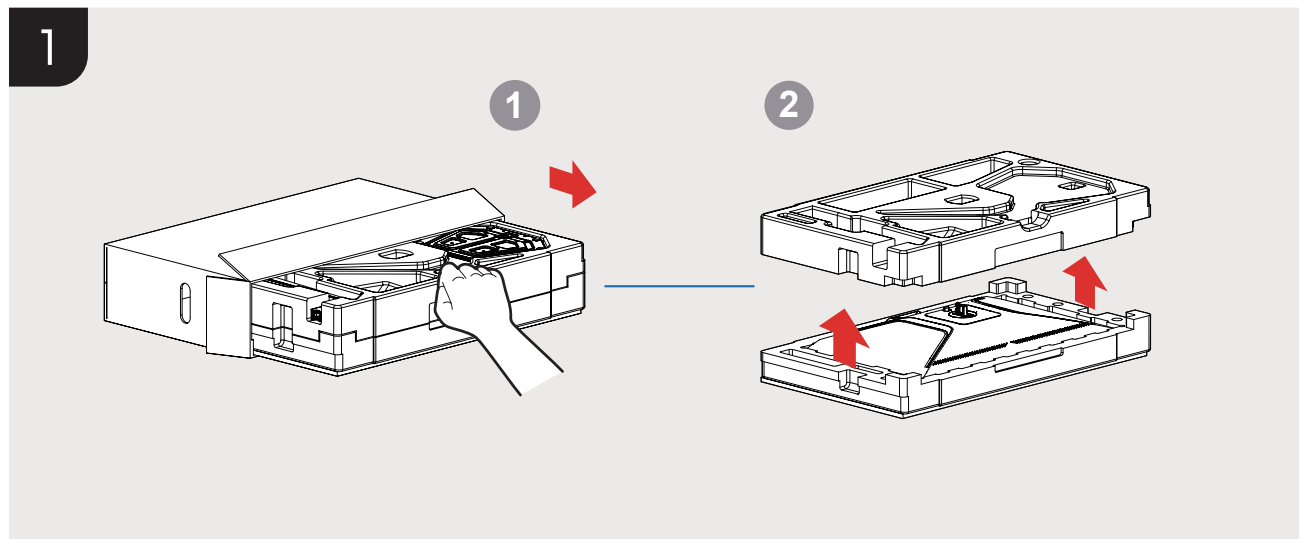


Suporte e base de montagem

2

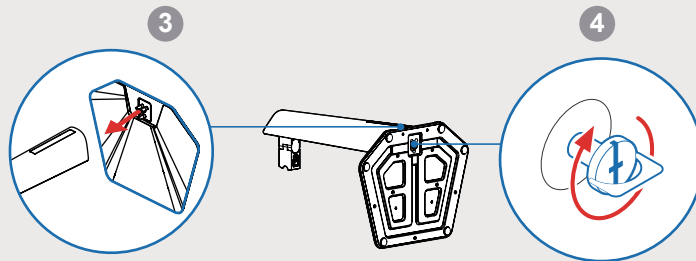


3

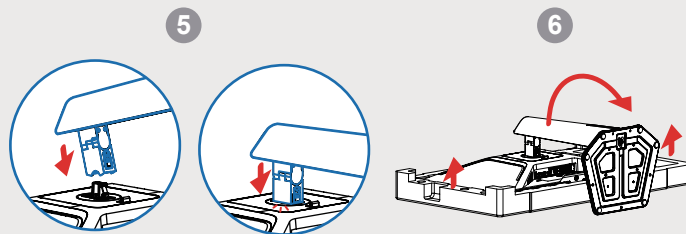


Conecte com a corrente elétrica e ligue o monitor

4

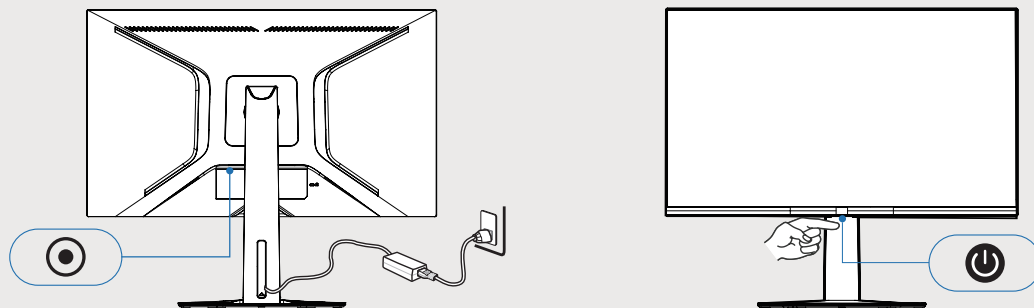

Ajuste o ângulo de visualização

5

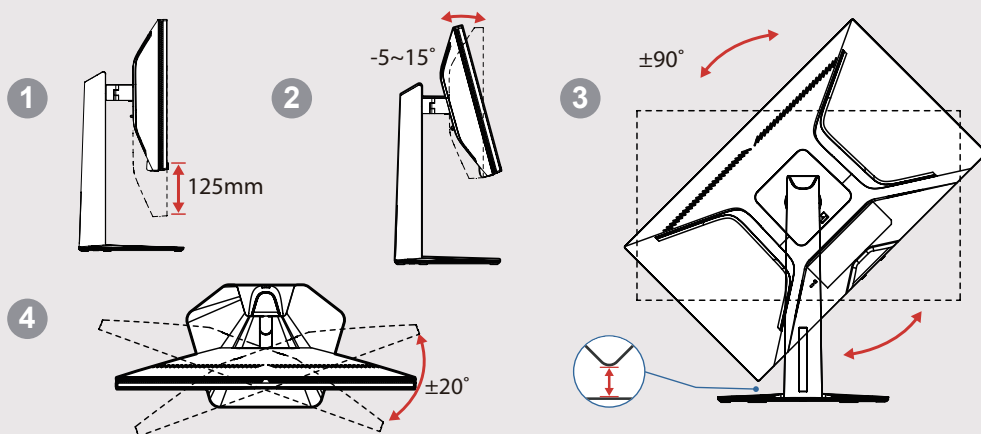

Nota: Quando utilizar a função de rotação vertical Pivot em figura ③, é necessário rodar o ângulo de inclinação Tilt para o ângulo máximo de 15° para evitar bater no chassi.

Fixação na parede

Aviso




Nunca coloque um conjunto de monitor num local instável. Um conjunto de monitor pode cair, provocando ferimentos graves ou a morte. Muitas lesões, em especial nas crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, como por exemplo:

- Verifique se a parede pode suportar o peso do monitor e do conjunto de montagem na parede.
- Siga as instruções de montagem fornecidas com o suporte de parede. Para determinados modelos, certifique-se de que aparafusa os encaixes dos parafusos de montagem na parede VESA (e os parafusos) fornecidos com o aparelho nas porcas para montagem na parede na parte de trás do aparelho antes de o montar na parede.
- Se os parafusos faltarem devido a um acidente pessoal, certifique-se de que utiliza apenas os parafusos recomendados na parte do Manual do Utilizador relativa à montagem na parede ou no Guia de Início Rápido (incluído na caixa de acessórios) e adequados ao material da parede.
- Utilize apenas mobiliário que possa suportar com segurança o conjunto de monitores recomendado na parte do Manual do Utilizador relativa à montagem na parede ou no Guia de Início Rápido (incluído na caixa de acessórios).
- Assegure que o monitor deve ser instalado numa parede vertical.
- Assegure-se de que o conjunto de monitores não está pendurado no bordo do mobiliário de apoio.
- Não coloque o monitor em cima de mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o conjunto do monitor num suporte adequado.
- Não coloque o monitor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o monitor e o mobiliário de apoio.
- Encaminhe SEMPRE os fios e cabos ligados ao seu monitor de forma a não haver perigo de tropeçar.

Nota: Todas as outras instruções de segurança relativas ao nosso monitor são igualmente aplicáveis aqui. Se o conjunto de monitores existente estiver a ser mantido e transferido, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima referidas.

6 Fixação na parede

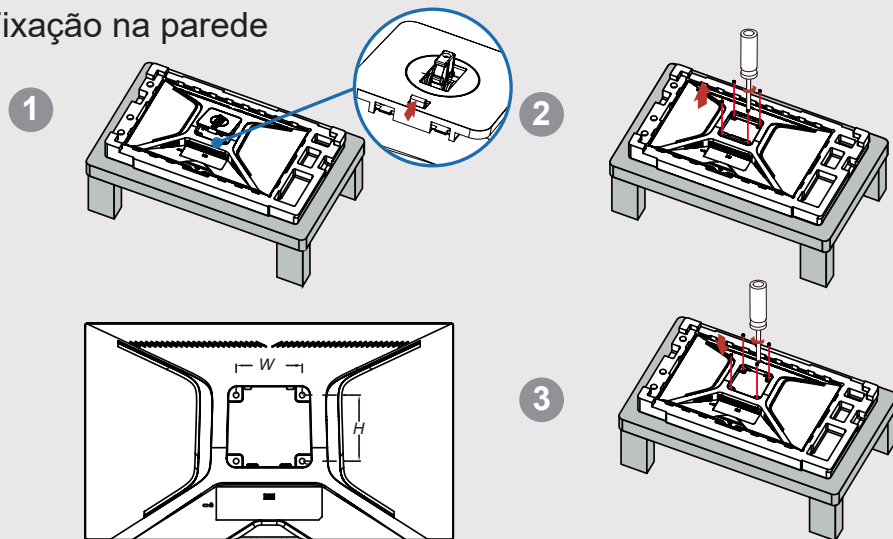


	W	H	Parafusos VESA	Torque
27	100 mm	100 mm	M4x10 mm--4pçs	< 1,2 N.m

Utilize o monitor

Conexões

Ligue ao monitor


1. Antes de ligar ao monitor, certifique-se de que o seu computador/portátil está no estado de desligado
2. Ligue o cabo do monitor à parte direita do seu computador/portátil.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à entrada CA.
4. Ligue a outra extremidade ao seu computador/portátil.
5. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
6. Prima o meio do botão Joystick para ligar o monitor.
7. O monitor identifica o sinal e mostra a imagem depois de ligar o computador/portátil.

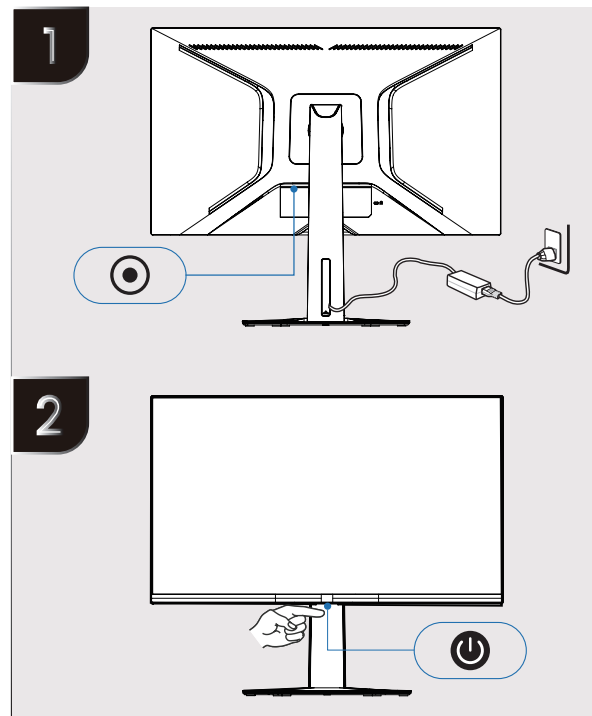

Descrição do Terminal do Monitor 25G64

Nota: A localização dos botões e dos conectores pode variar consoante o modelo do monitor.

 19V	Tomada de entrada de alimentação do monitor
UPSTREAM	Uma porta que pode carregar dados de USB-B para o seu computador/portátil
 5V --- 0.9A	Interface de Barramento de Série Universal (USB)
HDMI™	Porta de acesso ao sinal HDMI
DP	Interface de entrada de sinal DP
Headphone	Tomada de saída áudio

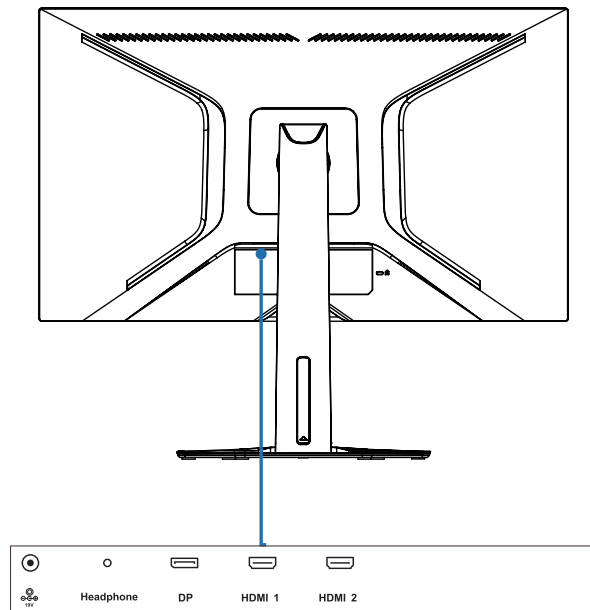


Botão Joystick

Descrição da função

Aqui estão os botões de direção de navegação e o botão Power (Fonte de alimentação) na parte inferior do monitor que pode utilizar frequentemente.


	Instrução
Ligar/desligar	Pressionar brevemente o meio do botão do joystick para ligar, pressionar brevemente o botão duas vezes ou mantenha-o premido durante 3 segundos para desligar. Ao desligar, a luz indicadora apaga-se;
Luz Indicadora	Ao desligar, a luz indicadora apaga-se;
	No modo de espera, a luz indicadora pisca na cor de laranja;
	Quando a imagem é apresentada normalmente, a luz indicadora pisca na cor branca.
Botão do meio (Pressionar o botão para cima)	Botão de alimentação: ligar/desligar;
	Estado de ligação (com sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de navegação;
	quando o menu está aberto, serve como botão de função de confirmação;
	Estado de ligação (sem sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de atalho da fonte de entrada.

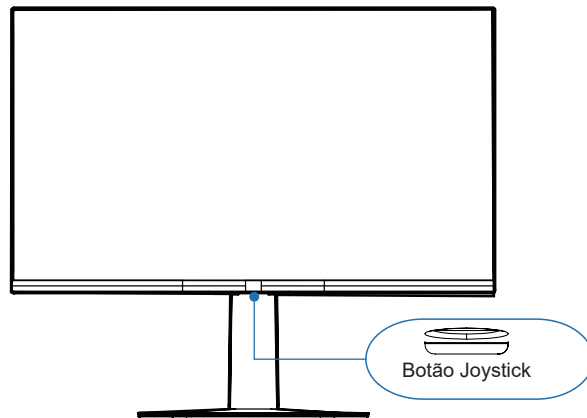


Tecle Left (Esquerda) (Mude o botão Joystick para a direção esquerda)	- Estado de ligação (com sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de navegação; - Quando o menu está aberto, serve como item selecionado para a esquerda, regressar ou sair; - No menu de navegação, pressionar curtamente/longamente para a esquerda para aceder ao menu principal do OSD; - Estado de ligação (sem sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de atalho da fonte de entrada.
Tecle Right (Direita) (Mude o botão Joystick para a direção certa)	- Estado de ligação (com sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de navegação; - Quando o menu está aberto, serve como item selecionado para a direita, confirmar e executar a função de opções do nível seguinte; - No menu de navegação, pressionar o botão para a direita para aceder ao menu de atalho. - Estado de ligação (sem sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de atalho da fonte de entrada.
Tecle Up (Cima) (Alternar o botão Joystick para a parte de trás do monitor)	- Estado de ligação (com sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de navegação; - Quando o menu está aberto, serve como item selecionado para cima e opção da função incremental; - No menu de navegação, pressionar o botão para trás para aceder ao menu de atalho; - Estado de ligação (sem sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de atalho da fonte de entrada.
Tecle Down (Baixo) (Altere o botão Joystick para o lado do ecrã do monitor)	- Estado de ligação (com sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de navegação; - Quando o menu está aberto, serve como item selecionado para baixo e opção da função decrescente; - No menu de navegação, pressionar o botão para baixo para sair do menu de navegação; - Estado de ligação (sem sinal): Pressionar uma vez para abrir o menu de atalho da fonte de entrada.

NOTA: Não pressione a parte inferior do joystick diretamente contra a área de trabalho, pois isso pode causar danos.

Descrição da função

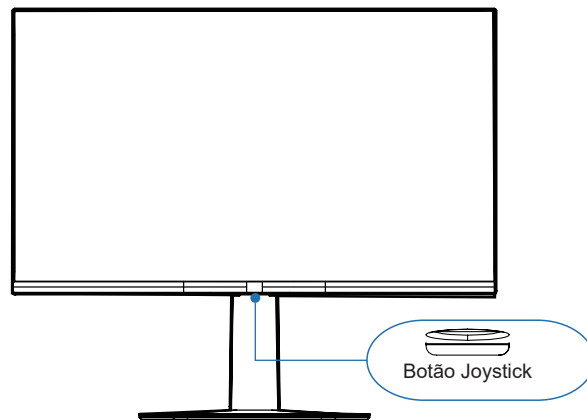

No estado ON, pode alternar entre todas as direções para abrir o menu de navegação e seguir as instruções de ajuste.

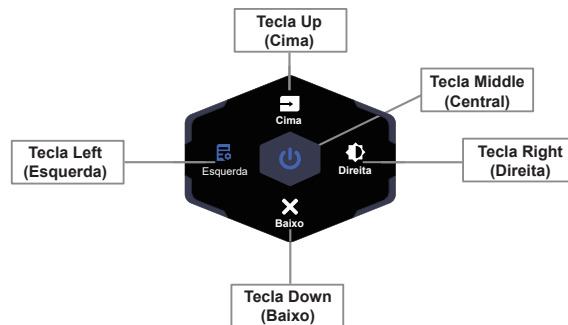

Menu de Funções OSD 25G64

Game Mode (Modo Jogo)/Display (Exibição)

Esta seção descreve como otimizar a exibição do ecrã para jogar jogos. / Esta seção permite-lhe ajustar as definições básicas ou mais opções da

Menu do 1º Nível	Menu do 2º Nível	Menu do 3º Nível
Modo de jogo	FreeSync	Ligar/Desligar
	Aumentar o brilho da parte escura	-10 ~ 10
	Tempo de resposta	Normal, Rápida, Extrema
	Mira de jogo	
	Temporizador	Desligar/Reinicializar
		15/30/45/60/90/120 minutos
		Desligar
Visualização	Taxa de atualização em tempo real	Ligar/Desligar
	Controlo de iluminação de mini LED	Alto, Médio, Padrão
		Desligar
	Luminosidade	0 ~ 100
	Contraste	0 ~ 100
	Contraste dinâmico	Ligar/Desligar
	Rácio de imagem	Automático
		16:9
		4:3
		1:1
	Nitidez	0 ~ 10
	Gama	Gama 1
		Gama 2
	Repor a visualização	Nenhum

Color (Cor)

Esta seção permite-lhe ajustar as definições básicas ou mais opções da imagem.

Menu do 1º Nível	Menu do 2º Nível	Menu do 3º Nível
Cor	Modo cenário	Modo padrão
		Modo de trabalho
		Modo FPS
		Modo RPG
		Modo RCG
		Modo de filme
		Modo de proteção ocular
		Modo de E-book
	Smart HDR	Desktop
		HDR para filmes
		HDR para jogos
		HDR de visualização
	Temperatura da cor	Padrão, Quente, Frio
		Definições do utilizador
	Saturação	Vermelho, Verde, Azul 0 a 100
	Tom	0 ~ 100
	Espaço de cor	Original
		sRGB
		Rec.709
		DCI-P3
		Adobe RGB
	Repor a cor	Nenhum

Input (Entrada)/Setting(Definições)

Esta seção permite-lhe seleccionar as fontes de entrada.

Menu do 1º Nível	Menu do 2º Nível	Menu do 3º Nível
Fonte de entrada	HDMI1	Nenhum
	HDMI2	Nenhum
	DP	Nenhum
	Entrada automática	Automático
	Repor a fonte de entrada	Nenhum
Definições	Idioma	中文、English、Français、Deutsch、Italiano、Português、Español、한국어、日本語、Magyar、Polski、Svenska、Русский、Türkçe、繁體中文、Українська、Indonesia、Dutch
	Atalho 1	Controlo de iluminação de mini LED
		Visualização
		Fonte de entrada
		Modo cenário
		Volume
	Atalho 2	Mira de jogo
		Controlo de iluminação de mini LED
		Visualização
		Fonte de entrada
		Modo cenário
		Volume
		Mira de jogo

25G64 Menu de Funções OSD

Setting(Definições)

Esta seção permite-lhe selecionar as fontes de Definições.

Menu do 1º Nível	Menu do 2º Nível	Menu do 3º Nível
Definições	Volume	0 ~ 100
	DDC/CI	Ligar/Desligar
	Posição do OSD	Horizontal
		Vertical
	Rodar	0/90/270
	Tempo de apresentação do OSD	5s ~ 60s
	Inicialização rápida	Ligar/Desligar
	Repor definições	Nenhum
	Restaurar a configuração de fábrica	Nenhum
	Informações relacionadas	Modelo do dispositivo
		Resolução atual
		Fonte do sinal de entrada
		FW

Nota: As funções acima referidas podem ser ajustadas devido aos diferentes modelos ou à atualização da versão do software, devendo prevalecer as funções específicas do modelo atual.

Especificação

Especificações Gerais

Modelo	25G64
Tipo de Produto	MiniLED Gaming MNT
Tamanho do Paineil Ativo (pol.)	25
Alcance Visual (mm)	543.744 (H) × 302.616 (V)
Passo de Pixel (mm)	0.0944 (H) × 0.2802 (V)
Cor	1.07G (8 bits + FRC)
Resolução do Ecrã	1920x1080@300Hz (DP)
Taxa de Atualização	1920x1080@ 300Hz (DP)
Zona de Escurecimento Local	180
Gama de Potência (Tensão e corrente de entrada)	100-240V~50/60
Saída do Adaptador (Tensão e corrente)	19V --- 3.4A

As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto. O design e especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Especificação

Especificações Gerais

Modelo	27G64
Terminais ¹	HDMI, DP, USB-A, USB-B, Auscultadores
Consumo de energia (suspensão/desligado)	0.5W
Tamanho do Produto	557x503x228
Altura vertical ajustável	125mm
Ângulo da Telha	-5°~15° (típico)
Pivô	Ângulo Esquerdo e Direito ±90°
Giratório	Ângulo Esquerdo e Direito ±20°
Temperatura de Operação	0~35°C (32°~95°F)
Humidade de Funcionamento	20~85%

¹: O número exato de terminais baseia-se no produto real.

As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto. O design e especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Especificação

Modo de Sinal Padrão

27G64

HDMI	640×480 (60/75Hz)	720×400 (70Hz)	800×600 (60/75Hz)	832×624 (75Hz)	1024×768 (60/75/144Hz)	1280×720 (60Hz)	1280×800 (60Hz)
	1280×960 (60Hz)	1280×1024 (60/75Hz)	1680×1050 (60Hz)	1920×1080 (50/60/120/144/240Hz)	/	/	/

DP	640×480 (60/75Hz)	720×400 (70Hz)	800×600 (60/75Hz)	832×624 (75Hz)	1024×768 (60/75/300Hz)	1280×720 (60Hz)	1280×800 (60Hz)
	1280×960 (60/300Hz)	1280×1024 (60/75Hz)	1680×1050 (60Hz)	1920×1080 (60/100/120/144/240/300Hz)	/	/	/

A função acima referida pode ser ajustada devido a diferentes modelos ou actualizações de versões de software, dependendo dos modelos actuais.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Outra Informação

Resolução de problemas

Antes de solicitar um serviço, verifique a lista seguinte.

O indicador de alimentação está desligado:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente inserido na tomada de alimentação e na tomada de alimentação do monitor.
- Certifique-se de que o botão power (fonte de alimentação) é premido corretamente para ligar o monitor.

O Plug and Play não funciona:

- Certifique-se de que o seu PC está corretamente adaptado.
- Certifique-se de que a sua placa gráfica está corretamente adaptada.

A imagem é demasiado escura, demasiado clara ou está tingida:

- Verifique o ajuste da cor.
- Verifique a definição de luminosidade.
- Verifique a função de nitidez.

Cintilações no ecrã ou ondulações na imagem:

- Considere se o monitor sofre interferências de equipamento elétrico.

Não aparece nenhuma imagem quando o indicador de alimentação está ligado:

- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Certifique-se de que a placa gráfica está corretamente inserida.
- Verifique se o computador está a funcionar, pressionando o botão CapsLock do teclado do PC e observando o indicador.

A cor ou o som são anormais:

- Reponha a cor ou o som para as predefinições de fábrica na definição.

Nota: Se as sugestões acima não resolverem o seu problema técnico, consulte o cartão de garantia para obter informações sobre a assistência técnica.

[Declaração Legal] da TCL - fabricante deste monitor

Devido às várias capacidades dos produtos que incluem o monitor - Serviços, bem como às limitações do conteúdo disponível, determinadas funcionalidades, aplicações e serviços podem não estar disponíveis em todos os dispositivos ou em todos os territórios. Algumas funcionalidades do monitor podem também exigir dispositivos periféricos adicionais ou taxas de adesão que são vendidas separadamente. Visite o nosso sítio Web para obter mais informações sobre dispositivos específicos e disponibilidade de conteúdos. Os serviços e a disponibilidade de conteúdos através do monitor estão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio.

Todo o conteúdo e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos por direitos autorais, patentes, marcas registadas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para seu uso pessoal não comercial. Não pode usar nenhum conteúdo ou serviço de maneira não autorizada pelo proprietário do conteúdo ou provedor de serviços. Sem limitar o precedente, a menos que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo aplicável ou provedor de serviços, não pode modificar, copiar, republicar, fazer upload, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio qualquer conteúdo ou serviços exibidos por meio deste dispositivo.

Os serviços de terceiros podem ser alterados, suspensos, removidos, encerrados ou interrompidos, ou o acesso pode ser desabilitado a qualquer momento, sem aviso prévio, e a TCL não faz qualquer representação ou garantia de que qualquer conteúdo ou serviço permanecerá disponível por qualquer período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e recursos de transmissão sobre os quais o TCL não tem controlo.

Sem limitar a generalidade desta isenção de responsabilidade, a TCL expressamente se isenta de qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A TCL pode impor limites ao uso ou acesso a certos serviços ou conteúdos, em qualquer caso e sem aviso ou responsabilidade. A TCL

não se responsabiliza nem se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado com o conteúdo e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de serviço relativo ao conteúdo ou serviços deverá ser feito diretamente aos respetivos conteúdos e prestadores de serviços.

O UTILIZADOR RECONHECE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO É FEITA PELA SUA CONTA E RISCO E QUE TODO O RISCO QUANTO À QUALIDADE, DESEMPENHO E EXACTIDÃO SATISFATÓRIOS É DA SUA RESPONSABILIDADE. O DISPOSITIVO E TODOS OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A TCL RENUNCIA EXPRESSAMENTE A TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES RELATIVAS AO DISPOSITIVO E A QUALQUER CONTEÚDO E SERVIÇOS, QUER EXPRESSAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, DE EXACTIDÃO, DE USUFRUTO TRANQUILO E DE NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. A TCL NÃO GARANTE A EXACTIDÃO, VALIDADE, ACTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E NÃO GARANTE QUE O DISPOSITIVO, O CONTEÚDO OU OS SERVIÇOS SATISFAÇAM OS REQUISITOS DO UTILIZADOR OU QUE O FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO OU DOS SERVIÇOS SEJA ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A TCL SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU DELITO, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES DE, OU RELACIONADOS COM, QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA NO, OU COMO RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, OU QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO ACEDIDO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.