

## GARANTIA

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black & Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho, garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A Black & Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- A Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.
  - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 4644). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
  - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black & Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black & Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito (0800 703 4644) para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black & Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- A Black & Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- Produto exclusivo para uso doméstico.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

**NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.**

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
- Mau uso.
- Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black & Decker.
- Peças com desgaste natural.
- Reparos efetuados por postos não autorizados da Black & Decker.
- A Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black & Decker.
- Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
- A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

### SERVIÇOS OU REPAROS

Quando necessário, o serviço deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.

**A Black & Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site [www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br) para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.**

Importado por:

**Black & Decker do Brasil Ltda.**

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1

Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba - MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da Black & Decker! Visite nosso site:



[www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br)  
**0800 703 46 44**

# BLACK+DECKER™

## Manual de Instruções

### SUPERRICE - Panela de Arroz

Leia as instruções antes de usar o produto



**1** ano de garantia

Modelo **SUPERRICE**  
Panela de Arroz

## PANELA DE ARROZ

Prepare arroz, risotos, ensopados e aqueça os alimentos com mais rapidez na panela elétrica.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar a SUPERRICE leia atentamente a todas as instruções.

Mantenha este manual guardado para referências futuras.

**⚠ ATENÇÃO** Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

**CUIDADO:** A superfície da placa de aquecedora está sujeita a calor residual após a utilização.

1. Retire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
4. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas nesse manual.
5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
8. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
10. Não use o produto ao ar livre.
11. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
12. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho podem causar acidentes.
13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black & Decker.
14. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
15. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
16. Não limpe com esponjas de aço as partes elétricas. Isso poderá rompê-las e deixá-las expostas, resultando em choques elétricos.
17. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
18. Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que tenham gases explosivos.
19. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas como fios descascados ou conectados em tomada que não apresente condições de funcionamento.
20. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.
21. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o.
22. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.
23. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
24. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.
25. Se houver necessidade, procure orientação em um Serviço Autorizado Black & Decker ou consulte o guia para utilização de fios de extensão (no final desse manual).
26. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida e nem o manuseie com as mãos molhadas.
27. Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
28. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker para revisão, conserto ou ajustes.
29. Não toque a superfície da panela enquanto estiver quente ou em funcionamento.
30. Sempre conecte o plugue ao aparelho e, em seguida, conecte o cabo na tomada. Para desligar, desligue a panela em seguida, retire o plugue da tomada.
31. Deixe a panela de arroz esfriar antes de colocar ou retirar o recipiente interior.

32. Sempre utilize o recipiente interno original e nunca bata o recipiente no interior da panela.


33. Não utilize a panela para ferver ácidos ou alimentícios alcalinos.

34. Sempre certifique-se de manter o espaço entre o recipiente interno e placa aquecedora sempre limpo e livre de gota de água, poeira, grãos de arroz. Para evitar, que o desempenho da panela seja afetado.

35. Nunca coloque o recipiente interior inclinado, caso contrário, o seu fundo não estará em pleno contato com a placa aquecedora e seu elemento vai queimar.

36. Não adicione água além do nível MAX do recipiente interno, ou a água influenciará durante o cozimento.

## CONHECENDO A SUPER RICE

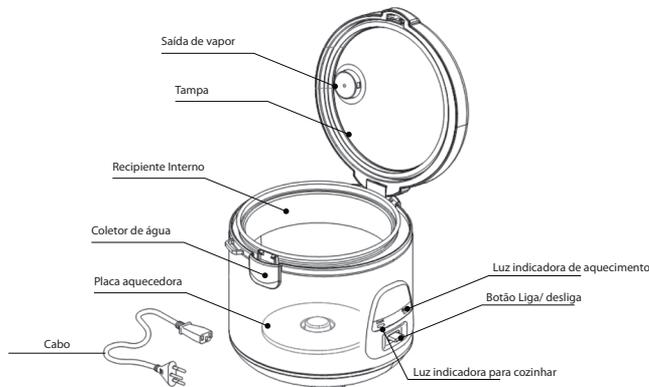

## COMO UTILIZAR

1. Sempre utilize a escala interna do recipiente interno. Por exemplo: Para cozinhar 3 medidas do copo medidor de arroz, transfira o arroz para o recipiente interior, em seguida, acrescente a água até nível "3".

**Nota:** A proporção deve ser apenas utilizada para o arroz "comum", para cada tipo de arroz é necessário ajustar o volume de água.

2. Antes de introduzir o recipiente na panela, verifique se a placa aquecedora está limpa e livre grãos de arroz ou outros detritos.

3. Acomode o recipiente interno dentro da panela.

4. Feche a tampa firmemente.

5. Acione o Botão Liga/Desliga empurrando-o para baixo para acionar a função Cozinhar. A Lâmpada Piloto (vermelha) irá acender indicando que o aparelho já começou o preparo.

6. Abra a tampa sempre com muito cuidado, pois o vapor poderá escapar e causar queimaduras.

7. Esta panela elétrica de arroz mudará automaticamente para Aquecimento, quando terminar de cozinhar, a lâmpada de aquecimento ficará (amarela) e a lâmpada de cozimento (vermelha) desligará.

8. O aparelho poderá ficar na função Aquecimento por até 4 horas. Mas dependendo do alimento preparado ele poderá ficar ressecado. Para o preparo de arroz recomenda-se a função aquecimento por no máximo 1 hora após o cozimento.

9. O coletor de Água da Tampa de seu aparelho irá recolher a água que se formará na parte interna da tampa, por causa do vapor no interior do aparelho.

## CUIDADO E LIMPEZA

1. Desligue o aparelho antes de qualquer operação de limpeza e manutenção.

2. Remova o recipiente interior. Lave em água corrente e sabão neutro com uma esponja macia.

3. Seque bem.

4. Limpe a tampa externa e corpo da panela de arroz com um pano úmido.

5. Não use produtos abrasivos ou agressivos para limpeza.

6. Recomenda-se a retirada e limpeza do coletor de água logo após o término de cada preparação. Retire o coletor e lave-o em água corrente com detergente neutro. Seque-o bem antes de recolocá-lo.

7. Mantenha sempre o anel de borracha de silicone em torno da tampa, caso contrário a panela de arroz perderá a vedação interna.

**Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker**

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Tripolar	3 x 1,0mm <sup>2</sup>	3 x 1,5mm <sup>2</sup>