

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

MONDIAL



**Manual de
Instruções**
PE-09

Panela Eletrônica de Pressão

**Pratic Cook
PREMIUM**



PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM PE-09

Parabéns, agora você possui uma **PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM da MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM é um novo aparelho de cozinha desenvolvido com a utilização de tecnologia de ponta, combinando rapidez no preparo com economia de energia. Com design moderno e estrutura resistente de alta qualidade, este produto é confiável e seguro. Seu funcionamento é simples e inclui:

- **Funções pré-programadas:** não é necessário selecionar o tempo. Basta escolher no Painel de Controle a função mais adequada ao alimento que será preparado. Quando o aviso sonoro tocar, o alimento estará pronto.
- **Memória Falta de Energia:** o equipamento volta à sequência original quando a energia é retomada.
- **Economia de tempo e energia:** os alimentos são preparados até 60% mais rápido do que nas panelas comuns.
- **Cozimento hermético:** mantém a nutrição e o sabor original do alimento.

SEGURANÇA GARANTIDA

Dispositivo de segurança para o controle da pressão. Durante o funcionamento, se a pressão de cozimento ultrapassar o limite predeterminado, a válvula de controle da pressão atuará liberando o excesso de vapor, mantendo a pressão dentro dos limites desejados.

Dispositivos de segurança para a abertura e fechamento da tampa. Se a tampa não estiver perfeitamente fechada, não haverá formação de pressão. A tampa não poderá ser aberta enquanto houver pressão dentro da panela.

Dispositivo de segurança contra superaquecimento. A panela se desligará automaticamente em caso de superaquecimento do aparelho ou se não houver alimentos dentro do recipiente da panela.

Dispositivo de segurança contra o entupimento da válvula. Este dispositivo mantém a válvula livre de bloqueios, evitando o acúmulo de alimentos.

Dispositivo de segurança para a temperatura. A panela se desligará automaticamente se a temperatura de cozimento atingir o seu limite. Neste caso, após algum tempo, o aparelho voltará a funcionar automaticamente.

Dispositivo de segurança contra o excesso de pressão. Quando os controles de temperatura e de pressão não funcionarem corretamente, ou se a pressão atingir o seu limite máximo, este dispositivo será automaticamente ativado e a válvula soltará automaticamente a pressão. Depois de cada utilização, a panela se desligará automaticamente e entrará no modo de aquecimento (luz amarela).

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada. (VER ESQUEMA DE LIGAÇÕES)
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Jamais utilize a panela antiaderente interna diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões), pois isso acarretará danos e deformações permanentes nesse acessório.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.

- A fim de evitar riscos nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixe o cabo-plugue pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto este permanecer ligado.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou colheres de metal. Utilize somente a colher que acompanha o aparelho.
- Realize periodicamente as condutas de limpeza e desobstrução dos sistemas de segurança das válvulas reguladoras de pressão. Esse procedimento garantirá que as válvulas não estão bloqueadas e permitirá a fuga de vapor excedente, garantindo a segurança do aparelho.
- Se a panela não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

- 1 Alça da tampa
- 2 Tampa
- 3 Válvula de Controle de Pressão
- 4 Válvula de Travamento da Tampa
- 5 Panela com revestimento antiaderente
- 6 Copo Medidor
- 7 Travas de Segurança
- 8 Colher para Servir
- 9 Painel de Controle
- 10 Cabo-Plugue
- 11 Suporte da Colher
- 12 Alças para Transporte
- 13 Coletor de Água
- 14 Corpo do Aparelho
- 15 Placa de Aquecimento
- 16 Base Antiderrapante
- 17 Anel Vedante de Silicone
- 18 Suporte da tampa
- 19 Disco Interno de Vedação

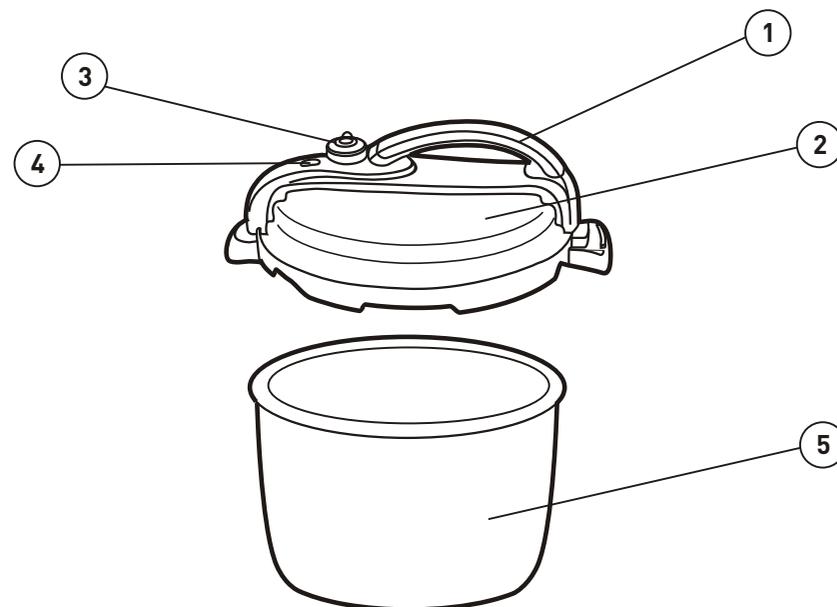

PAINEL DE CONTROLE

- 1 Timer
- 2 Carne
- 3 Feijão
- 4 Frango
- 5 Ajuste de Tempo
- 6 Sopa
- 7 Legumes
- 8 Arroz
- 9 Aquece Cancela

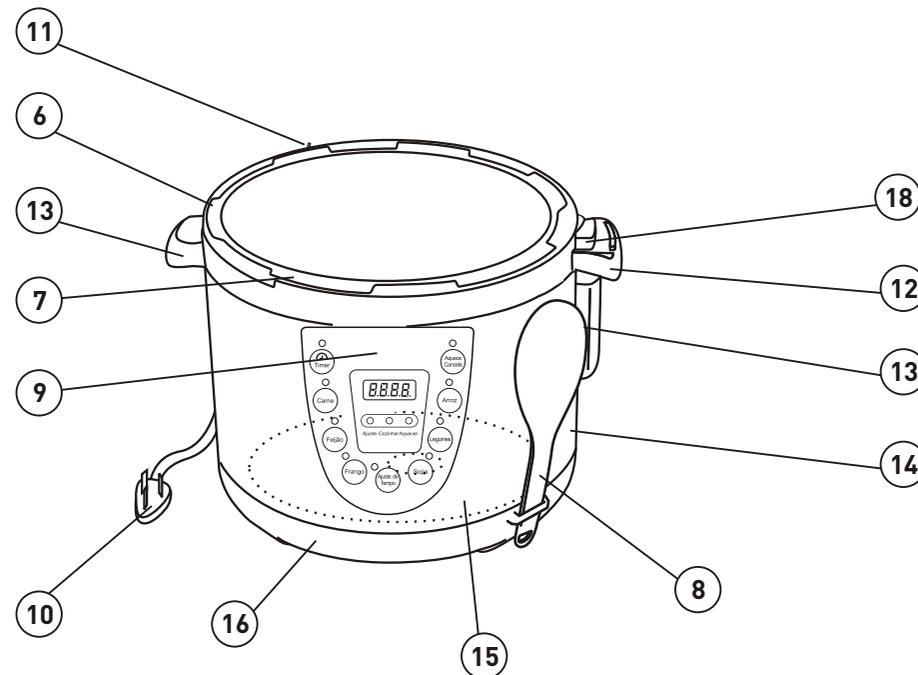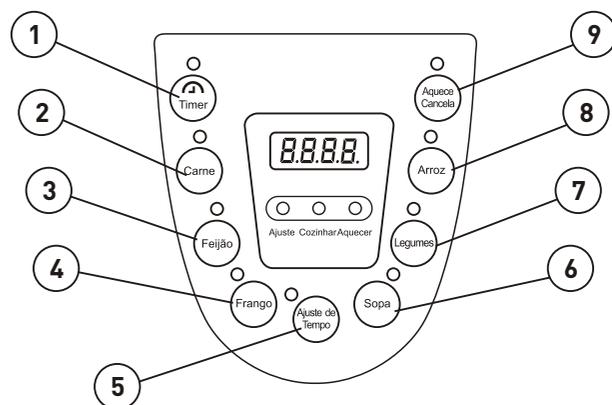


ANTES DE USAR A SUA PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM

- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto.
- Passe um pano seco no interior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a placa de aquecimento. Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho ou sobre a placa de aquecimento.
- Passe um pano seco e macio no revestimento externo e sua **PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM** estará pronta para ser usada.




COMO MONTAR E DESMONTAR A SUA PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM

Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

1. Abertura. Segure a Tampa pela Alça e gire-a no sentido horário até o final da rosca para destravá-la. Levantá-la pela Alça.

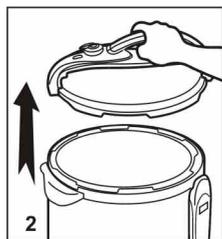

2. Instalação da Panela Antiaderente. Para retirar ou colocar a Panela no interior do aparelho, segure-a pelas bordas e ajuste-a bem no interior, para garantir um contato perfeito com a placa de aquecimento.
3. Certificar-se de que o Disco Interno de Vedação esteja bem instalado na tampa. Se necessário, ajuste-o.
4. Recoloque a Tampa segurando-a pela Alça e gire-a no sentido anti-horário até travá-la completamente no corpo do aparelho.

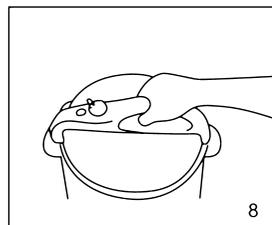
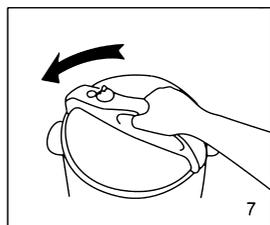
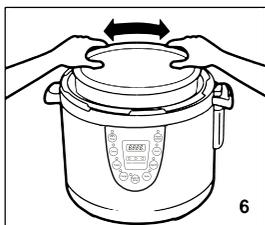


5. Verifique se a Válvula de Controle da Pressão está liberada.

COMO UTILIZAR A SUA PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM

Atenção: O aparelho só funcionará se todas as peças estiverem montadas corretamente e se a Tampa estiver bem fechada com a Trava de Segurança.

1. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
2. Retire a panela Antiaderente e coloque o alimento a ser preparado, os temperos e a água. A quantidade de água adicionada na panela deve ser determinada em conformidade com o alimento a ser preparado.
3. O conteúdo não deve ultrapassar a marca 4/5 indicada (quadro 3, abaixo) no interior do recipiente e também não pode ser inferior à marcação de 1/5 (quadro 5, abaixo). No caso de alimentos que crescem durante o cozimento, não se deve ultrapassar a marca de 3/5 (quadro 4, abaixo) indicada no interior da panela.

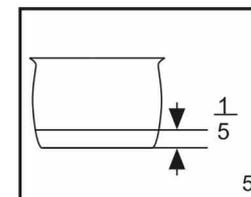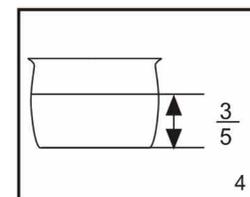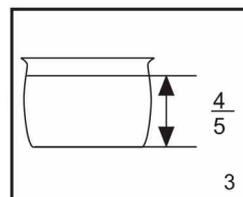

IMPORTANTE: Nunca ligue o aparelho sem alimentos dentro do recipiente da panela.

4. Coloque a Tampa. Segure a Tampa pela Alça e gire-a no sentido horário até fixá-la completamente no corpo do aparelho.
5. Verifique se a Válvula de Controle de Pressão está liberada, movimentando-a para cima e para baixo..
6. Conecte o cordão elétrico no aparelho e o plugue na tomada elétrica.

ATENÇÃO: Só conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada (compatível com a voltagem do produto).



7. O display exibirá "0000". Os dígitos da direita indicam o tempo (em minutos). Escolha o modo de funcionamento em função do tipo de alimento que deseja preparar.
8. Acione a Tecla escolhida. Exemplo:
Pressione a Tecla "Arroz" para cozinhar esse alimento. O indicador acenderá e a tela irá mostrar "0010", (o tempo de pressão para o arroz é de 10 minutos). Os dois dígitos da esquerda estarão em movimento durante o tempo de nivelamento da pressão interior. Quando o movimento parar, o aparelho iniciará o cozimento e a contagem regressiva do preparo.

9. O aparelho começará a aquecer e os dois dígitos da esquerda no Painel de Controle estarão em movimento. Quando a pressão interna se estabilizar, a Válvula de Segurança da Tampa se levantará, bloqueando a abertura. A partir desse momento, a Tampa não poderá mais ser aberta.

10. Nunca force a tampa para abri-la. Se necessário, desligue o aparelho, libere o vapor acionando a Válvula de Controle de Pressão no sentido anti-horário (posição à direita) e aguarde até que a pressão interna se extinga.

IMPORTANTE:

Durante o funcionamento, a Válvula para o Controle de Pressão deverá estar totalmente voltada para a Alça da Tampa (Ver Fig. 9-b). Caso contrário (Ver Fig.9-a), a Válvula deixará escapar vapor, fazendo com que a panela não atinja a pressão necessária para o cozimento. Certifique-se de que a Válvula de Travamento da Tampa está na posição para baixo. (Ver 9-b)

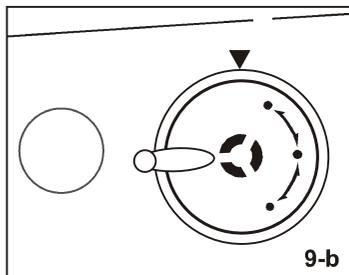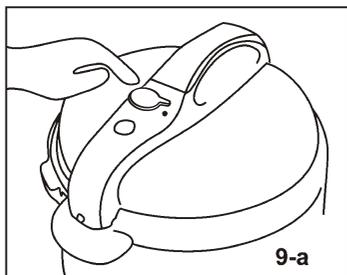

11. O timer só iniciará a contagem do tempo após a panela atingir a temperatura e a pressão se estabilizar. Este intervalo de tempo demora alguns minutos, dependendo do tipo e da quantidade de alimento a ser preparado.

12. Ao nivelar a pressão interna, o timer iniciará a contagem do tempo até atingir a posição zero, encerrando o tempo de cozimento. Depois de finalizado o preparo, a lâmpada da Função Aquecimento permanecerá acesa, indicando que a panela está em modo de manutenção de temperatura.

13. Durante o funcionamento, a Placa de Aquecimento irá desligar-se e ligar-se automaticamente para manter constante a pressão dentro do recipiente. Nos períodos em que o aparelho estiver estabilizando-se e retomando a pressão interna ideal, a contagem do tempo será interrompida e retornará quando a temperatura e a pressão atingirem os níveis ideais.

14. Na tabela abaixo estão listados os tempos de cozimento de alimentos definidos no Menu pré-programado do Display Digital (estes são os tempos de funcionamento de pressão total, sem considerar o tempo necessário até que a pressão atinja o nível

ideal). Se estes tempos não se adequarem ao seu alimento, você pode ajustar os tempos de cozimento acionando a tecla Ajuste de Tempo do Display repetidamente, até que o tempo desejado seja exibido. A segunda e terceira colunas na tabela a seguir lista os tempos de cozimento mínimo e máximo programados para cada botão de menu.

Tecla do Menu	TEMPOS DE COZIMENTO		
	Tempo de Cozimento Predeterminado (min.)	Tempo de Cozimento Máximo (min.)	Tempo de Cozimento Mínimo (min.)
Arroz	10	20	8
Frango	12	20	8
Feijão	40	60	20
Sopa	30	60	20
Carne	15	25	10
Legumes	25	30	10



Nota: O timer só realiza a contagem do tempo, no momento que a panela atingir a temperatura e pressão ideal. Desta forma, os tempos mostrados na tabela acima referem-se ao período de funcionamento nesta condição.

15. No final do cozimento, um alarme irá tocar e o display mostrará "bb", indicando o final do cozimento e início do ciclo de Manutenção do Aquecimento. Quando a função Manutenção do Aquecimento estiver em operação, a pressão do interior do aparelho será liberada automaticamente. A tecla "Aquecer/Cancela" piscará continuamente, indicando que a pressão no interior do aparelho ainda está alta. Ela só vai parar de piscar quando a pressão no interior do aparelho diminuir.

16. Para interromper a função Manutenção do Aquecimento e servir a comida, pressione a tecla "Aquece/Cancela".

17. Para garantir a integridade e sabor do alimento, o período máximo recomendado para a Função Manutenção do Aquecimento é de aproximadamente 6 horas.

18. Para acelerar a despressurização coloque a Válvula de Controle de Pressão totalmente virada para a esquerda (ver Fig. 10-a) para libertar o vapor. Espere até que a Válvula de Travamento da Tampa caia e destrave a Tampa (ver fig. 10-b).

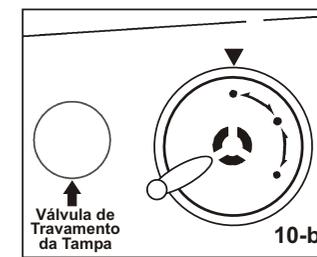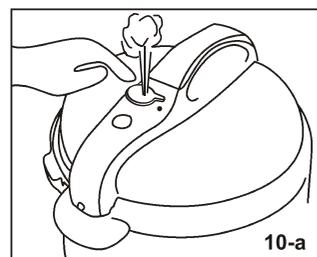

19. Sopa e outros alimentos líquidos, não liberam vapor automaticamente após o acionamento da função Manutenção do Aquecimento. Tome muito cuidado ao acionar a válvula de Controle de Pressão para acelerar a despressurização, pois o alimento poderá agitar-se com o vapor e a pressão interna poderá expelir líquido quente. Deixe o vapor dissipar-se naturalmente até que a Válvula de Travamento da Tampa caia e libere a abertura da Tampa. Uma toalha molhada colocada no topo da tampa poderá acelerar o tempo de esfriamento.

CUIDADO: Certifique-se de usar uma luva térmica quando liberar a Válvula de Controle de Pressão para evitar queimaduras provenientes do contato direto da mão com o vapor que sai da válvula.

ATENÇÃO!

Se você perceber grande quantidade de vapor saindo pela Válvula de Travamento da Tampa, quando o aparelho estiver em operação, saiba que esse é um fenômeno anormal e que esse dispositivo de segurança está em operação para sua proteção (a Válvula de Controle de Pressão não está trabalhando corretamente). Desconecte o cabo de alimentação e aguarde até a pressão e o vapor se extinguirem totalmente. Leve o aparelho a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial antes de utilizá-lo novamente.

20. Após o uso, e antes de remover o alimento, desconecte o cabo de alimentação e remova o plugue da tomada.

21. Seu alimento está pronto para servir. Retire cuidadosamente a Panela Antiaderente do aparelho segurando pelas bordas, com as mãos protegidas por luvas térmicas.

22. Ao retirar o alimento da Panela Antiaderente, só utilize a colher que acompanha o aparelho ou utensílios de madeira ou plástico para evitar arranhar o revestimento antiaderente.

ALTERANDO OS TEMPOS PRÉ-PROGRAMADOS

A sua **PANELA ELETRÔNICA DE PRESSÃO PREMIUM** permite que os tempos predefinidos para o cozimento dos alimentos descritos no display possam ser alterados de acordo com a sua conveniência. Para utilizar essa função, pressione a tecla do menu escolhido até que os dígitos do display exibam o tempo desejado predeterminado. Em seguida, pressione a tecla "Ajuste de Tempo" repetidamente até chegar ao tempo desejado. O alimento estará pronto, considerando o tempo de preaquecimento + o tempo de pressão escolhidos.

Exemplo:

- Pressione a tecla "Sopa" e os dois dígitos da direita exibirão "30" (o tempo de pressão pré-programado). Para aumentar este tempo para 45 minutos, pressione o botão "Ajuste de Tempo" repetidamente até que os dois dígitos da direita passem a exibir "45".
- Pressione a tecla "Aquece/Cancela" para cancelar essa função a qualquer momento.

PROGRAMANDO O INÍCIO DO COZIMENTO PARA MAIS TARDE

A sua **PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PREMIUM** pode ser programada para retardar o início do cozimento por até 24 h. Para utilizar essa função, pressione a tecla "Timer" uma vez, por cada meia hora, até atingir o tempo de adiamento. O alimento estará pronto, considerando o tempo de adiamento mais o tempo de preparo (preaquecimento + pressão).

Exemplo:

- O arroz deverá estar preparado 3 horas após a programação. Pressione a tecla "Arroz" para cozinhar esse alimento. O indicador irá acender e os dois dígitos da esquerda exibirão "10", (o tempo de pressão pré-programado). Pressione a tecla "Timer" repetidamente até o marcador exibir a marca de 02h30min, pois você deve adicionar o tempo de preaquecimento e o tempo de pressão para chegar ao tempo desejado para que o arroz esteja preparado. A luz indicadora piscará cinco vezes, e depois o aparelho começará a contagem regressiva de acordo com o tempo escolhido para o início retardado.
- Pressione a tecla Aquece/Cancela para interromper essa função a qualquer momento.

CUIDADOS ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho gera calor e vapor durante o uso. Precauções de segurança devem ser observadas para evitar o risco de danos a pessoas ou a bens.

- Evite acidentes: não toque na tampa ou laterais sem a proteção de luvas térmicas ou acessórios protetores de calor durante o funcionamento da panela e até que ela esfrie totalmente.
- Após o término do preparo, aguarde a saída total do vapor antes da abertura da tampa.
- Não aproxime o rosto ou as mãos da panela quando a Válvula de Controle de Pressão estiver soltando vapor.
- Tome muito cuidado com a liberação do vapor, pois o mesmo em altas temperaturas pode provocar queimaduras.
- Assegure-se de que a área interna do aparelho está sempre limpa e livre de resíduos e que nada está obstruindo o contato da panela com revestimento antiaderente e a placa de aquecimento (resistência). Caso contrário, o aparelho não irá funcionar corretamente e seus componentes poderão ser danificados.
- Nunca incline o aparelho durante o uso. Se isso acontecer, a panela antiaderente em

seu interior não estará em contato com a placa de aquecimento e suas resistências poderão ser danificadas.

- Após o término do preparo, aguardar a saída total do vapor antes da abertura da tampa.
- Nunca obstrua o orifício da Válvula Flutuante de Segurança.
- Nunca tente abrir o aparelho antes que a pressão interna seja totalmente liberada e a tampa se abra suavemente.
- Para evitar danos no fechamento hermético do aparelho, sempre o transporte segurando pelos seus pegadores laterais.
- Nunca transporte o aparelho segurando-o pela alça da tampa.
- Não use qualquer artifício ou calço para aumentar a pressão.
- Nunca coloque objetos sobre a válvula para o controle da pressão.
- É expressamente proibido cobrir o aparelho com tecidos ou outro material durante o funcionamento.
- O recipiente é revestido com uma película antiaderente. Para não arranhar esta camada protetora, só utilize utensílios de madeira ou de plástico.
- A panela antiaderente nunca deverá ser utilizada em outros aparelhos ou para outros fins.

DICAS IMPORTANTES:

- Para alimentos muito viscosos, como por exemplo mingaus, a pressão deverá ser liberada depois que a panela esfriar normalmente. Caso contrário, o alimento poderá espirrar pelo orifício da válvula.
- O tempo de cozimento deverá ser programado em função do tipo de alimento e da sua experiência pessoal. Caso o alimento não esteja suficientemente cozido após o preparo, recolocar o aparelho em funcionamento até atingir o ponto desejado.
- Depois do preparo, e após a liberação da trava de segurança da tampa, será necessário deixar sopas e mingaus dentro da panela por mais tempo (entre 3 e 5 minutos) para obter um sabor mais acentuado.
- Nunca lave arroz ou qualquer outro alimento na Panela Antiaderente, evitando dessa forma, arranhar ou riscar o revestimento interno.

COMO LIMPAR A SUA PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA PREMIUM

1. Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
2. Certifique-se de que o plugue está desconectado da tomada.

3. Depois de preparar o alimento, retire a Panela Antiaderente. Para proteger seu revestimento, não use objetos metálicos ou ásperos na sua limpeza. Lave com água morna, com um pouco de detergente líquido e enxágue em água corrente. Depois de lavar, seque-a bem.
4. Retire o Disco Interno de Vedação, puxando o pino central de silicone com cuidado, pois ele exerce pressão sobre o eixo. Retire cuidadosamente o Anel de Silicone. Lave as duas peças com água morna, com um pouco de detergente líquido e enxágue em água corrente. Depois de lavar, seque-as bem e encaixe novamente o Anel de Silicone, cuidadosamente, na borda do Disco.
5. Lave bem a Tampa (parte externa e superfície interna) com uma esponja macia e detergente. Enxágue a Tampa com água morna e enxugue-a bem.
6. Limpe a Válvula Flutuante para evitar o entupimento por alimentos: pressione-a para baixo com o auxílio de um palito e deixe-a sob água corrente.
7. Limpe a Trava da Tampa para evitar o entupimento por alimentos: movimente a trava para cima e para baixo com o dedo sob água corrente e, se necessário, retire o anel de silicone e lave os resíduos acumulados com a ajuda de uma escovinha. Seque bem o anel de silicone e recoloque-o no pino.
8. Limpe a Válvula de Controle da Pressão retirando a proteção na parte interior da Tampa, com cuidado, e movimentando-a para cima e para baixo sob água corrente. Lave o protetor e recoloque-o no seu lugar original.

Nota: Todas as peças desmontáveis também podem ser lavadas em máquina de lavar louça.

9. O recipiente interno do aparelho, onde se localiza a Placa de Aquecimento, deve ser limpo apenas com um pano umedecido. Jamais derrame água ou qualquer outro líquido no interior do aparelho sem que a Panela Antiaderente esteja corretamente instalada.
10. Certifique de que não restou qualquer resíduo de alimentos ou líquidos na parte interna do aparelho ou sobre a Placa de Aquecimento.
11. Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
12. Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
13. Nunca mergulhe o aparelho em água.
14. Não limpe o aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no motor.
15. Não respingue água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
16. Enxugar bem a panela antes do armazenamento.

COMO GUARDAR A SUA PAINEL DE PRESSÃO ELÉTRICA PREMIUM

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o aparelho corretamente e feche a tampa com a Trava de Segurança.
4. Enrole o Cabo-Plugue e o Cordão de Alimentação antes de guardá-los para não danificá-los.
5. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
6. Repita a operação sempre que a sua **PAINEL DE PRESSÃO ELÉTRICA PREMIUM** ficar sem ser não for utilizada por um tempo prolongado.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Display não acende.	Não há alimentação elétrica.	Verificar se há corrente elétrica na casa. Verificar se o plugue não está frouxo na tomada elétrica. Certificar-se de ter ligado a panela.
Tampa não fecha corretamente.	O anel de vedação não foi instalado corretamente.	Reinstalar corretamente o anel de vedação.
Tampa não abre.	A trava está bloqueada pelo pino de segurança.	Empurrar o pino com as mãos.
Escapamento de ar pela borda da tampa.	A trava de segurança está bloqueada.	Liberar o vapor para redução da pressão interna da panela.
Ar saindo pela válvula.	O pino da trava de segurança não desceu depois da liberação da pressão.	Pressionar para baixo o pino da trava manualmente.
A válvula para o controle da pressão não sobe.	A tampa não foi bem fechada. O anel de vedação não foi instalado. A válvula para controle da pressão está na posição "0". Quantidade insuficiente de alimento ou de água.	Fechar novamente a tampa, travando-a bem. Instalar o anel de vedação. Limpar o anel de vedação. Substituir o anel da válvula.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O timer não inicia a contagem.	A temperatura não atingiu o valor correto.	Colocar na posição "0". Ver se o aparelho está ligado corretamente e aguardar que a temperatura atinja o valor ideal. Ver se a tampa está corretamente fechada.
Os alimentos ficam crus ou muito duros.	O tempo de funcionamento programado foi muito curto.	Ajustar o tempo de cozimento.
A panela não conserva os alimentos quentes.	Resíduos entre o recipiente interno e a placa de aquecimento. Recipiente interno ou da placa de aquecimento amassados.	Verificar e limpar os resíduos. Levar a panela a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial .
Choques elétricos ao tocar na panela.	O termostato está com defeito. Maus contatos ou falha na isolamento.	Levar a panela a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial .