


# Guia de instalação

**IMPORTANTE:** Antes de usar este produto, certifique-se de ler estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

**Observação:** Estas ilustrações mostram o PowerLite 992F, mas as instruções são as mesmas para os outros modelos, a não ser que seja indicado o contrário.

## Conteúdo


Certifique-se de que a caixa do seu projetor tenha todas estas peças (tampa do módulo de LAN não incluída com os projetores PowerLite E20/992F/1288):

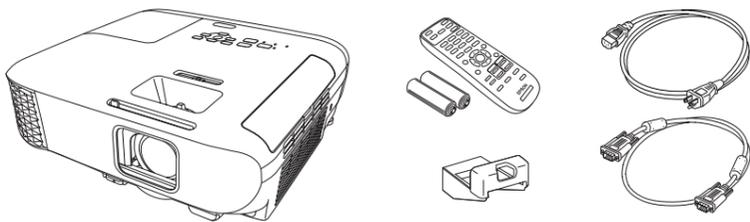

## Conecte o projetor

Escolha entre as conexões a seguir. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

### Computador

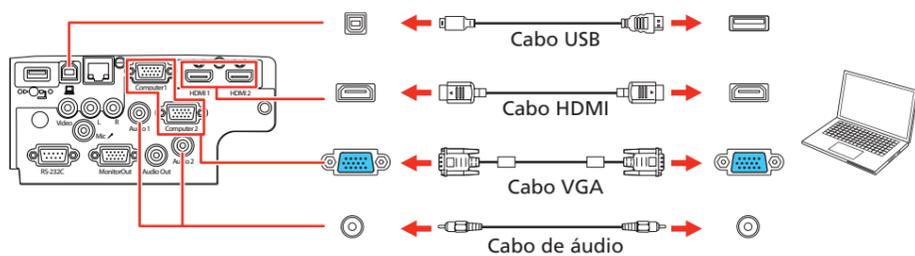

### Porta HDMI

Conecte uma extremidade do cabo HDMI a uma das portas HDMI do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI do computador.

### Porta Computer

Conecte uma extremidade do cabo VGA a uma das portas de computador no projetor e a outra extremidade à porta monitor do seu computador. Certifique-se de configurar o laptop para exibição externa (consulte a seção "Resolução de problemas" na parte traseira deste pôster). Você também pode conectar um cabo de áudio.

### Porta USB


Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta **USB-B** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em qualquer porta USB do seu computador.

**Windows Vista® ou posterior:** Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP\_UDSE.EXE**; apenas durante a primeira conexão). Se a tela do software não aparecer automaticamente, abra **Meu Computador**, **Computador** ou **Este PC** e depois clique duas vezes em **EPSON\_PJ\_UD**.

**OS X 10.7.x ou superior:** Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador).


### Dispositivo de vídeo

Conecte dispositivos de vídeo e use o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para trocar entre eles.

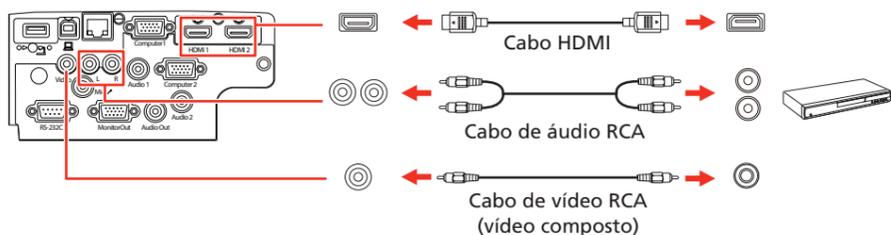


### Rede com fios (PowerLite X49/W49/118/119W/982W/992F)

Conecte o projetor à rede usando um cabo de Ethernet. Veja a seção "Configuração da rede com fios" para mais informações.

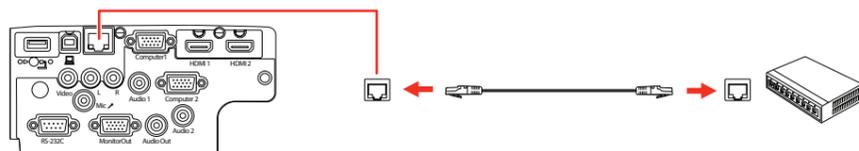

### Dispositivo USB ou câmera de documentos (PowerLite X49/W49/118/119W/982W/992F/1288)


Conecte uma câmera digital suportada, um flash drive USB, um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmera de documentos USB da Epson à porta **USB-A** (retangular) do projetor.

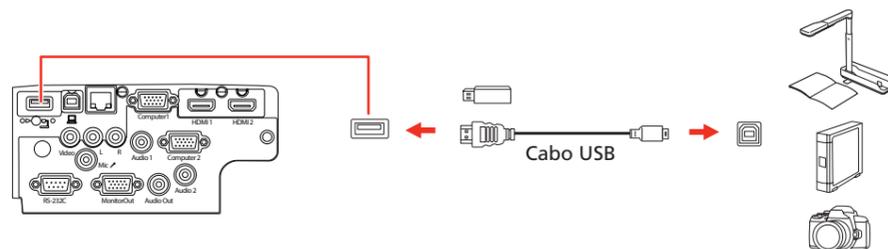


Se conectar uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

## Ligue o equipamento


- 1 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.
- 2 Conecte o projetor na tomada. A luz de energia do projetor fica azul.

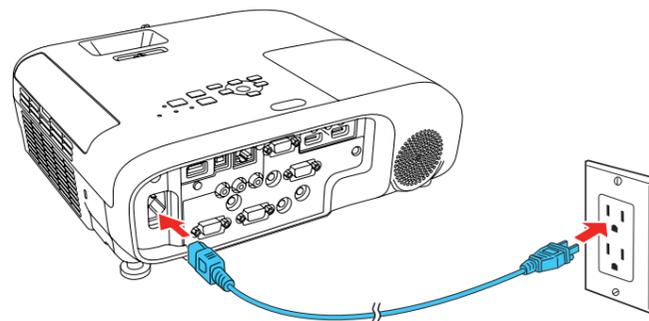

- 3 Abra a tampa deslizante A/V Mute completamente.

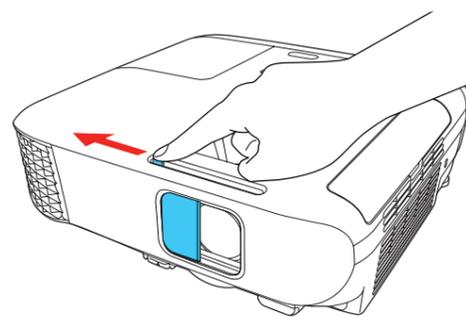

- 4 Aperte o botão de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz de estado pisca e depois fica acesa.

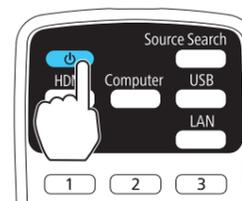

**Observação:** Para desligar o projetor, aperte o botão de energia duas vezes.



- 5** Use os botões de seta no controle remoto para destacar qualquer uma das opções que aparecerem na tela inicial, depois aperte para fazer a seleção. Você pode trocar as fontes de projeção e acessar rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.




- 6** O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Extended** e aperte . Selecione **Language** e aperte . Selecione o seu idioma e aperte . Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

## Ajuste a imagem

- 1** Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.


**Observação:** Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.

- 2** Para levantar a imagem, aperte o botão de destrave do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

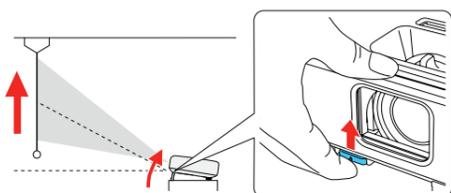


- 3** **PowerLite E20:** Para reduzir ou ampliar a imagem, aperte os botões de **E-Zoom** no controle remoto.


**Outros modelos:** Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.

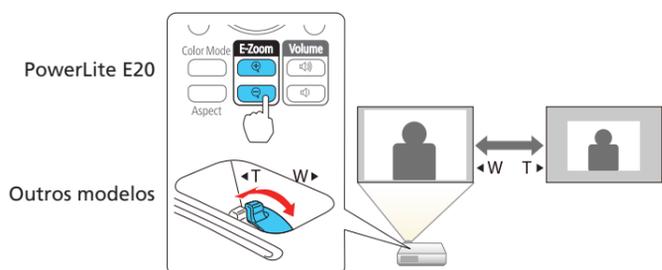

- 4** Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.

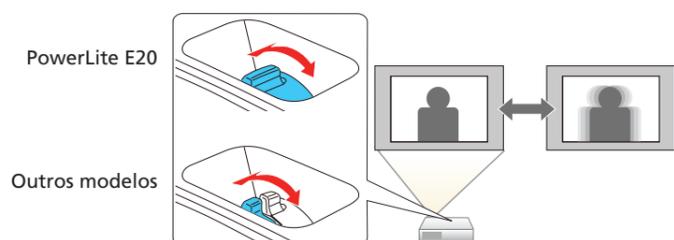

- 5** Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente a ela. Se não puder mover o projetor, use o controle deslizante de ajuste horizontal no projetor para corrigir o formato da imagem.


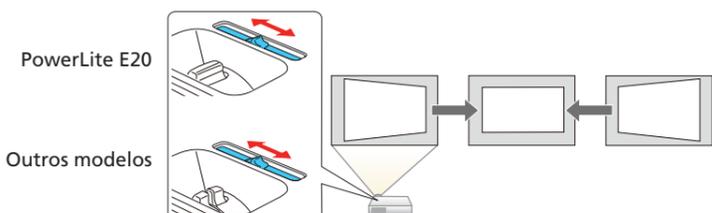


- 6** **PowerLite E20:** Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim , aperte o botão ou no projetor para corrigi-la.

**Outros modelos:** O seu projetor ajusta automaticamente as imagens com uma aparência assim ou assim , mas, se for necessário, você pode apertar o botão ou no projetor para corrigi-las.

## Uso do controle remoto

Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

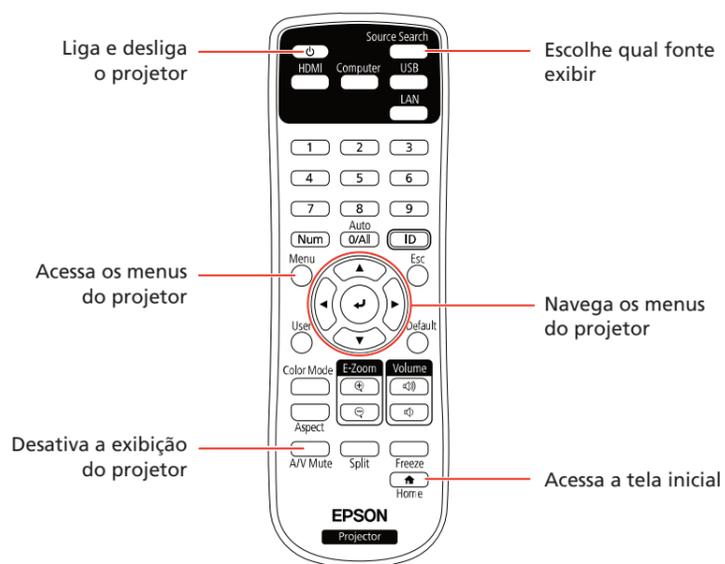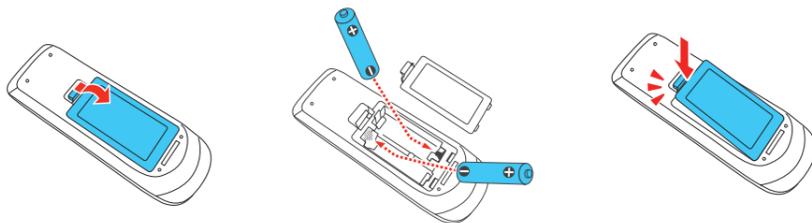

Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

## Configuração de uma conexão sem fios


Siga estes passos para configurar o projetor para uma conexão de rede sem fios.

**Observação:** Esta função não está disponível para o PowerLite E20. Para mais informação sobre o uso do projetor em uma rede, consulte o *Manual do usuário* online.


### Instalação do módulo de LAN opcional (PowerLite X49/W49/118/119W/982W)

Para projetar sem fios com os projetores PowerLite X49/W49/118/119W/982W, você precisa instalar o módulo de LAN sem fios (não incluído; número da peça: V1ZH005A02). Você não precisa do módulo de LAN sem fios para os projetores PowerLite 992F/1288, já que a funcionalidade wireless é integrada e pode pular para a seção "Seleção das configurações de rede sem fios" para estes modelos.


- 1** Remova o parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios.

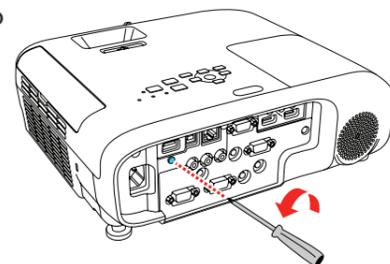

- 2** Insira o módulo de LAN sem fios na porta **USB-A**.

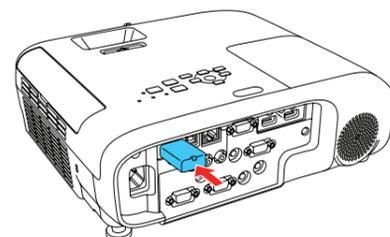


- 3** Recoloque a tampa do módulo de LAN sem fios e prenda-a usando o parafuso que removeu.

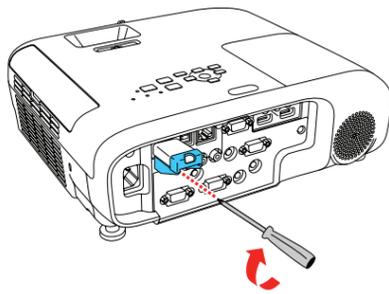


**Observação:** A luz no módulo de LAN sem fios fica acesa quando o módulo está instalado e operando. A luz pisca quando o módulo está se comunicando através da rede.

## Selecione as configurações de rede sem fios

- 1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto.
- 2 Selecione o menu **Rede** e aperte ↵.

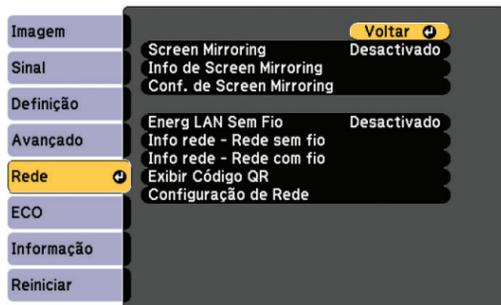

- 3 Selecione **Activado** como a configuração **Energ LAN Sem Fio**.
- 4 Selecione **Configuração de Rede** e aperte ↵.
- 5 Selecione o menu **Rede s. fios** e aperte ↵.

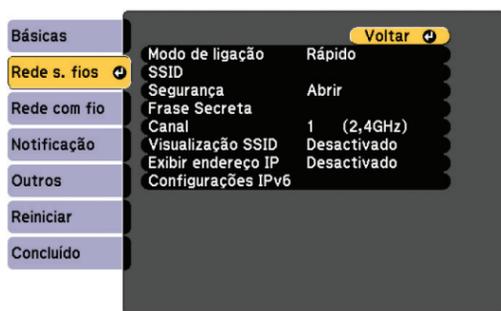

- 6 Selecione uma das seguintes opções como a configuração de **Modo de ligação**:
  - **Rápido** para uma conexão direta a um computador, tablet ou smartphone.
  - **Avançado** para conectar o seu projetor a um roteador ou ponto de acesso.
- 7 Selecione qualquer outra configuração no menu Rede s. fios conforme necessário. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.
- 8 Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair dos menus.

## Instalação do software opcional

Se conectou um computador ao projetor, você pode baixar e instalar software opcional para executar várias tarefas sem fios, como monitorar ou controlar o seu projetor e fazer a projeção de múltiplos computadores.

Você também pode baixar o software opcional e os manuais do site da Epson, conforme descrito em "Onde obter ajuda".

# Configuração de uma conexão com fios


Siga estes passos para configurar o projetor para uma conexão de rede com fios.

**Observação:** Esta função não está disponível para os projetores PowerLite E20/1288. Para mais informação sobre o uso do projetor em uma rede, consulte o Manual do usuário online.

- 1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e aperte ↵.



- 2 Selecione **Configuração de Rede** e aperte ↵.
- 3 Selecione o menu **Básicas** e aperte ↵.

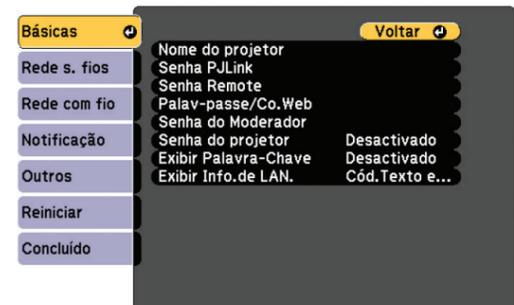

- 4 Selecione a configuração **Nome do projetor** e digite um nome (até 16 caracteres) para identificar o projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte ↵ para selecioná-los.

**Observação:** Consulte o Manual do usuário online para informação sobre como adicionar senhas.

- 5 Selecione o menu **Rede com fio** e aperte ↵.



- 6 Selecione **Configurações IP** e aperte ↵.
- 7 Se sua rede designar endereços automaticamente, ative a função **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite o **Endereço IP**, a **Máscara de sub-rede** e o **Endereço de gateway** do projetor, conforme necessário. Depois aperte **Esc**.
- 8 Para evitar que o endereço de IP apareça na tela de espera da rede, configure a função **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.
- 9 Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair dos menus.

# Uso do web remote

Você pode usar um navegador de web padrão para controlar o projetor através da rede. Um controle remoto virtual na tela do seu computador permite que desempenhe muitas das mesmas funções que pode desempenhar com um controle remoto físico.


**Observação:** Esta função não está disponível para o PowerLite E20.

- 1 Abra o seu navegador e digite na caixa de endereço do navegador o endereço IP do projetor que deseja monitorar.

Se não tiver certeza sobre o endereço IP do projetor, ligue o projetor e selecione **Info rede - Rede com fio** ou **Info rede - Rede sem fio** no menu Rede para exibir o endereço IP do projetor. (Não digite os zeros na frente do número.)

- 2 Digite **EPSONWEB** como o nome de usuário padrão e **admin** como a senha e depois clique em **OK**. O menu Web Control da Epson se abre.

- 3 Selecione **Controle básico**. Caso veja uma tela de login, digite **EPSONREMOTE** como o nome de usuário e **quest** como senha.
- 4 Use os botões na tela para operar o projetor, assim como faria usando o controle remoto. Consulte o *Manual do usuário* para detalhes.

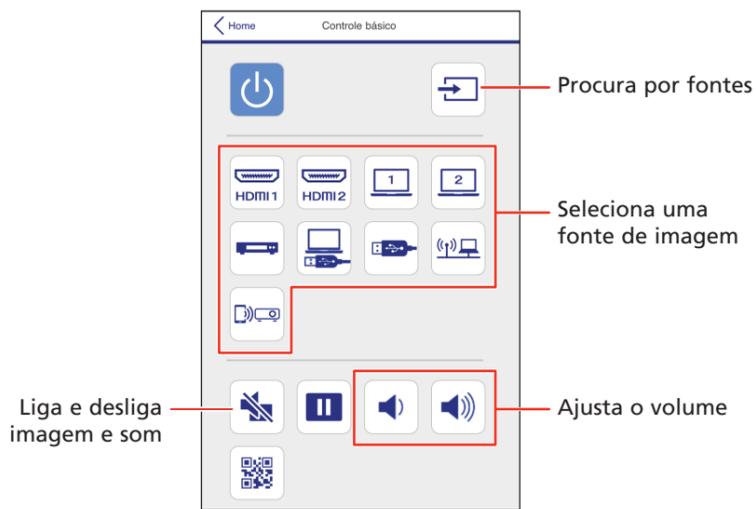

## Uso do aplicativo Epson iProjection

Você pode projetar sem fios a partir de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection™ e um código QR (o iProjection está disponível apenas em inglês).

**Observação:** Esta função não está disponível para o PowerLite E20.

- 1 Use o seguinte código QR para baixar e instalar o aplicativo Epson iProjection.



- 2 Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar o seu dispositivo móvel à mesma rede.
- 3 Aperte o botão **LAN** no controle remoto para exibir um código QR na tela do projetor.
- 4 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.
- 5 Use a função de leitura de código QR para ler o código QR exibido.



- 6 Siga as instruções do aplicativo para conectar o seu dispositivo ao projetor.

Para mais informação sobre a configuração e o uso deste aplicativo, visite o site [www.latin.epson.com/iprojection](http://www.latin.epson.com/iprojection).

## Resolução de problemas

- Caso veja a mensagem **Sem Sinal** depois de ligar o projetor, certifique-se de que o seu computador ou dispositivo de vídeo esteja conectado corretamente.
- Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:
  - Certifique-se de que a tampa deslizante de A/V Mute está aberta.
  - Certifique-se de que a luz de energia no projetor esteja azul e não piscando.
  - Aperte o botão de energia para despertar o projetor do modo de espera ou repouso, se necessário.

- Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado, verifique o seguinte:
  - Em alguns laptops Windows®, você pode ter que apertar e segurar a tecla **Fn** e apertar **F7** ou a tecla de função que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como
  - Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.
  - Se estiver usando um laptop Mac, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.
  - Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, certifique-se de que a pilhas estejam instaladas corretamente no controle remoto. Troque as pilhas, se necessário.

## Registrar

Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas exclusivas para clientes. Você pode se registrar online no site [www.epson.com.br/suporte](http://www.epson.com.br/suporte), encontrando seu produto e clicando na guia **Registro**.

## Onde obter ajuda

### Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os manuais online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

### Suporte pela Internet

Visite o site [www.epson.com.br/suporte](http://www.epson.com.br/suporte) e procure pelo seu produto para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar um e-mail para a Epson.

### Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar para este número:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627  
Demais localidades: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

## Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



EPSON e PowerLite são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Epson iProjection é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Android e Chromebook são marcas comerciais da Google LLC.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2019 Epson America, Inc., 12/19