



MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO USUÁRIO

O **MidiaBox B5** é um receptor de sinais digitais de TV de alta definição (HD), via satélite.

O modelo **MidiaBox B5+** também tem a opção de receber os sinais digitais terrestres disponíveis em sua cidade.

MidiaBox B5



Todos os receptores da série **MidiaBox** são compatíveis com o sistema SAT HD Regional e podem receber os sinais digitais dos canais que fazem parte do sistema em todo o território nacional. Esta série também possui a função multimídia, que permite a reprodução de filmes, músicas e fotos, além de gravar seus programas favoritos.

Para assistir aos canais disponíveis no sistema SAT HD Regional é necessário, primeiro, ativar o receptor*.

*Instrução disponível na página 23.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Função multimídia: reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza canais HD (alta definição) da TV aberta via satélite e terrestre no modelo B5+;
- Sintoniza canais abertos de rádios via satélite;
- Permite a gravação dos canais via dispositivo USB;
- Disponibilidade, de acordo com a emissora, de guia de programação;
- Detecção automática do LNBF;
- Busca automática e manual de canais;
- Função “sleep” e “timeshift” (pausa da programação ao vivo);
- Compatível com chave DiseqC;
- Atualização de software e lista de canais via USB e satélite;
- Bivolt – 110/220 Vac 60Hz;
- Baixo consumo de energia em stand-by.



SUMÁRIO

• Cuidados com seu receptor	04
• Conteúdo da embalagem	04
• O sistema SAT HD Regional	04
• Controle remoto	05
• Painel traseiro	06
• Painel frontal	06
• Mapa de conexões	07
• Guia fácil de instalação dos canais	08
• Principais dúvidas	11
• Apresentação do menu	13
• Ativação SAT HD Regional	23
• Termo de garantia	24



CUIDADOS COM SEU RECEPTOR

- Para evitar choques elétricos, não abra a tampa do receptor;
- Evite instalar o receptor em local muito úmido ou com riscos de molhar;
- Evite colocar objetos metálicos perfurantes sobre o receptor;
- Em caso de tempestades, desconecte da tomada os cabos de força e das antenas;
- Quando a rede apresentar variação de energia, desligue o receptor da tomada.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem de seu receptor você encontrará:

- 01 (um) receptor MidiaBox B5 ou B5+ dependendo da sua compra e modelo escolhido;
- 01 (um) controle remoto;
- 01 (um) cabo HDMI;
- 02 (duas) pilhas de tamanho AAA.



O SISTEMA SAT HD REGIONAL

O sistema SAT HD Regional disponibiliza o sinal digital regional em alta definição das emissoras que fazem parte do sistema. A emissora ou estado que ainda não tiverem o sinal digital disponível via satélite, irão disponibilizar o sinal nacional da emissora.

A Century não se responsabiliza pela permanência ou mudanças dos sinais de TV, tanto no sistema SAT HD Regional, como nos canais abertos. Cabe, única e exclusivamente, à emissora a decisão de manter ou não os seus sinais disponíveis via satélite.



CONTROLE REMOTO



TECLA	FUNÇÃO
POWER	Liga/Desliga o receptor
MUDO	Interrompe / Restaura o áudio
L/R	Abre a lista de idiomas de áudio disponíveis*
CC	Habilita opções de Closed Caption*
+	Tecla interativa do menu
e	Aumenta / Diminui o canal
- e -	Aumenta / Diminui o volume
OK	Seleciona uma opção
↶	Volta opção
MENU	Entra na tela do menu
INFO	Exibe as informações do canal atual
0...9	Escolha de canais e entrada de números
TV/RADIO	Alterna entre lista de canais de TV e de Rádio
LAST	Retorna ao último canal assistido

*Esse parâmetro depende de informações transmitidas por cada emissora.



PAINEL TRASEIRO




CONEXÃO

- 01 - Antena UHF (terrestre)*
- 02 - Antena Parabólica
- 03 - Saída de alta definição (HDMI)
- 04 - Saída de áudio / vídeo (P2 - RCA)

*Conector presente apenas na versão com conversor terrestre



PAINEL FRONTAL

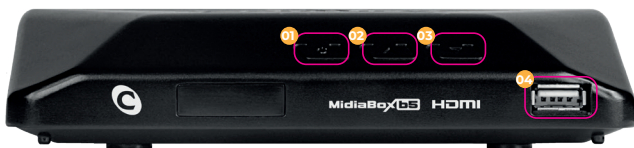


PAINEL

- 01 - Liga / Desliga o receptor
- 02 - Aumenta o canal
- 03 - Diminui o canal
- 04 - Entrada USB



MAPA DE CONEXÕES

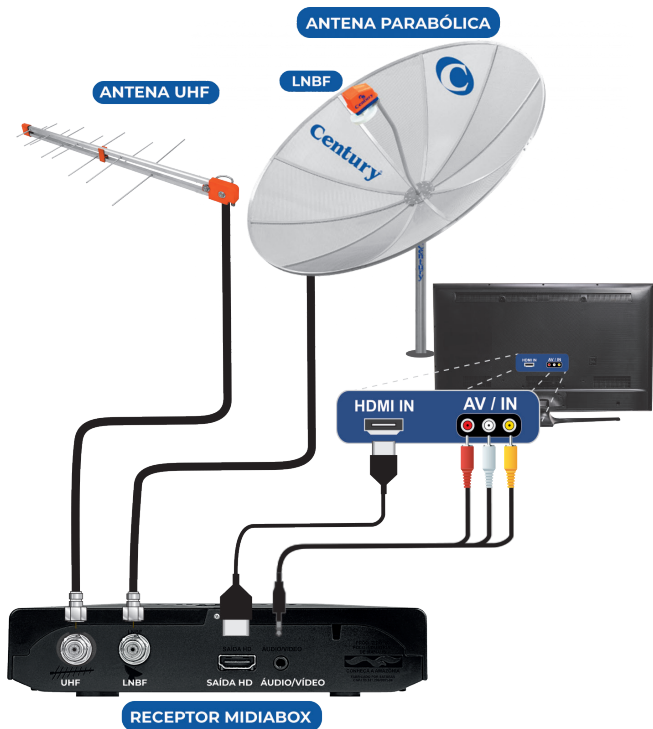

*Apenas o MídiaBox com conversor terrestre que terá a entrada ANT UHF.



GUIA FÁCIL DE INSTALAÇÃO DOS CANAIS

O receptor sai de fábrica com uma lista de canais já instalada, então não é necessário fazer a busca automática de canais. O primeiro passo para uma boa instalação é apontar a antena parabólica para o Satélite C2.

É imprescindível que a antena seja apontada por um técnico.

Em seguida, faça a configuração do LNBF, seguindo as instruções abaixo:



DETECÇÃO DO LNBF




- Acesse o **“menu”** do receptor, navegue até **“ajuste”**, escolha a opção **“satélite”**, em seguida **“editar satélite”** e coloque a senha 0000.



- Selecione o satélite **“StarOne C2”** e pressione **“editar”**. Em seguida, **“detectar LNBF”**.



GUIA FÁCIL DE INSTALAÇÃO DOS CANAIS

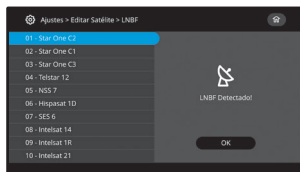


- O receptor irá identificar automaticamente o tipo de LNBF e mostrará a mensagem **“LNBF detectado”**. Depois, pressione a tecla **“ok”** para salvar automaticamente.



CONFIGURAÇÃO DOS CANAIS TERRESTRES

- Nos receptores com conversor terrestre **MidiaBox B5+**, conecte uma antena de UHF instalada por um técnico;

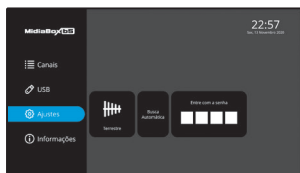

- Acesse o **“menu”**, navegue até **“ajuste”**, escolha a opção **“terrestre”** e selecione a opção **“busca automática”**. Em seguida, coloque a senha 0000 e aguarde o procedimento até o final da varredura.



PRINCIPAIS DÚVIDAS

• Como configurar meus canais?

Para configurar os canais do seu receptor, recomendamos que faça a atualização da lista de canais via USB ou Satélite. A nossa lista de canais está atualizada e organizada com os canais disponíveis no satélite.

• Como atualizar minha lista de canais?

Para atualizar a lista via **USB**, baixe o arquivo de Lista de Canais na página www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b5.

Em seguida, coloque o pen drive no receptor e acesse:

menu > ajustes > atualizações > lista de canais > USB.

Depois, escolha **"restaurar"**, para atualizar a lista de canais, ou **"salvar"**, para salvar o arquivo da lista no seu pen drive.

Para atualizar via **Satélite**, acesse:

menu > ajustes > atualizações > lista de canais > satélite > OK e aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 70%.

• Como atualizar o software?

Para atualizar a lista via **USB**, baixe o arquivo de atualização de software na página www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b5.

Depois, coloque o pen drive no receptor e acesse:

menu > ajustes > atualizações > software > USB.

Em seguida, pressione **"ok"**, escolha o arquivo **".bin"** e pressione **"ok"** novamente.

Para atualizar via **Satélite**, acesse:

menu > ajustes > atualizações > software > satélite e aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 70%.



PRINCIPAIS DÚVIDAS

• Como ativo meu receptor?

Para ativar o receptor, acesse: **menu > informações** e aponte o celular para o **QR Code** que aparece na tela.

No site, preencha os números nos campos corretos* e selecione seu estado e cidade. Em seguida, aparecerá uma mensagem informando que, em alguns minutos, o receptor estará ativado.

***Observação:** Você pode conferir os dados do receptor na etiqueta embaixo do aparelho.

• Como aciono a garantia?

Para acionar a garantia, faça contato direto com a loja onde comprou ou com o revendedor (consulte nota fiscal).

• Como recebo suporte técnico da Century?

Você pode receber suporte técnico pelos canais:

- Chat no site **www.centurybr.com.br**
- Formulário de Fale Conosco **www.centurybr.com.br/contato**
- Mensagem em nossa página do Facebook **www.facebook.com/CenturyOficial**



APRESENTAÇÃO DO MENU



Menu Canais (Acesso: menu > canais)

Nesse menu, é possível apagar, renomear, mover um canal e também programar uma gravação.

• Editar Canais de TV

• Apagar um canal

Navegue até o canal desejado, pressione **“ok”** e escolha a opção **“apagar”**. Aparecerá uma mensagem com as opções **“confirmar”** e **“cancelar”**. Escolha a opção **“confirmar”**, para apagar o canal, e **“cancelar”**, para retornar à lista de canais.

• Renomear um canal

Navegue até o canal que deseja renomear, pressione **“ok”** e escolha a opção **“renomear”**.

Aparecerá um teclado, onde você poderá navegar entre as letras e números pressionando as teclas de navegação. Pressione **“ok”** para escolher entre a letra ou número que deseja e então, para salvar as alterações, pressione a tecla **“confirmar”**.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Canal favorito

Selecione o canal que deseja salvar como favorito, pressione **“ok”** e escolha a opção **“favoritar”**. O canal ficará marcado com uma estrela branca.

• Mover um canal

Selecione o canal que deseja mudar de posição na lista de canais, pressione **“ok”** e, com as teclas **“para cima”** e **“para baixo”**, escolha a posição desejada. Em seguida, pressione **“ok”** para salvar.

• Guia de programação

(Acesso: menu > canais > guia programação)

Aqui, você pode verificar a programação atual e futura dos canais, de acordo com a disponibilidade das informações pelas emissoras. É possível agendar gravações e visualizar os agendamentos também.

• Agendar programa

Use as teclas de navegação para selecionar o canal que deseja gravar ou lembrar um programa. Pressione **“ok”** e, pelas teclas de navegação, escolha o programa desejado. Uma tela se abrirá para que você possa escolher a opção **“gravar”** ou **“lembrar”**. Pressione **“confirmar”**.

• Agendamentos

Acesse **“agendamentos”** para visualizar os eventos agendados. Para alterações no evento agendado, selecione-o e pressione **“ok”**.

Para gravar um canal sem utilizar o guia de programação, coloque um pen drive no receptor, escolha o canal desejado, pressione **“+”** e escolha a opção **“gravar”**.

Para finalizar, pressione **“ok”**, escolha a opção **“parar”** e confirme se deseja interromper a gravação. Os arquivos de gravação aparecerão no menu **“gravações”**.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **USB (Acesso: menu > USB)**

Nesse menu, é possível ouvir músicas, ver vídeos, fotos e suas gravações. Para utilizar esse recurso, é necessário ter um dispositivo USB conectado ao receptor.

• **Gravações**

Para ver os programas gravados, escolha a opção **“gravações”** e pressione a tecla **“ok”**. Utilize as teclas de navegação e selecione o arquivo com o nome do canal desejado. Em seguida, pressione **“ok”**.

• **Apagar gravação**

Selecione o arquivo e pressione a tecla **“+”**. Escolha **“apagar”**, confirme a opção no **“sim”** ou selecione **“não”** para cancelar.

Configurações: Pressione **“+”** e escolha entre **“teste de pen drive”** ou **“formatar”**.

• **Teste de pen drive**

Selecione a opção e pressione **“ok”**. O teste irá iniciar. No final, o teste informará se o dispositivo é compatível para gravação em 3 níveis:

Verde: compatível.

Amarelo: não compatível para gravações de canais em HD.

Vermelho: não compatível.

• **Formatar**

Selecione a opção e pressione **“ok”**. Confirme a opção no **“sim”** ou selecione **“não”** para cancelar.

Atenção: Essa função apaga todos os arquivos do pen drive.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Vídeos

Para ver filmes, escolha a opção “vídeo” e pressione a tecla “ok”. Com as teclas de navegação, escolha o vídeo desejado, e ele abrirá em tela cheia. Pressione “ok” para abrir o menu com as opções de “play”, “pause” e “stop”.

Para entrar em “configurações”, pressione a tecla “+”. Aqui, é possível configurar o tamanho da legenda, cor de fundo e letra.

Atenção: o formato de vídeo aceito é mp4.

• Fotos

Para ver fotos, escolha a opção “fotos” e pressione a tecla “ok”. Selecione o arquivo e pressione “ok” novamente para ver em tela cheia.

Para visualizar todos os arquivos, utilize as teclas de navegação.

Configurações de fotos: pressione a tecla “+” para configurar a apresentação das fotos.

- **Slide Show** - Pode habilitar ou não.

- **Tempo do Slide** - Determina a duração da foto na tela.

- **Transição da imagem** - Determina o efeito com que a foto será exibida na tela.

- **Relação de Aspecto** - determina a relação de aspecto com que a foto será exibida na tela da TV. Selecione a opção “manter”, para não alterar o formato da foto, ou “ignorar”, para exibir em tela cheia.

Atenção: os formatos de fotos aceitos são: jpeg, png, bmp e gif.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Músicas**

Para ouvir música, escolha a opção **“música”** e pressione a tecla **“ok”**. Aparecerão os arquivos no formato mp3. Em seguida, selecione a música desejada e pressione **“ok”** para reproduzir. Pressione novamente **“ok”** para abrir o menu com as opções de **“play”**, **“pause”** e **“stop”**.

Atenção: somente serão aceitas músicas no formato mp3.

• **Ajustes (Acesso: menu > ajustes)**

Nesse menu, é possível editar a lista de satélites, configurar o LNBF, fazer busca de canais, configurar a chave DiseqC, fazer ajustes gerais do receptor e atualizar software e listas de canais.

• **Satélite (Acesso: menu > ajustes > satélite)**

O receptor sai de fábrica com uma lista de satélites. O primeiro da lista é o **StarOne C2**, que é o mais utilizado no Brasil. Nesse menu, é possível:

• **Editar satélite**

Selecione o botão, pressione **“ok”** e coloque a senha: 0000. Nessa função é possível configurar o LNBF manualmente (monoponto ou multiponto), o tipo de banda (C ou KU), a polaridade (normal ou invertida) e a chave DiseqC, onde o satélite se encontra. Para editar as funções, selecione o botão e pressione **“ok”**.

• **Detecção automática do LNBF**

Selecione o satélite **StarOne C2** e pressione **“detectar LNBF”**. Em seguida, aparecerá uma mensagem de **“LNBF detectado”**. Pressione **“ok”** para salvar. Essa função é exclusiva para o **StarOne C2**.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Apagar satélite

Selecione o satélite que deseja apagar, pressione **"ok"** e escolha a opção **"apagar"**.

• Adicionar satélite

Pressione o botão **"+"** para adicionar o novo satélite. Irá abrir uma tela para adicionar o nome e outras informações.

• Busca automática

(Acesso: menu > ajustes > satélite > busca automática)

Para fazer a busca automática de canais, selecione o botão, pressione **"ok"** e aguarde a conclusão da varredura de canais.

• Busca manual (Acesso: menu > ajustes > satélite > busca manual)

Para fazer a busca manual de um canal, pressione **"ok"** e coloque a senha: 0000. Para escolher o satélite, pressione **"ok"** e navegue entre as opções com as teclas de navegação.

Repita essa operação em todos os campos e tenha em mãos os dados de frequência, S/R e polaridade do canal a ser buscado.

Após preencher os campos, selecione **"buscar"** e pressione **"ok"**. Aguarde a conclusão do processo.

Para inserir PID, navegue até o botão **"PID"** e pressione **"ok"**. Repita a operação anterior para editar os campos e inserir os dados solicitados.

• Editar chaves (Acesso: menu > ajustes > editar chaves)

Pressione **"ok"** para configurar as portas nas quais sua antena está acoplada. Para navegar entre as opções, pressione **"ok"** e selecione o tipo de chave instalada. Pressione novamente **"ok"** para escolher e selecionar o LNBF correspondente à porta em que a sua antena está conectada.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Menu terrestre (Acesso: menu > ajustes > terrestre)**

Opção disponível somente no modelo **MidiaBox B5+**. Nesse item, é possível sintonizar os canais digitais com transmissão via terrestre disponíveis em sua cidade.

• **Busca automática**

(Acesso: menu > ajustes > terrestre > busca automática)

Selecione **"busca automática"**, pressione **"ok"** e coloque a senha: 0000. Pressione **"buscar"** para iniciar a varredura dos canais. Na tela, aparecerá a mensagem **"buscando"**. Aguarde até que o procedimento seja concluído.

• **Busca manual (Acesso: menu > ajuste > terrestre > busca manual)**

Selecione **"busca manual"**, pressione **"ok"** e coloque a senha: 0000. Com as teclas de navegação, procure a frequência desejada e pressione **"buscar"**. Aguarde o procedimento terminar.

Atenção: os índices de sinal e de qualidade indicam se a antena está com o apontamento correto. Se estiverem muito baixos, consulte um técnico.

• **Ajustes gerais (Acesso: menu > ajustes > ajustes gerais)**

Neste item, é possível alterar o idioma, executar o padrão de fábrica e configurar aspecto e solução adequados ao modelo de sua TV.

• **Idiomas**

Navegue com as teclas de navegação para selecionar o idioma do **"menu"**.

• **Relação de aspecto**

Define o formato da tela do televisor. Se o receptor estiver ligado a um televisor de tubo, recomendamos escolher o formato **"4:3 tela cheia"**. Se estiver ligado a uma TV LCD, recomendamos o formato **"automático"**.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Resolução

Define a resolução de imagens. Quando estiver ligado a uma TV LCD, escolha a resolução de “1080i”.

• Data/Hora

- **Automático:** a hora e a data são ajustadas de acordo com a emissora pertencente ao SAT HD Regional. O usuário deve ajustar o fuso horário de sua região (GMT).

- **Manual:** A hora e a data são ajustadas manualmente.

Atenção: quando houver falta de energia ou se o aparelho for desligado da rede elétrica, será necessário configurar novamente a hora e a data.

• Configuração Técnica

Nesse menu, é possível executar o padrão de fábrica, que restaura as configurações originais. Selecione “**padrão de fábrica**”, pressione “**ok**” e coloque a senha: 0000. Aparecerá uma mensagem para continuar o processo. Pressione “**sim**” para continuar e “**não**” para cancelar.

Atenção: ao executar o padrão de fábrica, todas as configurações realizadas e a lista de canais serão apagadas.

• Atualizações

Nesse menu, é possível atualizar software e lista de canais.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Software**

Para atualizar utilizando o pen drive, escolha a opção **“USB”**.

Acesse o site da Century: **www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital** e siga as instruções da página para salvar o arquivo no pen drive.

Coloque o pen drive no receptor, pressione **“USB”** e **“ok”** e, com as teclas de navegação, selecione o arquivo. Aparecerá uma mensagem para confirmar ou cancelar o procedimento. Confirme para continuar e aguarde até que o processo seja finalizado.

Para atualizar via satélite, escolha a opção **“satélite”** e o processo irá iniciar. Aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 70%.

• **Lista de canais**

Para restaurar ou salvar a lista de canais utilizando o pen drive, escolha a opção **“USB”**. Em seguida, acesse o site da Century: **www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital** e siga as instruções da página para salvar o arquivo no pen drive.

Coloque o pen drive no receptor e escolha **“restaurar”**, para atualizar a lista de canais, ou **“salvar”**, para salvar o arquivo da lista no seu pen drive. Para atualizar via satélite, escolha a opção **“satélite”** e o processo irá iniciar. Aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 70%.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Informações (Acesso: menu > informações)**

Neste item, é possível consultar as informações do receptor e ativá-lo, utilizando o QR Code.

STBSN: 0020402161122457B015784



SCUA: 1320080462034



CAID: 179481254463



É possível verificar:

- Número do receptor CAID
- Número do código de acesso SCUA
- Modelo
- Versão de Software
- Versão da Lista de Canal

Para ativar utilizando o QR Code, aponte sua câmera para imagem e siga os passos da página. Pressione “+” para informações mais detalhadas. Pressione “**info**” para acessar a tela de serviços.



ATIVAÇÃO SAT HD REGIONAL

Os canais que fazem parte do sistema SAT HD Regional estarão com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação.

Para ativar o receptor e receber os canais que fazem parte do sistema, entre no site: www.sathdregional.com e vá até o botão “**ative seu receptor**”, ou acesse, no receptor, **menu > informações** para abrir uma tela com um **QR Code**. Aponte a câmera do celular para a imagem e abrirá a página para ativar o receptor.

Na parte inferior do receptor, você encontra uma etiqueta com os números **CAID** (número do receptor) e **SCUA** (código de acesso). Preencha os números nos campos corretos do site e selecione seu estado e cidade. Aparecerá uma mensagem informando que, em alguns minutos, o receptor estará ativado.

Observação:

- 1) Para efetivar a ativação, o receptor deve estar recebendo, no mínimo, 70% de qualidade no canal 1, com o LNBF configurado.
- 2) Não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo de 90 dias.

Para informações de regionais disponíveis no SAT HD Regional, acesse o site: www.sathdregional.com



TERMO DE GARANTIA

A Century garante seu receptor por um período de 1(um) ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o receptor sem nenhum ônus para o comprador. Somente serão cobradas despesas de frete e embalagem, quando se fizerem necessárias. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

* Em caso de dúvida, procure o seu revendedor Century.

MidiaBox HDTV B5 / Março 2022 rev03
Código do manual: PE.5851.0041

ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos canais, bem como seus conteúdos, são de inteira responsabilidade das emissoras.
- A Century não é responsável pela instalação e/ou indicação de um instalador.



CenturyOficial

www.centurybr.com.br

Produzido por: **SATBRAS**
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda
Av. Torquato Tapajós, 8046
Colônia Santo Antônio - Manaus/AM
CNPJ: 03.521.296/0001-84 Indústria Brasileira

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA