

ZTE | SPACE
SERIES


Roteador
AC1200 Gigabit
Guia rápido

REV1 / Junho/2021

ZT199

1. INSTALAÇÃO

1. 1. Conecte seu roteador à internet

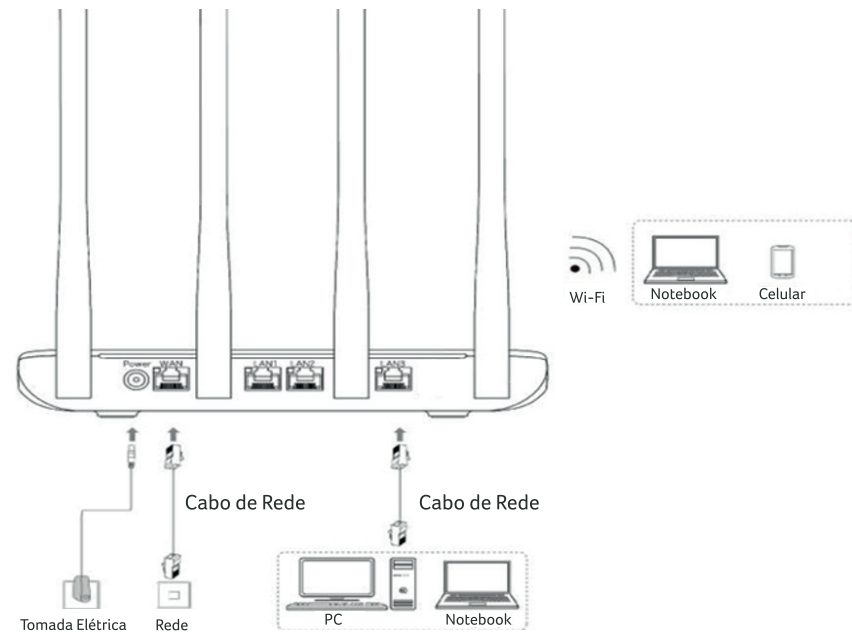

Nomes das Redes:
Wi-Fi 2.4Ghz: ZTE_2.4G_XXXXXX
Wi-Fi 5Ghz: ZTE_5G_XXXXXX


2. LED INDICADORES

LEDS	Status	Descrição
POWER	Desligado	A fonte de alimentação não está ligada ou está com defeito.
	Vermelho	O sistema detectou alguma falha.
	Verde	A alimentação está conectada e o dispositivo está ligado.
WAN	Desligado	O equipamento não está alimentado ou a porta WAN está desabilitada.
	Verde	Roteador/Controlador: A ligação da WAN está online. O dispositivo tem um endereço IP WAN a partir do IPCP, DHCP ou configurado estaticamente.
	Verde piscando	O equipamento não está alimentado ou a porta WAN está desabilitada.
	Vermelho	Roteador/Controlador: A ligação da WAN não está recebendo IP. Dispositivo não recebe resposta dos servidores. (DHCP, PPPoE, autenticação PPPoE falhou, sem endereço IPCP, etc..).
	Vermelho piscando	Extensor: O sinal de internet é fraco.
LAN	Desligado	Dispositivo desligado ou porta LAN desconectada.
	Verde	A ligação da LAN foi estabelecida.
	Verde piscando	Os dados estão a ser transmitidos ou recebidos através da porta Ethernet.
2.4GHz	Desligado	O dispositivo está desligado ou a WLAN 2.4Ghz está desligada.
	Verde	A WLAN 2.4Ghz está ligado.
	Verde piscando	Com transmissão de dados.
5GHz	Desligado	O dispositivo está desligado ou a WLAN 5Ghz está desligada.
	Verde	A WLAN 5Ghz está ligada.
	Verde piscando	Com transmissão de dados.
WPS	Desligado	Nenhum acesso WPS excede os 5 minutos.
	Verde	O acesso WPS foi bem sucedido. O LED irá ser automaticamente desligado após 5 minutos.
	Verde piscando	O terminal WLAN está em processo de acesso WPS.
	Vermelho	O acesso WPS do terminal WLAN possui algum problema.

04


3. CONFIGURAÇÃO

3. 1. No PC/Notebook, abra o seu navegador e digite: 192.168.1.1 na barra de endereços para acessar o dispositivo.

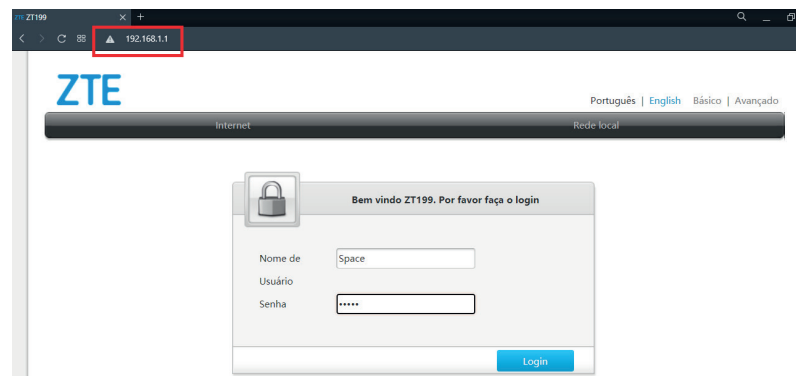

3. 2. Insira o **usuário: Space** e a **senha: Space**. Lembre-se após finalizar o primeiro acesso trocar a senha padrão do roteador 'Space', isso irá garantir segurança do seu equipamento.

3. 3. Após acessar o dispositivo, o roteador irá exibir o assistente para configuração rápida. clique em **Próximo** para iniciar a configuração do seu roteador.

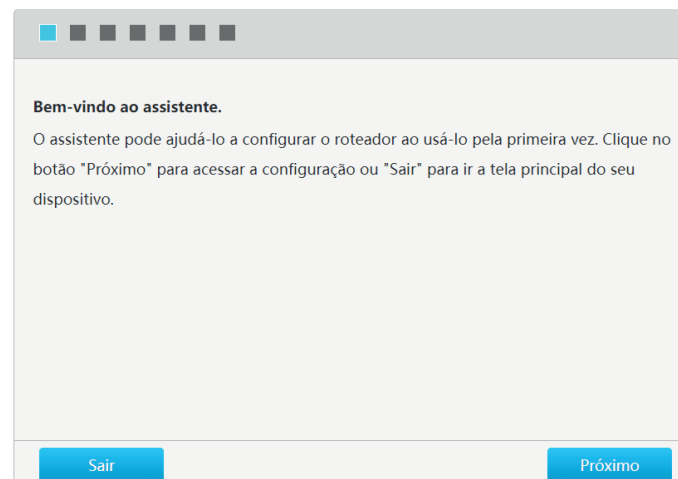

05

3. 4. Escolha o tipo de conexão utilizada pelo seu provedor para acesso internet, você pode escolher entre IP estático, IP dinâmico ou PPPoE. Após selecionar o tipo de conexão clique em **Próximo**, conforme figura abaixo:

Tipo de conexão com a Internet

Para conexão a cabo / DSL / banda larga que torna seu computador imediatamente online sem qualquer configuração ou login.

IP dinâmico
 IP estático
 PPPoE

Sair Voltar Próximo

3. 5. Configure os nomes das redes (SSID) e senhas do dispositivo para as redes de 2.4Ghz e 5Ghz (lembre-se de anotar a senha escolhida) e clique em **Próximo**, conforme figura abaixo:

Configurações Wireless

2.4GHz Wireless Habilitar rádio sem fio
Esconder SSID Ligado Desligado
Nome da rede (SSID) ZTE_2.4G_8CDF
Senha ***** mostrar senha

5GHz Wireless Habilitar rádio sem fio
Esconder SSID Ligado Desligado
Nome da rede (SSID) ZTE_5G_8CDF
Senha ***** mostrar senha

Sair Voltar Próximo

06

3. 6. Após confirmar as configurações selecionadas, o seu dispositivo já estará pronto para acessar a Internet. Clique em **Concluir** para finalizar o assistente de configuração rápida.

Parabéns!

O progresso da configuração está concluído. Por favor, clique no botão "Concluir" e divirta-se.

Se você ainda não conseguir conectar a Internet, entre nas páginas de configuração para confirmar se a configuração de rede está correta.

Voltar Concluir

3. 7. Após finalizar o assistente de configuração rápida, você poderá acessar as configurações básicas do dispositivo, caso precise de alguma configuração mais específica pode clicar em **Avançado** na parte superior canto direito da tela, conforme imagem abaixo:

ZTE Horário atual:1970-01-01T01:19 Space Logout Português | English Básico | Avançado

Internet Rede local

WAN Ethernet

Controle dos pais

Informação da página
Essa página fornece a função de configuração de parâmetro(s) da conexão Ethernet.

▼ Conexão Ethernet

07

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 5 anos.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente.

Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link

<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.

CONHEÇA O NOSSO APP



ZT199

Baixe grátis o QRCode Reader na sua loja de aplicativos!