

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR



MLVD010_REV0

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

MULTILASER

Tela 32" | 43" Smart
TL026_TL027

OLÁ

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, SEGURANÇA, LIMPEZA, MANUSEIO, e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

A Multilaser garante o bom funcionamento deste aparelho. No entanto, é necessário que seu uso seja adequado, para que você desfrute do máximo que o aparelho pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instalar o produto sobre uma superfície plana e horizontal.
- Não obstruir a ventilação do produto.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor da sua tela.
- Não cobrir a tela em uso.
- Não utilizar este produto perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, ambientes impróprios. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho, assim gerando mau funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho.
- Não tocar o interior do produto nem inserir objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, remover o cabo de energia da tomada elétrica.
- Não imergir o cabo de energia, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

- Não utilizar o produto caso apresente algum tipo de dano no cabo de energia.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar a assistência técnica autorizada.
- O cabo de energia deve ser protegido contra danos físicos ou mecânicos, como: ao ser torcido, dobrado, pisado, ou até mesmo preso por uma porta ou calçado.
- Para desconectar a tela totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo próprio cabo, sempre opte pelo plugue.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Nunca utilizar agentes de limpeza abrasivos para limpeza da tela. Utilizar apenas pano macio umedecido.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Imagens estáticas, tais como fotográficas, por um longo período podem danificar a tela ou causar distorções permanentes.
- O desgaste irregular resultante da exibição constante de imagem estática não é coberto pela garantia.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.
- O aparelho em modo de espera consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEIO AMBIENTE



Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

Ao adquirir este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia. Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Ao descartar, contate os pontos de coleta locais para descarte correto do produto.


MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Instalando o suporte de mesa.

IMPORTANTE: Cobrir a parte frontal (TELA) com um cobertor macio para evitar danos.

Posicionar a tela e a base na posição mostrada na imagem abaixo. (1)

Encaixar os pés da base e inserir os parafusos disponíveis no kit acessórios para fixar a base. (2)

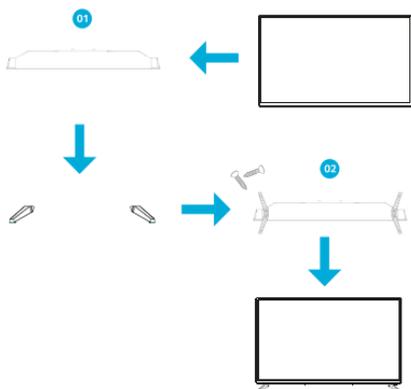


COMO INSTALAR NA PAREDE.

Necessário 4 parafusos de montagem (tamanho da rosca M6X10).


Distância entre furos para 32": 200x100mm.

Distância entre os furos para 43": 200X200mm.

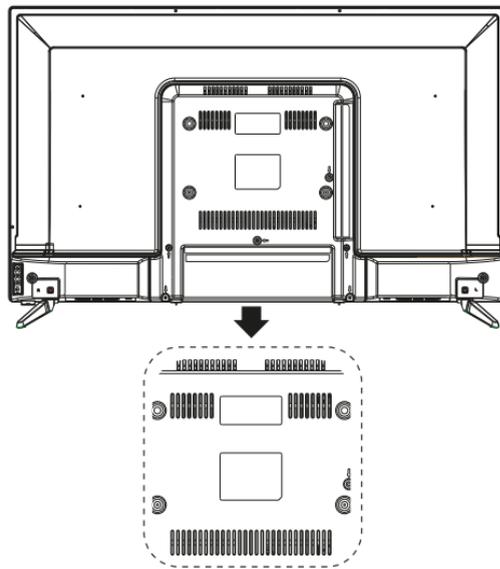

DESCRIÇÃO GERAL

Na parte traseira é possível encontrar as conexões de entradas e saídas, já o botão de acesso rápido é encontrado na parte inferior do produto.

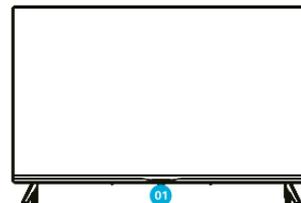

01 - Receptor do controle remoto e Botão acesso rápido

DESCRIÇÃO ACESSO RÁPIDO

- Liga e desliga o aparelho
- SOURCE Seleção da fonte de entrada
- MENU Acesso ao menu principal do aparelho
- CH+/- Seleção dos canais
- VOL+/- Ajuste do volume

LED na cor vermelha indica que o produto está em modo de espera (standby)

CONEXÕES - ENTRADAS E SAÍDAS



Entrada AV.



Entrada HDMI

3 disponíveis sendo o HDMI 3 ARC.



Entrada Sintonizador

Entrada disponível exclusivamente para conexão do sintonizador o qual vem como acessório no kit acessórios.



RJ45

Conexão da internet via cabo.



Entrada de Fone de Ouvido.



Entrada USB



Saída Digital de Áudio Óptica


CONTROLE REMOTO

Para utilizar o controle, se faz necessário o uso de duas pilhas AAA 1,5V

1º: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º: Inserir duas pilhas (AAA). Tenha certeza de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º: Recolocar a tampa.

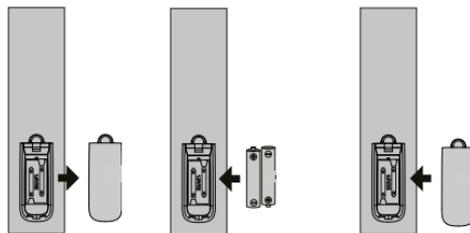


- 1 – Botão Liga/Desliga
- 2 – Mudo – desativa/ativa o áudio
- 3 – Teclado Numérico
- 4 – Seleção da fonte de entrada
- 5 – Volume
- 6 – Altera os canais abertos (função disponível apenas quando o acessório para antena estiver conectado na tela)
- 7 – Home – Acesso aos apps e funções disponíveis no sistema
- 8 – Info – disponibiliza as informações de canais abertos (função disponível apenas quando o acessório para antena estiver conectado na tela)
- 9 – Configuração – acesso as configurações da tela
- 10 – Setas/Ok – auxilia a navegação e confirmação de alguma função selecionada
- 11 – Back – botão de voltar, tem a função de voltar a janela anterior.
- 12 – Exit – sair
- 13 – Netflix – atalho de acesso
- 14 – Youtube – atalho de acesso
- 15 – Kids – atalho de acesso
- 16 – Open Browser – atalho para acesso do navegador de internet
- 17 – Botões coloridos – servem para editar o EPG
- 18 – Controle de mídia – controle do mídia player para uso no modo USB
- 19 – EPG – Guia de programação digital (função disponível apenas quando o acessório para antena estiver conectado na tela)



RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 32°vv (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.
- Retirar as pilhas do controle remoto, caso você não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Não deixar objetos sobre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle.
- Não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.
- As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

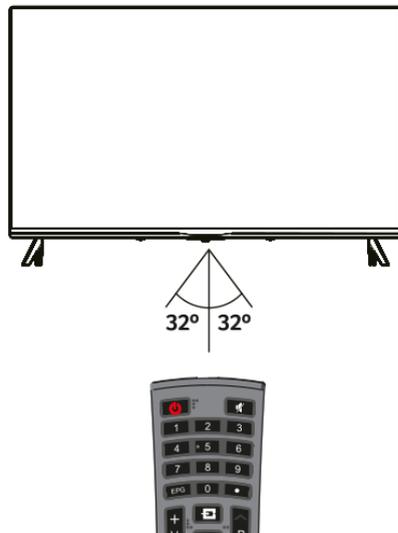

MONTANDO ACESSÓRIO DE RECEPÇÃO DIGITAL

Primeiro passo muito importante antes de ligar sua tela na tomada, é conectar o acessório do sintonizador DTV na sua tela.



- 01 Retire os componentes do receptor da embalagem de acessórios



- 04 Inserir e empurrar até encaixar, não forçar após o encaixe



Entrada do receptor

- 02 Faça a conexão na tela/monitor conforme indicado nas fotos abaixo



- 05 Após o receptor acoplado, remova a película do acabamento de proteção e fixa o acabamento conforme a imagem



- 03 Acople o acessório na tela. Inserir cuidadosamente, Tomar muito cuidado ao encaixar, pois um encaixe errado pode danificar o seu produto



- 06 Após acabamento fixado é a vez de fixar a porca, ela deve ser apertada a mão até encostar na chapa



Maneira incorreta

07

Pronto, sua tela já está com o acessório de recepção digital devidamente conectado pronto para receber sua antena.

INSTRUÇÕES DE MENU

SELECIONANDO FONTE DE ENTRADA

1. Pressione INPUT para aparecer a lista de entrada
2. Pressione os botões ◀▶ para selecionar a entrada desejada. Pressione OK para selecionar a entrada desejada.



SINTONIZANDO CANAIS

1. Pressione a tecla MENU para exibir o menu principal na tela.
2. Selecione a opção Canal.
3. Escolha o tipo de sintonia.

SINTONIA AUTOMÁTICA

Pressione a tecla ◀▶ para selecionar a opção "Sintonia Automática", selecione "Iniciar Busca de Canais". O número de canais pesquisados será mostrado na sua tela.

Nota: Basta pressionar EXIT caso você queira sair da busca de canais e confirmar que deseja sair da função.

SINTONIA MANUAL DTV

Pressione Menu, selecione a opção canal, em seguida selecione a opção Sintonia Manual DTV, pressionando OK ou o botão ◀▶. Após acessar a sintonia manual DTV, basta inserir o número desejado pelo teclado numérico do seu controle remoto ou selecionar com o botão ◀▶ para escolher o canal. Em seguida, pressione o botão OK para pesquisar, a sua tela smart armazenará o canal DTV, se houver um sinal DTV disponível na sua região.

SINTONIA MANUAL ATV

Pressione Menu, selecione a opção canal, em seguida selecione a opção Sintonia Manual ATV, pressionando OK ou o botão ◀▶. Após acessar a sintonia manual ATV, basta inserir o número desejado pelo teclado numérico do seu controle remoto ou selecionar com o botão ◀▶ para escolher o canal. Em seguida, pressione o botão OK para pesquisar, a sua tela smart armazenará o canal ATV, se houver um sinal ATV disponível na sua região.



CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM

Pressione o botão MENU. Pressione o botão ◀▶ para entrar nas configurações de Imagem.

Utilize o botão ▲▼ para navegar na configuração de imagem. Disponíveis os seguintes modos, filme, padrão, usuário, dinâmico. Pressione o botão BACK para voltar a barra do menu principal.



COMO CONECTAR A INTERNET

1. Pressione a tecla MENU para exibir o menu principal na tela.
2. Selecione a opção "Rede".
3. Pressione OK para selecionar a opção Rede.

WI-FI

Para selecionar a opção W-ifi, selecione a verificação automática, e depois selecione a opção "Busca Automática", após isso aparecerá na tela, as redes sem fio disponíveis para a conexão, após selecionado, inclua a senha da sua rede e pressione para conectar sua rede Wi-Fi.

Se selecionar a entrada manual, será necessário configurar o SSID e o item de segurança. Quando a configuração estiver concluída, pressione a opção "Conectar".

REDE COM FIO

Selecione a configuração de endereço IP dinâmico, altere para o "DHCP" e selecione conectar na parte inferior do menu, para poder conectar sua internet com fio.

Se selecionar a configuração de endereço IP estático, Configure o IP, Máscara de Rede, Porta de entrada, DNS depois de configurado, selecione a opção "Conectar".



SOM

Utilize as setas ▲/▼ para selecionar as configurações de SOM e pressione OK para entrar.

Utilize as setas ◀/▶ para navegar e selecionar alguma função nas configurações de SOM,

Modos disponíveis: usuário, filme, padrão, música, esporte.

Para sair das configurações de SOM, pressione o botão BACK.



CONFIGURAÇÃO:

Utilize as setas ▲/▼ para selecionar as configurações e pressione OK para entrar.

Utilize as setas ◀/▶ para navegar e selecionar alguma função nas configurações.

No modo configurações é possível alterar o idioma da sua tela, fazer o ajuste de relógio, ativar a função CEC, ativar a função Legenda e até mesmo fazer a restauração de fábrica.

Link CEC - ao ativar o LINK CEC, as funções HDMI ARC, o AUTO LIGAR e o STANDBY AUTOMÁTICO, ficarão disponíveis.




APLICATIVOS - alguns aplicativos requerem assinatura por parte do usuário com isso a MULTILASER não tem a responsabilidade da assinatura do mesmo.

CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART basta você acessar a fonte de entrada e selecionar os aplicativos desejados .

- A disponibilidade ou adição de serviços pode ser alterada sem aviso prévio.
- Alguns portais oferecem conteúdo especial, para isso é necessário ser usuário cadastrado (login e senha).
- Para uma boa performance do sistema SMART depende da qualidade e velocidade da rede em que a sua tela está conectada.
- Alguns aplicativos podem exigir consentimento para uso de informações pessoais e coleta de dados.
- É necessário ser membro* da Netflix para ter acesso ao conteúdo.

*Sujeito a custos de contratação/assinatura.

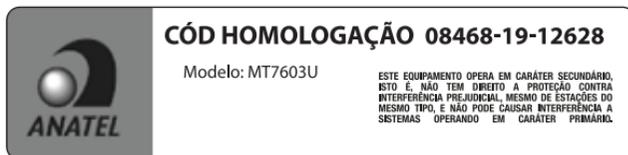

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto-circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

LOGÍSTICA REVERSA MULTILASER

Descarte seu aparelho, pilhas e acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link:
<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Garantia: Este produto possui 1 ano de garantia e 3 meses para seus acessórios a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto/troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo. Guia Rápido sujeito à modificação sem prévio aviso.

Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil

 **Fale conosco via WhatsApp!**

