

TV.



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Manual de Instruções

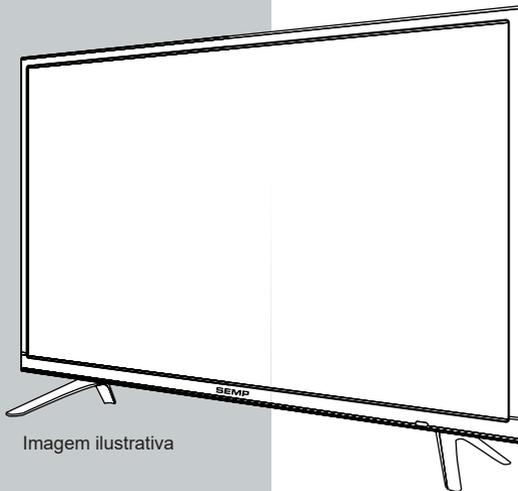


Imagem ilustrativa

SEMP

L32S3900S
L39S3900FS
L43S3900FS

PARABÉNS!

Agora você dispõe de um Televisor da mais alta tecnologia e qualidade. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu Televisor com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TCL preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis. Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios adquiridos: A SEMP TCL disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor no Brasil. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TCL recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TCL mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da Central de Atendimento ao Consumidor - CAC pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptcl.com.br para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

ATENÇÃO:

O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa.



O símbolo composto por um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero, tem a função de alertar o usuário sobre a presença de "Tensão Perigosa" sem isolamento no interior do produto, podendo ser forte o suficiente para representar risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero avisa o usuário para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção (assistência) neste manual, que acompanha o aparelho.



ATENÇÃO
NÃO ABRA, RISCO
DE CHOQUE ELÉTRICO



ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A TRASEIRA) DO APARELHO. NÃO HÁ PEÇAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO. CASO HAJA QUALQUER PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.

Notas importantes sobre seu TV

A tecnologia empregada na fabricação do televisor, com tela de cristal líquido e iluminação LED, é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns "dots" (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde e azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da indústria.

Video games interativos que tenham joysticks com tiros de armas e com alvos na tela, podem não funcionar.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".



Meio Ambiente:

Este produto pode conter chumbo e mercúrio e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum, pois faz parte de um ciclo de reciclagem que ajuda a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A SEMP TCL reitera seu compromisso com o meio ambiente e sugere a seus consumidores que: Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

Índice

Notas importantes sobre seu TV	2
Capítulo 1	5
Montagem do Aparelho	5
Instalando o pedestal do televisor de LED:	5
Instalando o televisor de LED em um suporte de montagem na parede:	5
Instruções de Segurança e Precauções	6
Alimentação e plugue	6
Cabo de alimentação e cabo coaxial	6
Ambiente de utilização	7
Limpeza	7
Informação importante	7
Entradas	8
Botões do seu Televisor	9
Funções do seu controle remoto Padrão	10
Ligando seu Televisor.....	11
Desligando seu Televisor.....	11
Controle Remoto	11
Licenças	11
Configuração inicial	11
Passo 1: Idioma.....	11
Passo 2: Selecione para configurar Horário do aparelho	12
Passo 3: Configuração de Rede.....	12
Passo 4: Sintonia.....	12
Capítulo 2	13
Principais Menus	13
Menu de Configurações	13
Imagem.....	13
Som	14
Função.....	15
Relógio	17
Configuração	18
Bloqueio.....	21
Canal	21
Media Player.....	23
Informações Extra	26
Declaração Legal	30

Capítulo 3	31
Especificações Técnicas	31
Informações sobre o PVR.	31
Informações sobre a NETFLIX.	31
CERTIFICADO DE GARANTIA	32
Assistência técnica e uso da Garantia	32

Capítulo 1


Montagem do Aparelho

Instalando o pedestal do televisor de LED:

Siga o procedimento abaixo para montar o pedestal do seu Televisor:

IMPORTANTE: Ao transportar o Televisor, o mesmo deverá ser realizado na posição vertical. Evite qualquer contato ou pressão sobre a tela durante o manuseio do televisor.

Antes de iniciar a montagem do pedestal, apoie cuidadosamente o TV LED, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia (pode ser coberta com uma toalha ou um cobertor). Para montagem dos pedestais, posicione a parte de baixo do aparelho alinhado com a borda do apoio, como indicado na figura abaixo.

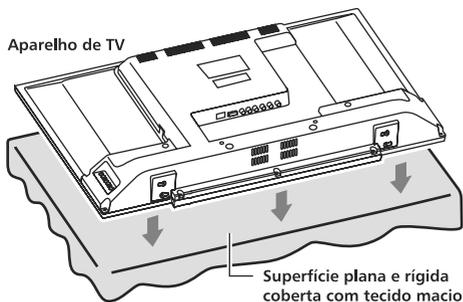


NOTA:

- Você deve ter muito cuidado ao acoplar o pedestal para evitar danos ao painel LED.
- Utilize apenas os parafusos fornecidos com o aparelho.

Parafuse o pedestal no TV corretamente, de acordo com a ilustração:

- Você receberá com o televisor, um par de pedestais.

L32S3900S // L39S3900FS

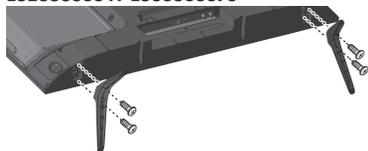

L43S3900FS



- Atente-se às indicações de posicionamento correto do pedestal, alinhando os pinos guias e os furos para encaixe dos parafusos, observando o lado correto dos pedestais (Lado Direito - R e Lado Esquerdo - L).

Instalando o televisor de LED em um suporte de montagem na parede:


Para instalar o televisor de LED em um suporte de montagem de parede (não fornecido), siga as instruções abaixo:

1. Caso tenha instalado os pedestais, retire-os removendo os parafusos que os prendem junto ao TV.

Obs.: Faça este procedimento posicionando cuidadosamente o TV LED com a frente voltada para baixo, sobre uma superfície plana e nivelada, coberta com um pano macio ou material similar.


2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para fixação do suporte de montagem de parede. Na ilustração abaixo, verifique as medidas e o tipo de parafuso.

L32S3900S

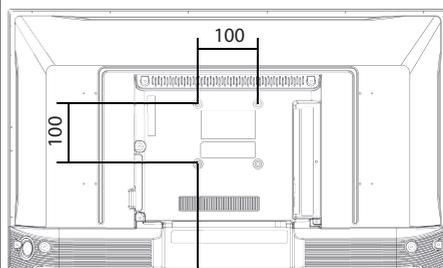

4 Parafusos M6x10 (fornecidos).


L39S3900FS

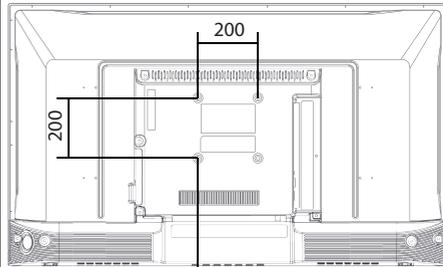

4 Parafusos M6x8 (fornecidos).

Capítulo 1

L43S3900FS

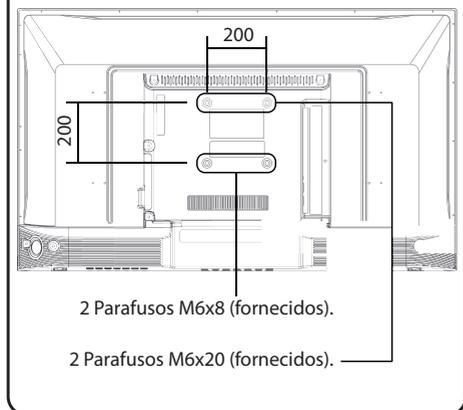

IMPORTANTE:
Utilizar somente os parafusos fornecidos para fixação do suporte de parede em seu TV.

Notas:

- Faça a instalação do Suporte de montagem na parede em uma superfície estável e nivelada.
- Para finalizar sua instalação com segurança, siga as instruções de instalação do fabricante do suporte de montagem na parede.
- Se o suporte de montagem de parede não estiver instalado corretamente, o televisor de LED poderá cair e causar acidentes.
- A SempTCL não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.

Instruções de Segurança e Precauções

Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho de televisão. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

- Para evitar acidentes e ferimentos indesejáveis, não obstrua, nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Não coloque objetos de quaisquer tipos através das aberturas de ventilação, pois podem entrar em contato com peças condutoras de corrente elétrica e causar graves ferimentos ao usuário, além de curto-circuito, resultando em incêndios, eletrocorrosão ou mesmo danos ao aparelho.
- Não tente abrir o gabinete, pois isso poderá causar danos ao aparelho. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Para consertos e manutenção, entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Evite toques e não pressione a tela do Televisor com os dedos, isso poderá causar riscos, manchas ou graves danos ao aparelho.

Alimentação e plugue

- Nos seguintes casos, desconecte o aparelho da rede elétrica, puxando-o pelo plugue:
 - Durante tempestades ou quando for ficar um longo período de tempo sem utilizá-lo.
 - Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados.
 - Se o aparelho sofrer um forte impacto, quedas ou se o gabinete for danificado.
- Siga as instruções deste manual para instalar e configurar o produto. Configure os comandos como mencionado neste manual de instruções. Uma instalação inadequada pode resultar em danos ao aparelho ou em mal funcionamento. Se isso acontecer, desconecte o aparelho da rede elétrica e leve-o a um técnico autorizado.
- Para maior segurança, mantenha seu televisor e tomadas utilizadas para alimentação da rede elétrica em local de fácil acesso.

Cabo de alimentação e cabo coaxial

- Não permita que qualquer peso seja colocado em cima do cabo de alimentação e do cabo coaxial (antena/cabo).
- Proteja o cabo de alimentação e cabo coaxial para evitar danos ou acidentes indesejados.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação, nem a tomada ; utilize somente um aparelho por tomada.
- Não exponha o cabo de alimentação e o cabo coaxial à umidade inferior a 20% e superior a 80%.
- Seu aparelho deve ser conectado a uma fonte AC e não poderá ser ligado a uma fonte DC. Caso o plug esteja rompido do cabo, você NUNCA deve conectá-

Capítulo 1

lo à tomada principal ou qualquer fonte de energia elétrica, pois há risco de choque elétrico e ferimentos graves.

• *Conecte um cabo de antena na entrada ANTENNA na parte de trás do televisor. A localização desta entrada pode variar de acordo com o modelo de seu televisor.*

Nota: Para sintonizar emissoras de TV a cabo, conecte o cabo coaxial na entrada CABLE localizada na parte traseira do TV.

• Quando estiver conectado na tomada, o aparelho poderá ser ligado automaticamente ou entrar no modo standby. Caso esteja em modo standby, o led indicador estará aceso. Pressione a tecla  no controle remoto para ligar o aparelho.

Ambiente de utilização

- Posicione seu aparelho em uma superfície estável, acessível e segura.
- É aconselhável que o aparelho fique em local com boa ventilação.
- Temperatura de utilização recomendada: 5°C a 35°C. Umidade de utilização recomendada: 20% a 80%. Temperatura de armazenamento recomendado: -15°C a 45°C. Umidade de armazenamento recomendada: 10% a 90%, sem condensação.
- Evite a utilização o aparelho perto de áreas úmidas, frias ou muito quentes (condições fora do especificado no manual do usuário).
- Proteja seu televisor para que não sofra superaquecimento, mantendo-o longe de fontes de calor tais como: aquecedores, fogões, fornos e etc.
- Mantenha o aparelho longe da exposição direta da luz solar.
- Não deixe o aparelho exposto à goteiras, respingos ou próximo a recipientes que contenham líquidos, tais como vasos de plantas, banheiras, pias e tanques.
- Evite a utilização do aparelho em locais empoeirados.

Limpeza

- Para limpar o gabinete, desligue seu televisor da tomada e utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido.
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas e danificar seu aparelho. Proteja o gabinete de inseticidas ou outras substâncias que possam manchá-lo.

Informação importante

O posicionamento do televisor em uma localização insuficientemente estável pode ser perigoso, pois poderá causar a queda do aparelho. Evite acidentes adotando prevenções simples, como:

- Instalá-lo em móveis que suportem o peso do televisor.
- Certificar-se que o televisor não esteja localizado

muito próximo da beirada da estrutura de suporte.

- Não colocar o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem antes fixá-los de modo adequado.
- Não colocar o televisor sobre tecidos ou outros materiais que estejam entre o aparelho e o móvel de suporte.
- Ensinar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.

Notas:

• *As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.*

• **ATENÇÃO:** *Remova as pilhas de seu controle remoto, caso fique sem uso por um longo período de tempo.*

• **ATENÇÃO:** *As pilhas não devem ser expostas a fontes excessivas de calor tais como: luz solar, fogo, etc.*



• **ATENÇÃO:** *Por motivo de segurança a fonte de alimentação do TV possui isolamento duplo e o pino terra do plug (cabo de alimentação) esta desconectado internamente.*

Capítulo 1

Entradas

Nota: A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de TV.

Nota: Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.

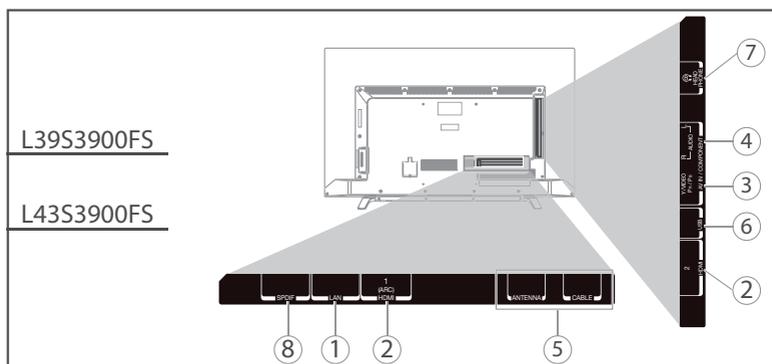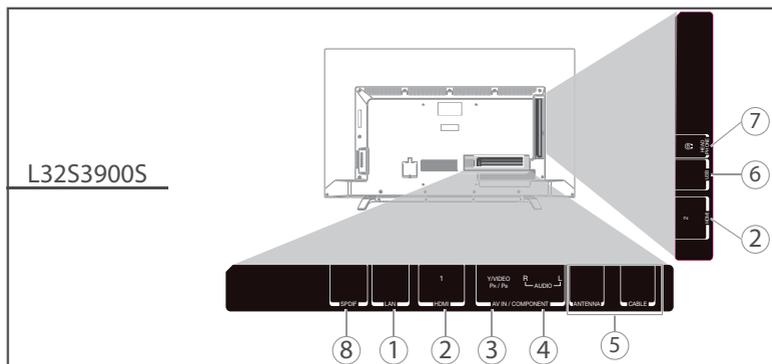

① Porta LAN - conexão de rede para interatividade DTVi e Internet.

② Entrada HDMI - para conectar à tomada de um dispositivo com saída HDMI.

③ Entrada de Vídeo Componente/Composto (Y/Video Pr/Pb) Necessário cabo p2-RCA (fornecido).

④ Entrada de áudio estéreo/mono.

⑤ Entrada ANT/CABLE - comporta sinais de antena VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico.

⑥ Entrada USB - Para conexão de dispositivos USB.

⑦ Saída P2 para Fone de ouvido. Cabo p2-RCA (fornecido).

⑧ Saída coaxial de áudio digital SPDIF.

Botões do seu Televisor

Os desenhos neste manual são apenas ilustrações gráficas, podendo existir diferenças entre modelos, verifique em seu Televisor a posição correta dos botões.

Tecla Multifuncional para modelos:
L32S3900S / L39S3900FS / L43S3900FS



 Para LIGAR sua Televisão, pressione a tecla.

▲ ▼ Para troca de CANAIS.

◀ ▶ Para controle do VOLUME.

 Mantenha a tecla pressionada para acessar as funções INPUT, MENU, MUTE e POWER e navegue através das teclas ◀ ▶ ▲ ▼.

Capítulo 1

Funções do seu controle remoto Padrão

Grande parte das funções de seu televisor está disponível nos menus exibidos na tela. O controle remoto fornecido pode ser utilizado para navegar entre os menus e efetuar ajustes.



- (Botão ligar/desliga) Pressione para ligar/desligar o televisor.
- Pressione para acessar as opções de Entrada.
- 0-9** Botões numéricos: acessam os canais.
 - Utilizado para inserir um canal digital com um sub canal. Para isto, insira o canal principal, pressione o ponto, o sub canal e então pressione **OK**.
- EPG** Ativa ou desativa o guia eletrônico da programação.
- (MUDO) Reduz o nível do volume para o valor mínimo. Pressione novamente para restaurar o volume normal.
- (VOLUME +/-) Aumenta ou diminui o volume do televisor.
- (CANAL ^/v) Troca de canais de acordo com a lista sintonizada.
- Retorna ao canal anterior.
- Pressione para acessar o menu Smart do aparelho.
- Abre a página inicial do Netflix.
- Abre a página inicial do YOUTUBE.
- (teclas de navegação) Navega entre os diferentes itens no sistema de menu e efetuam ajustes nos controles do menu.
- Pressione para acessar o menu de configurações.
- Confirma a seleção.
- Retorna ao menu anterior.
- EXIT** Fecha a tela do menu ou de qualquer configuração.
- Exibe as informações de status do programa atual ou fonte.
- Oferece atalhos de configuração.
- LIST** Exibe uma lista com todos os canais sintonizados.
- TECLAS COLORIDAS** Oferecem opções variadas dependendo da função selecionada, siga as instruções da tela de acordo com cada situação.
 - Inicia e Pausa o conteúdo transmitido ou uma gravação (nos modos PVR, timeshift ou Modo Esporte).
 - Pressione para Parar o conteúdo transmitido ou para iniciar uma gravação no PVR.
 - Avançar/Retrocede rapidamente dentro da cena.
- GINGA** Ativa e desativa a função GINGA.
- CC** Liga ou desliga a opção de closed caption.
- MTS** Exibe as opções de MTS (multichannel television sound).
Nota: esta opção só está presente no modo TV, e os ajustes disponíveis podem variar dependendo do canal escolhido.
- PICTURE** Seleciona entre as opções do modo de imagem: Padrão, Suave, Usuário e Vivo.
- SOUND** Seleciona entre as opções do modo de som: Padrão, Música, Filmes, Esportes e Usuário.
- SLEEP** Seleciona entre as opções de sleep timer: off, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min ou 240 min.
- ZOOM** Alterna entre as opções de formato de tela disponíveis.

Capítulo 1

Ligando seu Televisor


Leia atentamente as instruções e procedimentos de configurações abaixo antes de ligar seu novo Televisor e manuseio do controle remoto.

Desligando seu Televisor

- Para colocar o televisor no modo standby pressione a tecla  no controle remoto. O televisor permanecerá ligado, mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Controle Remoto

1. Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controle remoto.
2. Instale duas pilhas. Corresponda os sinais + e - das pilhas com os sinais do compartimento das pilhas.

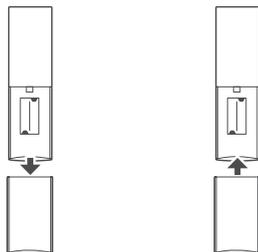

3. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas no controle remoto pressionando-a até o fechamento.


Precauções na utilização das pilhas:

- Utilize apenas as pilhas do tipo especificado.
- Certifique-se de usar a polaridade correta
- Não misture pilhas novas e usadas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo como: luz solar, fogo, etc.
- Não tente recarregá-las ou abri-las pois poderá causar vazamento ou explosão.
- Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agridam o meio ambiente. Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

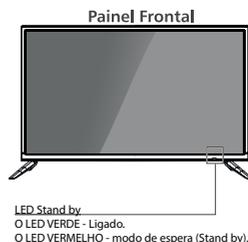

Licenças

 **DOLBY AUDIO™** Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

HDMI® Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Configuração inicial

A configuração inicial deve ser realizada para que seja feita a sintonização dos canais analógicos, digitais e a conexão com a rede, caso desejado.

Nota: Caso a sintonização identifique apenas canais analógicos, pode ser que o sinal digital não seja forte o suficiente, nesse caso, o fabricante não pode ser responsabilizado pela cobertura deficiente do sinal na área onde foi feita a instalação.

Quando seu aparelho for ligado pela primeira vez, o menu de Configuração Inicial será aberto automaticamente, então, bastará seguir as instruções indicadas na tela para realizar a configuração inicial.

Passo 1: Idioma

Pressione / para selecionar o idioma desejado e, então, pressione  para seguir e acessar os termos de condições.



Capítulo 1

Nota: Ao [aceitar] os termos de condições, você acessará o passo seguinte. Para ver mais detalhes sobre os termos de condições, acesse: [Ver detalhes adicionais].

Passo 2: Seleção para configurar Horário do aparelho

Pressione ▲/▼ para selecionar entre Automático e Manual, então, pressione **OK** para seguir para o próximo passo.



Automático: ajuste automático do relógio para transmissões digitais.

Manual: Ajuste manual do relógio.


Pressione ▲ ou ▼ para selecionar as opções: Data, Mês, Ano, Hora e Minutos e pressione ◀ ou ▶ para ajustar um item e pressione a tecla **OK** do controle remoto para salvar o ajuste realizado.



Para retornar ao passo anterior, pressione ↶.


Passo 3: Configuração de Rede

Na tela "CONFIGURAÇÃO DE REDE" selecione SIM e pressione a tecla **OK** do controle remoto para realizar a Configuração de rede LAN ou Wi-Fi ou selecione "Pular" e pressione a tecla **OK** do controle remoto para pular essa configuração nesse momento.

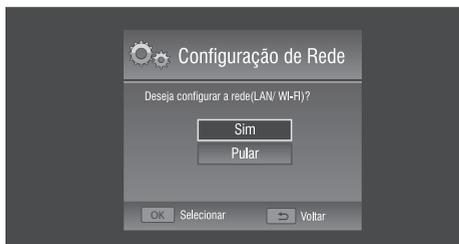

Passo 4: Sintonia

Na tela "SINTONIA AUTOMÁTICA" selecione SIM e pressione a tecla **OK** do controle remoto para realizar a Sintonia Automática ou selecione "Pular" e pressione a tecla **OK** do controle remoto para pular essa configuração nesse momento.

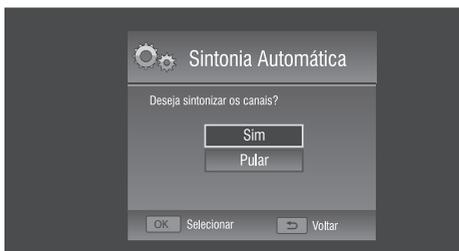

Para retornar ao passo anterior, pressione ↶. Selecione o tipo de sintonia a ser feita, então pressione iniciar.



Para retornar ao passo anterior, pressione **MENU**. Durante a sintonia, pressione **EXIT** para cancelar a qualquer momento.

Capítulo 2

Principais Menus

1. Configurações:

Pressione a tecla  para abrir o Menu de Configurações do Televisor.

2. Smart

Pressione a tecla  para abrir o menu Smart, então acesse: NETFLIX, YOUTUBE, SCREENCAST, entre outros.

3. Quick MENU

Pressione  para acessar o menu de acesso rápido.

Menu de Configurações

Onde serão disponibilizados ajustes e opções de Imagem, Som, Função, Relógio, Configuração, Bloqueio, Canal.

Esta seção explora o menu de configurações do televisor. O menu foi descrito e detalhado para ajudá-lo a extrair o máximo de seu novo aparelho.

Imagem

1. Pressione a tecla  para exibir o menu principal na tela.

2. Pressione  /  para selecionar o menu Imagem.

3. Pressione  ou  para entrar no submenu Imagem.



Modo de Imagem

O seu TV possui modos de imagem (Esportes, Normal, Suave e Usuário) que são configurados de fábrica. Apenas o modo Usuário pode ser personalizado de acordo com a sua preferência, ajustando os itens Contraste, Brilho, Nitidez, Cor e Matiz.

1. Pressione  /  para selecionar a opção Modo de Imagem e pressione  ou .

2. Pressione  /  para selecionar um modo de imagem.

Normal: Ajusta a imagem para exibição ótima em ambientes normais.

Esportes: Ajusta a imagem para exibição em alta definição em uma sala bem iluminada.

Suave: Ajusta a imagem para uma exibição confortável

em uma sala pouco iluminada.

Usuário: Permite o ajuste de suas configurações favoritas.

Tecla PICTURE (Controle Remoto)

Pressione a tecla **PICTURE** no controle remoto para selecionar diretamente as opções de imagem.

Ajustando a qualidade da imagem

O seu aparelho possui várias configurações que lhe permitem controlar a qualidade da imagem, sendo:

Contraste: Ajusta a diferença de luz e sombra entre os objetos e o fundo.

Brilho: Ajusta o brilho da imagem.

Cor: Ajusta as cores, tornando-as mais pálidas ou intensas.

Nitidez: Ajusta o contorno dos objetos, tornando-os mais definidos ou desfocados.

1. Pressione  /  para selecionar um item específico e pressione  ou .

2. Pressione  /  para ajustar.

Nota:

Os valores ajustados são armazenados de acordo com o item específico selecionado.

Matiz

Ajusta a cor dos objetos, tornando-os mais vermelhos ou verdes, para uma aparência mais natural. A saturação pode ser ajustada apenas para sinais NTSC.

1. Pressione  /  para selecionar Matiz e pressione  ou .

2. Pressione  /  para ajustar.

Obs.: A função matiz não está disponível para o modo USB.

Ajustando a Luz de Fundo

Se você estiver em um ambiente claro, você poderá melhorar a claridade da tela ajustando a função Luz de Fundo.

1. Pressione  /  para selecionar a opção Luz de Fundo e pressione  ou .

2. Pressione  /  para ajustar.

Ajustando a temperatura de cor

Você pode mudar a qualidade da imagem selecionando entre três temperaturas de cor: Frio, Padrão ou Quente.

1. Pressione  /  para selecionar a opção Temperatura de Cor e pressione  ou .

2. Pressione  /  para selecionar uma temperatura de cor.

Padrão: Mantém a cor branca inalterada.

Quente: Torna as cores mais avermelhadas.

Frio: Torna as cores mais azuladas.

Faixa RGB

Ajusta o brilho e saturação para uma melhor imagem, disponível somente no modo HDMI, selecione a configuração apropriada de acordo com o equipamento conectado. Limitada: O sinal de saída RGB é reproduzido no intervalo entre 16 a 235 bits. Completa: O sinal de saída RGB é reproduzido no intervalo entre 0 e 255 bits.

1. Pressione  /  para selecionar a Faixa RGB e

Capítulo 2

pressione ► ou .


2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Completa ou Limitada.

Som

Pressione a tecla  para exibir o menu principal na tela.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o menu Imagem.

3. Pressione ► ou  para entrar no submenu som.

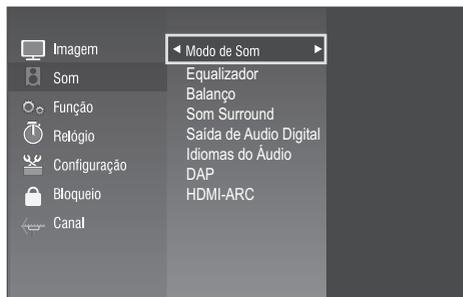

O seu TV possui modos de som (Padrão, Esportes, Filmes, Música e Usuário) que são configurados de fábrica. Apenas o modo Usuário pode ser personalizado de acordo com sua preferência, ajustando o item Equalizador.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção Modo de Som e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um modo de Som. Padrão: Seleciona o modo de som normal.

Música: Predominância da música sobre as vozes.

Filmes: Proporciona som vivo e pleno para os filmes. Esportes: Predominância dos graves sobre as outras frequências.

Usuário: Seleciona as suas configurações de som personalizadas.

Configurações de Som do Usuário (Equalizador)

As configurações de som podem ser ajustadas para adequar-se às suas preferências.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Equalizador e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um item específico.

3. Pressione ◀ / ▶ para ajustar.



Nota:

Os valores ajustados são armazenados de acordo com o item específico selecionado.

Balanço

Caso os volumes dos alto-falantes esquerdo e direito não sejam os mesmos, você pode ajustar a configuração Balanço para adequar-se à sua preferência.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção Balanço e pressione ► ou .

2. Pressione ◀ / ▶ para ajustar.

Volume Automático (AVL)

Cada canal de transmissão possui as suas próprias condições de sinal, tornando inconveniente o ajuste do volume a cada troca de canal. O "AVL" ajusta automaticamente o volume do canal desejado, diminuindo o volume de som quando o sinal modulado for alto, ou aumentando o volume quando o sinal modulado for mais baixo.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção AVL e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ligar ou Desligar.

Som Surround

Esta opção é utilizada para ativar o som surround, proporcionando um melhor efeito sonoro.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a Som Surround e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ligar ou Desligar.

Idiomas de Áudio

Define a prioridade do Idioma de Áudio nos canais digitais ao mudar de canal ou ligar em um canal digital.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção Idiomas de Áudio e pressione ► ou .

2. Pressione ▲/▼ para selecionar o modo do idioma de áudio:

Áudio Principal: seleciona a primeira opção de áudio.

Idioma: define a prioridade do áudio de acordo com o idioma.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar idioma.

4. Pressione ◀/▶ para selecionar o idioma preferencial.

Saída de Áudio Digital

Esta opção é utilizada para definir o formato de saída de áudio digital.

Selecione a opção automático para configurar a saída de áudio digital coaxial como Auto, ou opção PCM para saída de áudio digitl coaxial em formato PCM.

DAP

o Dolby Audio Process permite sete modos de ajustes, incluindo Filme, Música, Notícias, Jogo, Estádio, Padrão, Usuário. Cada ajuste possui suas características particulares para balancear o Auto Controle de Volume, Surround Virtualizer e Dialog Enhancer. Onde a opção do modo de usuário pode ser ajustada.

HDMI - ARC

A função HDMI-ARC (Audio Return Channel) permite à TV enviar sinais de áudio digital através do cabo HDMI,

Capítulo 2

sem ter que fazer uma outra conexão entre o TV e um amplificador de áudio compatível com o HDMI-ARC.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar HDMI-ARC e pressione ► ou **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ligar ou Desligar.

Função

1. Pressione a tecla **OK** para exibir o menu principal na tela.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o menu Função.
3. Pressione ► ou **OK** para entrar no submenu Função.



Redutor de Ruído

O DNR lhe permite suavizar a representação em tela de um sinal fraco, para reduzir o efeito de ruído.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Redução de Ruído e pressione ► ou **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar entre Desligar/Baixo/Médio/Alto/Automático.

Redutor de Ruído MPEG

A função de redução de ruído lhe permite reduzir a interferência visível causada pela compressão MPEG.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o modo de Redução de Ruído MPEG e pressione ► ou **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar entre: Desligar/Baixo/Médio/Alto.

DTVi - TV Interativa Digital

A TV Interativa Digital (DTVi) é um serviço de TV interativa fornecido pelas emissoras de TV Digital. Se a TV estiver conectada a uma rede doméstica com conexão à Internet, você poderá experimentar a verdadeira interatividade e responder diretamente aos serviços interativos.

Para habilitar

1. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar DTVi e pressione ► ou **OK**.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Ligar. Pronto o TV está habilitado a identificar o sinal de interatividade.

Para acessar

1. Escolha um canal com serviços interativos de TV Digital. Os canais que possuem conteúdo interativo estão identificados com a letra "I".
2. Após a TV carregar o conteúdo Digital, pressione a tecla **OK** para abrir o aplicativo, ou siga as instruções na tela para usar o aplicativo.

Nota:

Todas as opções, conteúdos e modos de ajustes são de responsabilidade da emissora.

Formato de Tela

Este TV possui WideScreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema) utilizado com os aparelhos de DVD e BLURAY no qual a maioria dos filmes são gravados em WideScreen 16:9, e para uso em transmissões, na maioria dos casos, de emissoras de TV a cabo, satélite e da TV digital, que são transmitidas com imagens no formato WideScreen 16:9.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Formato de Tela e pressione ► ou **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar os tamanhos disponíveis entre: 16:9, 4:3, Cinema, Legenda, Nativo e Panorâmico.

Nota:

Utilizar as funções especiais para alterar o tamanho da imagem exibida (por exemplo, alterar altura/largura) com a finalidade de exibição pública ou ganho comercial poderá infringir as leis de direitos autorais.

Tamanho de imagem 4:3

Imagem no tamanho Natural no formato 4:3 (quadrada), com barras pretas nas laterais.

Tamanho de imagem 16:9

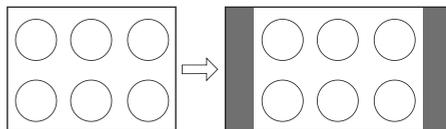


Imagem convencional em uma tela de TV convencional

Exemplo de uma imagem de tamanho 4:3

Estica a imagem horizontalmente para preencher a largura da tela.

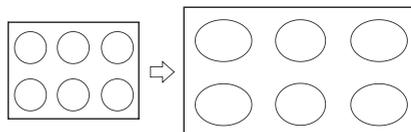



Imagem convencional

Exemplo de tamanho de imagem Tela 16:9

Capítulo 2

Tamanho de imagem Nativo

A imagem será exibida no formato original do sinal recebido.

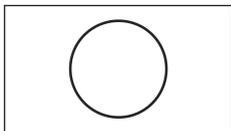

Exemplo de tamanho de imagem Nativo

Tecla ZOOM (Controle Remoto)

Pressione repetidamente a tecla ZOOM para selecionar diretamente os modos de tamanho de imagem, com possibilidade de ajuste em 4:3, 16:9, cinema, legenda, nativo e panorâmico.

PVR READY – Gravador Pessoal de Vídeo

Você pode gravar seus programas favoritos, para isto basta conectar um HD externo à porta USB do seu TV e começar a gravar seus programas, o recurso PVR permite agendar e gravar a programação da TV digital aberta em alta definição.

Para utilizar o modo gravação, primeiramente você deve configurar o dispositivo HD. Conecte o dispositivo HD através da entrada USB do seu TV.

Notas:

- Não é garantido que todos os dispositivos possam trabalhar como HDD USB para PVR.
- Não é possível conectar um disco rígido HDD USB no TV, através de um hub USB.
- Se o tamanho do dispositivo USB for muito pequeno, a gravação não poderá ser salva.
- Não é possível gravar sinais de entrada de vídeo no dispositivo HDD USB.
- Nem todos os tipos de transmissões podem ser gravados.
- No caso de falhar a gravação de áudio ou vídeo devido ao mau funcionamento da recepção do TV, nenhuma compensação será paga pelo fabricante.

Selecionando o Dispositivo

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Config. Gravador e pressione ► ou **OK**.



2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção Seleccione Dispositivo e pressione **OK**.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar o dispositivo.

Formatar

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Formatar e pressione **OK**. Um aviso de confirmação será exibido, selecione Sim e pressione **OK**.

Notas:

- Esta operação irá apagar toda informação existente no dispositivo.
- Não desligue o aparelho ou desconecte o dispositivo durante esta operação;
- É possível reservar espaço para gravação no dispositivo de 1GB até a capacidade máxima;
- Esta operação poderá demorar alguns minutos.
- Em caso de falha de energia ou o cabo de alimentação desconectado durante uma gravação programada, a gravação será interrompida e só reiniciará caso a televisão seja religada. Caso contrário a gravação não acontecerá.

Time Shift

Esta função permite pausar uma programação "ao vivo" e iniciar novamente no ponto interrompido. Após o término da formatação do dispositivo, você precisará definir o espaço reservado para o Time Shift.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Capacidade do Time Shift e pressione **OK**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar a capacidade.



Velocidade USB

Esta função permite verificar a velocidade de gravação do seu HD, caso seu HD seja um dispositivo de baixa velocidade não será possível gravar conteúdos de alta definição.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Velocidade USB e pressione **OK**. O TV irá verificar a velocidade do seu HD.

Notas:

- Caso o HD não esteja pronto para funcionar, será exibida a velocidade do dispositivo como 0 Kb/s, neste caso será necessário formatar o dispositivo USB para operar a função.

Usando o LINK

Esta TV utiliza a tecnologia CEC que lhe permite

Capítulo 2

controlar aparelhos compatíveis com a tecnologia utilizando o controle remoto do TV através da conexão HDMI. Quando a opção Ativar o LINK no menu Ajustes do LINK estiver Ligado, as seguintes funções serão habilitadas:

Funções disponíveis pelas teclas do controle remoto:

Teclas	Descrição
▶/	Inicia a reprodução/Congela a imagem nos modos de reprodução ou gravação.
■/●	Interrompe a reprodução.
▶▶	Salta adiante.
◀◀	Salta para trás.
▶▶	Avançar.
◀◀	Retroceder/Inverter.
▲▼◀▶	Navegar em menus de conteúdo, etc.
OK	Entrar em menus de conteúdo, etc.
CH RTN	Retorna ao menu anterior.
EXIT	Fecha o menu.

Notas:

- Estas funções dependem dos aparelhos conectados;
- Aparelhos de outras marcas poderão não funcionar corretamente.

Ajustes do Link

Quando a função Ativar LINK estiver ligada, as seguintes funções estarão habilitadas:

Auto Ligar: Quando um aparelho LINK for ligado, o TV ligará automaticamente.

Stand by Automático: Ao ser desligado, o TV enviará uma mensagem para desligar todos os aparelhos LINK conectados ao TV.

- 1.Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ajustes do Link e pressione ▶ ou OK.
- 2.Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ativar LINK, em seguida pressione ◀ / ▶ para selecionar Ligar.
- 3.Pressione ▲ / ▼ para selecionar o item desejado no menu Link, pressione ◀ / ▶ para selecionar Ligar.

Notas:

- Caso você ajuste Ativar Link para Desligar, os demais itens abaixo do menu Ajustes do LINK permanecerão desabilitados;
- Estas funções dependem do aparelho conectado.

NETFLIX

1. Pressione a tecla para exibir o menu principal na tela.
- 2.Pressione ▲ / ▼ para selecionar o menu Função.
- 3.Pressione ▶ ou OK para entrar no submenu Função, então pressione ▲ / ▼ para selecionar as funções

Desativar NETFLIX, NETFLIX ESN e Versão NETFLIX.

Desativar Netflix

Esta opção permite desativar (sair da conta) o serviço Netflix.

- 1.No menu Função, pressione ▲ / ▼ para selecionar Desativar Netflix e pressione ▶ ou OK.

- 2.Pressione ▲ / ▼ para selecionar Sim ou Não.

Chave de Acesso

Exibe as informações da chave do serviço Netflix contratado.

O conteúdo Netflix poderá ser acessado também através da tecla **NETFLIX** no controle remoto.

Para ter acesso ao serviço é necessário ser assinante do Serviço NETFLIX, para contratar acesse o aplicativo NETFLIX e siga as instruções do site.

Para desativar (sair da conta) do serviço Netflix, consulte o item "Desativar NETFLIX" no menu Função.

Nota:

• A Netflix está disponível em alguns países. Requer assinatura do serviço Netflix de transmissão online. Mais informações estão disponíveis em www.netflix.com. A disponibilidade de conteúdos em alta definição (HD) e ultra alta definição (Ultra HD) está sujeita ao plano contratado com a Netflix, a seu serviço de Internet e à funcionalidade do aparelho usado. Nem todo conteúdo está disponível em HD ou Ultra HD e nem todos os planos permitem o recebimento de conteúdo em HD ou Ultra HD. Para maiores informações, acessar www.netflix.com/TermsOfUse.

Relógio

- 1.Pressione a tecla para exibir o menu principal na tela.
- 2.Pressione ▲ / ▼ para selecionar o menu Relógio.
- 3.Pressione ▶ ou OK para entrar no submenu Relógio.



Relógio

O relógio pode ser ajustado de duas maneiras:

• Ajuste automático do relógio para transmissões digitais, o horário será ajustado automaticamente pelo horário da emissora.

- 1.Pressione ▲ / ▼ para selecionar Auto Sincronismo e

Capítulo 2

pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ligar.

• Ajuste manual do relógio, o horário que ser ajustado manualmente.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Sincronismo Automático e pressione ► ou .

2. Pressione ▲/▼ para selecionar Desligar e pressione ◀.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar Relógio e pressione ► ou , pressione ▲ / ▼ para selecionar um item, pressione ◀ / ► para ajustar.

4. Pressione a tecla  para retornar.

Obs.: As informações de data e hora são perdidas ao desligar a energia AC, para manter estas informações é necessário manter o TV no modo Stand By.

Desligar

Ajuste o TV para desligar automaticamente.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Desligar e pressione ► ou .

2. Pressione ◀ / ► para ajustar os dias da semana.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar horas ou minutos, pressione ◀ / ► para ajustar.

4. Pressione a tecla  para retornar.

Ligar

Ajuste o TV para ligar automaticamente.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Ligar e pressione ► ou .

2. Pressione ◀ / ► para ajustar os dias da semana.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar horas, minutos ou fonte de sinal, pressione ◀ / ► para ajustar.

4. Pressione a tecla  para retornar.

Sleep Timer

Ajuste o TV para desligar em tempos pré-determinados.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Sleep Timer e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o tempo (Desligar, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min.).

Tecla SLEEP (Controle Remoto)

Pressione a tecla SLEEP repetidamente até que o horário desejado apareça.

Notas:

• O Sleep Timer será cancelado caso o TV seja desligado ou ocorra uma queda de energia.

• Quando o tempo para o desligamento for menor que 60 segundos, um lembrete será exibido na tela. Se desejar pressione qualquer tecla para cancelar a função do temporizador.

Temp. Automático

Quando a função Temp. Automático estiver ligada, o aparelho de TV entrará automaticamente no modo stand by 10 minutos após a inexistência de um sinal.

Pressione ▲ / ▼ para selecionar Temp. Automático e pressione ► ou . Selecione Ligar ou Desligar.

Fuso Horário

A função Fuso Horário permite ajustar o horário da programação transmitida pelas emissoras de acordo com cada região.

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Fuso Horário e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a região adequada: de 1 a 6.

Notas:

• Região 1: F. de Noronha;

• Região 2: AL; AP; BA; CE; MA; PA; PB; PE; PI; RN; SE e TO;

• Região 3: DF; ES; GO; MG; PR; RJ; RS; SC e SP;

• Região 4: AM; RO e RR;

• Região 5: MS e MT.

• Região 6: AC.

Configuração

1. Pressione a tecla  para exibir o menu principal na tela.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o menu Configuração.

3. Pressione ► ou  para entrar no submenu Configuração.



Idioma do OSD

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Idioma do OSD e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o idioma desejado, entre Português, Inglês ou Espanhol.

Duração do OSD

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Duração do OSD e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para ajustar o intervalo de tempo desejado para que o OSD permaneça visível na tela: 5 seg., 10 seg., 15 seg. ou Sempre.

Closed Caption

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção Closed Caption e pressione ► ou .

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar "CC1", "CC2", "CC3", "CC4", "TEXT1", "TEXT2", "TEXT3", "TEXT4" no modo ATV ou para Ligar/Desligar as legendas no modo DTV.

Capítulo 2

Tecla CC (Controle Remoto)

Pressione a tecla **CC** para selecionar diretamente o modo Closed Caption.

Restaurar Modo de Fábrica

A opção Restaurar modo de Fábrica pode ser utilizada para restaurar todos os ajustes feitos para os padrões de fábrica

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Restaurar modo de Fábrica e pressione ► ou **OK**.

Configuração de Rede

Geralmente as redes domésticas utilizam um endereço IP dinâmico, utilize um modem ou roteador ADSL compatível com DHCP que fornecem automaticamente os valores de endereço IP, Máscara de rede, Gateway e DNS, necessários para acessar a internet no seu TV, fazendo com que você não precise digitá-los manualmente. Se a sua rede requer um endereço IP estático, será necessário digitar os valores de endereço IP, Máscara, Gateway e DNS manualmente para configurar a conexão de rede. Para obter esses valores, verifique com seu provedor de rede ou consulte através do seu computador.

Obs.:

Modens ou roteadores ADSL compatíveis com DHCP também permitem o uso de endereço IP estático.

Configuração de Rede com fio

Configuração Automática

1. No menu Configuração de Rede pressione ◀ ou ► para selecionar LAN.
2. Pressione ▼ para selecionar Configuração de Rede e pressione ◀ ou ► para selecionar DHCP.
3. Pressione ▼ para selecionar Conectar e pressione **OK**.

Se aparecer "Conectado", significa que a rede foi



conectada com êxito; Se aparecer "Falha", significa que a rede não pôde ser conectada, verifique se o fio da rede e do roteador foram conectados corretamente.

Nota:

Outros itens serão acinzentados quando a Configuração de Rede for definida como DHCP.

Configuração Manual

1. No menu Configuração de Rede pressione ◀ ou ► para selecionar LAN.
2. Pressione ▼ para selecionar Configuração de Rede e

pressione ◀ ou ► para selecionar Manual.

3. Pressione ▼ para selecionar IP, pressione ◀ ou ► para selecionar o campo que deseja alterar e use as teclas numéricas para introduzir o endereço de IP.

Nota:

Os números do campo de endereço de IP devem estar entre 0 e 255.

4. Pressione ▼ para selecionar Máscara de Rede e edite os endereços da mesma forma que o endereço de IP.
5. Pressione ▼ para selecionar Gateway e edite da mesma forma que o endereço de IP.
6. Pressione ▼ para selecionar DNS e edite os endereços da mesma forma.
7. Após editar todos os campos, selecione Conectar e pressione **OK**.

Se aparecer "Conectado", significa que a rede foi



conectada com êxito; Se aparecer "Falha", significa que a rede não pode ser conectada, verifique se o fio da rede e do roteador foram conectados corretamente.

Configuração de Rede sem fio

1. No menu Configuração de Rede pressione ◀ ou ► para selecionar WiFi.
2. Pressione ▼ para selecionar **Buscar Rede** e pressione **OK**, as redes WiFi encontradas serão exibidas à direita.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a rede desejada e pressione **OK** para selecioná-la.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a opção SENHA.
5. Utilize o teclado virtual para inserir a senha da rede, em caso de números, símbolos ou letras maiúsculas, selecione SHIFT no teclado virtual e pressione **OK** até que os caracteres desejados, sejam exibidos
6. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Configuração de Rede e pressione ◀ ou ► para selecionar DHCP.
7. Pressione ▼, para selecionar Conectar e pressione **OK**.



Capítulo 2

Nota:

O televisor possui *Wi-Fi Integrado*.

Se aparecer "Conectado", o "Wi-Fi" no canto inferior direito muda de vermelho para verde, isso significa que a rede foi conectada com êxito; Se aparecer "Falha", significa que a rede não pôde ser conectada. Verifique se o adaptador Wi-Fi está conectado corretamente.

Configuração Manual WiFi

1. Pressione **▼** para selecionar **Buscar Rede** e pressione **OK**, as redes WiFi encontradas serão exibidas a direita.
2. Pressione **▲ / ▼** para selecionar a rede desejada e pressione **OK** para confirmá-la.
3. Pressione **▲ / ▼** para selecionar a opção SENHA.
4. Utilize o teclado virtual para inserir a senha da rede, em caso de números, símbolos ou letras maiúsculas, selecione **SHIFT** no teclado virtual e pressione **OK** até que os caracteres desejados, sejam exibidos.
5. Na opção Configuração de Rede, selecione o tipo de rede **MANUAL**.
6. Em seguida, selecione IP e com as teclas numéricas do controle remoto realize o preenchimento dos campos IP, Máscara, Gateway e DNS.
7. Pressione **▼** para selecionar "Conectar" e pressione a tecla **OK** do controle remoto.




Se aparecer "Conectado", o "Wi-Fi" no canto inferior direito muda de vermelho para verde, isso significa que a rede foi conectada com êxito; Se aparecer "Falha",

significa que a rede não pôde ser conectada e o WiFi no canto inferior direito continua vermelho. Verifique se o adaptador WiFi está conectado corretamente.

S tatus

1. No menu Configuração de Rede, pressione **◀** ou **▶** para selecionar "STATUS".
2. Na tela "STATUS" o campo MODO indica qual a rede que está conectada (WiFi/LAN).
3. Verifique que a mensagem que apresenta na tela "Conectado" indica que o televisor está conectado a rede selecionada ou "Falha" indica que o televisor não está conectado a nenhuma rede (WiFi/LAN), nesse caso inicie a "Configuração de rede" (ver pág. 19).

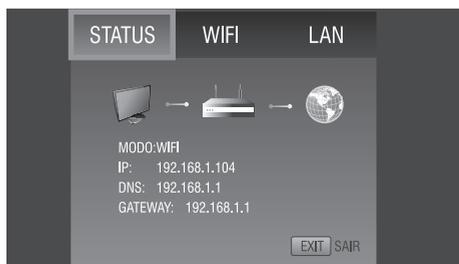

4. Pressione **◀** ou **▶** para selecionar a tela de WiFi e LAN ou pressione a tecla "EXIT" para sair da configuração de rede.

Notas:

- Poderão haver restrições quanto aos números de dispositivos conectados, para informações contate o seu provedor de internet.
- Problemas relacionados a conexão de internet são de responsabilidade do provedor.
- Muitos problemas de conexão são resolvidos somente com o ato de Desligar/Ligar seu serviço de rede. Quando acontecerem problemas de conexão, desligue o roteador da tomada, aguarde alguns minutos e torne a ligá-lo novamente ou no caso do adaptador WiFi, verifique se o mesmo está conectado corretamente. Em seguida tente conectar novamente a TV. Se o problema persistir contate seu provedor de serviço.
- Em alguns casos, posicionar o ponto de acesso ou roteador sem fio em local alto (longe do chão) pode melhorar a recepção do sinal.
- Alguns conteúdos poderão não ser compatíveis, para detalhes entre em contato com o produtor dos conteúdos.
- Recomendamos velocidade de conexão a partir de 2Mbps.
- Algumas opções podem estar indisponíveis devido a certas restrições do seu provedor de internet, para informações contate o seu provedor de internet.
- Para conectar sua TV a Internet será necessário uma conexão Base 10-T ou 100 Base-TX via porta LAN. Se o provedor não permitir estas conexões não será possível conectar a TV.
- Uma rede sem fio opera a 2,4GHz de frequência e é a mesma de outros aparelhos domésticos, tais como telefone sem fio, dispositivos Bluetooth® e forno micro-ondas. Por trabalharem na mesma faixa de frequência, eles poderão ser afetados por interferências de sinal. Dispositivos com frequências de rádio acima de 5GHz, poderão interromper a conexão de rede sem fio.
- Para obter melhores resultados de velocidade em sua conexão de Internet, consulte a especificação técnica do seu roteador, ponto de acesso e sistema operacional, e efetue corretamente a conexão nestes

Capítulo 2


equipamentos antes de iniciar a configuração de rede na TV.

• Quando o roteador ou ponto de acesso estiver definido para usar a banda 802.11n e criptografia WEP (64/128 bit) ou WPA (TKIP/AES), a conexão pode não funcionar corretamente. Antes de conectar consulte toda a especificação do roteador para evitar problemas de conexão.

• Depois de configurado a Rede (login e senha) a TV conecta-se automaticamente toda vez que for ligada. Devido ao processamento interno requerido durante a reinicialização do televisor, a configuração automática necessita de um tempo para ser finalizada. De forma a evitar falhas de conexão, é recomendado aguardar 1min antes da utilização das funções que exijam conectividade.

Bloqueio

1. Pressione a tecla  para exibir o menu principal na tela.
2. Pressione  /  para selecionar o menu Bloqueio.
3. Pressione  ou  para entrar no submenu do Bloqueio.

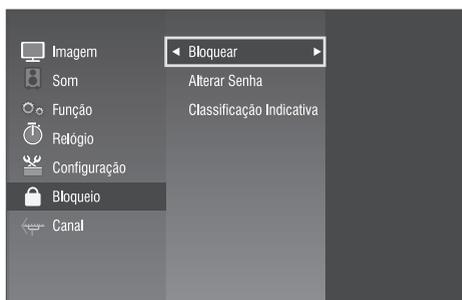

Nota:

O menu "Insira Senha" aparecerá, insira a sua senha de 4 dígitos para entrar no submenu Bloqueio (a senha padrão é 0000).

Bloquear

1. Pressione  /  para selecionar a opção Bloquear e pressione  ou .
2. Pressione  /  para selecionar Ligar ou Desligar.

Nota:

Ao selecionar Ligar, será necessário digitar a senha ao selecionar algumas funções do menu.

Alterar Senha

1. Pressione  /  para selecionar a opção Alterar Senha e pressione  ou .
2. Insira a nova senha de 4 dígitos. Assim que os 4 dígitos forem inseridos, o cursor saltará para o item Confirmar, insira novamente os mesmos 4 dígitos e a sua nova senha estará gravada.

Classificação Indicativa

Essa opção permite evitar que as crianças vejam programas impróprios.

1. Pressione  /  para selecionar a opção Classificação Indicativa e pressione  ou .
2. Pressione  /  para selecionar o nível de bloqueio da Classificação Indicativa: 10, 12, 14, 16, 18 anos e Desligar. Todos os programas que satisfazem a condição do nível de censura serão bloqueados.

Notas:

• Esta função pode não estar disponível por parte da emissora.


• Esta função está disponível somente quando a recepção de canais for digital (DTV).

Nota:

Caso tenha alterado e esquecido a senha padrão, utilizar a senha universal (1980).

Canal

1. Pressione a tecla  para exibir o menu principal na tela.
2. Pressione  /  para selecionar o menu Canal.
3. Pressione  ou  para entrar no submenu do Canal.

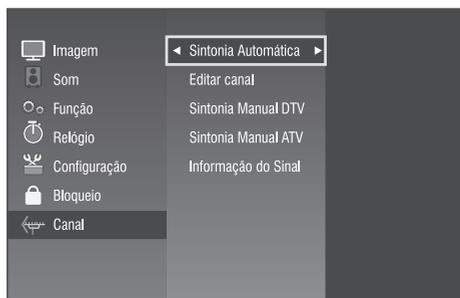

Sintonia automática

O TV irá percorrer todos os canais automaticamente e armazená-los na memória.

1. Pressione  /  para selecionar a opção Sintonia Automática.
2. Pressione  ou , uma janela de notificação aparecerá na tela. Escolha o modo de sintonia entre ATV/DTV para canais analógicos e digitais ou Cabo para canais de TV a cabo. Selecione Iniciar e pressione  para iniciar a sintonia ou Cancelar para cancelar a sintonia.

Capítulo 2



Durante a sintonia, pressione a tecla **MENU** para pular sintonia.

Pressione **EXIT** para cancelar a qualquer momento.

3. Depois que todos os canais disponíveis forem armazenados, o menu de sintonia será fechado.

Editar Canais

Selecione a opção Editar Canais e pressione **►** ou **OK**.
. O canal poderá ser editado com as opções: excluir, bloquear, favoritos e pular.



Excluir Canais

Esta função remove os canais que não serão exibidos na lista de canais e nem sintonizada pelas teclas **CH** **▲/▼** do controle remoto.

1. Pressione **▲ / ▼** para selecionar o canal a ser removido no menu Editar Canais.

2. Pressione a tecla Vermelha e o canal será excluído.

Nota:

Se o canal for excluído, o mesmo só aparecerá novamente através da sintonia automática.

Pular Canais

O canal será pulado quando for feita a seleção

utilizando as teclas **CH** **▲/▼** do TV ou controle remoto.

1. Pressione **▲ / ▼** para selecionar o canal a ser pulado no menu Editar Canais.

2. Pressione a tecla Azul para pular o canal selecionado e a marca de proteção será exibida do lado do canal.

3. Para cancelar a função Pular, entre no menu Editar Canais, selecione o canal protegido e pressione a tecla Azul para remover, a marca de proteção ao lado do canal.

Bloquear Canais

Esta função bloqueia os canais para que não possam ser vistos sem o uso da senha.

1. Pressione **▲ / ▼** para selecionar o canal a ser bloqueado no menu Editar Canais.

2. Pressione a tecla Verde para bloquear o canal selecionado e a opção "Insira Senha" aparecerá, digite a senha de 4 dígitos (veja o item Menu Bloqueio), a marca de cadeado será exibida ao lado do canal.

Uma vez que o canal estiver bloqueado e o sistema de bloqueio estiver ligado, a senha será necessária para assistir ao canal. Para cancelar o bloqueio, entre no menu Editar Canais, selecione o canal protegido e pressione a tecla Verde para desbloquear o canal selecionado, digite a senha de 4 dígitos, a marca de cadeado ao lado do canal será removida.

Canais Favoritos

Esta função permite armazenar os canais favoritos para que possam ser selecionados rapidamente.

1. Pressione **▲ / ▼** para selecionar o canal que deseja configurar como favorito no menu Editar Canais.

2. Pressione a tecla Amarela e a marca de favorito será exibida ao lado do canal e o mesmo será armazenado nos Favoritos.

3. Para cancelar a função Favorito, entre no menu Editar Canais, selecione o canal e pressione a tecla Amarela, a marca de favorito será removida.

Sintonia Manual DTV

1. Selecione a opção Sintonia manual DTV e pressione **►** ou **OK**.

2. Pressione **◀ / ▶** ou as teclas numéricas do controle remoto para selecionar um canal, em seguida pressione **OK** para sintonizar o canal selecionado. Se a sintonia manual for bem sucedida, o canal visualizado será alterado para o canal que acabou de ser sintonizado.

Sintonia Manual ATV

1. Selecione a opção Sintonia manual ATV e pressione **►** ou **OK**.

2. Pressione **◀ / ▶** para selecionar o sistema de cor (PAL-M, PAL-N, NTSC ou Automático).

3. Pressione **▼** para selecionar o canal (XX) e pressione **◀ / ▶** ou as teclas numéricas do controle remoto para escolher o canal.

Se a qualidade de recepção de determinado canal é precária, devido a localização ou condição da antena, é possível melhorar a recepção com um ajuste de sintonia fina manual.

4. Pressione **▼** para selecionar a opção Sintonia Fina e pressione **◀ / ▶** para selecionar a frequência ideal para o canal atual.

5. Pressione a tecla Vermelha para salvar e **MENU** para retornar.

Informações do sinal (modo DTV)

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a opção Informação do sinal e pressione ► ou OK, as informações do canal DTV serão exibidas.

Media Player

Você poderá apreciar fotos, vídeos, áudio e textos a partir do conteúdo armazenado em um dispositivo USB. Ele suporta dispositivos USB 1.1/2.0, incluindo unidades flash, discos rígidos USB e câmeras digitais.

Notas:

- Não remova o cabo durante a transferência de dados. Isto pode trazer problemas ao sistema.
- Não há garantias de conectividade de todos os dispositivos USB.
- Não utilize HUB USB (expansores de portas).
- Você precisa obter permissão necessária dos proprietários dos direitos autorais para baixar ou usar esses conteúdos. A SEMP TOSHIBA não pode e não concede tal autorização.

Sistema de arquivos suportados: FAT-16, FAT-32 e NTFS (sem compressão):

Dados	Formatos
Imagem	JPG, JPEG, PNG, BMP
Música	MP3, AAC
Vídeo	MPG, MPEG, MP4, MKV

Gerenciamento de arquivos e dispositivos

1. Conecte o dispositivo USB à porta USB.
2. Pressione a tecla INPUT.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar USB e pressione OK para entrar.
4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar o tipo de arquivo, dentre:



- **Imagem:** Exibe todos os arquivos/pastas de imagens.
- **Filme:** Exibe todos os arquivos/pastas de vídeo
- **Música:** Exibe todos os arquivos/pastas de músicas.
- **Arquivos:** Exibe todos os arquivos/pastas de imagem, Música e Vídeo.

Imagem

1. Selecione Fotografia na seção tipo de arquivo, pressione a tecla OK.
2. Selecione um arquivo ou pasta com as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ e pressione a tecla OK, uma prévia do arquivo

selecionado será exibido ao lado. Selecione outros arquivos e pressione OK, os arquivos selecionados serão marcados com ☑ ou pressione a tecla Azul (Editar) para exibir o submenu, você poderá escolher: Play, Marcar todos, Desmarcar todos.

3. Pressione ► para exibir, os arquivos serão exibidos ciclicamente com um intervalo de 5 segundos por arquivo.

4. Durante a exibição dos arquivos, pressione a tecla ↵ para escolher as funções do submenu.

- Play/Pause: pressione a tecla ► no controle remoto para exibir/pausar.
- Anterior: pressione a tecla ◀ no controle remoto para retroceder os arquivos.
- Próximo: pressione a tecla ► no controle remoto para avançar os arquivos.
- Girar: pressione a tecla Vermelha para girar a imagem sentido horário, pressione a tecla Verde para girar a imagem no sentido anti-horário.
- Stop [■] : retorna ao diretório de imagens.
- Zoom +/-: define o tamanho da imagem. Pressione as teclas CH ▲ / ▼.
- Play List: exibe a lista de arquivos de imagens, pressione a tecla Amarela, em seguida pressione ◀ / ▶ para escolher e pressione OK para exibir.
- Info: Exibe as informações disponíveis do arquivo. Pressione a tecla INFO.

5. Configuração: pressione a tecla Azul para abrir o menu Opções. Pressione as teclas ▲ / ▼ para selecionar:

- Transição: pressione ◀ / ▶ selecionar as opções.
 - Trans. Time: pressione ◀ / ▶ selecionar o tempo de transição.
 - Música: Exibe as imagens com música. Siga os passos do item Música para escolher a música que deverá ser reproduzida, em seguida siga o ajuste para exibição das imagens.
6. Pressione EXIT para retornar à lista de arquivos.

Música

1. Selecione Música na seção tipo de arquivo, pressione a tecla OK.
2. Selecione um arquivo ou pasta com as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ e pressione a tecla OK para reproduzir o arquivo de música, selecione outros arquivos e pressione OK, os arquivos selecionados estarão marcados com ☑ ou pressione a tecla Azul (Editar).


3. Pressione ► para reproduzir.

- Play/Pause: pressione a tecla ► no controle remoto para reproduzir/pausar.
- pressione a tecla ◀ no controle remoto para retroceder dentro da música.
- pressione a tecla ► no controle remoto para avançar dentro da música.
- Anterior: pressione a tecla ◀ no controle remoto para retroceder os arquivos.
- Próximo: pressione a tecla ► no controle remoto para avançar os arquivos.

- Repetir: define o modo de reprodução, pressione a tecla Azul para escolher: Uma vez, Sequencial, Aleatório.
 - Stop: pressione a tecla  no controle remoto para parar a reprodução e retorna ao diretório de arquivos.
 - Play List: lista de arquivos de música no lado direito da tela, pressione ▲ / ▼ para escolher e pressione  para reproduzir.
- Obs.: Caso o arquivo LRC correspondente esteja disponível, a letra da música será exibida automaticamente ao iniciar a reprodução.
- 4.Pressione **EXIT** para retornar à lista de arquivos.

Filme

- 1.Selecione Filme na seção tipo de arquivo, pressione a tecla .
 - 2.Selecione um arquivo ou pasta com as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ e pressione a tecla  para reproduzir o arquivo de vídeo, selecione outros arquivos e pressione , os arquivos selecionados estarão marcados com  ou pressione a tecla Azul (Editar).
 - 3.Pressione  para reproduzir.
- Play/Pause: pressione a tecla  no controle remoto para reproduzir/pausar.
 - pressione a tecla  no controle remoto para retroceder dentro do vídeo.
 - pressione a tecla  no controle remoto para avançar dentro do vídeo.
 - Anterior: pressione a tecla ◀ no controle remoto para retroceder os arquivos.
 - Próximo: pressione a tecla ▶ no controle remoto para avançar os arquivos.
 - Tempo: pressione a tecla Vermelha, digite com as Teclas Numéricas o tempo desejado da faixa e pressione .

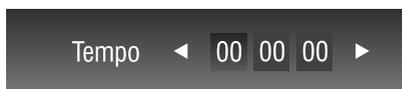

- Zoom: define o tamanho da imagem, as teclas **CH** ▲ / ▼ no controle remoto.
- Repetir: define o modo de reprodução: pressione a tecla Verde e selecione: Um, sequência ou aleatório.
- Opções: pressione a tecla Azul para exibir o menu Opções. Pressione as teclas ▲ / ▼ para selecionar Áudio ou Legenda e pressione ◀ / ▶ para selecionar.
- Ponto A-B: permite repetir um trecho específico. Pressione a tecla Amarela, em seguida pressione a tecla , depois pressione novamente no ponto final desejado para repetir (ponto B). Pressione  novamente para cancelar.
- Stop: para parar a reprodução e retornar ao diretório de arquivos pressione a tecla  no controle remoto.
- Play List: exibe a lista de arquivos de vídeo, pressione a tecla **LIST** e pressione ◀ / ▶ para escolher e pressione

 para reproduzir.

- Info: pressione a tecla **INFO** para exibir as informações disponíveis do arquivo.

4.Pressione **EXIT** para retornar à lista de arquivos.


Arquivos

Será visualizado todas as imagens, fotos e vídeos que contém no dispositivo USB.

- 1.Selecione "Arquivos" e pressione a tecla  do controle remoto.
 - 2.Selecione um arquivo ou pasta com as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ e pressione a tecla  para exibir a prévia do arquivo selecionado ao lado direito da tela.
 - 3.Selecione outros arquivos e pressione , os arquivos selecionados serão marcados com  ou pressione a tecla Azul (Editar) para exibir o sub menu, você poderá escolher: Play, Marcar todos e Desmarcar todos.
 - 4.Pressione **▶||** (PLAY/PAUSE) para reproduzir.
 - 5.Todos os itens disponíveis no dispositivo USB podem ser selecionados, porém a reprodução irá ocorrer por categoria, sendo: Imagem, Música e Filme.
 - 6.Para ajustar as funções do SUBMENU, será necessário verificar as informações dos itens: Imagem, Música e Filme.
- Suporte a USB
- 1.Devido à existência de diversos dispositivos USB produzidos por diferentes fabricantes com padrões distintos, não podemos garantir o suporte a todos os dispositivos USB.
 - 2.A reprodução de vídeo pode não ser satisfatória ao utilizar um dispositivo USB1.1. Sugerimos a utilização de dispositivos USB2.0.
 - 3.Devido aos arquivos de vídeo baixados da internet possuírem inúmeros padrões de compressão e formatos diferentes, não é garantido o suporte a todos os formatos existentes.
 4. O tempo de leitura do dispositivo USB pode variar de acordo com a quantidade de arquivos contidos no mesmo.

Acessando os conteúdos:

1. Pressione a tecla  no controle remoto para exibir a tela de aplicativos de seu SMART TV.
2. Pressione as teclas /// para acessar os aplicativos e pressione  para confirmar.

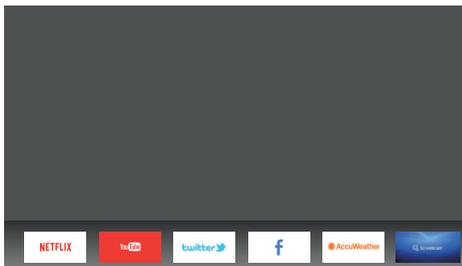

Tecla YouTube

Pressione a tecla  do controle remoto para acessar diretamente a página do **YOUTUBE**.

Notas:

- Os conteúdos disponíveis em seu TV estão sujeitos a alterações, suspensão, remoção ou atualização sem prévio aviso.
- Os conteúdos disponíveis / exibidos nos portais são de responsabilidade de seus produtores.
- Alguns conteúdos podem não ser indicados para menores, neste caso é necessário o acompanhamento dos pais. Os acessos e pesquisas efetuadas no portal podem ser diferentes dos resultados quando acessados de um computador.

Informações Extra

Solução de Problemas

Para solucionar a maioria dos problemas que possam ser encontrados no seu TV consulte a seguinte lista:

• Sem Imagem, Sem Som

1. Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada, para certificar-se de que a energia está funcionando corretamente.
2. O plugue pode estar com mal contato na tomada.
3. Verifique a fonte de sinal.

• Sem Cor

1. Altere o sistema de cores.
2. Ajuste a saturação da imagem.
3. Tente outro canal, pois o programa pode ser preto e branco.

• O controle remoto não funciona

1. Tente trocar as baterias.
2. As baterias não estão instaladas corretamente.
3. O aparelho principal não está ligado ou conectado na tomada.

• Sem imagem, som normal

1. Ajuste o brilho e o contraste.
 2. Pode ter ocorrido falha de radiodifusão.
- Imagem normal, nenhum som
1. Pressione o botão de volume para aumentar o som.
 2. Volume está em modo mudo, pressione o botão  para restaurar o som.
 3. Altere o sistema de som.
 4. Pode ter ocorrido falha de radiodifusão.

• Ondulações desordenadas na imagem

Geralmente são causadas por interferência local tais como: carros, lâmpadas de luz, secadores de cabelo, entre outros. Ajuste antena para minimizá-las.

• Interferências e pontos falhos

Caso antena esteja localizada em uma área onde o sinal é fraco, a imagem pode ser prejudicada. Se o sinal estiver muito fraco, pode ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a recepção.

1. Ajuste a posição e a orientação da antena externa ou interna.
2. Verifique a conexão da antena.
3. Abra  → [Menu Canal](#) → [Sintonia Manual ATV](#).
4. Pode ter ocorrido falha de radiodifusão, tente outro canal.

• Ignição

Caso pontos pretos ou listras horizontais apareçam na imagem, pode haver algo interferindo o sinal. Aparelhos elétricos como: furadeiras e lâmpadas podem estar causando essa interferência.

• Fantasma

Os fantasmas são causados por dois sinais de televisão conjuntos. Um deles é o caminho direto, o outro é refletido de edifícios altos, colinas ou outros objetos. Tente mudar a posição da antena para melhorar a recepção.

• Interferência de Rádio Frequência

Problemas com a imagem tais como ondulações, listras, distorções, pontos pretos, etc., podem ser resultado de uma interferência no sinal. Carros, lâmpadas de luz, secadores de cabelo, entre outros podem causar esse problema. Ajuste antena para minimizá-lo.

• Erro ao tentar navegar no You tube:

Verifique as informações de Data hora e fuso horário acessando, relógio → configure → data e hora .

Capítulo 2

Declaração Legal

[Declaração Legal] do Fabricante deste aparelho televisor.

O seu aparelho de TV ("Smart TV") possui diversos recursos apresentados por meio de aplicativos e/ou conteúdos ("Serviços"), porém, alguns dos mencionados serviços podem não estar disponíveis em todos os modelos de Smart TVs ou em todos os países. Alguns destes Serviços podem exigir contratação mediante o pagamento de taxas de adesão, de responsabilidade exclusiva dos proprietários e provedores dos Serviços.

Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o modelo de seu aparelho Smart TV e seus respectivos serviços. Os mencionados Serviços e a disponibilidade de seus conteúdos através do seu Smart TV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio, estabelecidas por seus proprietários.

Todos os serviços acessíveis através do seu Smart TV pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal ou doméstico, sendo vedada a utilização comercial. É vedado também o uso de quaisquer Serviços e seus conteúdos de forma não autorizada pelo proprietário ou provedor do mesmo. Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, ou fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer dos Serviços e seus conteúdos fornecidos no seu Smart TV.

O usuário reconhece e concorda expressamente que os Serviços poderão ser alterados, suspensos, removidos, encerrados, interrompidos, ou desativados a qualquer momento, sem aviso prévio, e a fabricante não oferece qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os Serviços e seus conteúdos são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais a fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, a fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada a alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou Serviço disponibilizado no seu Smart TV. A fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos ou serviços, em qualquer circunstância e sem aviso prévio ou responsabilidade. A fabricante deste aparelho Smart TV não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado aos Serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitação de assistência nestes casos deverão ser solicitadas diretamente ao respectivo proprietário ou provedor dos Serviços.

O usuário reconhece e concorda que a fabricante e os proprietários e provedores dos Serviços disponibilizados podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando, às informações técnicas sobre este Smart TV, sistema, software, aplicativos e periféricos, para facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços. A fabricante e os proprietários dos conteúdos e Serviços podem utilizar tais informações desde que elas estejam em um formato que não identifiquem o usuário pessoalmente e apenas com o objetivo de melhorar seus produtos, tecnologias e serviços.

Capítulo 3

Especificações Técnicas

Sistema de Televisão:	PAL-M/PAL-N/NTSC/DTV (ISDB-T)
Canais de Recepção:	VHF: 2 a 13; UHF: 14 a 69;
TV a Cabo:	Mid Band (A-8 a A-1, A a I); Super Band (J a W); Hyper Band (AA a ZZ, AAA, BBB); Ultra Band (65 a 94, 100 a 125)
Tamanho de Tela	L32S3900S: 32" (81 cm) Diagonal Visual: 80 cm L39S3900FS: 39" (99 cm) Diagonal Visual: 98 cm L39S3900FS : 43" (109 cm) Diagonal Visual: 108 cm
Resolução máxima	L32S3900S: HD 1366 x 768 pixels L39S3900FS / L43S3900FS: FULL HD 1920 x 1080 pixels
Tensão de Alimentação:	127-220 V ~ 50/60 Hz Automático
Consumo Médio:	Verificar etiqueta na tampa traseira do TV
Consumo Stand by:	< 0,5W
Potência de Áudio:	alto falantes: 32" / 39" / 43": 2x8W RMS
Dimensões (L x A x P) mm:	L32S3900S: 734 x 475 x 186mm (c/ pedestal) 734 x 435 x 98,5mm (s/ pedestal) L39S3900FS: 889 x 573 x 245 mm (c/ pedestal) 889 x 520 x 93 mm (s/ pedestal) L43S3900FS: 972 x 620 x 236 mm (c/ pedestal) 972 x 569 x 84 mm (s/ pedestal)
Peso:	L32S3900S: 4,46 Kg (c/ pedestal) L39S3900FS: 6,27 Kg (c/ pedestal) L43S3900FS: 7,58 Kg (c/ pedestal)

Itens inclusos:

Para L32S3900S / L39S3900FS

- Controle Remoto: CT-6810
- 1 Cabo de Alimentação.
- 2 Pilhas AAA.
- 4 Parafusos ø4x25mm (para fixar base do pedestal no modelo L32S3900S).
- 4 Parafusos ø4x18mm (para fixar base do pedestal no modelo L39S3900FS).
- 4 Parafusos M6x10mm (para fixar suporte de parede no modelo L32S3900S).
- 4 Parafusos M6x8mm para fixar suporte de parede no modelo L39S3900FS).
- 1 Cabo Adaptador P2/RCA (2 Pinos).
- 1 Cabo Adaptador P2/RCA (3 Pinos).
- 2 Bases Pedestal plástico.

Para L43S3900FS

- Controle Remoto: CT-6810
- 1 Cabo de Alimentação.
- 2 Pilhas AAA.
- 2 Parafusos ø4x30mm (para fixar base do pedestal).
- 2 Parafusos M6x20mm + 2 Parafusos M6x8mm para fixar suporte de parede.
- 1 Cabo Adaptador P2/RCA (2 Pinos).
- 1 Cabo Adaptador P2/RCA (3 Pinos).
- 2 Bases Pedestal plástico.

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso. Estes aparelhos de TV são passivos de atualização de software, para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

Informações sobre o PVR.

A legislação brasileira de direitos autorais não inclui PVR-TV (como recurso), entre outros motivos, porque é mais antiga do que outras tecnologias da mesma espécie. Na verdade, nossa opinião é baseada em decisões anteriores que foram emitidas pelos Tribunais Brasileiros ao longo dos últimos 15 anos.

Sob a lei, se a cópia privada de conteúdos protegidos for feita para uso privado pela copiadora então não será considerada uma violação do direito. Isso pode ser entendido e identificado literalmente no artigo 46, item D, II da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9610/98). "Atualmente temos mais de 5 contas em trilha no Parlamento brasileiro para cobrir tais situações tornando-as situações claramente legais."

Informações sobre a NETFLIX.

AA Netflix está disponível em alguns países. Requer assinatura do serviço Netflix de transmissão online. Mais informações estão disponíveis em www.netflix.com. A disponibilidade de conteúdos em alta definição (HD) e ultra alta definição (Ultra HD) está sujeita ao plano contratado com a Netflix, a seu serviço de Internet e à funcionalidade do aparelho usado. Nem todo conteúdo está disponível em HD ou Ultra HD e nem todos os planos permitem o recebimento de conteúdo em HD ou Ultra HD. Para maiores informações, acessar www.netflix.com/TermsOfUse.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TCL assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **TELEVISOR**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)** dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA)** dias de garantia legal.

A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **TELEVISOR**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

Assistência técnica e uso da Garantia

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site www.semptcl.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.



03546-16-06714
MÓDULO: W2CM2510

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

“CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS”.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

SEMP TCL

NE: 692.178