



motorolaone  
MACRO

Guia de usuário

---

© 2019 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

MOTOROLA, o logotipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Todos os outros nomes de produtos ou serviços pertencem aos seus respectivos proprietários.

Alguns recursos, serviços e apps dependem da rede e podem não estar disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter mais detalhes.

Todos os recursos, funcionalidades e outras especificações de produto, bem como as informações deste conteúdo de ajuda, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no momento do lançamento. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Algumas imagens no conteúdo de ajuda são apenas exemplos.

Você também pode visualizar essa ajuda no telefone, em: **Configurações** > [Ajuda](#).

# Conteúdo

<b>Configurar o telefone</b>	<b>1</b>
Diagrama de hardware	1
Inserir e remover chips e cartões SD	2
Gerenciar dual SIM	4
Adicionar ou remover contas	5
Configurar correio de voz	6
Configurar e-mail	7
Deixar o telefone com a sua cara	8
<b>Configurações de acessibilidade</b>	<b>9</b>
Assistência visual	9
Assistência auditiva	11
Assistência à destreza	12
Usar atalhos de acessibilidade	13
<b>Aprender os conceitos básicos</b>	<b>14</b>
Sobre sua tela inicial	14
Sobre sua tela de bloqueio	15
<b>Novo no Android?</b>	<b>17</b>
Caso este seja seu primeiro smartphone	17
Se você já teve um iPhone	18
Sobre sua Conta do Google	19
Ícones da barra de status	20
Termos do telefone que você deve saber	24
<b>Para conhecer</b>	<b>27</b>
Aprender gestos	27
Usar a barra de navegação	28
Usar configurações rápidas	29
Ativar a tela ou colocá-la em modo ocioso	31
Ajustar o volume	31
<b>Ferramentas usadas com frequência</b>	<b>33</b>
Ativar e desativar a lanterna	33
Fazer capturas de tela	33
Utilizar comandos de voz	34
Obter direções curva a curva	35
Usar o widget Clima e Tempo	36
Gerenciar o tempo gasto em seu telefone	37
<b>Trabalhar com mensagens de texto</b>	<b>40</b>
Utilizar o teclado virtual	40
Recortar, copiar e colar texto	41
Utilizar digitação por voz	42
Preencher formulários automaticamente	43

<b>Personalizar seu telefone</b>	<b>44</b>
<b>Tela inicial</b>	<b>44</b>
Alterar papel de parede	44
Personalizar a bandeja de Favoritos	44
Adicionar widgets, atalhos ou pastas	45
Remover widgets, atalhos ou pastas	47
Refazer a tela inicial com iniciadores	47
<b>Tela de bloqueio</b>	<b>49</b>
Usar protetor de tela	49
Definir o bloqueio da tela	50
Adicionar mensagem à tela de bloqueio	51
<b>Sons</b>	<b>52</b>
Definir toques	52
Evitar interrupções com o Não perturbe	53
Como fazer o telefone parar de responder com áudio	56
Silenciar o som de inicialização	56
Desativar sons de carregamento	56
<b>Apps</b>	<b>57</b>
Sobre seus aplicativos	57
Usar dois apps de uma só vez	61
Visualizar as notificações	62
<b>Gerenciar seus aplicativos</b>	<b>64</b>
Instalar ou atualizar apps	64
Gerenciar ou excluir apps	66
Proteger contra app perigosos	68
Fixar a tela	68
<b>Pesquisa e navegador da Web</b>	<b>70</b>
Pesquisar na web	70
Pesquisar no telefone	71
Navegar em sites	72
<b>Mensagem de texto</b>	<b>74</b>
Sobre mensagens de texto e de multimídia	74
Ler, enviar e gerenciar mensagens de texto	74
Adicionar anexos	77
Salvar anexos de mensagens de texto	77
Ative ou desative a mensagem de grupo	78
Alterar o aplicativo de mensagens padrão	78
Controlar as notificações das mensagens de texto	78
Altere respostas de mensagens de texto para ligações recebidas	79
Receber mensagens de texto em seu computador	79

<b>E-mail</b>	<b>81</b>
Ler, enviar e gerenciar e-mails	81
Visualizar os anexos do e-mail	82
Visualizar caixas de entrada na tela inicial	83
Adicionar assinatura de e-mail	83
Controlar as notificações de e-mail	84
<b>App Agenda</b>	<b>85</b>
Sobre a Agenda	85
Encontrar eventos da agenda	85
Criar e gerenciar eventos	86
Controlar notificações de eventos da Agenda	87
<b>App Fotos</b>	<b>88</b>
Compartilhe fotos e vídeos	88
Carregar fotos e vídeos	88
<b>App Moto</b>	<b>90</b>
Sobre o app Moto	90
Reduzir a tela para o uso com uma mão	90
Visualizar notificações quando a tela entra em modo de espera	90
<b>App Relógio</b>	<b>92</b>
Definir alarmes	92
Temporizador e cronômetro do usuário	92
Definir data e hora	94
<b>Chamadas, contatos, correio de voz</b>	<b>96</b>
<b>Chamadas</b>	<b>96</b>
Atender chamadas	96
Fazer uma chamada	97
Durante uma chamada	98
Fazer videochamadas	99
Fazer conferências	99
Bloquear chamadas e SMSs	100
Ativar ligação em espera	101
Visualizar e excluir o histórico de chamadas	102
<b>Contatos</b>	<b>104</b>
Adicionar contatos	104
Editar ou excluir contatos	105
Marque seus contatos favoritos	106
Classificar os contatos	106
Compartilhar contatos	107
<b>Correio de voz</b>	<b>108</b>
Usar correio de voz	108


Enviar as ligações de um contato para o correio de voz	109
<b>Músicas</b>	<b>110</b>
Escutar música	110
Transferir arquivos de música	111
Conectar um dispositivo MIDI	112
<b>Bateria</b>	<b>113</b>
Carregar o telefone	113
Estender a duração da bateria	113
Utilize o modo Economia de bateria	114
<b>Armazenamento</b>	<b>116</b>
Sobre as opções de armazenamento	116
Gerenciar o armazenamento do telefone	116
Gerenciar cartão SD	117
Encontre arquivos que foram baixados	120
Recuperar arquivos excluídos recentemente	120
Carregar música na nuvem	121
Carregar fotos e vídeos	121
Digitalizar documentos e fazer cópias	122
<b>Rede e Internet</b>	<b>123</b>
Conectar-se com Wi-Fi	123
Utilize o modo avião	124
Controlar o uso de dados	124
Compartilhar sua conexão de internet	126
Conectar-se a VPNs	128
<b>Dispositivos conectados</b>	<b>129</b>
Conectar-se com Bluetooth™	129
Conectar-se com Wi-Fi Direct	130
Transmitir a tela ou mídia na TV	131
Transferir arquivos entre o telefone e o computador (USB)	132
Imprimir de seu telefone	133
Sobre o compartilhamento sem fio	135
<b>Outras configurações</b>	<b>138</b>
<b>Apps e notificações</b>	<b>138</b>
Alterar configurações de apps	138
Escolher o modo de notificação dos apps	139
<b>Tela</b>	<b>142</b>
Parar a rotação automática	142
Escolher o modo de cor	142
Ajustar as cores da tela à noite	142
Ajuste o brilho da tela	143
Alterar a fonte e o tamanho da tela	143

Alterar a cor de fundo	144
Alterar as configurações de tempo limite da tela	144
<b>Segurança e localização</b>	<b>145</b>
Sobre segurança	145
Proteger contra app perigosos	146
Configurar funções de telefones perdidos	146
<b>Bloquear e desbloquear o telefone</b>	<b>147</b>
Definir o bloqueio da tela	147
Desbloquear com dispositivos confiáveis	148
Usar o desbloqueio facial	149
Desbloquear em locais confiáveis	150
Manter o telefone desbloqueado enquanto está com você	151
Desbloquear com comandos de voz	152
Utilizar a segurança de impressão digital	153
Usar serviços de localização	155
Bloquear o chip	155
<b>Contas</b>	<b>157</b>
Adicionar ou remover contas	157
Sincronizar contas e apps	158
Gerenciar informações na sua Conta do Google	159
<b>Sistema</b>	<b>160</b>
Configurar informações de emergência	160
Registrar seu número IMEI	160
Encontrar informações legais e do produto	160
Personalizar o teclado	161
Usar vários idiomas	162
<b>Usuários e convidados</b>	<b>164</b>
Compartilhar o telefone	164
Adicionar, modificar e remover usuários	165
Adicionar ou excluir convidado	166
<b>Corrigir um problema</b>	<b>167</b>
<b>Problemas de hardware</b>	<b>167</b>
O telefone está lento ou instável	167
O telefone parece aquecido	167
Telefone não liga	168
Telefone reinicia ou trava	168
A tela está congelada ou não responde	169
Problemas com o cartão SD	170
<b>Problemas de chamada e de chip</b>	<b>172</b>
Problemas ao fazer/receber chamadas	172
Problemas durante chamadas	174


<b>Problemas de bateria</b>	<b>177</b>
Problemas de carregamento	177
A bateria descarrega rápido demais	177
<b>Problemas com Bluetooth, Wi-Fi, USB</b>	<b>178</b>
Problemas de Bluetooth	178
Problemas com o Wi-Fi	180
Não é possível transferir arquivos ou conectar ao computador	181
<b>Problemas de conta e de login</b>	<b>182</b>
Esqueceu o código de desbloqueio	182
Não é possível entrar no Google	182
Problemas para sincronizar contas	182
<b>Problemas de app</b>	<b>184</b>
Problemas com app ou widget	184
Problemas com mensagens	185
Problemas com a câmera	187
<b>Procedimentos de manutenção</b>	<b>189</b>
Atualizar o software do Android	189
Redefinir Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth	190
Restaurar telefone	190
Obter mais ajuda	192



## Diagrama de hardware

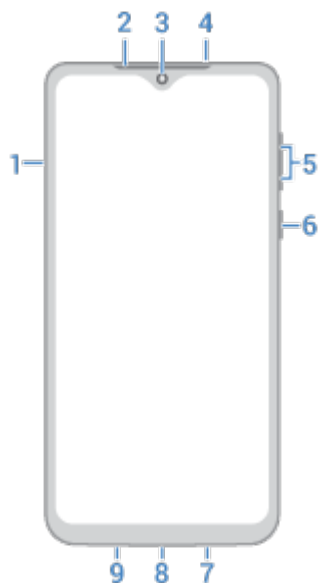

1. Compartimento para [chip e cartão SD](#)
2. Alto-falante/vivavoz
3. Câmera frontal (Para saber mais, consulte a [ajuda no app Câmera.](#))
4. Entrada para fones de ouvido
5. Botão [aumentar/diminuir volume](#)
6. Botão liga/desliga
7. Viva-voz
8. Porta USB-C para [carregamento](#), [transferência](#) de arquivos e compartilhamento de conexão com [dispositivos conectados](#).
9. Microfone

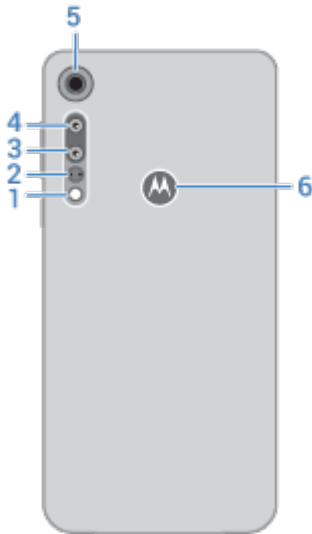

1. Flash de LED
2. Sensor de foco laser automático
3. Câmera de profundidade (Para saber mais, consulte a [ajuda no app Câmera.](#))
4. Câmera principal
5. Câmera macro
6. [Sensor de impressão digital](#)

---

## Inserir e remover chips e cartões SD

### Sobre o cartão SD

O telefone aceita cartões microSD de até 512 GB.

O tipo certo para comprar depende de como você vai [formatar](#) o cartão:


- Se o cartão for utilizado como armazenamento portátil (diferentes dispositivos podem usar o cartão), as classes 2, 4, ou 6 são suficientes.
- Se o cartão for usado para armazenamento interno (utilizado apenas pelo telefone), use um cartão de alta velocidade, como tipo UHS-1 para melhor desempenho. Não utilize cartões de classe 2, 4, ou 6, pois eles são muito mais lentos do que o armazenamento interno do telefone.

[Saiba mais sobre formatos de armazenamento.](#)

### Substitua o cartão SIM ou SD


1. Se você remover um cartão SD, [desmonte-o](#) primeiro ([Configurações](#) > [Armazenamento](#)).

2. Insira a ferramenta na abertura da bandeja e empurre gentilmente para soltá-la.

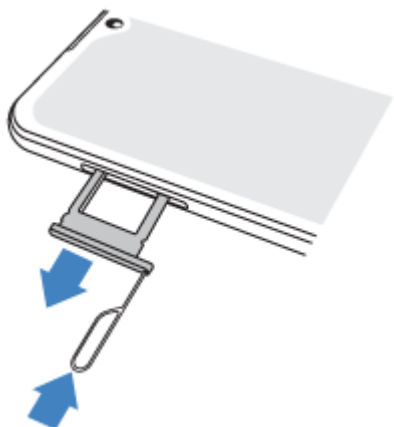


3. Insira ou remova os cartões, conforme necessário.


Para usar um cartão SD:

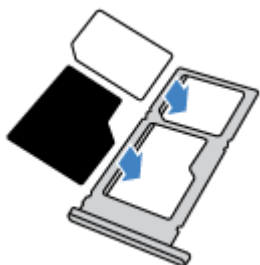

Para usar **dois cartões SIM** (somente para modelos dual SIM):

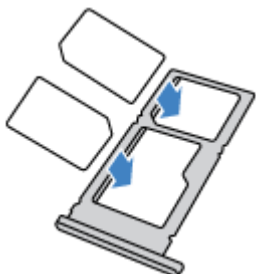

4. Empurre a bandeja de volta no telefone.

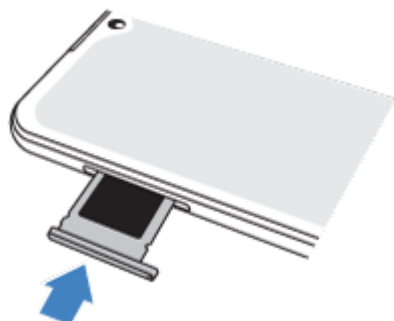

## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes etapas de resolução de problemas:



- [Chip](#)

- [Cartão SD](#)
- 

## Gerenciar dual SIM

### Sobre dual chips

Quando dois SIMs estiverem [inseridos](#):

- Você vê  na parte superior da tela inicial. Se vir , [solucione](#) o problema.
- Os dois SIMs podem enviar e receber chamadas e mensagens de texto.
- Somente o [proprietário](#) do telefone (não usuários adicionais ou convidados) pode acessar as configurações de dual SIM.

### Configurar o perfil do SIM

Defina as opções de SIM com base em como você espera usar os cartões:

1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**.
2. Selecione a opção que melhor atenda às suas necessidades:
  - **Chamada Inteligente**: seleciona o SIM automaticamente para chamadas de voz com base em seu histórico de chamadas. No Brasil, a seleção também é baseada na operadora do seu contato.
  - **Pessoal e trabalho**: use um SIM para chamadas de voz pessoais e o outro para chamadas de voz do trabalho.
  - **Manual**: escolha qual SIM usar para chamadas de voz, para dados e SMS.
3. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

### Alterar o perfil do chip

1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**.
2. Toque em **Perfil de uso do Dual SIM**.
3. Selecione outro perfil e toque em **ALTERAR PERFIL**.
4. Selecione um novo perfil.
5. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Para manter o mesmo perfil, mas ajustar as opções de dados, SMS, chamadas de voz, videochamadas ou contatos:

1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**.
2. Toque em cada opção de contato e no chip preferencial a alterar.

Essas informações se aplicam somente a telefones compatíveis com cartões dual SIM e se ambos os cartões estiverem inseridos.

### Alterar nome, cor e toque do chip

Quando dois SIMs estão inseridos, eles aparecem em apps como Contatos, Mensagens e Telefone. O nome do SIM mostra qual é sua operadora e, se você estiver usando o perfil Pessoal e trabalho, ele mostrará a qual perfil

está atribuído, mas é possível renomeá-lo. Você também pode alterar a cor do ícone do SIM para facilitar a diferenciação.

1. Vá para **Configurações** > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**.
2. Toque no SIM para trocar.
3. Altere as configurações conforme necessário:
  - Para renomear um chip, toque em **Nome do SIM** e digite um novo nome.
  - Para alterar a cor do ícone, toque em **Cor** e toque em uma cor.
  - Para alterar o toque do chip, toque em **Toque do telefone** e selecione um toque.

---


## Adicionar ou remover contas

### Adicionar Conta do Google

Quando você configura o telefone, é exibida uma solicitação para você adicionar uma Conta do Google. Caso tenha ignorado essa solicitação, configure uma agora para que você possa baixar apps do Play Store, obter um feed personalizado de informações e tirar total proveito do Agenda, Gmail e de outros apps de [sua conta](#).

Para adicionar uma [Conta do Google](#):

1. Vá para **Configurações**.
2. Toque em **Contas** > **Adicionar conta**.
3. Toque em **Google** e siga as instruções na tela para adicionar uma conta existente ou criar uma nova.
4. Depois que a conta é instalada, [Agenda](#), [Contatos](#) e outros recursos e apps da conta são atualizados com informações dessa conta. Você pode verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone para essa conta.

**Dica:** Mantenha os seus aplicativos [atualizados](#). Para verificar se há versões mais novas disponíveis dos aplicativos associados à sua Conta do Google, abra o app Play Store e toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.

### Adicionar conta que não é do Google

Contas que não pertencem ao Google são adicionadas automaticamente quando você:

- Configura o [e-mail corporativo](#)
- Configura o [e-mail pessoal](#) com endereços que não pertencem ao Gmail
- Instala apps que solicitam um nome de usuário/senha para conectar, como apps de mensagens, compras ou transmissão de conteúdo

Para verificar essas contas ou adicionar outra:

1. Vá para **Configurações**.
2. Toque em **Contas** > **Adicionar conta**.

3. Toque no tipo de conta a ser adicionada e siga as instruções na tela.

Se você não conseguir visualizar o tipo de conta que deseja adicionar, [instale](#) o app relacionado na Play Store e conecte-se à sua conta através do app.

4. Depois que a conta é adicionada, recursos e aplicativos relacionados a ela são atualizados com informações dessa conta. Para verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone, toque no tipo de conta e, em seguida, no nome da conta.

## Remover conta

Se você remover uma conta, as informações [sincronizadas](#) serão removidas do telefone, mas não serão excluídas de sua conta.

Para remover outras contas:

1. Vá para [Configurações](#) > **Contas**.
2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **REMOVER CONTA**.

**Dica:** Se você tiver problemas para remover uma conta corporativa, vá para **Configurações** > **Segurança e localização** > **Avançado** > **Apps do administrador do dispositivo** e desative o app para a conta. Em seguida, tente removê-la novamente.

---

## Configurar correio de voz




### Definir senha do correio de voz

Entre em contato com sua operadora para obter ajuda na configuração ou na recuperação da senha/PIN de seu correio de voz.




### Saudação do correio de voz

Sua operadora fornece e gerencia seu correio de voz.

Para definir sua saudação:

1. Toque em  > .
2. Mantenha pressionado  para discar para sua caixa de correio.
3. Siga as instruções do sistema da operadora. Se o correio de voz não estiver configurado, entre em contato com a operadora para obter instruções.

### Alterar as opções do correio de voz

1. Toque em  >  > **Configurações**.  
(Se não conseguir ver , deslize para baixo na tela.)
2. Toque em **Correio de voz**.
3. Toque em **Configurações avançadas**.

4. Altere uma das seguintes opções:

- Para alterar o serviço de correio de voz do seu provedor para outro serviço de correio de voz ou aplicativo, toque em **Serviço**.
  - Para alterar o número discado para acessar o correio de voz, toque em **Configuração**.
- 


## Configurar e-mail

### Configurar e-mail pessoal

Você pode adicionar várias contas de e-mail dos seguintes tipos:

- Gmail
- E-mail pessoal de outros provedores (IMAP/POP)

Se você [adicionou](#) uma conta do Google no telefone:

- Ao abrir o app Gmail pela primeira vez, você verá seu e-mail para essa conta. Tudo já estará configurado.
- Para definir outras contas de e-mail, abra o Gmail e toque em  > **Configurações** > **Adicionar conta**.

Se você não adicionou uma conta do Google ao telefone e deseja configurar o e-mail para um provedor de IMAP/POP (um endereço de e-mail que não seja do Gmail):

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Siga as instruções na tela para inserir seu endereço de e-mail, senha e opções da conta.

Se tiver problemas para configurar a conta, leia a [ajuda para o Gmail do Google](#).


### Configurar e-mail corporativo

Se você usar o Microsoft Office Outlook em seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos da agenda e contatos com o Servidor do Microsoft Exchange. Antes de começar, você precisará das seguintes informações do departamento de TI de sua empresa:

- Endereço de e-mail
- Senha do e-mail
- Nome de domínio
- Nome de usuário
- Nome do servidor
- Configurações de SSL/tipo de segurança
- Requisito do certificado do cliente

Para configurar um e-mail corporativo:



1. [Abra](#) o app **Gmail**.

2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se esta é a primeira vez que está abrindo o app Gmail, toque em **Adicionar outro endereço de e-mail**.
  - Se você tem usado o Gmail com outra conta, toque em  > **Configurações** > **Adicionar conta**.
3. Toque em **Exchange e Office 365**.
4. Siga as instruções na tela para inserir seu endereço de e-mail, senha e outras informações do departamento de TI da sua empresa.

## Alterar visualizações de conta

No app **Gmail**, toque no ícone de perfil  e, em seguida, selecione uma conta.

Para abrir cada caixa de entrada com um toque em sua tela inicial, adicione [atalhos de tarefa](#):

1. Mantenha  pressionado.
2. Arraste  para cada conta até um local vazio na sua tela inicial.

---

## Deixar o telefone com a sua cara

Agora que você já está pronto (bateria carregada, contatos importados e contas adicionadas), é hora da diversão:

- Defina o [papel de parede](#).
- Atribua [toques](#) ou [fotos](#) aos amigos de sua agenda.
- Encontre [jogos](#).
- Reproduza [músicas](#).

Para proteger o telefone, certifique-se de:

- Configurar um [bloqueio da tela](#).
- Configure [segurança de impressão digital](#) para desbloquear a tela de maneira rápida e segura com um toque.
- Caso você perca o telefone, configure o [Encontre Meu Dispositivo](#) e registre o seu [número IMEI](#).

Estas também são boas práticas:


- Configure as conexões [Bluetooth](#) e [Wi-Fi](#).
- Se você usa [vários idiomas](#), configure-os para que apareçam em seu teclado.
- Defina sua programação para o [Não perturbe](#), para silenciar o telefone automaticamente quando você não quiser ser interrompido.

**Dica:** Caso tenha esquecido seu novo número, vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Sobre o dispositivo** > **Número de telefone**.



## Assistência visual

### Ajustar as cores para daltônicos

1. Vá para [Configurações](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Correção de cor** e ative **Usar correção de cor** .
3. Toque em **Modo de correção** e escolha uma opção.




Como você vê as cores	Opção a escolher
É difícil diferenciar violeta de azul. Amarelo e verde aparecem avermelhados.	Deuteranomia (vermelho-verde)
As cores não são brilhantes. Vermelho, laranja e amarelo aparecem esverdeados.	Protanomia (vermelho-verde)
É difícil diferenciar amarelo e vermelho de rosa. Azul aparece esverdeado.	Tritanomia (azul-amarelo)

A correção de cores é um recurso experimental e pode não funcionar corretamente em todas as funcionalidades do seu telefone.



### Usar gestos de ampliação e um ícone


Para ampliar a tela, você pode dar um toque triplo nela ou tocar em  por meio do [botões de navegação](#).

Para ativar esses gestos e adicionar o ícone:

1. Vá para [Configurações](#) > **Acessibilidade** > **Ampliação**.
2. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para usar os gestos e aumentar e diminuir o zoom, toque **Ampliar com toque triplo** e ative-o .
  - Para adicionar , toque em **Ampliar com botão** e ative-o .

Em seguida, use estes gestos:


- Para aumentar/diminuir zoom, toque em  ou toque três vezes na tela. Depois, toque na área da tela para ampliar.
- Para aplicar zoom temporariamente, toque em  e, em seguida, mantenha pressionado qualquer parte da tela. Arraste para mover-se pela tela e, em seguida, retire o dedo para diminuir o zoom.
- Para rolar a tela com o zoom aplicado, deslize a tela para cima ou para baixo com um dedo.
- Para mover a tela, arraste-a com dois dedos.
- Para ajustar o zoom, aproxime ou separe os dedos.

Não é possível aumentar o zoom no teclado ou nos botões .

**Dica:** Você também pode ajustar a [fonte e o tamanho da exibição](#).

## Ative/desative os sons de toque


1. Acesse [Configurações](#) > **Som** > **Avançado**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ouvir um tom quando você disca um número, ative **Tons do teclado**.
  - Para ouvir um clique ao bloquear ou desbloquear a tela, ative **Sons de bloqueio de tela**.
  - Para ouvir um clique ao tocar em algo na tela, ative **Sons ao tocar**.
  - Para sentir uma vibração ao digitar no teclado, ative **Vibrar ao tocar na tela**.

Se você não quiser esses sons, desative-os em .

## Ouvir sons de notificação

Você pode [atribuir um toque](#) para as notificações de aplicativos específicos.


Você pode também controlar os sons utilizados para notificá-lo de outros eventos:

1. Acesse [Configurações](#) > **Som** > **Avançado**.
2. Para ouvir quando o telefone começar a carregar e concluir o carregamento, ative **Sons de cobrança** .

## Usar o TalkBack para ler as telas

Ouçã descrições de tudo o que tocar.


### Ativar TalkBack

1. Acesse [Configurações](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **TalkBack** e ative **Usar serviço** .
3. Toque em **Configurações** e defina as opções desejadas.

### Quando o TalkBack estiver ativado

- Toque em um item. O telefone fala o nome.
- Comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.
- Arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- Abra uma mensagem, arquivo ou livro. O telefone lê o texto em voz alta.

### Alterar o volume de leitura

- Pressione um botão de volume para abrir as configurações de volume e, em seguida, use o controle deslizante  para ajustar o nível.
- Ou, durante a leitura por voz, pressione repetidamente um botão de volume.

### Interromper a leitura

Para pausar ou retomar a leitura, mantenha pressionados os botões Aumentar e Diminuir volume ao mesmo tempo por três segundos, até ouvir a confirmação de que o TalkBack está ativado ou desativado. Você pode alterar o recurso de acessibilidade associado a este [atalho](#).

Para desativar o TalkBack:

1. Acesse **Configurações** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **TalkBack** e desative **Usar serviço** .

### Mais assistência

Você também pode:

- Utilizar [comandos de voz](#)
- [Ditar texto](#) para mensagens

---



## Assistência auditiva

### Ativar legenda de vídeo


1. Vá para **Configurações** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Legendas** e ative **Usar serviço** .
3. Especifique as opções (idioma, tamanho do texto e estilo) para as legendas ocultas.

### Utilizar aparelhos auditivos

Para melhorar a compatibilidade com aparelhos auditivos e reduzir o retorno de som:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurações** > **Acessibilidade**.
3. Ative **Aparelhos auditivos** .

Durante uma chamada, segure o telefone no ouvido e depois gire-o/mova-o para obter a melhor posição para falar e ouvir.

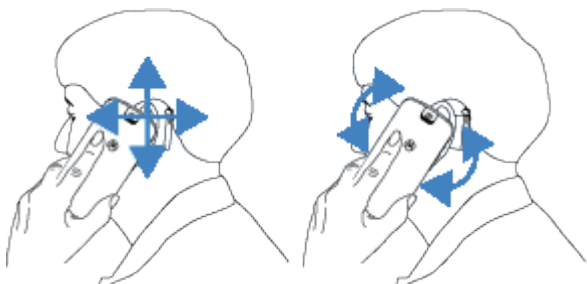



### Configurar o dispositivo TTY

Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.

Para comunicação em texto, você pode usar [mensagens de texto](#) e [e-mail](#).

Se preferir, conecte-se a um dispositivo TTY:

1. Toque em .
  2. Toque em  > **Configurações** > **Acessibilidade** > **Modo TTY**.
  3. Selecionar modo:
    - **TTY completo**: digite e leia o texto em seu dispositivo TTY.
    - **TTY HCO**: digite o texto em seu TTY e ouça as respostas de voz em seu telefone.
    - **TTY VCO**: fale no telefone e leia as respostas de texto em seu TTY.
  4. Conecte seu telefone e TTY ao cabo de áudio fornecido com seu TTY.
- 

## Assistência à destreza

### Botão ou teclado externo


Se você não conseguir usar uma tela sensível ao toque, Acesso com interruptor permite que você controle o telefone usando os botões externos ou as teclas do teclado para selecionar itens, rolar, digitar texto e muito mais.

Para usar o Acesso com interruptor, você deve ter um dos seguintes:

- **Um botão externo**. Os dispositivos de entrada de USB ou Bluetooth enviam sinais de pressionamento de teclas para o seu telefone.
- **Um teclado externo**. Os teclados de USB ou Bluetooth padrão podem funcionar como botões, atribuindo uma ou mais teclas de ações.

Conecte o dispositivo externo ao seu telefone usando as instruções do fabricante. [Saiba mais](#) sobre como conectar com Bluetooth.

### Configurar Acesso com interruptor

1. Vá para [Configurações](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Acesso com interruptor**.
3. Ative **Usar serviço** .
4. Siga as instruções na tela para selecionar:
  - Número de botões
  - Opções de busca
  - Atribuições do botão

Para ajustar Acesso com interruptor mais tarde:

1. Vá para [Configurações](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Acesso com interruptor** > **Configurações**.
3. Ajustar opções.

## Utilize Acesso com interruptor

- Para iniciar a busca e realçar itens na tela, pressione o botão ou a tecla atribuída.
- Para selecionar um item realçado, pressione o botão ou a tecla atribuída e depois pressione o botão ou a tecla atribuída para selecionar as opções.

## Usar atalhos de acessibilidade

### Usar o menu de acessibilidade


Obtenha acesso rápido a um menu de acessibilidade que oferece um melhor controle de seu telefone.

Para adicionar o ícone:

1. Vá para **Configurações** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Menu Acessibilidade**.
3. Ative **Usar serviço**

**Dica:** Para aumentar o tamanho dos botões deste menu, toque em **Configurações** e ative **Botões grandes** .

Para usar o menu:

1. Na parte inferior da tela, toque em .

Se você tiver definido outras **ferramentas de acessibilidade** para usar esse ícone, mantenha-o pressionado para alternar entre as ferramentas.

2. Escolha uma opção no menu.

## Usar o Volume para controlar o recurso de acessibilidade

Você pode usar os botões de volume para ativar ou desativar um recurso de acessibilidade de sua escolha (**TalkBack**, **Acesso com interruptor**).

Para ativar o atalho:

1. Vá para **Configurações** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Atalho da tecla de volume**.
3. Ative **Usar serviço** .
4. Para alterar o recurso de acessibilidade associado ao atalho, toque em **Serviço de atalho**.
5. Para usar os botões de volume na tela de bloqueio, ative **Permitir na tela de bloqueio** .

Para usar o atalho:

Pressione e mantenha pressionado os botões de volume para cima e para baixo ao mesmo tempo durante três segundos.

Você vai ouvir uma confirmação de que o recurso foi ativado ou desativado.

---

## Sobre sua tela inicial

Você verá a tela inicial ao ligar e desbloquear o telefone ou tocar em .

Você pode adicionar mais páginas à direita conforme necessário. Para adicionar uma página, arraste o atalho de um aplicativo ou widget até a borda de uma página existente e posicione-o na nova página.

Deslize o dedo para a direita ou esquerda para mover entre as páginas.

Estas são as partes da tela inicial:



1. Barra de status: exibe o horário e os ícones que informam você sobre a bateria do telefone e as conexões de rede. Deslize para baixo para visualizar as notificações e para abrir as configurações rápidas.
2. Widget: é possível adicionar widgets à tela inicial para agilizar o acesso às informações ou a tarefas frequentes.
3. Atalho: você pode adicionar atalhos para abrir aplicativos ou páginas da web utilizadas frequentemente.
5. Bandeja de favoritos: fornece acesso com um toque aos apps mais usados em qualquer página da tela inicial. Você pode personalizar quais apps serão exibidos aqui. Para abrir a lista de todos os seus apps, deslize de baixo para cima na tela inicial.
6. Navegação:
  - ◀ redireciona você para a tela anterior.
  - redireciona para a tela inicial a partir de qualquer app.
  - ☰ permite alternar entre aplicativos recentes.
  - ♿ permite que você abra um menu de Acessibilidade. É exibido após você ativar as configurações de acessibilidade.


**Observação:** Se você estiver usando a barra de navegação, os ícones ◀ ○ ☰ ficam ocultos. Para restaurá-los, desative a barra de navegação.

7. Pasta: adicione pastas para organizar atalhos de aplicativos.

Se desejar aparência e impressão completamente novas para sua tela inicial, você pode usar um iniciador diferente. Para mudanças menos drásticas, é só alterar o plano de fundo.



## Sobre sua tela de bloqueio

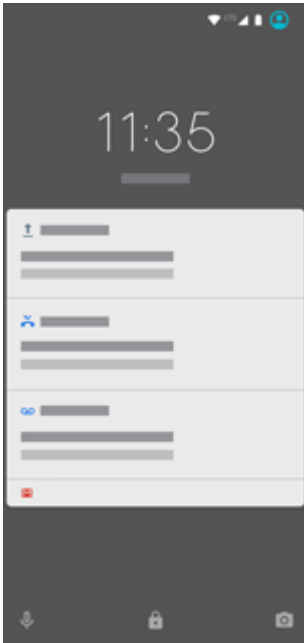A tela de bloqueio aparece quando você está usando um bloqueio da tela e liga ou ativa o telefone.



**Dica:** Se você estiver usando a [Moto Tela](#), você verá essas notificações antes de ir para a tela de bloqueio.

Na tela de bloqueio, você pode:

- **Ver e responder notificações.** Toque duas vezes em uma para abri-la.
- **Abra suas configurações rápidas.** Deslize para baixo a partir da parte superior da tela.
- **Inicie uma busca por voz.** Deslize  para a direita.
- **Abra a câmera.** Deslize  para a esquerda.
- **Vá para Bloqueio total.** Desative temporariamente as notificações e o desbloqueio de impressão digital.

Você pode personalizar sua tela de bloqueio para:

- Controlar quais [notificações](#), se houver, serão exibidas.
- Adicionar o seu [nome](#) ou uma mensagem curta.



## Caso este seja seu primeiro smartphone

### Aprenda os conceitos básicos

Aqui estão os principais conceitos de navegação no telefone.

- Use esses ícones para alternar entre as telas:
  - ◀ redireciona você para a tela anterior.
  - redireciona você para a tela inicial a partir de qualquer app.
  - ☰ permite [alternar](#) entre apps recentes.
- Além de tocar na tela para selecionar itens, você pode usar [outros gestos](#), como gesto de pinça para aumentar o zoom.
- Os [ícones na parte superior da sua tela inicial](#) trazem um resumo das informações importantes, como nível da bateria do telefone, conexão de rede e chamadas perdidas.
- O telefone e os apps enviam notificações como: novas mensagens, eventos de calendário e alarmes futuros. Você [encontrará notificações](#) em vários locais e poderá [fazer muito](#) com elas.

Para saber mais sobre essas tarefas comuns, toque em uma opção abaixo:

- [Atender a uma chamada.](#)
- [Fazer uma chamada.](#)
- [Configurar um alarme.](#)
- [Ativar/desativar a lanterna.](#)
- [Ouvir música.](#)

### Obter aplicativos

Seu telefone vem com vários [apps úteis e divertidos](#), mas você pode liberar todo o potencial dele [instalando](#) apps que se adaptem a seu estilo de vida. Vá para Play Store para explorar apps gratuitos e pagos que manterão você mais produtivo, organizado, informado, disponível e entretido.

### Proteger seu telefone

Quando estamos com o celular, podem acontecer acidentes; às vezes o perdemos. Configure a [segurança](#) e evite preocupações ao ficar longe de seu telefone.

**Defina um bloqueio de tela.** Esta é a primeira linha de defesa para manter suas informações confidenciais a salvo. Prefere usar números, formas ou palavras? Defina um PIN, um padrão ou uma senha necessária para desbloquear seu telefone. [Saiba como.](#)



A tela de bloqueio não o impede de atender imediatamente a uma ligação ou acessar sua câmera.

**Exiba suas informações de proprietário.** Na tela de bloqueio, é possível exibir discretamente uma mensagem “de pedido de devolução” com algumas de suas informações de contato para que, caso você perca o telefone, alguém possa devolvê-lo. [Saiba como.](#)

**Ative recursos de telefone perdido.** Para garantir sua tranquilidade, verifique [Encontre Meu Dispositivo](#), caso você precise um dia acessar remotamente e bloquear ou apagar seu telefone.

## Personalize seu telefone

Mudar o [plano de fundo](#) será sua primeira [personalização](#), mas não fique só nisso. Explore as [Configurações](#) para definir toques, tamanho da fonte, preferência de uso de dados, preferências de teclado e muito mais. É uma ótima maneira de conhecer diversas das capacidades de seu telefone enquanto personaliza para que se adapte a suas necessidades.

Na maioria dos aplicativos, você pode tocar em  ou em  para ver configurações específicas do aplicativo. Veja também quais opções estão disponíveis para você.

## Gerenciar dados móveis


**Compreenda o uso de dados.** Fique de olho no seu uso de dados e [saiba como](#) aproveitá-los ao máximo. Veja quais apps usam um [grande volume de dados](#) e ajuste suas configurações. Se o telefone estiver usando muitos dados, você também poderá interromper a [sincronização automática](#) das contas.


**Use a rede Wi-Fi para preservar seus dados móveis.** Quando você se conectar a uma rede Wi-Fi, seus dados usarão essa conexão de rede, e não a rede de sua operadora, preservando os dados móveis para quando você precisar deles. [Saiba como se conectar ao Wi-Fi.](#)

## Informações úteis

**Localize informações do telefone.** Para encontrar o número do telefone, o nome do dispositivo e outras informações, vá para **Configurações > Sistema > Sobre o dispositivo**.

**Diga ao telefone o que ele deve fazer.** Utilize o recurso de vivavoz do telefone com [comandos de voz](#). Instrua-o a fornecer a navegação e ouça as direções fornecidas conforme você dirige. Ele vai, inclusive, recalculá-la se você sair do caminho. Instrua-o a definir alarmes, encontrar informações na Web e fazer chamadas.

**Nunca perca a oportunidade de tirar uma foto.** Abra a câmera automaticamente, direto na tela de bloqueio. Basta [agitar](#) seu telefone duas vezes ou deslizar  para a esquerda. Você pode [fazer backup automático](#) de suas fotos e vídeos com a conta do Google ou com outros apps de envio de fotos disponíveis na [Play Store](#).

**Armazene suas coisas.** Você tem várias [opções de armazenamento](#). Armazene apps e conteúdo em seu telefone. Para obter mais espaço de armazenamento, use um [cartão SD](#) para fotos, vídeos e músicas. Você pode abrir itens armazenados em apps associados, como Fotos para ver suas fotos e vídeos. Para obter ainda mais espaço de armazenamento e conseguir acessar sua mídia e seus arquivos a partir de qualquer dispositivo conectado à internet (computador, tablet, telefone), use o armazenamento em nuvem. Sua [conta do Google](#) inclui armazenamento gratuito em nuvem no Drive, que possui seu próprio app e também está disponível no menu  em outros apps.

**Roteador Wi-Fi.** Você pode usar seu telefone como um [roteador Wi-Fi](#) para compartilhar sua conexão de internet com outros dispositivos que precisem de acesso (por exemplo, um notebook ou tablet).

**Reinicialize o telefone.** No caso improvável de seu telefone não responder, ficar travado, exibir uma tela vazia ou preta, ou não responder ao botão [Liga/desliga](#), é possível reiniciá-lo. Mantenha o botão Liga/desliga pressionado por sete a dez segundos. O telefone será reinicializado normalmente.

Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.

---

## Se você já teve um iPhone

Bem-vindo ao Android. Aqui estão algumas diferenças entre seu antigo iPhone e seu novo telefone.

**Sua assistente:** você aposentou a Siri. Agora, você obterá informações e ajuda do Google Assistente. Basta [configurar](#) "OK, Google". Em seguida, peça informações ou ajuda com as suas tarefas diárias.

**Apps:**

- Adeus Apple App Store, olá Google Play Store. Agora, a [Play Store](#) é sua loja de aplicativos padrão. Os aplicativos não são compatíveis entre o iPhone e o Android. No entanto, muitos desenvolvedores criam versões de seus aplicativos para iPhone e Android. Se o aplicativo armazenar seus dados on-line, você poderá alternar com facilidade. Basta baixar a versão para Android em Play Store e fazer login.
- Continue fazendo [videochamadas](#). Use o app Duo para fazer videochamadas com os amigos que têm iPhones ou telefones Android.
- Continue ouvindo podcasts. Você pode ouvi-los com o app Play Música. Também há muitos outros apps de podcast na Play Store - pesquise por "podcast" na Play Store e [faça download](#) do que preferir.
- Instale apps remotamente. Acesse [play.google.com](#) em um computador. Procure os apps desejados na tela maior e instale-os em seu telefone a partir do computador.

**A tela inicial:**

- No seu antigo iPhone, a tela inicial ficava bem à esquerda. Agora, você começa com uma [tela inicial](#) e pode adicionar mais páginas à direita, se necessário.
- Seu telefone antigo mostrava todos os apps na tela inicial. Com o novo telefone, você pode inserir [atalhos](#) para os apps mais importantes na tela inicial para facilitar o acesso. Você também pode localizar a [lista completa](#) deslizando para cima na [bandeja de favoritos](#). Isto libera espaço na tela inicial para os widgets, tornando-a mais dinâmica.
- Além dos apps, o Android tem [widgets](#) que transmitem informações para você. Por exemplo, os widgets podem fornecer atualizações sobre o clima ou eventos futuros da agenda.
- Da mesma forma que em seu antigo iPhone, você verá as [notificações](#) na parte superior da tela. Deslize para baixo para ver os detalhes. Além disso, no seu novo telefone você pode deslizar as notificações para a esquerda ou para a direita para descartá-las.

**Acesso rápido às configurações:** no seu antigo iPhone, você abria um app Configurações para ajustar as configurações. Você ainda pode fazer isso, mas agora também tem a opção de [configurações rápidas](#). Deslize de cima para baixo na tela para ter acesso fácil aos botões do [modo avião](#), [Wi-Fi](#) e outras configurações usadas com frequência.

**Na nuvem:** sua conta do [Google](#) é a chave para o armazenamento em nuvem do Google. Se você migrou seus contatos para o telefone, poderá vê-los em qualquer dispositivo ou computador fazendo login no Gmail. Sua conta do Google inclui apps como Agenda e Drive, que permitem integração do trabalho com outras pessoas. Além disso, também conta com apps para diversão, como acesso a suas fotos, vídeos e músicas a partir de qualquer dispositivo quando você se conecta com a sua conta do Google. Use o Play Música para [carregar](#) sua biblioteca do iTunes.

---

## Sobre sua Conta do Google

### Benefícios da conta

Quando configurou seu telefone, você [adicionou](#) uma Conta do Google. Se você nunca teve uma Conta do Google, outras coisas além de uma senha serão configuradas para o telefone.

Uma conta do Google permite organizar e acessar suas informações pessoais e os arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel:

- **Sincronize tudo.** Nunca perca seus contatos. Associe-os à sua conta do Google, se eles tiverem sido [criados](#) no telefone, e exiba-os pelo Gmail em qualquer computador ou ao se conectar à sua conta do Google em qualquer telefone. Crie [e-mails](#) ou [eventos da agenda](#) em seu telefone e visualize em qualquer computador. Acesse os [favoritos no seu navegador](#) em qualquer dispositivo.

- **Armazene na nuvem.** Carregue suas [fotos](#), [vídeos](#) e [músicas](#) na nuvem; faça tudo isso sem ocupar espaço do seu telefone.
- **Mantenha suas coisas protegidas.** A senha da sua conta protege tudo e permite acesso de qualquer lugar.

## Manutenção da conta

Além de lembrar da sua senha, não é necessária muita manutenção na sua conta do Google - apenas aproveite os benefícios de suas informações seguras e sincronizadas. No entanto, você pode:

- Controlar a frequência com que seu telefone [sincroniza](#) suas informações.
- Revisar e [gerenciar](#) as informações que o Google coleta, como o histórico de pesquisa e de navegação.

## Saiba mais sobre os apps do Google

Muitos apps do Google, como [Gmail](#), [Chrome](#), [Fotos](#) e [Maps](#), estão pré-carregados no seu telefone. Para saber mais sobre e baixar outros apps do Google, leia as [Informações do Google](#).

## Não é possível entrar na conta do Google

Se você estiver com problemas para entrar na sua conta, leia as [Informações de suporte do Google](#).

---


# Ícones da barra de status

## Sobre os ícones de status

A [barra de status](#) na parte superior da tela inicial contém ícones que ajudam a monitorar o telefone.

- **Os ícones à esquerda** contêm informações sobre apps, como novas mensagens ou downloads. Se você não souber o que significa um desses ícones, deslize a barra de status para baixo para obter mais detalhes.
- **Os ícones à direita** contêm informações sobre o nível da bateria e as conexões de rede do telefone.

Um ponto significa que há mais ícones para visualizar. Arraste de cima para baixo na tela para ver todos os ícones.

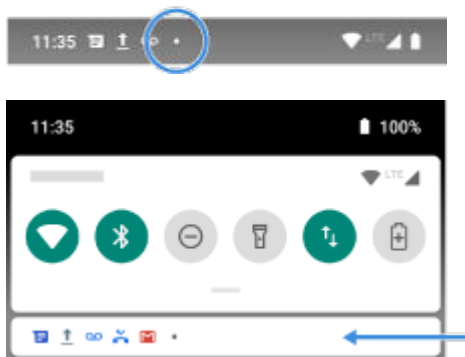

## Significado dos ícones de status

Estes são os ícones dos aplicativos que vieram em seu telefone e os ícones de status do telefone.

---

**Ícone Significado**

---

**LIGAÇÕES**

---



Ligação ativa.



Ligação perdida.



Viva-voz ligado.



Microfone mudo.

**REDE**

---



Como se conectar à rede celular/móvel (sinal cheio). A velocidade de sua conexão de rede também é mostrada. Por exemplo, **H** ou **4G**. As velocidades possíveis, do mais lento ao mais rápido, são 1X, 2G, 3G, H, H+, 4G. As velocidades disponíveis dependem da sua operadora e da sua localização.



Conexão fraca com a rede celular/móvel.



Conectado a uma rede móvel/celular diferente (em roam).

**Economia de dados** está ativo, impedindo que aplicativos usem dados de segundo plano.

Rede Wi-Fi dentro do alcance.

**Conectado** à rede Wi-Fi.

Conexão fraca com a rede Wi-Fi.

**Sem cartão SIM.**

Os serviços de localização estão em uso.



Modo avião ligado.

---

## CONECTIVIDADE

---



Bluetooth ligado.

---



Dispositivo confiável conectado.

---



Seu telefone é um roteador Wi-Fi. Os dispositivos podem conectar-se para compartilhar sua conexão de dados.

---



Display sem fio ou adaptador conectado.

---



Conectado por cabo USB.

---



Conexão USB ativada.

---



NFC ativado. Apenas algumas versões deste telefone, vendido em alguns países, suportam esse recurso.

---

## SINCRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

---



As atualizações de aplicativos estão disponíveis para download em Play Store.

---



Aplicativo instalado de Play Store.

---



Sincronização de e-mail e calendário em andamento.

---



Carregamento concluído.

---



Download concluído.

---



Google backup em andamento.

---



Google backup concluído.

---

## SOM

---



Vibrar.

---



Músicas em reprodução.

---

## NÃO PERTURBE

---



[Não perturbe](#) está ativado.

---

## BATERIA

---



A bateria está completamente carregada.

---



Carregando a bateria.

---



Bateria fraca.

---



O telefone está no [modo Economia de bateria](#).

---

## ALARME E CALENDÁRIO

---



[Alarme](#) definido.

---



Evento futuro da [agenda](#).

---

## E-MAIL E MENSAGENS

---



[Nova Gmail mensagem](#).

---



Nova mensagem de texto.

---



Novo correio de voz.

---



Alerta importante.

---

## OUTROS ÍCONES

---



[Screenshot](#) está disponível.

---

Os apps que você [baixa](#) podem mostrar outros ícones para alertar você sobre os status deles.

Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.

---

## Termos do telefone que você deve saber

### modo avião

Um [modo](#) que permite o acesso às funções com fio de um dispositivo (por exemplo, músicas, jogos etc.), enquanto desabilita suas funções de rádio sem fio que são proibidas em aviões durante o voo.

### aplicativo

Software que pode ser baixado para funcionalidades adicionais, como jogos, aplicativos de e-mail, leitores de códigos de barras e muito mais. Alguns aplicativos já estão incluídos em seu telefone, e outros podem ser baixados na loja de aplicativos de seu telefone.

### Bluetooth™

Uma tecnologia sem fio de curto alcance que pode ser usada para conectar um dispositivo a outro dispositivo e acessório com recurso Bluetooth, como fones de ouvido, alto-falantes, impressoras etc. Use o Bluetooth para efetuar ligações vivavoz em um fone de ouvido ou em seu carro, ouvir música em alto-falantes sem fio, utilizar um mouse ou um teclado sem fio ou imprimir um documento em outra sala. [Configurar Bluetooth](#).

### rede celular ou rede móvel

Rede de torres de radiotransmissão. Você faz ligações em seu telefone usando ondas de rádio enviadas entre o telefone e as torres de rede. Você também envia dados e acessa a Internet por essa rede. As prestadoras usam diferentes tecnologias para tratar dessas radiotransmissões (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

### dados

Informações enviadas ou recebidas do telefone que não sejam ligações e mensagens de texto. Você pode usar os dados ao acessar a Internet, verificar o e-mail, jogar jogos, usar aplicativos e mais. Tarefas em segundo plano, como serviços de sincronização ou localização, também podem usar dados.

### uso de dados

A quantidade de dados que seu telefone envia e recebe através de uma rede em um determinado período. O telefone utiliza a rede móvel de sua operadora ou uma rede Wi-Fi. Dependendo do seu plano com a operadora, você pode receber cobranças adicionais quando o uso de dados ultrapassar o limite mensal do plano.



**GPS**

Sistema de posicionamento global. Um sistema global baseado em satélite para determinar localizações precisas na Terra. Com o GPS, seu telefone funcionará como seu navegador enquanto você dirige e como seu guia quando você estiver procurando um restaurante, cinema ou café próximo.

**roteador móvel**

Um dispositivo ou aplicativo que permite o compartilhamento de sua conexão de dados móveis com diversos dispositivos via Wi-Fi. Você pode conectar diferentes dispositivos ao seu roteador Wi-Fi, incluindo notebooks, netbooks, MP3 players, câmeras, smartphones e sistemas de jogos portáteis. O número de dispositivos que podem ser conectados ao mesmo tempo depende de sua operadora e da velocidade da conexão.

**notificação**

Um alerta de seu telefone ou um aplicativo em seu telefone. Seu telefone exibe ícones na barra de status para notificar você quanto a novas mensagens, eventos de calendário e alarmes. Os ícones podem também indicar o status em andamento, como a conexão a uma rede Wi-Fi.

**Play Store**

Loja do Google onde você pode fazer o download de aplicativos, filmes e músicas. Escolha entre uma seleção de livros e aplicativos gratuitos; adquira de uma seleção ainda maior.

**cartão SD**

Cartão SD (Secure Digital). Um cartão de memória pequeno removível de alta capacidade usado em dispositivos compactos e portáteis, como celulares, tablets e câmeras digitais.

**Cartão SIM**

cartão SIM (Subscriber Identity Module). Um cartão que armazena com segurança as informações utilizadas por sua operadora para autenticar seu telefone na rede móvel.

**atalho**

Ícone que você pode adicionar à tela principal e que lhe permite abrir de forma rápida um aplicativo. Crie atalhos para aplicativos que você usa com frequência.

**atualização de software**

Uma atualização do sistema operacional do seu telefone que normalmente inclui novos recursos e corrige os problemas relatados. A atualização é baixada em seu telefone utilizando tecnologia sem fio sem qualquer custo adicional.

**barra de status**

Essa barra localizada na parte superior da [tela inicial](#) exibe o horário e ícones que indicam o status da bateria e as conexões de rede do telefone. Os aplicativos exibem [ícones](#) na barra de status para alertar você sobre eventos, como novas mensagens, por exemplo.

 **sincronização**

O processo de compartilhar as mesmas informações entre vários dispositivos e sites. Contatos, calendários e e-mails são geralmente sincronizados por meio de serviços de nuvem, para que seja possível especificar informações em um dispositivo e acessá-las por meio de outro.

**Correio de voz visual**

Um aplicativo que permite ver uma lista das mensagens de correio de voz e gerenciá-las sem precisar discar ao sistema de correio de voz tradicional. Você pode ouvir, responder, apagar e arquivar suas mensagens. É possível também retornar a ligação, escrever texto e adicionar novos contatos.

**Wi-Fi**

Uma tecnologia sem fio de curto alcance que oferece conexão com a Internet de alta velocidade para dispositivos de dados sem fio. Muitos locais oferecem conexão Wi-Fi, incluindo aeroportos, hotéis, restaurantes e muito mais. Usando uma conexão Wi-Fi, em vez da rede móvel, pode ajudar a reduzir o uso de dados móveis. Algumas conexões Wi-Fi públicas podem não ser seguras. Conecte somente a redes confiáveis e use formulários de segurança na Internet em seu dispositivo. [Configurar Wi-Fi](#).

**widget**

Um elemento que você pode adicionar à sua tela inicial que oferece acesso rápido às informações ou tarefas frequentes. Por exemplo, os widgets podem fornecer atualizações sobre o clima, próximos eventos do calendário. Muitos são pré-instalado no seu telefone. Os apps que você [baixar](#) também podem incluir alguns widgets.

Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.

## Aprender gestos

Gesto	Descrição
Tocar	<p>Pressione e levante com um dedo.</p> <p>Resultado: abre algo (app ou e-mail) ou escolhe algo (caixa de seleção, ícone). É como clicar com um mouse no computador.</p>
Tocar e segurar	<p>Pressione e aguarde antes de levantar o dedo.</p> <p>Resultado: seleciona algo (ícone de aplicativo, texto em uma página) e exibe possíveis ações.</p> <p>Faça o teste: tocar e segurar o texto nessa página para ver o recurso copiar.</p>
Arrastar	<p>Mantenha um item pressionado e, então, sem levantar o dedo, deslize-o até a posição desejada.</p> <p>Resultado: move elementos na tela. Por exemplo, muda um botão de SIM para NÃO.</p> <p>Faça o teste: arraste um atalho de aplicativo ou widget de um ponto na tela inicial a outro.</p>
Deslizar	<p>Mova um dedo pela tela rapidamente e sem pausa após tocar (caso contrário, você arrastará).</p> <p>Resultado: alterna entre telas iniciais ou entre guias em um app. Ou percorre rapidamente uma lista.</p> <p>Faça o teste: abra o app Telefone e deslize para a esquerda/direita para alternar entre as guias.</p>
Arrastar os dedos afastando-os para ampliar tela	<p>Coloque dois dedos na tela e arraste-os na direção oposta.</p> <p>Resultado: aumenta para ver uma versão maior de fotos e mapas. Ou abre notificações expansíveis.</p> <p>Faça o teste: abra uma foto e arraste os dedos afastando-os para aumentar o zoom de uma área.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p><b>Dica:</b> Se você tem deficiência visual, ative outros <a href="#">gestos de ampliação</a>.</p></div>
Arrastar os dedos juntando-os para diminuir a tela	<p>Coloque dois dedos na tela, distantes um do outro, e arraste os dedos, unindo-os.</p> <p>Resultado: diminui para ver uma versão menor de fotos ou mapas. Ou fecha notificações expansíveis.</p>

**Mais gestos:** o app **Moto** inclui ações adicionais para controlar o telefone. Você pode ativar ou desativar essas ações.

## Usar a barra de navegação

### Mostrar a barra de navegação

Remova os ícones de navegação ◀ ● ☰ e use a barra de navegação — .



1. **Abra** o app **Moto**.
2. Toque em ☰ > **Moto Ações**.
3. Toque em **Navegação em um toque** e ative ●.

A barra de navegação é exibida na parte inferior da tela.

Para restaurar os ícones de navegação ◀ ● ☰, desative **Navegação em um toque** ○.

### Navegar com um dedo

Use estes gestos com a barra de navegação para se mover entre as telas.

Gesto	Navegação
Toque em	Ir para o início ●
Tocar e segurar	Abra o Google Assistente
Deslizar para a esquerda	Voltar ◀
Deslize para a direita	Altere entre os dois apps mais recentes
Deslize para cima	Veja os apps recentes. Deslize para cima novamente para ver todos os apps.

## Personalizar os gestos de navegação

Você pode alterar como o telefone responde quando você desliza:

1. [Abra](#) o app **Moto**.
2. Toque em **☰** > **Moto Ações** > **Navegação em um toque**.
3. Toque em **Configurações**.
4. Toque em **▼** e selecione **Deslize para a esquerda para voltar** ou **Deslize para a esquerda para alternar entre aplicativos**.


---

## Usar configurações rápidas

### Abrir configurações rápidas

As configurações que você ajusta com frequência, como Wi-Fi e Bluetooth, são “configurações rápidas”, as quais são fáceis de acessar a partir de qualquer tela.

Para ver as primeiras configurações rápidas, deslize uma vez de cima para baixo na tela.

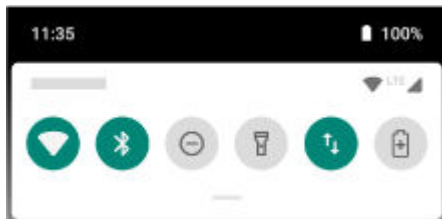

Para ver todas as configurações rápidas, deslize novamente para baixo.

### Ajustar as configurações rápidas

Realize uma das seguintes ações:

- **Toque em** um ícone para ativar ou desativar a configuração.
- **Mantenha pressionado** um ícone para ajustar as configurações relacionadas.

---

Ícone	Definição
-------	-----------

---



Wi-Fi



Bluetooth

---



Não perturbe

---



Lanterna

---



Rotação automática

---



Economia de bateria

---



Dados móveis

---



Modo avião

---



Transmitir

---



**Economia de dados.** Aparece depois de ativar Economia de dados pela primeira vez.

---



**Modo noturno.** Aparece depois de ativar Modo noturno pela primeira vez.

---



**Roteador Wi-Fi.** Aparece após você ativar o roteador Wi-Fi pela primeira vez.

---





Chip


---

Você também pode deslizar  para ajustar o **brilho** da tela.

## Abrir todas as configurações


Para abrir a lista completa de todas as configurações:


- Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .
- Ou, [abra](#) o app  **Configurações**.

**Dica:** Você pode pesquisar o aplicativo Configurações para encontrar o que precisa rapidamente. Basta tocar em  na parte superior do aplicativo e digitar o seu termo de pesquisa.

## Personalizar configurações rápidas

Você pode reorganizar as configurações rápidas, colocando as mais usadas na parte superior. Você também pode adicioná-las ou removê-las.

1. Abra as configurações rápidas.
2. Toque em .
3. Arraste para adicionar ou remover uma configuração.

Para retornar as configurações rápidas ao seu estado original, toque em  > **Redefinir**.

**Dica:** Você também pode [alterar a cor de fundo](#) para clara ou escura.

---

## Ativar a tela ou colocá-la em modo ocioso

Para economizar energia, sua tela é desativada automaticamente quando está inativa por determinado período. Você pode [ajustar](#) o tempo ocioso até que a tela entre no modo de espera.

Para ativar a tela em modo ocioso:

- Pressione o botão liga/desliga. Caso tenha definido um [bloqueio da tela](#), será necessário desbloqueá-lo.
- A tela é ativada automaticamente quando você recebe uma chamada.

Para colocar a tela em modo ocioso:

- Pressione brevemente o botão liga/desliga. Ao repousar o telefone, é um bom hábito, pois economiza bateria e o mantém seguro com o [bloqueio da tela](#).
- Para manter a tela desligada e seu telefone silencioso quando não quiser interrupções, como durante a noite, use as configurações [Não perturbe](#).

---


## Ajustar o volume

### Utilizar os botões de volume

**Áudio da chamada.** Durante uma chamada, os [botões de volume](#) controlam o volume da voz do interlocutor.

**Mídia.** Durante uma chamada, os botões de volume controlam o volume da mídia durante a reprodução ou antes de começar a ouvir.

**Toque do telefone, sons de notificação e alarmes.** Para ajustar esses volumes, pressione um botão de volume e, em seguida, use este atalho em sua tela inicial:

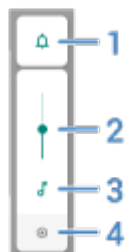

1. Toque para alternar o toque do telefone e os sons de notificação entre ligado , silencioso e somente vibração .
2. Deslize para ajustar o volume de mídia.
3. Toque para silenciar o volume de mídia.
4. Toque para acessar todos os controles de volume (chamada, campainha, alarme).

## Silenciar com os botões de volume e de energia

Para silenciar o telefone enquanto ele toca, pressione o botão **liga/desliga** ou o botão de **diminuir volume**.

Para ativar a qualquer momento o modo de vibração, mantenha os botões **liga/desliga** e **aumentar volume** pressionados até sentir uma vibração e ver .

Se quiser personalizar os botões liga/desliga e de volume para que eles silenciem o telefone em vez de colocá-lo em modo de vibração:

1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Silenciar toque** > **Ação ao pressionar botão liga/desliga e aumentar volume juntos** > **Mudo**.

**Dica:** Use Não perturbe para silenciar todas as chamadas, mensagens, eventos e lembretes. Ative-o [nas configurações rápidas](#) ou programe-o para ser ativado automaticamente [durante determinados horários](#) ou [durante eventos do calendário](#).

## Silenciar pegando o telefone

Você pode simplesmente pegar seu telefone para silenciá-lo e ativar a vibração.

Para ativar esse gesto:



1. Abra o app **Moto**.
2. Toque em > **Moto Ações**.
3. Toque em **Pegue para silenciar** e ative-o .



---

## Ativar e desativar a lanterna


Para ligar ou desligar o flash da câmera:

1. Abrir [configurações rápidas](#).
2. Toque em  ou em .

Ou faça o movimento de chacoalhar para ativar e desativar o flash da câmera.

Se em vez de ligar a lanterna, a câmera abrir, faça um gesto de agitação, não um [gesto de torção](#).


Para controlar o gesto de agitação:



1. [Abra](#) o app **Moto**.
  2. Toque em  > **Moto Ações**.
  3. Toque em **Lanterna rápida** e ative-o ou desative-o.
- 

## Fazer capturas de tela



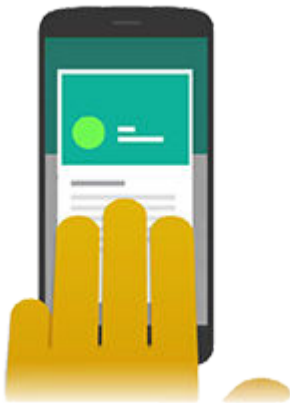


### Fazer uma captura de tela

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Mantenha três dedos pressionados na tela. (Se isso não funcionar, [ative Captura de tela com três dedos](#).)



- Mantenha o botão liga/desliga pressionado e, em seguida, toque em **Captura de tela**.
  - Mantenha os botões [Liga/desliga](#) e [Diminuir volume](#) pressionados simultaneamente até que a tela seja capturada.
2. Para rolar e capturar mais conteúdo, toque em . (Se você não vir , ative [Editor de captura de tela](#).)  
Para parar de rolar antes do final da página, toque em **Parar**.

3. Realize uma das seguintes ações:

- Para cortar a captura de tela, toque em .
- Para editar a captura de tela, toque em . Em seguida, toque em  para desenhar nela, ou em  para aplicar destaque.
- Para compartilhá-la, toque em .

4. Toque em **Salvar**.





Ou toque em **Descartar** para excluí-la.

## Encontre depois as capturas de tela

Abra o app Fotos e toque em  > **Pastas do dispositivo** > **Screenshots**.

## Ajustar configurações da captura de tela

A Captura de tela com três dedos e o Editor de captura de tela facilitam a captura e aprimoram suas capturas de tela. Você pode ativá-los ou desativá-los a qualquer momento.

1. Abra o app **Moto**.
2. Toque em  > **Moto Ações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para aprimorar as capturas de tela, ative **Editor de captura de tela** .
  - Para ativar o gesto com os três dedos, ative **Captura de tela com três dedos** .
  - Para impedir que o gesto com os três dedos funcione em alguns apps, toque em **Configurações** > **Exceções** >  e selecione os apps.

---

## Utilizar comandos de voz

### Treinar a frase de inicialização

1. Abra o app Google e toque em **Mais** > **Configurações** > **Voz** > **Voice Match**.
2. Ligue o **Acessar com o Voice Match** e siga as instruções na tela para gravar a sua voz.

### Diga um comando

Alguns idiomas não são compatíveis com os comandos de voz.

Diga ao telefone como ligar para as pessoas, encontrar endereços, enviar mensagens, configurar alarmes. Há inúmeras possibilidades.

1. Na tela inicial ou quando você iniciar uma pesquisa, diga “OK Google.”

- Quando o telefone responder, dê o comando (por exemplo, “Ligar para Elise” ou “Definir alarme para 7h de amanhã”).

**Dica:** Para ver uma lista de comandos, diga “Ajuda.”

- Alguns comandos fazem com que o telefone responda. Para que o telefone pare de falar, toque em .

## Desbloquear a tela automaticamente

Você pode configurar o telefone para desbloquear automaticamente e realizar todos os comandos de voz quando:

- O telefone é pareado a um [dispositivo confiável](#), como um fone de ouvido Bluetooth
- Você está em um [local confiável](#), como em casa ou no trabalho
- O telefone reconhece o seu [rosto](#)
- O telefone está na sua [mão ou na mochila](#)

## Corrigir um problema

Se o telefone não estiver reconhecendo os comandos “OK, Google”:

- [Abra](#) o app Google .
- Toque em **Mais > Configurações > Voz > Voice Match**.
- Toque em **Voice Match > Retrain voice model**.

---

## Obter direções curva a curva

### Navegação e duração da bateria

Como a navegação é um dos aplicativos que mais consome a bateria, mantenha seu telefone conectado a um carregador veicular de alta qualidade, especialmente se você estiver transmitindo músicas e/ou usando o [Bluetooth](#) (que também são recursos que consomem muita bateria).


### Usar o widget Rotas


- Antes de pegar a estrada, [adicione](#) um Maps Rotas widget em sua tela inicial para receber as direções corretas até chegar ao seu destino.
- Quando estiver pronto, basta tocar no widget para que o telefone informe as direções.

**Dica:** Combinar seus widgets Rotas em uma [pasta](#) na tela inicial.

## Obter direções para casa ou para o trabalho

Obtenha informações do trajeto de qualquer lugar até sua casa ou trabalho com apenas um toque, definindo um [atalho de tarefa](#) no app Maps:

- Mantenha pressionado .

2. Arraste  para um local vazio na sua tela inicial.
3. Caso você não tenha configurado seu endereço residencial ou de trabalho no Maps, toque no atalho e siga as instruções na tela para adicioná-lo.

Quando estiver pronto, basta tocar no atalho para que seu telefone lhe informe as direções.

## Usar comandos de voz para obter direções

[Diga ao telefone](#) para fornecer direções para um destino:

1. Diga sua frase de inicialização.
2. Diga “Navegue até [destino].”

---

## Usar o widget Clima e Tempo







### Adicionar widget à tela inicial


Insira um relógio na sua tela inicial e obtenha acesso rápido a alarmes, calendário e clima.



1. Mantenha a tela inicial pressionada.
2. Toque em **Widgets**.
3. Mantenha pressionado o widget **Clima e Tempo**, depois arraste-o para a página inicial.

### Definir ou excluir alarmes



1. Toque no horário.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para usar um alarme existente, ative-o . Toque em  para visualizar ou editar o toque.
  - Para adicionar um novo alarme, toque em  e ajuste a hora e o toque.
  - Para excluir um alarme, toque em  ao lado dele e em .
3. Para controlar as configurações gerais de alarme, como volume do alarme e a duração da soneca, toque em  > **Configurações**.

Quando o alarme estiver definido,  será exibido na [barra de status](#).

## Gerenciar cidades para previsões meteorológicas

O widget Clima e Tempo exibe a temperatura atual de sua localização ou de uma cidade que você especificar.



Para exibir a temperatura da sua localização atual:

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em **Adicionar cidade**.
  - Ou toque na temperatura atual e, em seguida, em  > .
2. Ative o **Localização atual**.

**Dica:** Para alterar entre Fahrenheit e Celsius, toque em **Unidade de temperatura**.



Para ver a previsão do tempo, toque no widget da temperatura atual.

Para adicionar uma cidade:

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Se você não tiver adicionado locais ainda, toque em **Adicionar cidade**.
  - Ou toque na temperatura atual e, em seguida, em .
2. Toque em **Adicionar nova localização**.
3. Insira o nome de uma cidade ou o CEP e toque em .
4. Toque na cidade para adicionar.

**Dica:** Para alternar entre as previsões para várias cidades, toque na temperatura e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para remover uma cidade:

1. Toque na temperatura.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Toque em  ao lado do nome da cidade.

## Visualização do calendário

Toque na data atual para abrir o calendário, onde é possível visualizar ou adicionar [eventos](#) futuros.

---

## Gerenciar o tempo gasto em seu telefone

### Para entender seus hábitos

1. Vá para [Configurações](#) > **Bem-estar digital e controlo parental**.

2. Analise o gráfico para ver:
  - O tempo que você gastou usando o telefone hoje
  - Quais apps você usou na tela e por quanto tempo
  - Com que frequência você desbloqueou o telefone hoje
  - Quantas notificações você recebeu
3. Para obter mais informações, toque em um título no gráfico. Por exemplo, toque no tempo de uso de hoje para ver o tempo de uso da tela da semana.


**Dica:** Para encontrar o app Bem-estar digital e controle parental, ative **Mostrar ícone na lista de apps**.

## Limite de tempo de tela diário

Para apps individuais, você pode definir um cronômetro que limita o tempo de uso de um determinado app diariamente.

**Dica:** Para gerenciar o tempo de tela de seu filho, use os [controles para os pais](#).

Para definir um cronômetro para um app:

1. Vá para **Configurações** > **Bem-estar digital e controle parental** > **Dashboard**.  
Ou **Configurações** > **Apps e notificações** > **Tempo de uso**.
2. Ao lado do app que você deseja limitar, toque em .
3. Defina o tempo total por dia para usar o app.

Quando você atinge seu limite de tempo em um app:

- O app fecha.
- O ícone fica esmaecido e não é mais possível abrir o app.

O cronômetro do app será restaurado à meia-noite. Para usar o app antes da meia-noite, vá até o cronômetro em **Configurações** e estenda o tempo ou exclua o cronômetro.

## Distanciar-se do telefone pode ser mais fácil

Você pode programar alterações para se preparar para dormir.

1. Vá para **Configurações** > **Bem-estar digital e controle parental** > **Relaxar**.
2. Ativar **Usar o modo Relaxar**.
3. Ajuste o horário de início e de término, se necessário.
4. Defina o que o seu telefone deverá fazer durante esse tempo programado:
  - Remover as cores da tela (ative **Escala de cinza**).
  - Silenciar (ative **Não perturbe**).
  - Filtrar a luz azul para um tom mais suave (ative **Horário do Modo noturno**).

## Usar controles para os pais

Você pode usar os controles para os pais e o Dashboard do Google para:

- Controlar o acesso das crianças a dispositivos e apps
- Controlar as configurações de localização e visualizar a localização do dispositivo supervisionado de seu filho
- Definir limites diários de uso, monitorar o uso de apps e bloquear remotamente os dispositivos supervisionados
- Definir filtros e controles para os conteúdos que seus filhos podem explorar, comprar ou baixar usando Chrome, Pesquisa Google, Play Store e YouTube

Você precisará configurar os controles para os pais em seu dispositivo e nos dispositivos de seus filhos.

Para configurar os controles para os pais no telefone:


1. Vá para [Configurações](#) > **Bem-estar digital e controle parental**.
2. Toque em **Configurar controle dos pais para outra criança** > **Get started**.
3. Siga as instruções na tela para configurar o telefone para uso por crianças ou adultos.
4. Para configurar os controles para os pais no outro dispositivo, consulte a ajuda desse dispositivo.

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).



## Utilizar o teclado virtual

### Abrir, fechar e redimensionar o teclado

Para abrir o teclado, basta tocar em uma área em que você pode inserir texto ou números.

Para fechar o teclado para que você possa ver outras partes da tela, toque em .

Para aumentar o teclado, vire o telefone na horizontal. Se a tela não girar, verifique a configuração [girar automaticamente](#).

**Dica:** Se você [instalou](#) outros teclados, verá  ao lado dos botões de navegação quando estiver digitando. Para alterar para um teclado diferente, toque em .



### Digitar caracteres especiais

Mantenha uma tecla pressionada para ver os caracteres especiais relacionados. Por exemplo:



- Mantenha **pressionado**. para visualizar outros sinais de pontuação.
- Toque e segure **e** para ver **é** e **3**.

**Dica:** Para inserir um ponto seguido por um espaço, toque duas vezes rapidamente na barra de espaço.

### Letras maiúsculas

Para digitar em CAIXA ALTA, toque em  duas vezes, rapidamente, para que veja . Toque mais uma vez para desativar a CAIXA ALTA.


Para alternar entre maiúsculas e minúsculas de uma palavra que você já digitou:

- Selecione a palavra e toque em  para deixar a primeira letra maiúscula.
- Selecione a palavra e toque em  duas vezes para deixar TODAS AS LETRAS MAIÚSCULAS.

### Usar digitação por deslizamento

Há duas opções para digitar texto: digite uma letra por vez (digitação multitoque) ou deslize o dedo em movimento contínuo em todas as letras que formam uma palavra (digitação por deslizamento). Comece a digitar usando uma dessas maneiras e altere sempre que desejar.

Com a digitação por deslizamento, você pode:

- **Digitar uma palavra.** Arraste seu dedo sobre as letras na palavra.
- **Excluir palavras.** Arraste lentamente para a esquerda a partir de  para selecionar uma palavra ou uma sequência delas, então levante seu dedo para excluir.
- **Insira apóstrofes em palavras comuns.** Arraste pelas letras para inserir o apóstrofo automaticamente.
- **Adicione um espaço.** Não há necessidade de usar a barra de espaço. Basta levantar o seu dedo e iniciar a palavra seguinte.




Você pode [desativar](#) a digitação por deslizamento.

## Obter sugestões

Use as sugestões para digitar com mais rapidez.


Enquanto digita, você verá uma lista de sugestões para as próximas palavras acima das teclas:

- Toque em uma palavra da lista para inseri-la em seu texto.
- Se não gostar da palavra sugerida, mantenha-a pressionada e, em seguida, arraste-a para .

Você pode [limitar ou desativar as sugestões](#).

## Verificação ortográfica e correção automática

Palavras com erros de ortografia são corrigidas automaticamente conforme você digita:



- Para desfazer uma correção, toque em .
- Para evitar que a palavra seja corrigida automaticamente de novo, adicione-a ao seu dicionário. Para isso, toque na palavra na lista de sugestões acima das teclas.

É possível verificar a ortografia, mesmo se a correção automática estiver [desativada](#):

1. Depois de terminar de digitar, revise o texto. As palavras com erros de ortografia (e palavras que não constam em seu dicionário) são sublinhadas.
2. Toque em uma palavra sublinhada:
  - Se a palavra estiver escrita corretamente, toque nela na barra de sugestões.
  - Se a palavra tiver erro de ortografia, selecione a palavra correta na barra de sugestões ou digite a forma correta.

## Digitar em vários idiomas

Se você tiver [adicionado vários idiomas](#) como idioma do sistema nas configurações do telefone, os teclados e a sugestão de texto ficarão disponíveis para esses idiomas:

- Quando usar um teclado com o idioma diferente do idioma principal do seu sistema, idiomas disponíveis para o teclado são exibidos na barra de espaços.
- Para alternar entre os idiomas, toque em .
- Para ver uma lista de teclados disponíveis, mantenha  ou a barra de espaço pressionados.

Você pode [adicionar teclados](#) para outros idiomas.




---

## Recortar, copiar e colar texto

Você pode selecionar e copiar texto de páginas da Web e mensagens.

1. Para selecionar um texto, mantenha uma palavra pressionada.

2. Toque em **Copiar, Recortar, Compartilhar** ou:

- Selecionar mais texto. Arraste os controles deslizantes .
- Selecione todo o texto na mensagem que você está escrevendo.  > **Selecionar tudo**.
- Obtenha informações sobre o texto selecionado. Toque em **Busca do Google**.
- Traduza o texto selecionado. Toque em  > **Traduzir**. (Se não visualizar essa opção, [instale](#) o app Google Tradutor.)

3. Toque para inserir no local em que está o cursor ou selecione um bloco de texto para substituir. Em seguida, toque em **Colar**.


#### Dicas:

- Em alguns aplicativos, é necessário tocar duas vezes em uma palavra para selecioná-la (em vez de mantê-la pressionada).
- Quando você usar **Copiar**, o texto será copiado na área de transferência na memória do telefone, substituindo o texto anterior que estava lá. Se você deseja salvar e gerenciar tudo o que copia na área de transferência, procure “gerenciador da área de transferência” em Play Store para selecionar e fazer [download](#) de um app.




## Utilizar digitação por voz

### Ativar o microfone do teclado para ditado

Caso você não veja  no teclado:

1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Idiomas e entrada**.
2. Toque em **Teclado virtual** > **Gboard**.
3. Toque em **Google Digitação por Voz** e ative **Usar a Digitação por Voz** .

### Dite o texto


1. Toque em um campo de texto para exibir o [teclado na tela](#).
2. Toque em  no teclado virtual.
3. Fale o que você quer digitar:
  - Fale naturalmente, porém de forma clara. Não há necessidade de gritar nem de segurar o telefone próximo à boca.
  - Para incluir a pontuação, diga “vírgula”, “ponto”, “ponto de interrogação” ou “ponto de exclamação.”
  - Para pausar ou reiniciar, toque em .
  - Para excluir uma palavra, toque em .

---

## Preencher formulários automaticamente

Não digite suas informações pessoais repetidas vezes. Salve-as com segurança e, com apenas um toque, preencha senhas, endereços, cartões de crédito e outras informações salvas em sua [conta do Google](#).

Para configurar:


1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Idiomas e entrada**.
2. Toque em **Avançado** > **Preenchimento automático**.
3. Selecione **Google** e, em seguida, toque em ◀.
4. Toque em  > **CONTINUAR**.
5. Toque nas categorias para revisar e editar informações pessoais, endereços, cartões de crédito e senhas.

## Alterar papel de parede

Você pode alterar a imagem de fundo na [tela inicial](#) ou na [tela de bloqueio](#). Use suas próprias fotos, imagens que vieram no telefone ou imagens de uma categoria on-line.


**Dica:** Se sua bateria estiver fraca, mude temporariamente seu papel de parede animado para uma imagem estática para economizar energia.

1. [Abra](#) o app Planos de fundo.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para definir um único papel de parede, selecione uma foto ou um papel de parede.
  - Para ver um novo papel de parede a cada dia, abra uma categoria e toque em **Plano de fundo diário > Continuar**.
3. Toque em **Definir**.
4. Selecione se quer utilizar o plano de fundo na sua tela inicial, tela de bloqueio ou em ambas.

**Dica:** Para ignorar um plano de fundo diário, [abra](#) o app Planos de fundo e toque em  em seu plano de fundo diário atual.

## Personalizar a bandeja de Favoritos

A bandeja de Favoritos na parte inferior da [tela inicial](#) fornece acesso com apenas um toque aos apps mais usados. Você pode personalizar os atalhos desses apps.

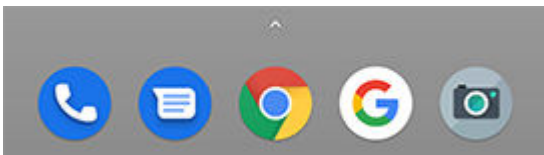

Para alterar os atalhos do aplicativo:

1. Mantenha um dos atalhos do app pressionado e arraste-o até **Remover**.
2. Deslize de baixo para cima na tela inicial para abrir a lista de apps.
3. Mantenha pressionado o aplicativo que deseja. Quando o novo atalho aparecer, arraste-o até o espaço vazio em sua bandeja.

**Dica:** Você também pode utilizar [pastas](#) em sua bandeja de Favoritos.

---

## Adicionar widgets, atalhos ou pastas

### Adicionar widgets

Widgets transmitem informações, fornecendo algumas das funcionalidades do aplicativo sem abri-lo. Por exemplo, o widget Agenda mostra sua agenda diária e dá acesso à sua agenda completa com apenas um toque.

Para adicionar um widget:

1. Mantenha a tela inicial pressionada.
2. Toque em **Widgets**.  
Os widgets são listados abaixo de seus apps relacionados.

3. Toque e segure um widget para adicioná-lo.

Você pode ampliar alguns widgets para ver mais conteúdo:

1. Mantenha o widget pressionado até que ele seja destacado.
2. Solte-o para ver um contorno.
3. Arraste um canto ou uma lateral para redimensioná-lo.

### Adicionar atalhos de apps

1. Deslize de baixo para cima na tela inicial para abrir a lista de apps.
2. Toque no aplicativo desejado e mantenha o dedo sobre ele.
3. Arraste o app ou uma de suas ações para um ponto vazio em sua tela inicial. Ou então, arraste-o até o limite da tela e solte-o em um novo painel da tela inicial.


### Adicionar atalhos para tarefas

Muitos ícones de apps incluem atalhos para tarefas rotineiras, dessa forma você não precisa abrir e navegar pelo app.


1. Mantenha o ícone do app pressionado para visualizar os atalhos disponíveis para tarefas.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para executar uma tarefa, toque-a.
  - Para criar um atalho para essa tarefa, arraste **=** para um espaço vazio na tela inicial.


Veja alguns exemplos de atalhos de tarefas para diversos apps. Note que nem todos os apps possuem atalhos para tarefas.


---

App	Atalhos para tarefas
 Gmail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escrever um novo e-mail</li><li>• Abrir conta específica</li></ul>


---


-  Maps
    - [Navegar](#) para trabalhar
    - Navegar na tela inicial
- 


-  YouTube
    - Buscar
    - Assinaturas
    - Tendências
- 

-  Chrome
    - Nova guia anônima
    - Nova guia
- 


-  Agenda
    - Novo lembrete
    - Novo evento
- 

-  Mensagens
    - Abrir conversa mais recente
    - Nova conversa
- 

-  Relógio
    - Iniciar protetor de tela
    - Iniciar cronômetro
    - Criar novo cronômetro
    - Criar novo alarme
- 

-  Configurações
    - Bateria
    - Uso de dados
    - Wi-Fi
- 

## Adicionar atalhos de páginas da Web

1. [Abra](#) o app **Chrome**.
2. Navegue até a página da web.
3. Toque em  > **Adicionar à tela inicial**.
4. Edite o nome, se desejar.
5. Toque em **Adicionar**.

6. Realize uma das seguintes ações:

- Mantenha o ícone pressionado para arrastá-lo para onde desejar na tela inicial.
- Toque em **Adicionar automaticamente**.

## Adicionar pastas

Pastas organizam seus atalhos.

1. Mantenha pressionado um atalho de aplicativo em sua tela inicial.
2. Arraste-o para outro para agrupá-los, em seguida, solte quando formar um círculo ao redor deles:



Em seguida, você poderá:

- **Adicionar mais aplicativos.** Arraste os ícones dos aplicativos da tela inicial até o círculo.
- **Usar um aplicativo na pasta.** Abra a pasta e toque no ícone do aplicativo.
- **Nomear a pasta.** Abra a pasta, toque em seu nome e digite um novo nome.
- **Remover um app da pasta.** Abra a pasta e arraste o ícone do app para a tela inicial ou arraste-o até **Remover**.
- **Excluir a pasta.** Mantenha pressionada a pasta e arraste-a para **Remover**.

---

## Remover widgets, atalhos ou pastas

Para remover widgets ou atalhos da [tela inicial](#):

1. Mantenha pressionado até vibrar.
2. Arraste-o para cima e solte-o em **Remover**.

Para selecionar uma interface de usuário totalmente nova para sua tela inicial, baixe [outro iniciador](#).

---


## Refazer a tela inicial com iniciadores

### Obter iniciador diferente

Modificar completamente a aparência e a impressão de sua [tela inicial](#) é simples. Basta selecionar e baixar um novo aplicativo iniciador. Retorne à aparência padrão a qualquer momento. Iniciadores geralmente incluem novos conjuntos de planos de fundo, novos gestos para interagir com seu telefone e elementos personalizáveis para a sua tela inicial.

1. Busque “iniciador” em [Play Store](#).
2. Veja as opções e baixe aquele (ou aqueles) que desejar.
3. Para começar a usá-lo, abra o aplicativo ou siga as instruções na tela depois de baixá-lo.

## Alternar entre iniciadores

1. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de início**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de início**.
3. Selecione o iniciador que deseja usar.
4. Para ajustar as configurações, toque em .

## Excluir iniciadores

Você só pode excluir os iniciadores instalados por você.


Mantenha o ícone do iniciador do app pressionado e toque em  > **Desinstalar**.



## Usar protetor de tela

### Configurar um protetor de tela




Enquanto seu telefone está ocioso em um dock ou carregador, você pode transformá-lo em um relógio de mesa, um porta-retratos para mostrar suas fotos e muito mais.

1. Vá para **Configurações** > **Tela** > **Avançado**.
2. Toque em **Protetor de tela**.
3. Realize qualquer uma das seguintes ações:
  - Para alterar os protetores de tela, toque em **Protetor de tela atual** e selecione um deles. Para configurar as opções desse protetor de tela, toque em .
  - Para visualizar a seleção, toque em **Começar agora**. Toque em qualquer lugar da tela (desbloqueie se necessário) para retornar às configurações.
  - Para ajustar quando o protetor de tela será utilizado (enquanto no dock, carregamento ou em ambos), toque em **Quando começar**.

### Iniciar o protetor de tela

O protetor de tela será iniciado automaticamente quando você conectar o telefone a um dock ou a um carregador e a tela começar a entrar em modo de espera.

Para sair do protetor de tela e voltar a sua tela inicial ou de bloqueio:

- Pressione o botão Liga/Desliga.
- Ou toque em ,  ou .

Para iniciar manualmente seu protetor de tela a qualquer momento, vá até **Configurações** > **Tela** > **Avançado** > **Protetor de tela** e toque em **Começar agora**.

### Desativar o protetor de tela

Para evitar que o protetor de tela seja iniciado automaticamente:

1. Vá para **Configurações** > **Tela** > **Avançado**.
2. Toque em **Protetor de tela** > **Quando começar** > **Nunca**.

### Adicione protetores de tela

Pesquise “Protetor de tela” em Play Store para obter aplicativos que fornecem mais protetores de tela.


Após **instalar** um app, você poderá selecionar novos em **Configurações** > **Tela** > **Avançado** > **Protetor de tela**.

## Definir o bloqueio da tela

### Opções de bloqueio da tela

Ao definir um bloqueio da tela, sempre que ligar o telefone ou [ativar a tela](#), você precisará desbloquear o telefone.

Sem bloqueio:

- **Nenhum:** não oferece proteção alguma, mas você pode acessar a tela inicial rapidamente.
- **Deslizar:** deslizar  para cima. Isto impede a discagem acidental, mas não protege o telefone.

Bloquear:

- **Padrão:** Trace um desenho em uma grade.
- **PIN:** digite um código numérico de 4 a 16 dígitos. PINs mais longos são mais seguros.
- **Senha:** digite de 4 a 16 letras, dígitos ou símbolos para a senha. Uma senha longa e forte é a opção mais segura.

Quando estiver usando qualquer um dos três bloqueios, você também poderá desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar seu telefone para [desbloquear automaticamente](#) em determinadas condições.

### Definir ou alterar o bloqueio da tela

1. Acesse [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Bloqueio da tela** e selecione o tipo de bloqueio que você deseja.

Algumas opções de bloqueio não estarão disponíveis se você tiver adicionado uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail (corporativa) ao seu telefone.



### Ocultar a senha ou o padrão

Você pode ocultar sua senha ou desenho para evitar que outros visualizem ao desbloquear a tela.

Para senhas:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Avançado**.
2. Desative **Mostrar senhas** .


Para desenhos:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em .
3. Desative **Tornar o desenho visível** .

### Aumente rapidamente a segurança da tela de bloqueio

Desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar o [desbloqueio automático](#) facilita a proteção do seu telefone e fica mais prático inserir seu PIN, padrão ou senha. Porém, às vezes, você precisa trocar a conveniência por mais segurança. É possível aumentar temporariamente os bloqueios e evitar notificações na tela de bloqueio.

Para configurar:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Preferências da tela de bloqueio**.
2. Ative **Mostrar opção de bloqueio total** .

Para usar:

1. Mantenha pressionado o Botão liga/desliga.
2. Toque em **Bloqueio total**.

Suas configurações do sensor de impressão digital e de desbloqueio automático são desativadas e as notificações não são exibidas na tela de bloqueio.


3. Para sair de Bloqueio total, desbloqueie o telefone com seu PIN, padrão ou senha.

## Desbloquear a tela automaticamente

Se estiver usando um código PIN, uma senha ou um padrão, é possível:

- Permanecer desbloqueado quando estiver [conectado a um dispositivo](#), como o sistema de áudio do seu carro.
- Permanecer desbloqueado em um [local específico](#).
- Permanecer desbloqueado ao [segurar ou transportar](#) seu telefone.
- Usar o [desbloqueio facial](#).
- Usar o [desbloqueio por voz](#).

### Dicas:

- Você pode deslizar para cima em qualquer lugar na tela ao desbloquear. Você não precisa tocar no ícone .
- Algumas dessas opções podem não estar disponíveis se você adicionar uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail corporativa a seu telefone.

---

## Adicionar mensagem à tela de bloqueio


Para adicionar seu nome ou uma mensagem breve à [tela de bloqueio](#) para qualquer pessoa que encontrar seu telefone:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Preferências da tela de bloqueio** > **Mensagem de bloqueio**.
3. Digite o texto a ser exibido e toque em **Salvar**.

**Dica:** Não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

## Definir toques



### Alterar o toque padrão

1. Acesse [Configurações](#) > **Som**.
2. Toque em **Toque do telefone**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Selecione um toque na lista.
  - Para usar uma música como toque de telefone, toque em **Adicionar toque** na parte inferior da lista. Depois toque em  > **Áudio** e selecione a música [armazenada em seu telefone](#).
  - Para silenciar, toque em **Nenhum** no topo da lista.

### Definir vibração do telefone para chamadas




Você pode configurar o telefone para vibrar quando ele tocar para chamadas.

Para aumentar a vida útil da bateria, desative a vibração.

1. Vá para [Configurações](#) > **Som**.
2. Ative **Também vibrar para chamadas**  ou desative .


### Definir toque de chamada para um contato

É possível escolher um toque exclusivo para pessoas específicas, assim você sabe instantaneamente quem está ligando.

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome do contato.
3. Toque em  > **Definir toque**.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Selecione um toque na lista.
  - Para usar uma música como toque de chamada, toque em **Adicionar toque** na parte inferior da lista. Em seguida, toque em  > **Áudio** e selecione a música [armazenada em seu telefone](#).
  - Para silenciar, toque em **Nenhum** no topo da lista.

### Definir toque para notificações de apps

Você pode definir um toque padrão para notificações de apps, incluindo e-mail e mensagens. Você também pode definir um toque exclusivo para notificações de apps específicos. [Saiba como](#).



**Dica:** Para alterar o [som do alarme](#), abra o app Relógio e toque em . Em seguida, toque em .

## Obtenha mais toques

Embora o telefone venha com diversos toques, você também pode:

- Pesquisar por “toques” no [Play Store](#) e instalar um app que forneça toques.
- Pesquisar por “criador de toque” em [Play Store](#) e instalar um app que permite criar toques personalizados. Abra o app e use-o para selecionar músicas inteiras ou partes de músicas.
- Se você tiver músicas armazenadas como arquivos .mp3 no seu computador, [conecte](#) o telefone e o computador com um cabo USB e copie a música para o telefone.

## Corrigir um problema

Se você não estiver ouvindo seus toques, procure  na [barra de status](#), o que significa que você está no modo [Não perturbe](#). Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativar o modo Não perturbe.

---

## Evitar interrupções com o Não perturbe


### Ativar ou desativar o modo Não perturbe manualmente

Quando estiver ocupado, use o modo Não perturbe para silenciar o som, parar a vibração e bloquear notificações.

#### Ative-o

1. Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .


Você verá  na barra de status quando o modo Não perturbe estiver ativado.

2. Para alterar quanto tempo ele permanecerá ativado, em [configurações rápidas](#), mantenha  pressionado, toque em **Duração** e, em seguida, escolha uma opção:
  - Para mantê-lo ativado por tempo indeterminado, toque em **Até você desativar**.
  - Para selecionar uma duração, toque em **Por %d hora**. Depois, toque em + ou - para ajustar o tempo.
  - Para selecionar quando o modo Não perturbe deve ser ativado, toque em **Perguntar sempre**.

#### Desative-o


Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .

Se ele estiver ativando sozinho, mas desejar mantê-lo desativado:

- Certifique-se de que você não esteja silenciando [com agendamento](#) ou [durante os eventos da agenda](#).
- Se estiver usando [Relaxar](#), toque em **Configurações > Bem-estar digital e controlo parental > Relaxar e desative Não perturbe** .

#### Defina o início

Você pode ativar o modo Não perturbe colocando seu telefone virado para baixo em uma superfície. Para ativar esse gesto:

1. Abra o app **Moto**.
2. Toque em  > **Moto Ações**.



3. Toque em **Vire para Não perturbe** e ative-o .

## Definir comportamento geral

### Som e vibração

Quando Não perturbe estiver ativado, o som e a vibração serão silenciados. Os alarmes e a mídia não são silenciados por padrão, mas também é possível silenciá-los.

Para ajustar as configurações de som dos alarmes, da mídia e do toque:

1. Vá para **Configurações > Som > Não perturbe**.
2. Toque em **Som e vibração**.
3. Para cada categoria, selecione se o som e a vibração serão silenciados  ou não .

### Notificações

Quando Não perturbe estiver ativado, você não irá ver ou ouvir notificações por padrão. É possível alterar as configurações para:

- Permitir notificações visuais, mas sem nenhum som
- Permitir ou impedir que a tela seja ativada
- Mostrar ou ocultar pontinhos de notificação, ícones da barra de status, notificações pop-up
- Mostrar ou ocultar notificações da lista de notificações

Para alterar como o Não perturbe lida com as notificações:

1. Vá para **Configurações > Som > Não perturbe**.
2. Toque em **Notificações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para bloquear o som das notificações, mas ainda vê-las na tela, selecione **Sem som**.
  - Para bloquear todas as notificações visuais, selecione **Sem aviso visual ou sonoro de notificações**.
  - Para bloquear ou permitir determinadas notificações visuais, selecione **Personalizados** e ative ou desative os recursos.


Quando Não perturbe estiver desativado e você desejar receber notificações, mas não estiver recebendo notificações de um determinado aplicativo, verifique as [configurações de notificação desse aplicativo](#).

## Permitir exceções

Quando o modo Não perturbe está ativado, as chamadas recebidas, as mensagens, os lembretes e os eventos da agenda são silenciados. Você pode permitir exceções.

### Chamadas


1. Vá para **Configurações > Som > Não perturbe**.
2. Toque em **Chamadas > Permitir chamadas**.

- Escolha se deseja permitir chamadas de:
  - Qualquer pessoa
  - Somente contatos
  - Somente contatos **com estrela** (favoritos)
  - Nenhum
- Para permitir chamadas de remetentes repetidos (a mesma pessoa ligando uma segunda vez dentro de 15 minutos), ative **Permitir autores de chamadas repetidas** .

### Mensagens de texto


- Vá para **Configurações** > **Som** > **Não perturbe**.
- Toque em **Mensagens, eventos e lembretes** > **Permitir mensagens**.
- Escolha se deseja permitir mensagens de:
  - Qualquer pessoa
  - Somente contatos
  - Somente contatos **Com estrela** (favoritos)
  - Nenhum

### Lembretes e eventos da agenda


- Vá para **Configurações** > **Som** > **Não perturbe**.
- Toque em **Mensagens, eventos e lembretes** e ative-os .

## Programar a opção para silenciar

Você pode criar uma programação para o seu telefone entrar ou sair automaticamente do modo Não perturbe.


- Abra as **configurações rápidas** e mantenha pressionado .
- Toque em **Ativar automaticamente**.
- Regras de uso para definir a programação:
  - Para usar uma regra existente, toque em seu nome, como **Dormindo**. Ative **Usar regra** e ajuste o horário ou as configurações, conforme necessário.
  - Para criar uma nova regra, toque em **Adicionar regra**. Toque em **Hora**, insira um nome e toque em **OK**. Especifique seus dias, horário de início e término, e o nível de silêncio.

Para impedir que o telefone silencie automaticamente:


- Vá para **Configurações** > **Som**.
- Toque em **Não perturbe** > **Ativar automaticamente**.
- Selecione a regra e desative-a ou toque em  para excluí-la.

## Silenciar durante eventos do calendário

O seu telefone pode entrar e sair automaticamente do modo Não perturbe para todos os eventos agendados nos calendários que você especificar.

1. Abra as [configurações rápidas](#) e mantenha pressionado .
2. Toque em **Ativar automaticamente**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para usar uma regra já existente, ative-a.
  - Para criar uma nova regra, toque em **Adicionar regra**. Toque em **Regra de evento**, insira um nome de regra e toque em **OK**.
4. Ajuste as opções para selecionar a agenda e o seu status de resposta.

Para impedir que o telefone silencie automaticamente:

1. Vá para [Configurações](#) > **Som**.
2. Toque em **Não perturbe** > **Ativar automaticamente**.
3. Selecione a regra e desative-a ou toque em  para excluí-la.

---

## Como fazer o telefone parar de responder com áudio

Alguns [comandos de voz](#) (como “Novidades?” e “Qual a previsão do tempo hoje?”) fazem com que o seu telefone responda.

Para fazer com que o telefone pare de falar temporariamente, toque em .


Para evitar que seu telefone fale:

1. [Abra](#) o app **Google**.
2. Toque em **Mais** > **Configurações**.
3. Toque em **Voz**.
4. Selecione uma opção para **Resultados falados**.

---

## Silenciar o som de inicialização

Se não desejar que o telefone emita um som ao ser ligado:

1. Vá para [Configurações](#) > **Som** > **Avançado**.
2. Desative **Sons ao ligar** .

Não é possível ajustar o nível de volume para esse som.

---

## Desativar sons de carregamento

Se não desejar que o telefone emita um som ao ser conectado ao carregador:

1. Vá para [Configurações](#) > **Som** > **Avançado**.
2. Desative o **Sons de cobrança**.



---

## Sobre seus aplicativos







### Abrir um app

Deslize de baixo para cima na tela inicial, em seguida, toque no app para abri-lo.

### Aplicativos pré-carregados

Os seguintes apps estão pré-carregados no telefone. Caso você não queira algum deles, é possível [excluir ou desativá-los](#).

---

Ícone	App	Descrição
	Calculadora	Faça alguns cálculos rápidos.
	Agenda	Acompanhe seus próximos eventos, receba lembretes automáticos no telefone e coordene as atividades com outras pessoas compartilhando calendários.
	Câmera	Capturar fotos ou vídeos. Para saber mais, consulte a <a href="#">ajuda no app Câmera</a> .
	Chrome	<a href="#">Navegue na Web</a> . Acesse os favoritos de seu navegador em qualquer dispositivo e sincronize as guias com seu computador ou dispositivos Android.
	Relógio	Defina <a href="#">alarmes</a> . Use um <a href="#">temporizador</a> ou cronômetro.
	Contatos	<a href="#">Organize e conecte-se</a> com seus contatos. Atribua <a href="#">toques</a> para as pessoas.
	Documentos	Criar, editar e colaborar com outras pessoas em documentos.

---



Drive

Armazene e sincronize seus arquivos na nuvem do Google e acesse-os de qualquer lugar onde houver conexão de Internet. Crie e compartilhe planilhas, documentos e apresentações. [Digitalize](#) e compartilhe ou imprima documentos.

---



Duo

Fazer videochamada com seus amigos no Android e iOS.

---




Arquivos

Procure e gerencie arquivos e pastas armazenados em seu dispositivo ou no [cartão SD](#).

---



Rádio FM

Ouvir estações de rádio FM. Para saber mais, abra o app e toque em  > **Ajuda**.

---



Gmail

Redija, envie, exiba ou pesquise seu e-mail no telefone ou no computador.

---



Google

[Pesquise](#) na web, veja suas atualizações e ajuste as configurações do Google, incluindo a [privacidade](#).

---



Google Pay

Faça compras [fisicamente](#) ou on-line, e envie dinheiro utilizando sua carteira digital segura.

---



Notícias

Consulte títulos, clima e informações sobre seus tópicos e lugares favoritos.

---



Maps

[Encontre seu destino](#), explore localizações.

---



Mensagens

Envie e receba mensagens de texto.

---



Moto

Veja suas notificações instantaneamente e use gestos como atalhos do telefone.

---

**Fotos**Gerencie fotos e [carregue-as](#) automaticamente ao seu álbum privado.**Telefone**[Faça ligações.](#)**Play Filmes & TV** Obtenha filmes e programas de TV para visualização instantânea em Play Store.**Play Música**[Ouça](#) sua coleção de músicas (armazenada em seu telefone ou transmitida). Compre novas músicas. Crie listas de reprodução, ouça em qualquer lugar.**Play Store**[Obtenha aplicativos](#) para seu telefone, bem como livros, revistas, músicas e filmes e acesse-os pelo seu computador ou qualquer dispositivo Android.**Configurações**

Personalize as configurações do seu telefone.

**Planilhas**

Criar, editar e colaborar com outras pessoas em planilhas.

**Apresentações**

Criar, editar e colaborar com outras pessoas, e reproduzir apresentações.

**Tradutor**



Fale, escreva ou digite palavras para tradução em outro idioma.

**Planos de fundo**[Altere](#) seu papel de parede, obtenha novos ou exiba automaticamente um novo a cada dia.**YouTube**


Encontre, visualize e carregue vídeos na Web.

## Obter mais apps



Não está encontrando o que precisa? [Baixe mais apps](#).

**Dica:** Deslize para cima  e toque em  **Pesquisar apps**. Digite o nome do app que não está instalado e vá para Play Store, onde você pode instalar com apenas um toque.



## Obter ajuda para um app

1. Abra o app.
2. Toque em  ou em .
3. Procure **Ajuda** ou **Configurações > Ajuda**.



## Alternar entre apps recentes

1. Toque em  para ver seus apps usados recentemente.  
Ou, se estiver usando a [barra de navegação](#), deslize  para cima.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em qualquer tela do app para voltar para ele.
  - Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais apps.
  - Deslize um app para cima para removê-lo da lista.
  - Para apagar a lista, deslize totalmente para a direita e toque em **Limpar tudo**.

### Dicas:


- Toque duas vezes em  para alternar entre os dois apps usados mais recentemente. (Se estiver usando a [barra de navegação](#), deslize para a direita .)
- Use dois apps de uma só vez com a [tela dividida](#).

## Fechar apps




Para sair de um app, toque em  para retornar à tela inicial. Ou toque em  se estiver usando a [barra de navegação](#).

Não é necessário fechar os apps. O Android gerencia a utilização de memória e de bateria pelos apps, de modo que você não precisa se preocupar com ter que fechar os apps.

Para mover os apps da sua lista de apps usados recentemente:

1. Toque em .
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para remover um app, deslize-o para cima para removê-lo da lista.
  - Para remover todos os apps, deslize para a direita até o fim da lista e toque em **Limpar tudo**.





## Dicas para usar os apps

- Você pode [alterar a cor de fundo](#) da sua lista de apps para clara ou escura.
- É possível [imprimir](#) em diversos aplicativos.
- [Copie e cole](#) o texto entre aplicativos com a área de transferência.
- Para organizar aplicativos em grupos na tela inicial, use [pastas](#).
- Mantenha o ícone de um app pressionado para ver [atalhos de tarefas](#), se houver. Toque em uma tarefa para executá-la ou arraste  para a tela inicial para criar um atalho para essa tarefa.
- Deseja ligar ou desligar a lanterna? Use as [configurações rápidas](#) ( ou ). Não precisa usar um app.
- Se você tiver problemas com um app, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

---

## Usar dois apps de uma só vez

### Usar a visualização de tela dividida





1. Abra o primeiro app.
2. Toque em .
3. Na lista de recentes, toque no ícone do app na parte superior da visualização do app, para ver  e . Certifique-se de tocar no ícone do app em vez de tocar na visualização, o que abre o app.
4. Toque em  **Tela dividida**.
5. Selecione o segundo app a ser usado.

### Sair da visualização de tela dividida


Arraste o divisor preto até o final, para baixo ou para cima.

### Utilize Picture-in-picture

Com alguns apps, você pode assistir a vídeos em um quadro pequeno e móvel enquanto você fazer outras coisas. Use-o quando estiver [navegando](#) com o Google Maps, também.

1. Durante a reprodução de um vídeo ou navegando com o Maps, toque em .  
O vídeo (ou navegação) é minimizado.
2. Você pode arrastar o vídeo (ou navegação) para qualquer lugar na tela.
  - Para voltar ao tamanho original, toque nele duas vezes.
  - Para fechá-lo, arraste-o para a parte inferior da tela. Ou, toque nele e, em seguida, toque em .
  - Para desativar o Picture-in-picture para o app em uso, toque nele e, em seguida, toque em  e desative **Permitir picture-in-picture** .

Para ver todos os aplicativos que suportam Picture-in-picture:

1. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Avançado** > **Acesso especial ao app** > **Picture-in-picture**.
3. Para desativar o Picture-in-picture para um app, toque nele e desative **Permitir picture-in-picture** .

---


## Visualizar as notificações

### Encontrar as notificações

As notificações alertam você sobre coisas como novas mensagens, eventos do calendário e alarmes.

Você vê as notificações:

- Exibidas na [tela de bloqueio](#).
- Quando desliza a [barra de status](#) para baixo em qualquer tela

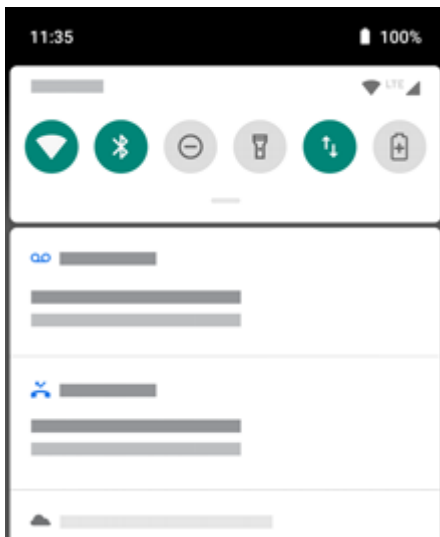


- Quando você mantém um ícone de app que mostra um ponto de notificação pressionado




Se você receber várias notificações de um app, elas serão agrupadas. Deslize para baixo para ver mais detalhes.

Algumas notificações importantes são exibidas brevemente como pop-up no app atual, para que você possa realizar uma ação. Por exemplo, uma notificação de uma chamada recebida pode aparecer enquanto você estiver assistindo a um vídeo, para que atenda ou ignore a chamada.

### O que você pode fazer com as notificações

- **Responder uma notificação.** Muitas notificações incluem ações na parte inferior que permitem realizar tarefas comuns sem abrir todo o app. Se você tiver várias notificações, as ações estarão ocultas. Quando você visualizar , toque a notificação para exibir as ações.
- **Abrir o aplicativo que enviou a notificação** Deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação para abrir o app. Na tela de bloqueio, toque duas vezes na notificação e insira seu PIN, padrão ou sua senha para desbloquear a tela e abrir o app.

- **Adiar notificação do soneca.** Deslize para a esquerda ou para a direita lentamente. Em seguida, toque em  e selecione a duração das notificações de soneca.
- **Ignorar uma notificação.** Deslize-a para a lateral.
- **Apagar todas as notificações.** Deslize até o fim de suas notificações e toque em **Limpar tudo**.. Algumas notificações, como correios de voz, requerem uma ação e não podem ser dispensadas.

## Controlar suas notificações

Use [Não perturbe](#) para silenciar todas as notificações quando não quiser ser interrompido.

Você também pode [personalizar as notificações](#), controlando o som da notificação, quais apps enviar notificações, como as notificações são exibidas na tela de bloqueio.


## Instalar ou atualizar apps

### Obter apps do Google Play Store



Precisa de um gravador de voz, bloco de notas ou bússola? Você pode baixar mais apps, além dos [apps pré-carregados](#) em seu telefone.

Para baixar aplicativos:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Navegue por categoria ou busque.
3. Toque em um item para ver a descrição, ler avaliações e baixá-lo.

Você verá  na [barra de status](#) assim que o app tiver sido baixado e instalado com êxito.

#### Dicas:

- Para ver os aplicativos da Play Store instalados neste telefone, toque em  > **Os meus jogos e aplicações**. Toque em **Biblioteca** para ver os aplicativos instalados ou outros dispositivos que usem a mesma conta do Google.
- Para evitar compras acidentais ou indesejadas, toque em  > **Configurações** > **Autenticação necessária para fazer compras**.


### Adquirir aplicativos em outras fontes

Antes de fazer download, pesquise um pouco: verifique a classificação do app e leia vários comentários.

Para fazer o download de aplicativos:

1. [Abra](#) o app **Chrome** e vá para o site apropriado para fazer o download do aplicativo.

Se um aviso for exibido, toque em **OK** para continuar.

Você verá  na [barra de status](#) assim que o download for concluído.

2. Toque na notificação de download para instalar o app. Ou abra o app **Arquivos** para instalá-lo mais tarde.
3. Ao instalar o aplicativo, saiba quais são as informações que o app acessar. Se você não quiser que o app acesse essas informações, cancele a instalação. Por exemplo, se você estiver instalando um app que elabora listas de compras, o app não deveria precisar ter acesso aos seus contatos.

### Atualizar apps da Play Store automaticamente

Atualizar seus aplicativos permite que você obtenha os últimos recursos e melhora a segurança e a estabilidade. Para melhorar o desempenho, os apps são configurados para a atualização automática.

Se um app alterar as informações que deseja acessar em seu telefone, você receberá uma notificação para atualizar o aplicativo manualmente e deverá analisar e aceitar as novas permissões.


Para controlar a atualização automática dos apps:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque em  > **Configurações**.





3. Toque em **Atualizar automaticamente aplicações**.
4. Selecione se os apps devem:
  - Atualizar automaticamente em qualquer rede
  - Atualizar automaticamente somente via Wi-Fi - economiza dados do plano de celular

## Atualizar apps da Play Store manualmente

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
3. Na guia ATUALIZAÇÕES, toque em **Atualizar tudo** ou, para atualizar um app específico, toque em **Atualizar** ao lado do nome dele.
4. Leia o resumo do que mudou, deslize para baixo para ver as alterações nos detalhes de permissão, quais informações o aplicativo pode acessar no telefone. Se concordar, toque em **Atualizar**.

## Desativar as atualizações automáticas da Play Store

Para interromper a atualização de um determinado aplicativo automaticamente:




1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
3. Toque na guia **INSTALADOS** e toque no nome do app.
4. Toque em  e desative a **Atualização automática**.

Para interromper a atualização de todos os aplicativos automaticamente:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Toque em **Atualizar automaticamente aplicações** > **Não atualizar apps automaticamente**.

## Restaurar apps da Play Store

Se você [desinstalar](#) um aplicativo que adquiriu na Play Store, é possível reinstalá-lo a qualquer momento. Tem aplicativos que usa com pouca frequência, como um rastreador de voo? Exclua-os e reinstale facilmente quando necessário.

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
3. Toque na guia **Biblioteca** para obter uma lista de todos os apps que você baixou.
4. Ao lado do nome do app, toque em **INSTALAR**.
5. Se você tiver diversas contas do Google, toque em  e, ao lado de sua conta, toque em . Selecione outra conta e repita o processo para restaurar aplicativos baixados nessa conta.

## Gerenciar ou excluir apps


### Organizar aplicativos


Para organizar aplicativos em grupos na tela inicial, use [pastas](#).

### Controlar permissões do app

Na primeira vez que você usa um [app](#) e, às vezes, quando você o [instala](#) ou [atualiza](#), recebe uma mensagem solicitando para conceder ao app permissão para acessar determinados dados e funções do telefone. Você pode ajustar essas permissões a qualquer momento.

Para ajustar as permissões por app:

1. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
2. Toque em **Permissões**.
3. Ative ou desative cada permissão, conforme necessário.

**Dica:** Para ver como o aplicativo usa cada permissão, toque em  > **Todas as permissões**.

Você também pode revisar cada recurso e [ajustar as permissões dos apps](#).

### Utilize o modo seguro

Problemas, como travamento de aplicativos, reinicializações inesperadas ou rápido consumo de bateria, também podem ser causados por aplicativos de terceiros. Use o modo de segurança para iniciar seu telefone apenas com o software e os aplicativos originais. Se os problemas desaparecem no modo de segurança, o problema está provavelmente relacionado a um aplicativo de terceiros que você baixou.

Para reiniciar no modo de segurança:

1. Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado.
2. Mantenha **Desligar** pressionado. Em seguida, toque em **OK** para reiniciar no modo de segurança.

Ao ser reiniciado, você verá **Modo de segurança** escrito na parte de baixo da tela e os widgets estarão desativados.

3. Use seu telefone e veja se o problema foi solucionado. Lembre-se: não será possível utilizar nenhum app baixado.


#### Se o problema desaparecer:

1. Para sair do modo de segurança, reinicie o telefone.
2. Desinstale os apps baixados recentemente, um de cada vez. Após cada remoção, reinicie seu telefone e veja se o problema foi solucionado com a remoção daquele app.
3. Depois que você excluir o aplicativo problemático, é possível [restaurar](#) os outros aplicativos removidos durante o teste.

**Se o problema não desaparecer:** tente estas [etapas de solução de problemas](#) para os problemas de desempenho do telefone.


## Limpar o cache ou os dados dos aplicativos

Limpar o cache e os dados pode liberar memória do telefone, melhorar o desempenho e corrigir alguns problemas com apps e páginas da Web.

1. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para liberar espaço removendo arquivos temporários, toque em **Armazenamento > Limpar cache**. Com o tempo, o cache aumenta novamente, portanto, repita essa ação se ocorrer um problema.
  - Se os problemas persistirem, exclua todos os dados salvos no aplicativo tocando em **Armazenamento > Limpar armazenamento**. Tenha cuidado - não há como desfazer esta ação.



## Forçar o interrompimento dos aplicativos

Somente force o interrompimento de um aplicativo se parecer que ele é a causa do problema. Para encerrar um aplicativo completamente, incluindo serviços de segundo plano:

1. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
2. Toque em **Forçar parada**.


## Exclua os apps instalados por você

Você pode excluir (desinstalar) apps baixados. Muitos [apps pré-carregados](#) podem ser desativados, mas não excluídos.

1. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Arraste o ícone e solte-o em . Isso remove o app e libera espaço de armazenamento.
  - Caso não veja uma opção de exclusão, mantenha o ícone do app pressionado e, em seguida, toque em  > **Desativar**.

## Exclua os apps instalados por terceiros

Se você for o [proprietário](#) do telefone e compartilhá-lo com [usuários](#) ou [convidados](#), será possível desinstalar os apps instalados por eles. Embora os apps deles não sejam exibidos em seu menu de aplicativos, eles reduzem o espaço de armazenamento disponível.

1. Vá para **Configurações > Apps e notificações > INFORMAÇÕES DE APPS**.  
Os apps instalados por terceiros exibem a mensagem **Não instalado para o usuário**.
2. Toque no nome do app.
3. Toque em  > **Desinstalar para todos os usuários**.

## Backup de aplicativos e configurações

Você pode usar sua [conta do Google](#) para fazer o backup de:

- Dados do app
- Histórico de chamadas

- Configurações do telefone (plano de fundo, senhas de Wi-Fi, apps padrão)
- Mensagens de texto (SMS)

Para fazer o backup de aplicativos e configurações:

1. Vá para **Configurações** > **Sistema**.
  2. Toque em **Backup**.
  3. Ative o **Fazer uma cópia de segurança para o Google Drive**.
  4. Se você tiver várias contas Google, toque em **Conta** para selecionar uma conta.
- 



## Proteger contra app perigosos

### Buscar apps prejudiciais no telefone

O Play Protect ajuda a manter o telefone seguro, verificando automaticamente o telefone para verificar a existência de apps potencialmente perigosos.

Se o Play Protect encontrar algum app potencialmente perigoso, ele interromperá sua execução e avisará para que você possa desinstalar o app.

Para ver os resultados ou examinar novamente:

1. **Abra** o app **Play Store**.
2. Toque em **☰** > **Os meus jogos e aplicações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ver os resultados da última verificação, em **ATUALIZAÇÕES**, leia a mensagem ao lado de .
  - Para fazer uma nova verificação do telefone, toque em .

### Se o telefone parece lento

Se você já tiver examinado o telefone para confirmar que não existem apps potencialmente perigosos, mas o telefone ainda parece lento, tente estas [etapas de solução de problemas](#).

---

## Fixar a tela



### Ativar a fixação de tela

Usa fixação da tela para manter a tela ou aplicativo atual na vista até que você cancele. Por exemplo, você pode fixar um jogo e seu filho não poderá navegar para outros locais do telefone.



Você pode definir um desenho, PIN ou senha para cancelar a fixação da tela.

1. Vá para **Configurações** > **Segurança e localização** > **Avançado** > **Fixação de tela**.
2. Ative a fixação de tela.
3. Por padrão, você sempre deve inserir seu desenho, PIN ou senha ao desafixar uma tela. Caso não queira essa segurança antes de acessar as telas do telefone, desative essa opção.

## Fixar uma tela

1. Certifique-se de que você [ativou](#) a fixação de tela.
2. Abra um aplicativo e vá para a tela que deseja fixar.
3. Toque em .
4. Toque no ícone que você deseja fixar.
5. Toque em .

## Desafixar uma tela


1. Toque e segure  e  ao mesmo tempo.
2. Se você estabeleceu um padrão, PIN ou senha quando [ativou a fixação de tela](#), insira esta informação para desbloquear o telefone.

## Pesquisar na web

### Pesquisa com o widget

Para digitar o termo de pesquisa:

1. Toque no widget Buscar.




2. Comece a digitar o termo de busca.  
Conforme você digita, as sugestões de termos são exibidas.
3. Toque em uma sugestão para pesquisá-la.

### Fazer buscas de qualquer lugar

Você não precisa sair do app em que está para buscar as informações de que precisa. Use o Google Assistente estando em qualquer tela para obter os resultados e as opções para sua próxima ação.


Para fazer a busca:

1. Diga "OK, Google" ou "Olá, Google". (Verifique se você [configurou a frase de inicialização](#).)  
Ou mantenha  pressionado.
2. Diga ao assistente o que você está procurando. Por exemplo, procure um restaurante local, dizendo "Localizar [nome do restaurante]."
3. Abaixo dos resultados da busca, toque nas opções para obter as ações relacionadas: fazer chamada, obter direções, ler avaliações e muito mais.


Para obter mais ajuda com o Google Assistente, leia as [informações de suporte do Google](#).

### Pesquisar com o Gboard

Quando você estiver digitando com o [teclado na tela](#):



1. Toque em  acima das teclas.
2. Comece a digitar um termo na barra de pesquisa.
3. Toque em um resultado para compartilhar seu link ou toque em uma das pesquisas adicionais sugeridas para obter mais informações.

Caso você não veja  no teclado:


1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard** > **Pesquisar**.
3. Ative **Exibir o botão "Pesquisa e mais"** .

### Buscar números de telefone nas proximidades

Para localizar e ligar para uma empresa nas proximidades:

1. Abra o app  **Telefone**.
2. Toque em .
3. Diga ou digite o nome do local para ligar ou um termo de pesquisa sobre o local (por exemplo, “restaurante”).  
Você verá uma lista de resultados da busca nas proximidades.
4. Toque no local para discar o seu número.

Se não funcionar:

- Verifique se [Localização](#) está ativada.
- Toque em  > > **Configurações** e ative **Lugares próximos**.

## Excluir histórico de pesquisa Google

Leia a [Ajuda do Google](#) para obter instruções.

## Usar um mecanismo de busca diferente do Google

Para usar um mecanismo de busca diferente do Google:


1. Pesquise por “mecanismo de busca” na Play Store e [instale](#) um dos apps.
2. Abra o app para pesquisar.
3. Opcionalmente:
  - [Exclua](#) o widget Pesquisa Google da sua tela inicial. Se não conseguir excluí-lo, use [outro iniciador](#) para sua tela inicial, que não inclua o widget.
  - Instale um navegador para substituir o Chrome e configure-o como [seu navegador padrão](#).
  - [Desative](#) a coleta das suas informações pelo Google.

---

## Pesquisar no telefone

### Pesquisar conteúdo no telefone

1. Toque no widget Buscar.




2. Insira um termo para buscar.
3. Na página de resultados da busca, em , deslize para a esquerda e altere **Todos** para **Pessoais**.

Se não estiver vendo os resultados:

1. [Abra](#) o app **Google**.
2. Toque em **Mais** > **Configurações**.
3. Toque em **Gerais** > **Pesq pessoal**.
4. Verifique se tudo o que você deseja incluir em suas buscas está marcado.

## Localizar um app

1. Deslize de baixo para cima na [tela inicial](#) para abrir a lista de apps.
2. Toque em  **Pesquisar apps**.
3. Toque no nome do app.
4. Se o app estiver no telefone, toque no seu ícone para abri-lo.

Se o app não estiver no telefone, toque em **Buscar mais aplicativos** para ir para Play Store e instale-o com um toque.

## Localizar o número do telefone

1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema**.
2. Toque em **Sobre o dispositivo** > **Número de telefone**.

## Localizar fotos, vídeos e arquivos

Para localizar fotos ou vídeos no telefone, use o app [Fotos](#).








Para localizar os arquivos baixados, use o app [Arquivos](#).


---

## Navegar em sites

### Visitar e marcar sites como favoritos

Seu telefone se conecta à rede móvel de sua operadora ou a uma rede Wi-Fi para acessar a internet. Para economizar nas tarifas de seu plano de dados, use uma [conexão Wi-Fi](#).




1. [Abra](#) o app  **Chrome**.
2. Visite um site tocando na barra na parte superior e digitando o endereço.
3. Em uma página da Web:
  - Para marcar como favorito, toque em  > .
  - Ou toque em  > **Adicionar à tela inicial** para colocar um [atalho](#) em sua tela inicial.
  - Para procurar um texto naquela página, toque em  > **Encontrar na página**.
  - Para abrir um link, toque nele.
  - Para ver as opções para abrir um link em uma nova guia e copiar ou compartilhar um link, mantenha o link pressionado.
  - Para imprimir a página, toque em  > **Compartilhar** > **Imprimir**. Configure o seu [serviço de impressão](#).
4. Para voltar para a página anterior, toque em .

Para saber mais sobre navegação ou gerenciamento de favoritos, abra o Chrome e toque em  > **Ajuda e feedback**.



## Abrir e alterar as guias do navegador



No app  **Chrome**:

- Para alternar abas, toque no ícone do alternador .
- Para abrir uma nova aba, toque no ícone do alternador  e então toque em .


## Navegar em privacidade com guias anônimas

Se você não deseja que o Chrome memorize a sua atividade, use guias anônimas.



Para abrir uma nova aba anônima com um único toque em sua tela inicial, adicione um [atalho de tarefa](#):

1. Mantenha  pressionado.
2. Arraste  para um local vazio na sua tela inicial.

Para fechar todas as guias anônimas:

1. Deslize a [barra de status](#) para baixo.
2. Toque em .

## Limpar o histórico de navegação

1. [Abra](#) o app  **Chrome**.
2. Toque em  > **Histórico**.
3. Toque em **Limpar dados de navegação**.

Você também pode revisar e excluir o seu [histórico de pesquisa](#).

## Alterar navegador padrão

Você pode [baixar](#) outros navegadores na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o navegador padrão.

1. Acesse [Configurações](#) > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de navegador**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de navegador**.
3. Toque no app para usá-lo.

---

## Sobre mensagens de texto e de multimídia

### Mensagens de texto - SMS

Mensagens SMS (Short Message Service) contêm apenas texto. Uma mensagem de texto pode conter 160 caracteres; ao se aproximar do limite, um contador aparece. Se você digitar mais, sua mensagem será enviada em uma série de mensagens SMS.

É possível enviar uma mensagem SMS para várias pessoas, e as respostas são entregues em conversas separadas, não em grupo (a menos que você e seus destinatários tenham habilitado as mensagens em grupo).

Mensagens SMS são incluídas nos planos de mensagens de texto da maioria das operadoras e não utilizam dados móveis.

### Mensagens multimídia - MMS

Mensagens MMS (Multimedia Messaging Service) podem incluir texto ilimitado e um arquivo de som, vídeo, slideshow ou foto.

É possível enviar uma mensagem MMS para várias pessoas usando as mensagens em grupo, contendo apenas texto ou texto e mídia, e as mensagens são entregues em conversas em grupo para cada pessoa do grupo.

Mensagens MMS utilizam dados móveis e requerem um plano de dados móveis ou pós-pago.

### Mensagens em grupo

As mensagens em grupo permitem que várias pessoas participem de uma conversa. Todas as mensagens dos destinatários são entregues a todos os destinatários, em uma conversa de grupo.

Embora envie uma mensagem para vários destinatários, você será cobrado por cada mensagem recebida. Mensagens em grupo:

- Convertem em MMS mensagens SMS com vários destinatários para todos aqueles que as receberem
- Está disponível apenas para mensagens MMS

**Observação:** Destinatários que não podem receber mensagens MMS recebem SMS e, se houver mídia anexada, um link para download via Wi-Fi (quando houver a opção da operadora). As respostas são enviadas apenas aos remetentes em conversas individuais.


Caso não queira receber respostas de conversas em grupo, você pode [desativar as mensagens de grupo](#) no aplicativo Mensagens.

---




## Ler, enviar e gerenciar mensagens de texto

### Ler e responder a uma mensagem de texto

Quando receber uma [mensagem de texto](#) no app  Mensagens, você verá  na [barra de status](#).

1. Deslize a barra de status para baixo e toque em .







2. Realize uma das seguintes ações:

- Para responder à mensagem, digite a resposta na caixa de texto e toque em .
- Se a mensagem for de um número não atribuído, [crie um contato](#) para associar um nome a esse número.
- Para abrir uma foto ou apresentação de slide anexa ou qualquer outro tipo de anexo, toque no anexo.
- Para [salvar um anexo](#), mantenha-o pressionado e toque em .
- Para encontrar a mensagem, toque em  na parte superior da lista de mensagens e insira os termos da busca.





#### Dicas:

- Para que as mensagens SMS com vários destinatários não sejam convertidas em MMS e que as respostas sejam enviadas em conversas separadas apenas para você, [desative](#) a mensagem de grupo.
- Para proteger sua privacidade, é possível [ocultar conteúdo confidencial para notificações na tela de bloqueio](#).

## Enviar mensagem de texto



1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Insira os destinatários, em seguida, digite a mensagem.
4. Opcionalmente:
  - [Para adicionar um anexo](#), toque em  ou .
  - Para adicionar um emoticon ou outros ícones, toque em  no [teclado da tela](#).
5. Toque em .

Dicas para o envio de mensagens:

- Para enviar uma mensagem de texto para seu melhor amigo com um único toque em sua tela inicial, adicione um [atalho de tarefas](#). Mantenha  pressionado e arraste  para sua tela inicial.
- Para [alterar](#) a resposta por mensagem de texto para chamadas recebidas, abra o aplicativo  Telefone e toque em  > **Configurações** > **Respostas rápidas**.

## Solicitar relatórios de entrega


Veja se os destinatários receberam suas mensagens solicitando relatórios de entrega.

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se você tiver um único SIM, toque em **Avançadas**.
  - Se você tiver um telefone dual SIM, toque no SIM.



4. Ative o **Receber relatórios de entrega de SMS**.

## Gerenciar textos de rascunho



Quando você começar a escrever uma resposta de mensagem de texto ou uma nova mensagem com destinatários, ela é salva na lista de mensagens como um rascunho até que você a envie ou exclua-a.

1. Abra a lista de mensagens e toque na conversa marcada **Rascunho**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Termine de escrever a mensagem e toque em .
  - Exclua os caracteres no campo de texto para excluir o rascunho.

## Encaminhar uma mensagem de texto

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa.
3. Mantenha a mensagem pressionada.
4. Toque em  > **Encaminhar**.







## Copiar texto de uma mensagem

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa.
3. Mantenha a mensagem pressionada.
4. Toque em .

Você agora pode **colá-la** em outro lugar, como em um e-mail sendo **escrito**.

## Excluir ou arquivar mensagens de texto

Ao excluir uma mensagem, você também excluirá as fotos ou vídeos anexos. Se deseja manter os anexos, certifique-se de **salvá-los** antes de excluir a mensagem.







- Para excluir uma única mensagem, abra a conversa, mantenha a mensagem pressionada e toque em .
- Para excluir ou arquivar todas as mensagens de uma conversa, mantenha a conversa pressionada e toque em  para excluir ou  arquivar.
- Para excluir ou arquivar várias conversas, mantenha cada conversa pressionada e toque em  ou em .
- Para ver as mensagens arquivadas, toque em  > **Arquivadas**.

---

## Adicionar anexos




### Anexar arquivos à mensagem de texto

Você pode anexar fotos e vídeos salvos ou enviar diretamente de mensagens com anexos que tenham tamanho de arquivo otimizado e reduzido.

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Escrever uma [resposta](#) ou uma [nova mensagem](#).
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em  para anexar uma foto ou um vídeo ou para fazer uma nova captura. Toque em  para expandir o visor para tela cheia, onde você poderá alterar para a câmera de selfie  ou capturar um vídeo.
  - Toque em  para outros tipos de anexos (emoji, GIF, sua localização, uma gravação).
4. Toque em .

Para saber mais, toque em  > **Ajuda e feedback** no app  **Mensagens**.

### Enviar um contato em uma mensagem de texto

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa com a pessoa.
3. Toque no nome na parte superior da conversa.
4. Toque em  > **Compartilhar**.
5. Toque no nome do destinatário ou toque em **Mensagens** para iniciar uma nova mensagem.
6. Toque em .


### Corrigir um problema

Se você estiver tendo problemas para anexar arquivos, verifique se:

- Os dados móveis estão [ativados](#).
- O seu plano de dados suporta MMS (mensagem de multimídia).

---

## Salvar anexos de mensagens de texto

Se você tiver recebido um anexo em uma [mensagem de texto](#), será possível salvá-lo em seu telefone. Na mensagem, mantenha o anexo pressionado e toque em  para salvá-lo.

Para visualizar o anexo salvo:

- Para fotos ou vídeos, abra o app Fotos e toque em  > **Pastas do dispositivo** > **Mensagens**.

- Para outros anexos, [abra](#) o app Arquivos.

Caso não salve uma foto ou vídeo de uma mensagem, eles serão mantidos apenas dentro da mensagem. Portanto, caso exclua a mensagem, os anexos também serão excluídos. (É possível tentar [recuperar](#) mensagens recentemente excluídas.)



---

## Ative ou desative a mensagem de grupo

A mensagem de grupo permite que os participantes da conversa respondam a todos os destinatários de uma única conversa. Se você não quiser que mensagens SMS para vários destinatários sejam convertidas em MMS e prefere que as respostas sejam enviadas em conversas separadas, somente para você, desative a mensagem de grupo.

Este recurso não está disponível em todos os países.

Para ajustar a configuração de mensagens em grupo:

1. No app  Mensagens, toque em  > **Configurações** > **Avançado**.
  2. Realize uma das seguintes ações:
    - Caso tenha um único SIM, toque em **Avançado**.
    - Se seu telefone permite o uso Dual SIM, toque no SIM que você utiliza para mensagens de texto.
  3. Toque em **Mensagens em grupo** e selecione uma opção.
- 

## Alterar o aplicativo de mensagens padrão



Você pode [baixar](#) outros aplicativos de mensagens na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o aplicativo de mensagens padrão.

Para selecionar um aplicativo diferente para enviar e receber mensagens de texto (SMS) e de multimídia (MMS):

1. Acesse **Configurações** > **Apps e notificações**.
  2. Toque em **Apps padrão** > **App de SMS**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de SMS**.
  3. Toque no app para usá-lo.
- 

## Controlar as notificações das mensagens de texto

Se você usar o aplicativo Mensagens:

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Se você tiver um telefone dual SIM, toque em **Gerais**.
4. Toque em **Notificações** e ative ou desative as notificações, mude o som ou ative e desative a vibração.

Se você usar outro app de mensagens:

1. Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.

2. Toque em ⓘ **INFORMAÇÕES DE APPS** > **Notificações**.
3. Faça as alterações.

**Dica:** Nas configurações do seu telefone, você pode [impedir interrupções](#) restringindo notificações de mensagens de texto de pessoas específicas ou durante o período que você especificar.

---

## Altere respostas de mensagens de texto para ligações recebidas

Quando seu telefone tocar, você pode arrastar 📞 na direção de 📧 para visualizar uma lista de respostas rápidas que podem ser enviadas por mensagem de texto em vez de [atender](#) a chamada.

Para editar essas respostas rápidas:

1. Toque em 📞.
2. Toque em ⋮ > **Configurações**.
3. Toque em **Respostas rápidas**.
4. Toque em uma das respostas para editá-la.

---

## Receber mensagens de texto em seu computador

### Configurar Mensagens na Web

Use o app 📧 Mensagens em seu telefone para visualizar e enviar mensagens de texto em seu computador.

Leia um código QR para parear seu computador e o app 📧 Mensagens em seu telefone:

- O código QR é exclusivo para esse computador.
- Você pode configurar diversos computadores obtendo códigos QR individuais, mas somente um fica ativo de cada vez.

Para configurar um computador:

1. Verifique se o telefone e computador estão conectados à Internet.
2. Em seu telefone, [abra](#) o app 📧 **Mensagens** e toque em ⋮ > **Mensagens na Web**.
3. Em seu computador, acesse <https://messages.android.com>. Para lembrar esse computador e permanecer conectado no Mensagens, ative o controle deslizante .
4. Siga as instruções na tela para ler o código QR na página da web com seu telefone.

Quando estiver pareado, você verá as conversas mais recentes no navegador de seu computador.

### Ver e enviar mensagens

Quando você tiver mensagens não lidas, você verá uma notificação em vermelho e o número de mensagens não lidas na guia do navegador em seu computador.

Para enviar mensagens do seu computador, seu telefone deve estar ligado e conectado à internet.




As taxas comuns da operadora para enviar mensagens de texto do seu telefone também se aplicam a mensagens enviadas do seu computador.

## Sair de Mensagens na Web

Se o Mensagens não for usado em um computador pareado por 14 dias, você irá sair automaticamente desse computador por questões de segurança.

Se você estiver usando um computador compartilhado ou público, saia quando terminar de usá-lo.

Para sair do seu telefone:


1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Toque em  > **Mensagens na Web**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em  ao lado de um computador individual para sair dele.
  - Toque em **Sair de todos os computadores**.

Para sair do computador, na parte superior da lista de mensagens, clique em .




## Ler, enviar e gerenciar e-mails

### Ler e-mails






Se você tiver [configurado e-mail](#), começará a receber e-mails assim que sua conta [sincronizar](#) com o telefone. Quando receber uma [notificação](#) de e-mail, você verá  na [barra de status](#).

1. Para abrir e-mail a partir de uma notificação, deslize a barra de status para baixo e toque na notificação:
  - Uma notificação de mensagem única abre a mensagem diretamente.
  - Uma notificação de várias mensagens de e-mail abre a lista de e-mails; toque em um e-mail para abri-lo.


Se você desativar a notificação e desejar exibir o e-mail mais tarde, [abra](#) o app **Gmail**.





2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para visualizar outras pastas, toque em  em sua lista de e-mail.
  - Os anexos aparecem ao final do e-mail. Você pode [vê-los ou salvá-los](#).
  - É possível [imprimir](#) e-mails em seu telefone.

### Responder ou encaminhar um e-mail

1. Deslize para o final do e-mail para ver todas as opções:
  - Para responder apenas ao remetente, toque em .
  - Para responder ao remetente e a todos os destinatários, toque em .
  - Para encaminhar um e-mail, toque em .
2. Insira sua mensagem.
3. Para copiar alguém no e-mail, no campo Para, toque em .
4. Toque em .

### Enviar um novo e-mail

1. [Abra](#) o app **Gmail** e toque em .

Ou então, mantenha  pressionado e, em seguida, toque em **Escrever**. (Caso você envie muitos e-mails, adicione um [atalho de tarefa](#). Arraste  **Escrever** para sua tela inicial.)
2. Insira o destinatário e sua mensagem.
3. Para copiar alguém no e-mail, no campo Para, toque em .
4. Toque em .


### Adicionar anexo ao e-mail

1. No e-mail que você está escrevendo, toque em  > **Anexar arquivo**.

2. Vá até o arquivo e toque nele para adicioná-lo ao e-mail. O anexo aparecerá no final do e-mail.

## Encontrar e-mails


Ao abrir o app Gmail, você verá sua Caixa de entrada.

Para visualizar os e-mails enviados, rascunhos, e-mails excluídos recentemente e outras categorias, toque em .

Para encontrar um e-mail, insira os termos de busca, como o tópico ou nome do remetente, na parte superior da lista de e-mails.

## Excluir e-mails

Para excluir um e-mail aberto, toque em .

Para excluir vários e-mails, acesse sua lista de e-mails, mantenha pressionada cada mensagem que deseja excluir e toque em .

Para excluir grandes quantidades de e-mail, conecte-se à sua conta de e-mail no seu computador e acesse a ajuda do seu provedor de e-mail para obter mais informações.

### Dicas:

- Para excluir [anexos](#) salvos dos e-mails, use o aplicativo Arquivos.
- Você também pode [remover](#) contas de e-mail de seu telefone.

## Saiba mais

Para obter mais ajuda com o Gmail, leia as [informações de suporte do Google](#).

Para obter ajuda para gerenciamento de e-mails de outros provedores, conecte-se à sua conta de e-mail em seu computador e procure pelas instruções do provedor.

---

## Visualizar os anexos do e-mail



### Visualizar anexos

Os anexos aparecem no final de um [e-mail](#).

Para visualizar ou reproduzir o anexo, toque nele.


Se você visualizar uma mensagem informando que não é possível abrir o tipo de anexo, a maioria dos tipos de arquivo tem um visualizador gratuito que pode ser utilizado. No Play Store, pesquise o tipo de arquivo, selecione-o e [baixe](#) um app.

### Salvar anexos de e-mails

App no e-mail, toque em  para baixar e salvar em seu telefone, ou toque em  para salvar no Drive.

Para visualizar os anexos mais tarde, abra o app [Arquivos](#) (vá para Download) ou o app [Drive](#).


## Excluir anexos salvos de e-mails

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar > Downloads**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para selecionar um item, mantenha-o pressionado.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionado o primeiro item e, em seguida, toque nos outros.
4. Toque em .

## Evitar pré-visualizações de anexos

Fotos ou vídeos anexados aparecem como miniaturas, exibindo uma visualização.

Para ver uma miniatura genérica em vez de visualização até que você abra o arquivo:


1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Toque em  > **Configurações** e no nome da conta.
3. Toque em **Imagens > Perguntar antes de exibir imagens externas**.

---

## Visualizar caixas de entrada na tela inicial

Para pré-visualizar suas caixas de entrada, abrir e-mails ou criar um novo e-mail rapidamente, [adicione](#) o widget Gmail à tela inicial.


Com o widget, você pode:

- **Abrir uma mensagem.** Toque na mensagem.
- **Escreva uma mensagem.** Toque em .
- **Visualizar mais mensagens.** Navegue para baixo na lista.
- **Abra o app.** Toque no nome da pasta na parte superior do widget.

---

## Adicionar assinatura de e-mail



Para adicionar uma assinatura automaticamente ao final dos e-mails que [enviar](#):

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Selecione a conta.
4. Toque em **Assinatura para dispositivo móvel** e edite o texto que você deseja visualizar ao final de todos os e-mails.

---

## Controlar as notificações de e-mail

Você pode controlar se as notificações serão exibidas ao [receber um e-mail](#).

1. Mantenha  pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Ajustar configurações de notificação.

**Dica:** Para silenciar as notificações automaticamente durante as horas especificadas, utilize [Não perturbe](#).

## Sobre a Agenda

Acompanhe eventos futuros e receba lembretes automáticos em seu telefone com a Agenda. Com a Agenda do Google, você pode salvar todos os seus eventos em um só lugar seguro, sincronizado e acessível em qualquer dispositivo com Internet ou computador sempre que fizer login em sua conta.

Você pode:


- [Revisar](#) eventos existentes.
- [Criar](#) novos eventos.
- [Controlar notificações](#) de eventos.

Sua agenda pode criar automaticamente novos eventos com base nas mensagens do Gmail recebidas. Por exemplo, se você fizer reservas em restaurantes ou em um voo, esses eventos aparecerão automaticamente na sua agenda; você não tem que adicioná-los.

Se você tiver criado várias agendas dentro de sua [conta do Google](#), ou se tiver várias contas do Google em seu telefone, será possível controlar quais eventos são [sincronizados](#) com o telefone.

## Encontrar eventos da agenda

### Abrir eventos da agenda

Você verá  na [barra de status](#) para alertá-lo sobre os próximos eventos. Deslize a barra de status para baixo e toque na notificação para ver os detalhes do evento na agenda.

Para ver a lista de eventos futuros, [abra](#) o app Agenda.


**Dica:** Para ter uma visão geral dos próximos eventos em sua página inicial, [adicione](#) um Agenda widget.

### Evitar a agenda




Para dar uma olhada na visualização do mês:

1. Toque no nome do mês.
2. Toque em uma data para abri-la e ver seus eventos.

Para alterar a visualização:

1. Em sua agenda, toque em .
2. Toque em **Compromissos**, **Dia**, **Três dias**, **Semana** ou **Mês**. Esta visualização permanece como padrão até que você a altere.

Nessas visualizações, você pode:


- **Ler ou editar detalhes do evento.** Toque no evento para abri-lo e toque em  para editá-lo.
- **Adicionar novos eventos.** Toque em .
- **Procurar na agenda.** Toque em  > **Pesquisar**.

## Criar e gerenciar eventos

### Criar eventos da agenda



Ao criar um evento, você verá sugestões de títulos, localizações, pessoas e muito mais. Em alguns casos, essas sugestões são personalizadas de acordo com informações associadas à sua conta do Google e aos eventos que você criou anteriormente.

1. [Abra](#) o app **Agenda** e toque em  > **Evento**.

Ou então, mantenha  pressionado e, em seguida, toque em **Novo evento**. (Caso você crie muitos eventos, adicione um [atalho de tarefa](#). Arraste **= Novo evento** para sua tela inicial.)


2. Toque no nome da conta para associar o evento ao calendário desejado.
3. Insira a hora de início e outros detalhes.
4. Se deseja receber um lembrete enviado a sua barra de status, toque em **Adicionar outra notificação** e selecione o período antes do evento durante o qual você deseja receber um lembrete.
5. Toque em **Salvar**.

### Editar ou excluir eventos da agenda

1. Toque em um evento para abri-lo.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para editar isso, toque em .
  - Para excluir isso, toque em  > **Excluir**.


### Controlar quais eventos são exibidos


Para ocultar temporariamente eventos de sua agenda para uma conta do Google que você não precisa ver o tempo todo:

1. [Abra](#) o app **Agenda** e toque em .
2. Sob o nome da conta, toque em **Eventos**. Se você tiver várias agendas para essa conta, toque no nome de cada uma para ocultar seus eventos.

**Dica:** Ao ocultar eventos, a Agenda ainda [sincronizará](#) com sua [conta](#) do Google. Para evitar que a agenda da conta sincronize automaticamente, a partir da tela Inicial, vá para [Configurações](#) > **Contas**.



Para excluir eventos gerados automaticamente criados a partir do Gmail (para eventos, como reservas de voos e de restaurante):

1. Toque em  > **Configurações** > **Events from Gmail**.
2. Sob o nome da conta, desative **Events from Gmail**.

Para saber mais, abra Agenda e toque em  > **Ajuda e feedback**.

---

## Controlar notificações de eventos da Agenda

1. Mantenha o ícone do app  pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.
3. Ajustar configurações de notificação.

Se você tiver [atribuído](#) um toque à notificação, mas o telefone estiver silenciado, ele não executará o toque.

**Dica:** Para silenciar as notificações automaticamente durante as horas especificadas, utilize [Não perturbe](#).


## Compartilhe fotos e vídeos

Você pode compartilhar sem fio um, vários ou todos os itens de qualquer visualização da Fotos. Basta enviá-los como anexos de e-mail ou de mensagens, enviar para a nuvem ou utilizar conexão entre dispositivos, como Bluetooth.

Além de compartilhar sem fio, você pode [transferir as fotos para seu computador](#) via conexão USB. Você também pode [mover as fotos](#) da memória interna para o cartão SD.

Para compartilhar sem fio:


1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Navegue até a miniatura do item que você deseja compartilhar.
3. Selecione o item a ser compartilhado:
  - Para selecionar um item, mantenha pressionada sua miniatura.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a primeira miniatura e, em seguida, toque nos outros para selecioná-los.

**Dica:** Para desmarcar todas as seleções, toque em .

4. Toque em  e escolha a [maneira que você deseja compartilhar](#).

## Carregar fotos e vídeos

### Fazer backup automaticamente

1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Toque em  > **Configurações** > **Criar cópia de segurança e sincronizar**.
3. Ative **Criar cópia de segurança e sincronizar** .
4. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para selecionar alta qualidade ou tamanho original para carregamentos, toque em **Tamanho do upload**.
  - Para fazer backup de itens em seu Download, Screenshots e em pastas de app de terceiros, toque em **Fazer backup das pastas do dispositivo**.
  - Para fazer backup de itens através de sua rede móvel, ative **Fotos e Vídeos**.
  - Para ativar a sincronização quando o serviço do celular estiver em roaming, ative **Roaming** .

### Fazer backup manualmente

1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Abra a foto ou o vídeo.
3. Na foto ou no vídeo, toque em .



## **Visualizar o backup de suas fotos e vídeos**

Em seu telefone, abra o aplicativo Fotos.

Em seu computador, faça login em [photos.google.com](https://photos.google.com).

## **Mais ajuda**

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).

---

## Sobre o app Moto

### Moto Ações

Use gestos como atalhos para tarefas comuns:

- Use três dedos para [fazer uma captura de tela](#).
- Remova os ícones de navegação ◀ ● ≡ e, em vez disso, use os gestos com a [barra de navegação](#).
- Use os botões de volume para [alternar faixas](#) ao ouvir música.
- Faça o [movimento de chacoalhar](#) para ativar e desativar o flash da câmera.
- [Deslize para reduzir a tela](#) para o uso com uma mão.
- Deixe o telefone voltado para baixo em uma superfície para iniciar o modo [Não perturbe](#).
- [Para silenciar o telefone que está tocando](#), altere para [vibrar](#).

### Moto Tela

Veja tudo o que acontece mesmo com a tela em modo de espera. Ícones de notificação aparecem discretamente na tela para você ver uma prévia das [notificações](#) sem consumir muita energia.

Mantenha a tela ativada ao visualizá-la com [Tela Alerta](#).

---

## Reduzir a tela para o uso com uma mão

Você pode reduzir temporariamente sua tela para facilitar o uso com uma mão.

Para ativar esse gesto:

1. [Abra](#) o app **Moto**.
2. Toque em ≡ > **Moto Ações**.
3. Toque em **Deslize para reduzir** e ative-o .

Para reduzir qualquer tela, deslize do centro para baixo, até o canto inferior esquerdo ou direito da tela.

Para voltar a um tamanho de tela cheia, toque em qualquer lugar na área preta ao redor da tela pequena.

---

## Visualizar notificações quando a tela entra em modo de espera

### Sobre as notificações da Moto Tela

Quando sua tela entra no modo de espera, as notificações do Moto Tela que não consomem muita bateria aparecem e desaparecem gradualmente, acendendo apenas os pixels necessários e exibindo notificações

recebidas desde a última vez que você usou a tela. Você pode escolher que os apps mostrem notificações, além de limitar o conteúdo para controlar a sua privacidade.








Moto Tela não mostra notificações:

- Quando o telefone está no bolso ou na bolsa
- Quando o telefone está virado para baixo
- Quando você está em uma ligação
- Quando o [Não perturbe](#) estiver ativado





## Responder notificações de Moto Tela

Se você não tiver utilizado o telefone por um período e deseja despertá-lo, segure ou cutuque-o.



Na tela Moto Tela, você pode:

- **Expandir detalhes de notificação.** Quando você receber várias notificações de um app (como e-mail), arraste o ícone de notificação para , para ver cada notificação individualmente e conseguir executar uma ação, como responder ou arquivar.
- **Responder a partir de uma notificação.** Arraste a notificação para um ícone de ação, como responder  ou arquivar .
- **Ignorar uma notificação.** Arraste o ícone de notificação para .
- **Abrir o app relacionado.** Arraste o ícone de notificação para baixo para ,  ou  e desbloqueie se estiver usando um [bloqueio de tela](#).
- **Ignorar por enquanto.** Arraste o ícone de notificação para a borda direita ou esquerda da tela para ocultar as notificações até que a próxima seja recebida.

## Alterar configurações do Moto Tela

1. [Abra](#) o app **Moto**.
2. Toque em  > **Moto Tela** > **Notificações inteligentes** > **Configurações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para impedir que apps específicos mostrem essas notificações, toque em **Bloquear aplicativos** >  e toque no nome do app.
  - Para mais privacidade quando a tela estiver bloqueada, toque em **Nível de detalhes para exibir**.
  - Para responder sem desbloquear o telefone, desative **Resposta com proteção** . Para solicitar o desbloqueio para responder, mantenha ativado .

## Parar notificações do Moto Tela





1. [Abra](#) o app **Moto**.
2. Toque em  > **Moto Tela**.
3. Desative **Notificações inteligentes** .

Para reiniciar as notificações, ative **Notificações inteligentes** .

---


## Definir alarmes

### Definir alarme por toque

1. [Abra](#) o app **Relógio**.
2. Toque em .
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para criar um novo alarme, toque em .
  - Para utilizar um alarme existente, ative-o.
  - Para ajustar o som de um alarme, de uma programação ou de um marcador, toque em .
4. Para controlar as configurações gerais de alarme, como volume do alarme e a duração da soneca, toque em  > **Configurações**.

### Definir alarme por voz

1. Se você configurou a [Voice Match](#), diga “OK, Google”. Ou toque em  no widget Pesquisa Google.






2. Quando solicitado a falar, diga seu comando. Por exemplo: “Definir alarme para 19:45, rótulo, ligar a lavadora” ou “Acordar-me às 7:00 amanhã.”  
Seu telefone define o alarme e fornece uma confirmação.

### Quando um alarme estiver definido

Você verá  na [barra de status](#) e na sua [tela de bloqueio](#).

Para ajustar, abra as [configurações rápidas](#) e toque no horário do alarme.

### Excluir um alarme






1. [Abra](#) o app **Relógio**.
2. Toque em .
3. Toque em  > .


---

## Temporizador e cronômetro do usuário

### Temporizadores do usuário






É possível definir vários temporizadores de contagem regressiva com rótulos para manter o controle:


1. No Relógio aplicativo, toque em  para ver a guia Temporizador.
2. Insira o tempo para a contagem regressiva.
3. Toque em .
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper a contagem regressiva, toque em .
  - Para acrescentar um rótulo ao temporizador, toque em **Marcador** (útil quando utilizar vários temporizadores).
  - Para acrescentar um minuto à contagem regressiva, toque em **+ 1:00**.
  - Para redefinir o contador com o tempo original, toque em  > **Redefinir**.
  - Para acrescentar um temporizador, toque em **Adicionar timer**.
  - Para excluir um temporizador, toque em **Excluir**.
  - Para alterar o som do cronômetro, toque em  > **Configurações** > **Som do timer**.
  - Se sair deste aplicativo, deslize a barra de status para baixo com um dedo para retornar a ele rapidamente e ver a notificação do cronômetro e o tempo restante. Para abri-lo, toque na notificação.

**Dica:** Se você usa cronômetros com frequência, crie um [atalho de tarefas](#). Mantenha  pressionado e arraste **Criar novo timer** para a tela inicial.

## Utilize um cronômetro



Registre seu tempo e compartilhe seus resultados.

1. No Relógio aplicativo, toque em  para ver a guia Cronômetro.
2. Toque em .
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper o cronômetro, toque em .
  - Para registrar voltas (ou várias durações) enquanto o cronômetro estiver contando, toque em **Volta**.
  - Para restaurar o contador para zero, toque em  > **Redefinir**.
  - Para compartilhar seus tempos com os outros ou enviá-los para si próprio, toque em  > **Compartilhar**.
  - Se sair deste aplicativo, deslize a barra de status para baixo com um dedo para retornar a toque no controle. Para abri-lo, toque na notificação.

**Dica:** Se você usa cronômetros com frequência, crie um [atalho de tarefas](#). Mantenha  pressionado e arraste **Iniciar cronômetro** para a tela inicial.

## Definir data e hora

### Alterar o formato de horário

1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Para alterar o formato de exibição do horário:
  - Para usar o formato de 24 horas, como 13:00, ative **Formato 24 horas** .
  - Para usar o formato de 12 horas, como 1:00 PM, desative **Formato 24 horas** .

### Definir data e hora automaticamente

1. Vá para **Configurações** > **Data e hora**.
2. Ative o **Data e hora automáticas** e o **Fuso horário automático**.

O telefone sincroniza automaticamente com o horário local (utilizando a rede móvel). O horário local é utilizado para alarmes e é exibido na tela de bloqueio e em outras telas.

### Definir data e hora manualmente



1. Vá para **Configurações** > **Data e hora**.
2. Desative o **Data e hora automáticas**.
3. Para fazer correções, toque em **Definir data** e **Definir horário**.

### Mudar fusos horários

1. Vá para **Configurações** > **Data e hora**.
2. Desative o **Fuso horário automático**.
3. Toque em **Selecionar fuso horário**. Em seguida, escolha um fuso horário regional (que é aplicado ao horário atual).



### Exibir vários fusos horários

É possível visualizar vários fusos horários no aplicativo Relógio, para que você possa coordenar planos com amigos e colegas de trabalho em outras cidades ou manter contato com a família quando estiver viajando.

1. **Abra** o app **Relógio** e toque em .
2. Para adicionar fusos horários, toque em  e selecione as cidades no fuso horário que deseja visualizar.

### Exibir fuso horário original


Quando estiver viajando, você poderá visualizar seu fuso horário original no aplicativo Relógio.

1. **Abra** o app **Relógio** e toque em .
2. Toque em  > **Configurações** > **Relógio de casa automático**.


3. Toque em **Fuso horário de casa** e selecione seu fuso horário original.

## Atender chamadas

### Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, a tela Recebendo ligação exibirá a identificação de chamada. Se perder uma chamada, verá  na [barra de status](#).

Para atender uma chamada recebida:


- Na tela Recebendo ligação, toque em **Atender**.
- Na [tela de bloqueio](#), deslize  para cima a fim de atender uma chamada de voz ou deslize o ícone ou a imagem do chamador para cima para atender uma videochamada.

Durante uma chamada, é possível utilizar o teclado para digitar números ou códigos, utilizar o viva-voz ou um dispositivo Bluetooth pareado e adicionar outras pessoas à chamada. [Saiba mais](#).

**Dica:** Você pode [salvar uma chamada recente](#) como um contato.

### Desligar uma chamada recebida

Se você não desejar falar com a pessoa da chamada, poderá:



- **Encaminhar a chamada para o correio de voz.** Na tela Recebendo ligação, toque em **Ignorar**. Ou, na tela de bloqueio, pressione o botão Liga/liga. Você também pode [encaminhar todas as chamadas](#) de um número ou correio de voz automaticamente.
- **Responder com uma mensagem de texto.** Na tela de bloqueio, deslize  para cima. É possível [personalizar](#) essas mensagens padrão.
- [Bloquear todas as chamadas](#) desse número.

### Controle os toques e as notificações

Você pode:

- **Silencie a campainha rapidamente.** Pressione Diminuir volume na lateral do telefone.
- **Silencie toques durante horas especificadas.** Utilize [Não perturbe](#).
- **Selecione um toque exclusivo para pessoas específicas.** Você saberá instantaneamente quem está fazendo a chamada.
- **Seja notificado sobre chamadas recebidas quando estiver em uma chamada.** Configure a [chamada em espera](#).
- **Defina o número de toques antes que a chamada seja enviada para o correio de voz.** Disque para o [correio de voz](#) e siga as instruções da operadora para alterar essa configuração.

### Corrigir um problema






Se o telefone não está tocando para as chamadas recebidas, procure por  na barra de status. Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativar Não perturbe. O telefone tocará para as chamadas



recebidas. Verifique as [configurações](#) para garantir que o telefone esteja filtrando as chamadas recebidas em momentos apropriados.



Se você tiver outros problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).


## Fazer uma chamada










1. Toque em .
2. Toque em  e insira um número.
3. Se inserir um número errado, toque em .
4. Toque em  para ligar para o número.
5. Para desligar, toque em .

## Outras maneiras de fazer chamadas


Você pode fazer chamadas:

- Do aplicativo  Telefone
- Do aplicativo  Contatos
- Outros apps que mostram informações do contato. Quando visualizar um número de telefone, toque nele para discar.



No app  Telefone, você pode fazer chamadas de várias maneiras.

Para	Faça o seguinte
Disque um número	Toque em  , digite um número e toque em  . Se digitar um número incorreto, toque em  .
Discar por voz	Toque em  e diga um nome ou número. (Se você não vir  , deslize para baixo para fechar o telefone.) Ou ignore totalmente o app Telefone e diga um <a href="#">comando de voz</a> .
Ligar por nome	Comece a digitar o nome na caixa de pesquisa  . Você verá uma lista de correspondências. Basta tocar em um dos nomes para ligar. (Caso você não veja  , deslize para baixo para fechar o telefone.) Ou, para ver sua lista de contatos, toque em  . Deslize pela lista e toque na pessoa para quem deseja ligar.
Ligar para um favorito	Toque na guia  .

Ligar para um local nas proximidades

Toque em  e diga ou digite o nome e, em seguida, toque no resultado da busca para fazer a chamada. [Saiba mais.](#)

Retornar chamada

Toque em , em seguida, toque em  ao lado do número.

#### Dicas:

- Para ligar para números frequentes com apenas um toque na tela inicial, [adicione](#) um widget Discagem direta.
- Você pode [salvar uma ligação recente](#) como um contato.

## Alterar aplicativo de chamadas padrão

Você pode [baixar](#) outros aplicativos de chamadas na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o aplicativo de chamadas padrão.

1. Acesse [Configurações](#) > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de telefone**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de telefone**.
3. Toque no app para usá-lo.

## Corrigir um problema




Para alterar as informações do ID de chamada vistas pelas pessoas que recebem suas chamadas, entre em contato com sua operadora.

Se você está tendo outros problemas, tente as seguintes [etapas de solução de problemas](#).

## Durante uma chamada

### Ajustar o som durante uma chamada

Ao ouvir, você pode:


- **Ajustar o volume.** Use o botão de volume na lateral do telefone.
- **Usar o alto-falante.** Toque em .
- **Usar um dispositivo Bluetooth pareado.** Toque em  para usar ou parar de usar o dispositivo.
- **Silenciar o microfone.** Toque em . Você pode ouvir o chamador, mas ele não consegue ouvir você.

### Digite um número

Toque em  na tela da chamada para usar o teclado numérico.

## Usar outros apps


Quando você coloca o telefone no ouvido, a tela fica escura para evitar toques acidentais. Para reativá-la, distancie-a do seu ouvido ou pressione o botão liga/desliga.


Toque em  para ocultar a chamada e utilizar outros apps.

Para retornar à chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Ligação em andamento**.


## Atender chamada em espera

Se a **chamada em espera** estiver ativa e uma nova chamada for recebida, você pode atendê-la. Toque em **Colocar em espera e atender voz**. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre chamadas, toque em .

Para mesclar chamadas, toque em .

## Finalizar a chamada

Toque em  na tela da chamada.

Ou deslize de cima para baixo em qualquer tela para visualizar a notificação de chamada e toque em **Desligar**.


---

## Fazer videochamadas

### Fazer videochamada com o app Duo

Duo possibilita a realização de uma vídeo chamada com qualquer contato de sua lista que também utilize Duo. Usuários de Android podem obtê-lo em Play Store, e usuários de iPhone podem baixá-lo pela App Store do iTunes. As vídeo chamadas são seguras e não podem ser vistas por outras pessoas.

Para começar, [abra](#) o aplicativo Duo e siga as instruções na tela para configurá-lo.

Para obter mais informações, toque em  > **Ajuda e feedback**.

### Fazer o download de app de videochamadas




Há muitos apps de videochamada disponíveis na Play Store (como WhatsApp, Skype e muito mais). Pesquise por “videochamadas” na Play Store e [instale](#) um app de sua escolha.

---

## Fazer conferências

Para fazer uma conferência:

1. [Ligue](#) para a primeira pessoa.

2. Para ligar para a próxima pessoa:
    - a. Toque em .
    - Isso coloca a primeira chamada em espera.
    - b. Insira um número.
    - c. Toque em .
  3. Para vincular as ligações depois que a segunda pessoa atender, toque em .
- 

## Bloquear chamadas e SMSs

### Sobre bloqueios


Se você não quiser receber chamadas ou mensagens de texto de um determinado número de telefone, você pode bloqueá-lo. Quando o número tentar entrar em contato com você, seu telefone automaticamente irá recusá-lo.

Ainda é possível ligar ou enviar mensagem de texto para um número que você bloqueou, mas verá **Bloqueado** na lista de contatos no app Telefone e aparecerá um aviso no app Mensagens, já que você não receberá uma resposta ou chamada se não desbloquear o número.


### Bloquear um número

Use qualquer um dos apps para bloquear chamadas e mensagens de texto de um número.



No app  Telefone:

1. Toque em .
2. Toque em uma chamada do número a ser bloqueado.
3. Toque em **Bloquear/denunciar spam**.
4. Se não deseja denunciar a chamada como spam para o Google, desmarque a caixa de seleção.
5. Toque em **Bloquear**.

No app  Mensagens:

1. Mantenha a conversa pressionada para bloquear o número.
2. Toque em .
3. Se não deseja denunciar a chamada como spam para o Google, desmarque a caixa de seleção.
4. Toque em **OK**.

### Bloquear todos os números para um contato



1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Toque em  > **Bloquear números**.
4. Se você não quiser relatar a chamada como um spam no Google, remova a marca de seleção.

5. Toque em **Bloquear**.



Na tela do contato, você verá  ao lado dos números bloqueados.

## Desbloquear um número

No app  Telefone:





1. Toque em  > **Configurações** > **Números bloqueados**.
2. Toque em  ao lado do número que será desbloqueado.

No app  Mensagens:

1. Toque em  > **Contatos bloqueados**.
2. Toque em  ao lado do número para desbloqueá-lo.
3. Toque em **DESBLOQUEAR**.

## Identificar e bloquear automaticamente ID de chamada de spam




Para números que não estejam em seus contatos, o Google pode fornecer informações sobre o número e alertas sobre possíveis chamadas de spam.

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurações** > **Identificação de chamadas e spam**.
3. Ative **Identificação de chamadas e spam** .
4. Para não receber toques e notificações de chamadas suspeitas de spam, ative **Filtrar chamadas de spam** .

Você não receberá notificações para essas chamadas, mas as verá em seu [histórico de chamadas](#) e poderá verificar qualquer correio de voz que receber.

Quando o Identificação de chamadas e spam estiver ativado:

- Se você vir a mensagem “Suspeita de chamada de spam” ou “Spam” para uma chamada recebida, pode atender a chamada ou bloqueá-la e relatar o número.
- Seu telefone pode ter de enviar informações sobre suas chamadas para o Google.
- Ele não controla se o número é exibido quando você faz chamadas.



Se você quiser que o Google identifique chamadas de spam, toque em  >  > **Configurações** > **Identificação de chamadas e spam** e desative .


---

## Ativar ligação em espera

Quando você está em uma ligação e outra ligação chega, ela é enviada ao [correio de voz](#). Se em vez disso você quiser ser notificado de novas ligações, ative a ligação em espera.

**Observação:** Algumas operadoras controlam automaticamente a ligação em espera. Se você não vir essa opção no telefone, entre em contato com a operadora para obter mais informações.

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se o seu telefone tem um cartão SIM, toque em **Chamadas**.
  - Se o seu telefone tem dois SIMs, toque em **Contas de chamada** e selecione o SIM.
4. Toque em **Configurações adicionais** e marque **Chamada em espera**.



Quando a ligação em espera está ativada, se você não estiver em uma ligação e chegar uma nova, você pode atendê-la. A primeira ligação fica em espera. Toque em  para mesclar as duas ligações.

---

## Visualizar e excluir o histórico de chamadas

### Ver o histórico de chamadas


Para ver todas as ligações recentes:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Você verá um ou mais desses ícones ao lado de cada chamada:

---

#### Ícone Significado

---

 Chamada perdida (recebida)


---

 Chamada atendida (recebida)


---

 Chamada feita (saída)

---

4. Para saber mais sobre uma chamada, toque nela e, em seguida, toque em  **Detalhes da chamada**.




Para ver apenas as chamadas perdidas:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Histórico de chamadas**.
3. Toque em **Perdidas**.

### Salvar ligação recente como contato

É possível salvar um número para ficar mais fácil localizar e ligar de volta mais tarde.





Para salvar um número:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Toque no número.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar a um contato existente, toque em **Adicionar a um contato**.
  - Para definir um novo contato, toque em **Criar um novo contato**. Adicione os detalhes do contato.
5. Toque em  ou em **Salvar**.




## Excluir chamadas do histórico

**Cuidado:** Não é possível restaurar o histórico depois de excluído.

Para excluir uma chamada:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Toque no número.
4. Toque em  **Detalhes da chamada**.
5. Toque em .

Para excluir todas as chamadas:




1. Toque em .
2. Toque em  > **Histórico de chamadas**.
3. Toque em  > **Limpar histórico de ligações**.

## Adicionar contatos


### Adicionar contatos automaticamente

Ao [adicionar uma conta](#), por exemplo, uma conta do Google ou de e-mail ao telefone, os contatos dessa conta ficam automaticamente disponíveis no telefone.

### Adicione um contato com o app Contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque em .
3. A conta que será [sincronizada](#) com o seu novo contato aparecerá na parte superior. Para alterar a conta, toque em .
4. Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Preencha quantas informações você quiser.




#### Dicas:

- Para adicionar uma foto, toque em . Selecione uma foto salva ou tire uma foto e recorte-a.
- Você pode atribuir um [toque personalizado](#) para ligações desse contato.
- Se você tiver várias [contas](#) no telefone e quiser alterar a conta padrão para novos contatos, vá até **Contatos > ≡ > Configurações > Conta padrão para novos contatos**.

5. Toque em **Salvar**.

### Adicione um contato da mensagem de texto

Você pode criar facilmente um novo contato ou adicionar um número de telefone a um contato que já existe ao receber uma mensagem de texto de um número não atribuído

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Na lista de mensagens, mantenha pressionado o número e, em seguida, toque em .
3. Toque em **Adicionar contacto**.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar a um contato existente, toque no nome do contato.
  - Para definir um novo contato, toque em **Criar um novo contato** e adicione os detalhes do contato.
5. Toque em  ou em **Salvar**.

### Outras maneiras de adicionar contatos

- [Salvar chamada recente](#) como contato.
- Receber um [cartão de visita](#) de alguém.









- [Ler](#) cartões de negócios ou códigos QR.

## Editar ou excluir contatos



### Editar contatos

Após criar um contato, é possível alterar o nome, foto e outras informações de contato.

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para atribuir um [toque personalizado](#), toque em  > **Definir toque**.
  - Para enviar as chamadas diretamente para o correio de voz, toque em  > **Encaminhar para correio de voz**. Você também pode [bloquear chamadas](#).
  - Para editar as informações de contato, toque em , e então toque em um campo para fazer as alterações. Toque em  para alterar a foto ou em  > **Descartar** para desfazer as alterações.

### Unir contatos

Se você possui dois contatos da mesma pessoa, você pode mesclar as informações (incluindo todos os e-mails e números de telefone) em um perfil único.



1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no contato principal para mesclar.  
Por padrão, o nome desse contato é utilizado para o novo perfil.
3. Toque em  > **Mesclar**.
4. Toque no nome do contato para adicionar.

**Dica:** É possível editar o nome do contato principal (para o perfil mesclado) ou excluir ou alterar outras informações de contato conforme necessário.



### Excluir contatos

É possível excluir contatos criados e armazenados em seu telefone. Se o contato for sincronizado de uma conta de rede social, é necessário excluir o contato nessa conta. Por exemplo, um contato do Facebook precisa ser excluído de dentro da sua conta da rede social. Outra opção é ocultar os contatos do Facebook em seu telefone, [filtrando](#) sua lista de contatos.


Para excluir um contato:

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Toque em  > **Excluir** e confirme a exclusão.


Para excluir vários contatos:

1. Abra o app  **Contatos**.
  2. Na lista de contatos, mantenha pressionado o primeiro contato.
  3. Toque nos outros contatos para excluir.
  4. Toque em .
- 

## Marque seus contatos favoritos



Os contatos que você marcar como favoritos aparecerão no topo da lista do app Contatos e na aba  do app Telefone.

Para adicionar alguns contatos aos favoritos:



1. Toque no ícone de contato (foto ou outro ícone).
  2. Toque em .
- 

## Classificar os contatos

### Classificar contatos no app Contatos

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Definir opções:
  - Para ordenar por nome ou sobrenome, toque em **Classificar por**.
  - Para listar os nomes primeiro por nome ou primeiro por sobrenome, toque em **Formato de nome**.

### Classificar contatos no app Telefone


1. Abra o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurações** > **Opções de exibição**.
3. Definir opções:
  - Para ordenar por nome ou sobrenome, toque em **Classificar por**.
  - Para listar os nomes primeiro por nome ou primeiro por sobrenome, toque em **Formato de nome**.





## Selecione quais contatos são exibidos

No app Contatos, é possível restringir quais contatos são exibidos. Essas alterações não afetam os contatos que são exibidos no app Telefone.

No app  **Contatos**:

- Para mostrar os contatos de apenas uma conta, toque em  e selecione a conta desejada.

- Para exibir os contatos de todas as contas, toque em  > **Configurações** > **Contatos a exibir** > **Todos os contatos**.

No app  **Telefone**, use a guia  para ver apenas os contatos mais frequentemente chamados ou aos quais você [acrescentou estrelas](#) como favoritos. Para remover contatos dessa guia, toque em  no contato e toque em .

---



## Compartilhar contatos

### Maneiras de compartilhar contatos




Você pode compartilhar [um](#) ou [todos](#) os contatos com alguém enviando um arquivo de cartão de nome (.vcf).

Você também pode compartilhar informações de um contato como um [anexo de mensagem de texto](#).

### Compartilhar um ou mais contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Mantenha um nome pressionado para selecioná-lo e, em seguida, toque em outros para selecionar mais.
3. Toque em .
4. Selecione a [maneira de compartilhar](#).

### Exportar todos os contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque em  > **Configurações** > **Exportar**.
3. Se você usa mais de uma conta, selecione a conta.
4. Toque em **Exportar para arquivo .vcf**.
5. Toque em **SALVAR** para salvá-lo na pasta Downloads.
6. Abra o app **Arquivos**.
7. Vá para **Downloads**.
8. Mantenha o arquivo pressionado.
9. Toque em .
10. Selecione a [maneira de compartilhar](#).



### Receber um arquivo de cartão de visita


1. Quando alguém envia um arquivo de cartão de visita a você, você verá uma notificação de transferência de arquivo. Toque na [notificação](#) e aceite a transferência de arquivo.
2. Toque no arquivo de cartão de nome (.vcf) para abri-lo e adicione a pessoa a seus contatos.

## Usar correio de voz

### Ouvir o correio de voz




Se você configurou o **correio de voz**, verá  na **barra de status** quando uma nova mensagem de voz chegar.

1. Realize uma das seguintes ações:
  - **Deslize a barra de status para baixo** e toque em .
  - Ou toque em , em seguida toque e segure 1.
2. Quando estiver conectado, siga as instruções do sistema da operadora.

Se você ouvir uma nova mensagem e se desconectar do correio de voz sem salvar nem excluir a mensagem, você ainda verá  na barra de status.

### Gerencie sua caixa de correio

Sua operadora fornece o sistema de correio de voz.

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Deslize a barra de status para baixo e toque em .
  - Ou toque em  e, em seguida, mantenha  pressionado.
2. Quando conectado, siga as instruções para gerenciar as mensagens e a caixa de correio.



Contate sua operadora para obter ajuda com:

- Recuperação ou redefinição da senha/PIN do correio de voz
- Executar as mensagens novamente
- Salvar, encaminhar ou excluir mensagens
- Responder com mensagens de voz ou enviar mensagens de voz
- Alterar o número de toques antes de conectar a chamada ao correio de voz
- Alterar a saudação ou o nome gravado
- Alterar as opções de notificação
- Alterar o idioma da caixa de correio

### Corrigir um problema

Se  permanece em sua barra de status após ouvir seus correios de voz, tente as seguintes opções.

Primeiro, force o interrompimento do aplicativo:

1. Mantenha  pressionado.
2. Toque em .

3. Toque em **Forçar parada**.

Isso reinicia o aplicativo e deve remover a notificação.



Se isso não ajudar:

1. Ligue para seu número de outro telefone e deixe uma mensagem curta.
2. Vá para seu correio de voz e exclua essa mensagem, mas aguarde até que o ícone de notificação desapareça de sua barra de status.

---

## Enviar as ligações de um contato para o correio de voz

Para enviar todas as ligações de uma determinada pessoa para o correio de voz:

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no ícone do contato.
3. Toque em  > **Encaminhar para correio de voz**.

**Dica:** Você também pode [bloquear](#) todas as chamadas e mensagens de texto de um número.

## Escutar música

### Obter músicas






Reproduza músicas ou baixe-as em seu telefone para que você possa ouvir quando estiver em um [avião](#) ou não estiver conectado à Internet.

Seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, FLAC, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.


Para obter uma música, execute uma das seguintes ações:

- Compre a música em um aplicativo, como Play Música. E, então, reproduza-a ou baixe-a usando esse aplicativo.
- Transfira-a via [USB](#) ou [Bluetooth](#) do computador para a pasta Music do telefone.
- [Transfira a música](#) do computador para a nuvem e ouça em qualquer dispositivo conectado à Internet.

### Ouvir com Play Música



1. [Abra](#) o app **Play Música**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para reproduzir música armazenada em seu telefone, no cartão SD ou na nuvem, toque em  > **Biblioteca de música**.
  - Para evitar a reprodução e escutar somente músicas armazenadas no telefone, toque em  e ative **Somente downloads** .
  - Para alterar o local de armazenamento dos arquivos baixados, toque em  > **Configurações** > **Local de armazenamento**. Depois, escolha **Interno** para armazenamento no dispositivo ou **Externo** para armazenamento no cartão SD.
  - Para saber mais sobre os recursos ou o preço das músicas, toque em  > **Ajuda e feedback**.

Para abrir sua biblioteca de músicas com um único toque na tela inicial, adicione um [atalho](#):

1. Mantenha  pressionado.
2. Arraste **Minha coleção** para um local vazio na sua tela inicial.

Você pode ouvir através do [alto-falante](#) do telefone ou [pareando com um alto-falante Bluetooth](#).

### Ouça com outros aplicativos

Você pode [baixar aplicativos](#) para ouvir e organizar músicas. Abra o novo aplicativo e toque em  ou  > **Ajuda** para saber mais.

### Usar botões de volume para alternar as faixas

Quando a tela estiver desativada, você pode usar os [botões de volume](#) para alternar as faixas.

Para configurar:

1. [Abra](#) o app **Moto**.

2. Toque em  > **Moto Ações**.
3. Toque em **Controles de mídia** e ative .

Para alternar faixas quando a tela estiver desativada:

- Para ir para a próxima faixa, mantenha o botão Aumentar volume pressionado.
- Para ir para a faixa anterior, mantenha o botão Diminuir volume pressionado. Se a faixa atual reiniciar, pressione novamente o botão Diminuir volume.

---

## Transferir arquivos de música


### Sobre a transferência de música

É possível transferir arquivos de música comprados armazenados em seus dispositivos entre os dispositivos que você possui.

Apps de música que compartilham arquivos de música a partir do armazenamento na nuvem normalmente compartilham links para acesso aos arquivos armazenados em vez de transferir os arquivos de música entre os dispositivos. Para transferir arquivos de música, a música deve estar armazenada no dispositivo.

### Envie arquivos sobre Bluetooth

Para enviar arquivos de música armazenados em seu telefone:

1. [Emparelhar seu telefone](#) com o dispositivo que recebe a música.
2. Em seu telefone, abra o app **Arquivos** e toque em **Procurar** > **Áudio**.
3. Mantenha o arquivo pressionado.
4. Toque em  e selecione **Bluetooth**.
5. Toque no nome do dispositivo emparelhado.

Durante a transferência de arquivo, você verá  na barra de status. Para verificar o status, [veja](#) a notificação.

### Receba arquivos sobre Bluetooth

1. [Realize o pareamento de seu telefone](#) com o dispositivo que enviará a música.
2. No dispositivo que está enviando a música, inicie a transferência do arquivo, seguindo as instruções do dispositivo.
3. Quando receber a notificação de Bluetooth no telefone, deslize para baixo o toque nela, em seguida, toque em **Aceitar**.

Durante a transferência, você verá  na barra de status. Para verificar o status, [abra](#) a notificação.

Os arquivos são salvos em Music /Bluetooth, local em que os aplicativos de música os encontrarão. Você está pronto para [ouvir](#)!

**Dica:** Para ver os arquivos que você recebeu via Bluetooth, vá para [Configurações](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Arquivos recebidos**.


## Transferir música do seu computador

Para transferir música do computador para o telefone, [conecte-os com um cabo USB](#) e copie os arquivos para a pasta Music do telefone.

---

## Conectar um dispositivo MIDI

Para conectar um dispositivo MIDI:

1. Você irá precisar de:
  - Um cabo USB compatível com transferência de dados, e não somente com carregamento.
  - Um cabo adaptador USB OTG, se necessário.
2. Ligue o telefone e o dispositivo MIDI.
3. Conecte-os com o cabo USB (e o adaptador, se necessário).
4. Desbloqueie o telefone.
5. Altere o tipo de conexão USB para permitir a conexão MIDI:
  - a. Deslize de cima para baixo na tela inicial e toque na notificação  **Carregando este dispositivo via USB**.
  - b. Toque em **MIDI**.



---

## Carregar o telefone

### Como carregar o telefone

Seu telefone é um pequeno computador que fornece inúmeras informações e aplicativos. Dependendo do que você usar, ele poderá consumir muita energia. Carregue o telefone todas as noites, assim ele estará pronto para uso no dia seguinte.

1. Carregadores mais fracos levam mais tempo para carregar o telefone, e se você usar o telefone durante o carregamento, ele pode não carregar.
2. Insira o plugue em uma tomada elétrica.

Quando o telefone estiver desligado e carregando, você verá o desenho da bateria e a porcentagem. Se a bateria estiver completamente descarregada, eles não aparecerão até que o telefone receba a carga mínima necessária para iniciar.

Quando o telefone estiver ligado e carregando, você verá  na [barra de status](#).

### Dicas para carregar o telefone

- Você pode usar o telefone durante o carregamento. Para carregar mais rápido, não use o telefone durante o carregamento.
- Caso não consiga ligar o telefone enquanto ele estiver carregando, aguarde até que ele receba a carga mínima antes de ligá-lo.
- Quando a bateria estiver baixa, o telefone mostrará uma [notificação](#).
- Use o modo [Economia de bateria](#) quando a bateria estiver baixa.
- Você pode [desativar](#) os sons de carregamento.

---

## Estender a duração da bateria

### Escolher configurações que usem menos bateria

Para obter o máximo de duração da bateria:

- **Conexões:** desative o [Bluetooth](#) e o [GPS](#) quando não estiverem em uso.
- **Wi-Fi:** ative o [Wi-Fi](#) quando o telefone estiver em uma localização com cobertura Wi-Fi.
- **Tela:** diminua o brilho da tela e defina um [tempo limite da tela](#) mais curto.
- **Sincronização:** desative a [sincronização automática](#) de todas as contas se ela não for necessária. Isso significa que você não receberá notificações quando houver atualizações e que será necessário sincronizar manualmente para receber novos e-mails.

### Conservar temporariamente a energia da bateria

Use o modo [Economia de bateria](#) para continuar usando o dispositivo com a bateria fraca.

Além disso, evite atividades que consumam muita bateria até que você possa [carregá-la](#):

- Gravar ou assistir a vídeos
- Ouvir música
- Tirar fotos
- Utilizar [papel de parede](#) animado

## Veja o que está consumindo sua bateria

Para ver se um app específico está consumindo sua bateria:

1. Vá para [Configurações](#) > **Bateria** > **DETALHES DE USO**.
2. Deslize para cima para exibir a lista de apps e recursos usando a energia desde a última carga total.
3. Toque no app ou recurso que está consumindo muita energia.
4. Em **Gerenciar uso da bateria**, toque nas opções para reduzir o consumo de energia.

## Mantenha a bateria adaptável e a otimização da bateria ativadas

Para garantir que os apps usem a bateria somente quando necessário, mantenha a bateria adaptável e a otimização da bateria ativadas.

### Verifique se a bateria adaptável do seu telefone está ativada

Ao manter a bateria adaptável ativada, os apps raramente usados irão consumir menos bateria quando não estiverem em uso. Ao longo do tempo, seu telefone irá memorizar como você usa os apps e se ajustará para uma maior duração da bateria.

1. Vá para [Configurações](#) > **Bateria** > **Bateria adaptável**.
2. Ative **Usar Bateria adaptável** .

### Verifique se a otimização da bateria está ativada para cada app

Se você desativar a Otimização de bateria para um app, esse app poderá ser executado quando ele não estiver em uso, mesmo quando a Bateria adaptável estiver ativada. Isso diminui a duração da bateria desnecessariamente.

1. Vá para [Configurações](#) > **Apps e notificações** > **Avançado** > **Acesso especial ao app**.
2. Toque em **Otimização de bateria**.
3. Se um app estiver listado como **Não otimizados**:
  - a. Toque no app.
  - b. Toque em **Otimizar** > **Concluído**.

**Dica:** Otimizar não está disponível para alguns serviços básicos.

---


## Utilize o modo Economia de bateria

### Quando o Economia de bateria estiver ativado


Economia de bateria ajuda você a continuar usando uma bateria fraca até a próxima carga.

Para economizar energia, seu telefone irá:


- Aguardar até que você acesse um aplicativo para atualizar o conteúdo, como e-mail ou notícias
- Parar de usar os serviços de Localização quando a tela estiver desligada
- Impedir que aplicativos funcionem em segundo plano

Quando o telefone estiver no modo Economia de bateria, você verá  na barra de status.

## Ativar ou desativar o Economia de bateria

Para ativar ou desativar Economia de bateria a qualquer momento, abra as [configurações rápidas](#) e toque em .

Para ativar Economia de bateria automaticamente quando a carga da bateria estiver abaixo de um nível específico:

1. Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
2. Toque em **Economia de bateria > Ativar automaticamente**.
3. Mova o controle deslizante para ajustar a porcentagem quando Economia de bateria for ativado.

---

## Sobre as opções de armazenamento

### Armazenamento interno do telefone

Você pode armazenar fotos, vídeos, músicas e apps em seu telefone. Os arquivos que você [baixou](#) da internet e os anexos que você salvou do [e-mail](#) ou de [mensagens de texto](#) são armazenados lá também.

Você pode [liberar espaço](#) quando necessário.

### Armazenamento no cartão SD

Você pode [inserir](#) um cartão SD em seu telefone e usá-lo em um dos dois formatos: [armazenamento portátil](#) ou [armazenamento interno](#). Certifique-se de adquirir o [tipo de cartão](#) correto, dependendo de como você vai [formatá-lo](#).

As vantagens incluem:

- Acesso imediato aos arquivos
- Não é preciso ter dados móveis nem conexão de internet para acessar os arquivos
- Mais controle sobre a privacidade

### Armazenamento em nuvem

Nuvens são uma ótima opção para armazenamento de arquivos, como [fotos](#), [vídeos](#) e [músicas](#) que você deseje compartilhar e acessar a partir de outros dispositivos.

As vantagens incluem:

- Acesse seus arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel com conexão de internet
- Sincronização de arquivos; não é necessário acompanhar várias versões em diversos locais de armazenamento
- Backups de fotos e vídeos disponíveis se o telefone for perdido ou danificado

Em geral, os provedores de armazenamento em nuvem oferecem armazenamento gratuito que pode ser expandido com uma assinatura paga quando for atingido o limite do armazenamento gratuito. Você também pode gerenciar o armazenamento gratuito removendo os arquivos de que não precisará mais para deixar espaço para novos.

Apps como Drive e Fotos permitem que você [faça o backup de suas mídias](#) facilmente para a nuvem.

---

## Gerenciar o armazenamento do telefone

### Liberar espaço por meio da busca

Para buscar os itens antigos e não usados e removê-los do seu telefone, como os downloads e apps não utilizados:



1. [Abra](#) o app **Arquivos**.

2. Toque em **Limpar**.

Você verá sugestões de categorias de itens para verificar e liberar espaço.


3. Toque nas sugestões e siga as instruções na tela para desinstalar, mover ou excluir itens.

Se as sugestões para liberar espaço não aparecerem, verifique se estão ativas:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em  > **Configurações**.
3. Toque em **Notificações** e ative  as que você deseja receber.


## Liberar espaço manualmente

Para liberar espaço:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar**.
3. Toque em uma categoria (apps, imagens, vídeos, etc.) para visualizar aquele tipo de item.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para desinstalar apps, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Desinstalar**.
  - Para apagar o cache de um app, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Armazenamento > Limpar cache**.
  - Para apagar os dados de um app, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Armazenamento > Limpar armazenamento**.
  - Para excluir mídia ou outros arquivos, mantenha pressionado para selecionar um ou mais itens e, em seguida, toque em .

## Agendar a remoção automática de fotos e vídeos

Se você [automaticamente faz o backup](#) de suas fotos e vídeos, você pode remover automaticamente as cópias do armazenamento interno de seu telefone depois de 30, 60 ou 90 dias.

1. Vá para [Configurações](#) > **Armazenamento**.
2. Se você instalou um cartão SD, toque em **Armazenamento interno compartilhado**.
3. Toque em **Gerenciador de armazenamento** e ative .
4. Toque em **Remover fotos e vídeos** e selecione um intervalo de tempo.

Se você armazenar fotos ou vídeos no seu cartão SD, isso não irá excluí-los.

---

## Gerenciar cartão SD

### Mover fotos, vídeos e músicas para o cartão SD

Para liberar armazenamento interno no telefone:

1. Certifique-se de ter [inserido e configurado seu cartão SD](#).

2. [Abra](#) o app **Arquivos** e toque em **Limpar**.  
Ou vá para [Configurações](#) > **Armazenamento** > **Armazenamento interno compartilhado** > **Liberar espaço**.
3. Se houver arquivos de mídia para serem movidos, toque na opção para liberar espaço.
4. Selecione os itens a mover.
5. Toque em **Mover para cartão SD** > **Mover**.

**Dica:** Você pode definir a câmera para armazenar todos os novos vídeos e fotos [no cartão SD](#).

## Mover apps para cartão SD

Para mover apps para o cartão SD:

1. Certifique-se de [formatá-lo](#) como armazenamento interno.
2. Vá para [Configurações](#) > **Apps e notificações** e toque no app para mover.
3. Toque em **Armazenamento**.
4. Toque em **ALTERAR**. Se você não vir esta opção, o desenvolvedor não permite que o app seja armazenado em um cartão SD.
5. Selecione seu cartão SD e, em seguida, toque em **Mover**.


## Mover apps do cartão SD para o telefone

Quando você instala um cartão SD como armazenamento interno, ele se torna parte do seu telefone. Se você deseja mudar o cartão SD para [armazenamento portátil](#) ou removê-lo do telefone para ser reformatado ou utilizado em outro dispositivo, primeiro mova os apps do armazenamento do cartão SD para o armazenamento interno do seu telefone:

1. Vá para [Configurações](#) > **Armazenamento**.
2. Selecione o cartão SD.
3. Toque em **Aplicativos** e selecione um app.
4. Toque em **ALTERAR** > **Armazenamento interno compartilhado** > **Mover**.

## Ejetar cartão SD


### Armazenamento interno

1. [Mova apps](#) do cartão de volta para o armazenamento interno do telefone antes de ejetar o cartão de memória. Se você remover o cartão sem mover os apps:
  - Você perderá o acesso a apps/jogos no cartão e será necessário reinstalá-los.
  - Os apps e o desempenho do telefone serão prejudicados.
2. Vá para [Configurações](#) > **Armazenamento**.
3. Toque no nome do cartão SD.
4. Toque em  > **Ejetar**.
5. [Remova o cartão](#) do telefone.

### Armazenamento portátil

Para ejetar a placa, arraste a notificação do cartão SD para baixo e toque em **Ejetar**.


Caso você não veja a notificação:

1. Acesse **Configurações** > **Armazenamento**.
2. Ao lado do nome do cartão SD, toque em .

Agora, é seguro **remover o cartão** do telefone.

Para inserir o cartão em outro dispositivo (computador, projetor etc.) que utilize cartões de outros tamanhos, você precisará do adaptador que acompanha seu cartão. Consulte as instruções do fabricante do dispositivo sobre o tipo de adaptador necessário e as instruções de inserção.

### Formatar cartão SD

1. Acesse **Configurações** > **Armazenamento**.
2. Selecione o cartão SD.
3. Toque em  > **Armazenamento** > **Formatar**.
4. Siga as instruções na tela para formatar o cartão.


### Formatar cartão SD

Você precisará escolher um dos dois formatos para o cartão SD:

- Se você desejar utilizar o cartão para outros dispositivos para acessar suas mídias, use o armazenamento portátil.
- Use armazenamento interno se precisar de mais armazenamento do dispositivo para instalar apps e jogos grandes, e se planejar usar o cartão somente em seu telefone.

	Armazenamento portátil	Armazenamento interno
Armazenar mídia (fotos, vídeos e músicas)	sim	sim
Armazenar apps	não	sim
Conteúdo criptografado	não	sim
Ler o cartão em outros dispositivos	sim	não

Para formatar o cartão **inserido**:


1. Acesse **Configurações** > **Armazenamento**.
2. Toque no nome do cartão SD.
3. Toque em  > **Armazenamento**.
4. Toque em **Formatar como interno** ou em **Formatar como portátil**.

Se você formatou como armazenamento portátil, certifique-se de atualizar as configurações em aplicativos de mídia, como [Câmera](#) e [Play Música](#), para que eles usem o cartão para armazenar o conteúdo que você criar ou baixar.



## Encontre arquivos que foram baixados

Você pode baixar os arquivos e armazená-los no telefone, incluindo:

- Fotos, vídeos e documentos salvos de e-mails ou textos
- Livros, filmes ou outros conteúdos comprados de Play Store e salvos para visualização off-line
- Outros arquivos ou imagens baixados da Web

Quando o download do arquivo tiver terminado, você verá  na [barra de status](#). Toque na [notificação](#) para abrir o arquivo no app apropriado.

Para exibir, editar ou excluir downloads:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar > Downloads**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para abrir ou reproduzir um arquivo, toque nele.
  - Para classificar os arquivos por nome, data de modificação ou tamanho, toque no título para classificar de acordo com a preferência.
  - Para compartilhar um arquivo, mantenha-o pressionado e depois toque em .
  - Para excluir um arquivo, mantenha-o pressionado e depois toque em .

**Dica:** Para acessar downloads de um computador, conecte o telefone com um [cabo USB](#). Em seguida, abra o armazenamento interno do telefone e procure arquivos na pasta Downloads.

## Recuperar arquivos excluídos recentemente

É possível tentar recuperar fotos, vídeos ou mensagens de texto excluídos recentemente. Tente fazer isso o mais rápido possível. Quanto mais usar o telefone, maior a probabilidade de que o arquivo seja substituído por novos dados.

1. Procure “recuperação de arquivo” em Play Store e [instale](#) um dos aplicativos.
2. Use o aplicativo para pesquisar seu telefone.
3. Caso não seja possível recuperar itens excluídos recentemente, tente conectar o telefone ao computador com um cabo USB e usar um programa de computador para recuperar arquivos.

**Dica:** [Faça backup de suas fotos na nuvem](#), assim você não vai perdê-las caso as exclua do telefone.




---

## Carregar música na nuvem

Você pode armazenar até 20.000 músicas de sua biblioteca na nuvem, gratuitamente, com o Google Play Música (não disponível em todos os países). Em seguida, você poderá ouvir suas músicas instantaneamente onde quer que esteja.

É possível carregar músicas de:

- Biblioteca do iTunes
- Biblioteca do Windows Media Player
- Pasta Minhas músicas ou qualquer pasta no computador




Para carregar música, use o Google Play Música para Chrome ou instale o aplicativo Gerenciador de Música em seu computador. No seu computador, visite [play.google.com/music](https://play.google.com/music) e clique em  > **Fazer o upload de música**. Para saber mais, leia [Ajuda do Google](#).

Depois de carregar a música, você poderá ouvi-la:

- No computador visitando [www.google.com/music](https://www.google.com/music)
  - No telefone com o app [Play Música](#)
- 

## Carregar fotos e vídeos

### Fazer backup automaticamente

1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Toque em  > **Configurações** > **Criar cópia de segurança e sincronizar**.
3. Ative **Criar cópia de segurança e sincronizar** .
4. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para selecionar alta qualidade ou tamanho original para carregamentos, toque em **Tamanho do upload**.
  - Para fazer backup de itens em seu Download, Screenshots e em pastas de app de terceiros, toque em **Fazer backup das pastas do dispositivo**.
  - Para fazer backup de itens através de sua rede móvel, ative **Fotos e Vídeos**.
  - Para ativar a sincronização quando o serviço do celular estiver em roaming, ative **Roaming** .

### Fazer backup manualmente

1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Abra a foto ou o vídeo.
3. Na foto ou no vídeo, toque em .

## Visualizar o backup de suas fotos e vídeos

Em seu telefone, abra o aplicativo Fotos.

Em seu computador, faça login em [photos.google.com](https://photos.google.com).

## Mais ajuda










Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).


---

## Digitalizar documentos e fazer cópias

### Digitalizar um documento para o Drive

Você pode digitalizar documentos importantes com o telefone e salvá-los como PDFs no Google Drive.

1. [Abra](#) o app **Drive**.
2. Toque em  > .
3. Alinhe o telefone sobre o documento a ser digitalizado e toque em .
4. Opcionalmente:
  - Toque em  para cortar.
  - Toque em  para selecionar opções de melhoria de imagem.
  - Toque em  para excluir, renomear e ajustar as configurações da imagem e do PDF.
  - Toque em  para reiniciar o digitalizador (isso exclui a digitalização atual que não foi salva).
  - Toque em  para adicionar outra página.
5. Ao concluir a digitalização, toque em .
6. Se desejar, altere o título do documento e a pasta no Drive e toque em **Salvar**.

No Drive, abra o arquivo e toque em  para compartilhar ou [imprimir](#) a digitalização.

**Dica:** Você também pode usar o app Câmera para [digitalizar informações](#).

### Digitalizar e salvar em pastas na sua tela inicial



Adicione widgets Drive Scan à sua tela inicial para digitalizar e salvar em pastas novas ou selecionadas. Cada widget salva em uma única pasta no Drive. Então, [adicione múltiplos widgets](#), um para cada pasta necessária (recibos, extratos, receitas etc.).

## Conectar-se com Wi-Fi



### Conectar à rede Wi-Fi

Algumas redes Wi-Fi são abertas e é possível se conectar para obter acesso à internet. Outras redes Wi-Fi são protegidas e solicitam uma senha. Entre em contato com o proprietário da rede Wi-Fi para obter a senha.

Para buscar e se conectar a redes Wi-Fi disponíveis:


1. Abra as [configurações rápidas](#) e mantenha pressionado .
2. Ative **Usar Wi-Fi** .
3. Toque na rede Wi-Fi à qual deseja se conectar.
4. Se a rede for segura, insira a senha. Para sua rede doméstica, verifique a senha na etiqueta do roteador Wi-Fi. Para uma rede pública, obtenha a senha da empresa ou da organização.

**Dica:** Insira a senha corretamente. Toque em **Exibir senha** para ver o que está sendo digitado.

Quando o telefone estiver conectado,  será exibido na [barra de status](#). Se a conexão estiver fraca,  será exibido na barra de status.

### Reconectar à rede Wi-Fi

Abra as [configurações rápidas](#) e toque no ícone se o Wi-Fi já não estiver ativado. O telefone se conecta automaticamente a uma rede Wi-Fi conectada anteriormente quando estiver dentro de alcance.


Para se conectar a uma rede diferente, mantenha pressionado , em seguida, escolha outra rede.

### Desativar o Wi-Fi


Para aumentar a duração da carga da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em um local com acesso a Wi-Fi.

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativá-lo.

### Avançado: esquecer conexão Wi-Fi


1. Abra as [configurações rápidas](#) e mantenha pressionado .
2. Toque no nome da rede e toque em **ESQUECER**.

### Avançado: desativar procura por Wi-Fi

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Localização** > **Avançado** > **Verificação**.
3. Desative **Procura de Wi-Fi** .

## Utilize o modo avião

O modo avião desativa todas as conexões sem fio, impedindo que o telefone transmita sinais que possam interferir nas comunicações dos aviões.

Abra [configurações rápidas](#) e toque em  para ativar o modo avião. Essa ação desativa todas as conexões sem fio (Wi-Fi, voz e dados para ligações e mensagens de texto, Bluetooth). Se for permitido pela sua companhia aérea, você poderá ativar o [Wi-Fi](#) e/ou [Bluetooth](#) novamente durante o voo. As outras conexões sem fio permanecem desativadas.

## Controlar o uso de dados

### Ativar/desativar os dados móveis

Para alternar entre ativado/desativado, deslize a [barra de status](#) para baixo e toque em .

Ao desativar o uso de dados através da rede celular, você ainda pode usar os dados através de uma conexão de [rede Wi-Fi](#).


Os dados móveis deverão estar ATIVADOS se desejar:



- Receber ou enviar [mensagens multimídia](#)
- [Compartilhar a conexão de internet do seu telefone](#) com outros dispositivos

### Definir limite de dados

Às vezes, é fácil de exceder o limite do plano de dados sem perceber. Para evitar surpresas, defina um aviso de uso que enviar notificações quando estiver próximo do limite, e defina um limite de uso que desativa os dados móveis quando for alcançado.

1. Vá para [Configurações](#) > [Rede e Internet](#) > [Uso de dados](#).

Ou abra as [configurações rápidas](#) e, em seguida, mantenha pressionado .

2. Toque em [Aviso e limite de dados](#).
3. Para definir um aviso, ative [Definir aviso de dados](#) , em seguida, toque em [Aviso de dados](#) e insira a quantidade de dados.
4. Para definir um limite de uso, ative [Definir limite de dados](#) , em seguida, toque em [Limite de dados](#) e insira a quantidade de dados.

### Restringir dados de 2º plano


Mesmo quando você não estiver os utilizando, a maioria dos aplicativos sincronizam dados em segundo plano.

Você pode impedir que aplicativos específicos enviem ou recebam dados em segundo plano. Além disso, se você estiver perto do limite de dados durante o ciclo de cobrança, use Economia de dados para economizar os dados restantes. Economia de dados permite que você desligue rapidamente o uso de dados em segundo plano para **todos** os aplicativos; se você tiver um ou dois em que deseja continuar usando dados em segundo plano, você pode defini-los como exceções.

Ao restringir dados em segundo plano, você não receberá notificações de apps que normalmente são [sincronizados](#) em segundo plano (como Gmail) até abrir o app; em seguida, os dados serão sincronizados normalmente.



Se você estiver perto do limite de dados durante o ciclo de cobrança:


1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Uso de dados**.

Ou abra as [configurações rápidas](#) e, em seguida, mantenha pressionado .

2. Toque em **Economia de dados** e ative **Usar o recurso "Economia de dados"** .


Você verá  em sua barra de status e todos os aplicativos não poderão utilizar dados em segundo plano.

**Dica:** A primeira vez que você Economia de dados ligar,  é adicionado nas [configurações rápidas](#). Depois disso, basta deslizar a barra de status para baixo e tocar  para Economia de dados desativar/ativar.

3. Para permitir que determinados aplicativos continuem usando dados em segundo plano, toque em **Dados irrestritos** e, ao lado do nome do app, deslize o botão  para ligar.

Para impedir que aplicativos específicos usem dados em segundo plano:

1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Uso de dados**.

Ou abra as [configurações rápidas](#) e, em seguida, mantenha pressionado .


2. Toque em **Uso de dados do app**.

3. Toque em um app e, em seguida, desligue **Dados em segundo plano** .


## Restringir dados em segundo plano para redes Wi-Fi

Se você tiver de pagar para usar de dados em uma rede Wi-Fi, você pode restringir o uso dos dados utilizados pelos aplicativos em segundo plano nessa rede.

1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Uso de dados**.

Ou abra as [configurações rápidas](#) e, em seguida, mantenha pressionado .

2. Toque em **Restrições de rede**.

3. Para cada rede Wi-Fi em que você paga para utilizar os dados, deslize o botão  para ligar e indicar que essa rede Wi-Fi está sendo medida.

As restrições que você configurar para os dados de segundo plano nas redes móveis também serão aplicadas para essas redes Wi-Fi medidas.

## Dual SIMs

Se o seu telefone tiver dois SIMs, os dados móveis ficam ativos em apenas um SIM por vez. Você pode [controlar](#) qual dos SIMs é usado.

# Compartilhar sua conexão de internet

## Sobre roteadores Wi-Fi e conexões

Quer usar a internet em um laptop ou tablet, mas não tem conexão? Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do telefone com vários dispositivos: basta transformar seu telefone em um [roteador Wi-Fi](#). Você também pode compartilhar sua conexão de internet com um único dispositivo usando a [conexão por USB](#) ou a [conexão Bluetooth](#).

**Observação:** É necessário que seu plano de celular seja compatível com compartilhamento de dados. Se você não souber, contate sua operadora.



## Configurar roteador Wi-Fi

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
3. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** e siga uma destas etapas:
  - Para facilitar a identificação de seu roteador Wi-Fi quando se conectar a ele, mude o nome da rede de seu roteador Wi-Fi.
  - Para impedir que outras pessoas vejam o nome de rede de seu telefone, consulte **Ocultar meu dispositivo**.
  - Para ver a senha atual, toque em **Avançado** > **Senha do ponto de acesso**.
  - Se o sinal do roteador Wi-Fi estiver apresentando interferência, toque em **Avançado** e altere o canal/banda de transmissão para 5 GHz. Se o sinal do roteador Wi-Fi estiver fraco, altere-o para 2 GHz. (Este recurso não está disponível em todos os países.)

## Conectar dispositivos ao roteador Wi-Fi

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
3. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** e ative-o , em seguida, conecte seu telefone para carregar. O uso do roteador Wi-Fi descarrega grande parte da bateria.

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, você verá  na [barra de status](#).

**Dica:** A primeira vez que você ativar o ponto de acesso,  é adicionado nas [configurações rápidas](#). Depois disso, basta deslizar a barra de status para baixo e tocar em  para ativar/desativar/ativar o ponto de acesso.

4. Para conectar um dispositivo, abra as configurações de Wi-Fi do dispositivo, selecione o roteador Wi-Fi do telefone e insira a senha do roteador Wi-Fi. [Saiba como encontrar a senha do roteador Wi-Fi](#).

Para desconectar dispositivos do roteador Wi-Fi, toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** e desative-o. Quando ativá-lo novamente, os dispositivos com a senha poderão se conectar automaticamente. Para impedir isso, [altere a senha do Wi-Fi](#).

## Gerenciar conexões do roteador Wi-Fi

Ao atribuir uma senha quando você [configura](#) seu roteador Wi-Fi, você garante que as pessoas não possam se conectar ao roteador Wi-Fi sem seu conhecimento ou permissão.

Para desconectar todos os dispositivos e impedir que os usuários se conectem novamente:

1. Desative o roteador Wi-Fi.
2. [Altere](#) a senha.
3. Ligue o roteador Wi-Fi novamente para continuar utilizando-o.

**Dica:** Quando nenhum dispositivo está conectado, o roteador Wi-Fi é desativado automaticamente. Para ajustar essa configuração, vá para **Configurações > Rede e Internet > Ponto de acesso e conexão (tethering) > Ponto de acesso Wi-Fi > Avançado > Desativar ponto de acesso automaticamente**.

## Exibir ou alterar a senha do roteador Wi-Fi


1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
2. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi**.
3. Toque em **Avançado** > **Senha do ponto de acesso** para ver a senha atual.
4. Para alterar a senha, sobrescreva a senha atual.

**Observação:** É possível desativar as senhas de seu roteador Wi-Fi, mas recomendamos mantê-la a fim de impedir o uso não autorizado de seus dados móveis.

## Conexão USB

Para conectar um dispositivo à internet usando os dados móveis de seu telefone e um cabo USB:

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. [Conecte](#) o telefone ao computador usando um cabo USB.
3. No telefone, acesse [Configurações](#).
4. Toque em **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
5. Ative o **Vínculo por USB** para iniciar a conexão.


Você verá  em suas [notificações](#).

Para interromper a conexão, toque na notificação e desative **Vínculo por USB**, em seguida, desconecte o telefone e o computador.

## Conexão Bluetooth

Para conectar um dispositivo à internet usando os dados móveis de seu telefone e uma conexão Bluetooth:

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Ative o Bluetooth em seu telefone e [pareie](#) com o outro dispositivo.
3. Configure o outro dispositivo para obter sua conexão de rede via Bluetooth.
4. No telefone, acesse [Configurações](#).
5. Toque em **Rede e Internet > Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
6. Ative o **Vínculo Bluetooth (tethering)** para iniciar a conexão.

Você verá  em suas [notificações](#).


Para interromper a conexão, toque na notificação e desative **Vínculo Bluetooth (tethering)**.

---

## Conectar-se a VPNs

Uma rede virtual privada (VPN) permite que você acesse arquivos em uma rede segura como uma rede de escritório com firewall. Entre em contato com seu administrador de rede para obter as configurações da VPN e outros aplicativos ou requisitos adicionais.

Para configurar uma conexão de VPN:

1. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet**.
2. Toque em **Avançado** > **VPN**. Se solicitado, defina um PIN ou senha de bloqueio da tela.
3. Toque em .
4. Escolha o tipo de VPN e insira as configurações do administrador de rede.
5. Para permanecer sempre conectado a uma VPN, marque **VPN sempre ativa**.
6. Toque em **SALVAR**.

A rede é armazenada na lista VPN para que seja possível selecioná-la sempre que desejar se conectar.




## Conectar-se com Bluetooth™

### Ativar/desativar o Bluetooth

O Bluetooth consome mais a sua bateria, portanto, desative-o quando não estiver sendo utilizado.


1. Abrir [configurações rápidas](#).
2. Toque no ícone para ativar/desativar:

 está ativado.

 está desativado.

### Parear com dispositivo Bluetooth

Para conectar com um novo acessório Bluetooth ou outro dispositivo, é necessário pareá-lo. Isso deve ser feito uma vez para cada dispositivo.

1. Defina o dispositivo que deseja parear (acessório, computador, outro telefone etc.) para o modo de detecção de Bluetooth para que seu telefone possa encontrá-lo. Consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
2. No seu telefone, vá para [Configurações](#) > **Dispositivos conectados**.
3. Toque em .

Enquanto o telefone procura por dispositivos disponíveis, você verá .

4. Toque em um dispositivo disponível para conectar.
5. Realize uma das seguintes ações:
  - Se um código de pareamento for exibido no telefone e no dispositivo Bluetooth, certifique-se de que os códigos correspondam. (Se não corresponderem, toque em **Cancelar**, verifique o nome do dispositivo com o qual deseja parear e tente novamente.)
  - Se o seu dispositivo exibir uma senha (como 0000 ou 1234), insira-a em seu telefone. Caso você não veja um local para inserir a senha, deslize para baixo a partir da parte superior da tela e toque na notificação do Bluetooth.
  - Se o seu dispositivo não exibir uma senha e for necessário inserir uma senha para parear o dispositivo, consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
6. Toque em **Parear** no seu telefone E toque na solicitação de pareamento no outro dispositivo. Se você não fizer a confirmação em ambos os dispositivos, o pareamento falhará.
7. [Defina as opções de compartilhamento](#) se você quiser compartilhar contatos, áudio do telefone, áudio de mídia ou o acesso à Internet.

**Dica:** Se você utiliza um bloqueio de tela, pode definir um dispositivo Bluetooth pareado como um [dispositivo confiável](#) para permitir que o telefone permaneça desbloqueado enquanto estiver conectado a ele. Quando desligar ou se estiver fora de alcance, o telefone será novamente bloqueado. Acesse [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Smart Lock** > **Dispositivos confiáveis**.

Não consegue parear? Experimente essas [etapas de solução de problemas](#).


## Usar dispositivo pareado

**Dica:** Conexões Bluetooth podem realmente esgotar a bateria. Economize energia [desativando o Bluetooth](#) quando você não estiver conectado a um dispositivo.


Após parear com um aparelho, você precisará configurar as opções de compartilhamento e poderá usar o Bluetooth:

- Realizar ou receber [chamadas](#) com fones de ouvido
- Realizar ou receber [chamadas](#) e executar música no sistema de áudio do carro
- Transferir [música](#)
- Compartilhar [fotos](#)
- Compartilhar [contatos](#)
- Compartilhar [a conexão de internet do seu telefone](#) com seu computador

Para definir as opções de compartilhamento:


1. Vá para [Configurações](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para um dispositivo atualmente conectado, toque no nome do dispositivo.
  - Para um dispositivo pareado ao qual você não está conectado, toque em **Dispositivos conectados anteriormente**, em seguida, ao lado do nome do dispositivo, toque em .
3. Ative ou desative as opções de compartilhamento.
4. No dispositivo pareado ou no app do dispositivo, procure as configurações do Bluetooth a revisar e ajustar. Para obter mais informações, consulte as instruções do fabricante do dispositivo pareado.

## Reconectar com dispositivo Bluetooth

1. Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para ativá-lo.
2. Ative o dispositivo Bluetooth.

## Alterar o nome do telefone

O nome de seu telefone identifica o telefone em uma rede Bluetooth. Você pode alterá-lo.

1. Vá para [Configurações](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Toque em  > **Nome do dispositivo**.

---

## Conectar-se com Wi-Fi Direct

Se você tiver um dispositivo, como [impressora](#) ou [TV](#), que ofereça suporte a Wi-Fi Direct, você pode conectar o telefone sem um roteador sem fio ou cabo.

Quando você ligar a rede [Wi-Fi](#) do telefone, o Wi-Fi Direct será ativado automaticamente.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi Direct:

1. No dispositivo que deseja conectar, configure o Wi-Fi Direct. Para obter instruções, consulte o guia do usuário do produto.
2. No seu telefone, vá para **Configurações** > **Rede e Internet** > **Wi-Fi** > **Preferências de Wi-Fi**.
3. Toque em **Avançado** > **Wi-Fi Direct**.  
Você verá uma lista de dispositivos com Wi-Fi Direct que estão dentro de alcance e são compatíveis.
4. Toque no nome do dispositivo para conectar.

---


## Transmitir a tela ou mídia na TV

### Espelhar com o Chromecast



Para espelhar a tela do telefone em uma TV e mostrar todos os aplicativos e telas que você usa, faça o seguinte:

- Use uma TV com **Chromecast integrado**.
- Ou conecte o Chromecast à porta HDMI da TV. ([Saiba como.](#))

Para iniciar a transmissão:

1. Certifique-se de que o telefone e o Chromecast ou a TV com Chromecast estão conectados à mesma rede **Wi-Fi**.
2. Vá para **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Transmitir**.  
Ou, nas **configurações rápidas**, toque em .
3. Toque no nome do Chromecast ou da TV para conectar.

Para interromper a conexão:

- Na notificação de transmissão, toque em  > **Desconectar**.
- Ou, nas configurações rápidas, toque em  > **Desconectar**.


### Transmitir um app

Você pode transmitir um app se você:

- Tiver uma smart TV compatível com aplicativos móveis que podem visualizar ou reproduzir mídia do telefone. Consulte o guia de usuário da TV para obter instruções para conectar o telefone.
- Tiver Chromecast ou uma TV com **Chromecast integrado**. Este recurso não está disponível em todos os países.

O Miracast não é compatível.

Para transmitir um app:



1. Certifique-se de que o telefone e a smart TV ou Chromecast estão conectados à mesma rede **Wi-Fi**.
2. Em um app compatível com a transmissão (YouTube, por exemplo), toque em .

Durante a transmissão:

- Você verá  na **barra de status**.

- Ainda é possível fazer e receber chamadas e usar os outros recursos do telefone.

Para interromper a transmissão:

- No app que está transmitindo, toque em  e toque na opção de desconectar.
- Na notificação, toque em .

## Transmitir mídia pessoal com Wi-Fi Direct

Se a TV for compatível com Wi-Fi Direct, [configure uma conexão](#) entre o telefone e a TV para visualizar ou reproduzir mídia do telefone.

Para obter informações sobre como usar o Wi-Fi Direct depois de se conectar, consulte o guia do usuário que veio com a sua TV.

## Corrigir um problema

Se não conseguir realizar a transmissão:

- Se estiver usando uma [VPN](#), desative-a e tente novamente.
- Certifique-se de que o telefone e o Chromecast ou a TV com Chromecast estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
- Aproxime o telefone em 4,5 m de distância do Chromecast ou da TV com Chromecast.

---

## Transferir arquivos entre o telefone e o computador (USB)


### Sobre transferências com USB

É possível transferir [música](#), fotos e outros arquivos entre o armazenamento do seu telefone e o computador (em qualquer direção). Utilize um cabo USB capaz de transferir dados (que não seja somente para carregamento).

Ao conectar o telefone e o computador com o cabo USB, o tipo de conexão USB do telefone será definido para modo de carregamento, que carrega sua bateria, mas impede que o computador visualize os arquivos do telefone. Antes de transferir os arquivos, altere o tipo de conexão USB para permitir a transferência de:

- Qualquer tipo de arquivo
- Somente fotos e vídeos

### Conectar o telefone para transferir arquivos

1. Com o telefone e o computador ligados, conecte o telefone e o computador com um cabo USB.
2. Desbloqueie o telefone
3. Mude o tipo de conexão USB para permitir transferências de arquivo:
  - a. Deslize de cima para baixo na tela inicial e toque na notificação  **Carregando este dispositivo via USB**.
  - b. Para transferir qualquer tipo de arquivo, toque em **Transferência de arquivo**.  
Ou, para transferir somente fotos e vídeos, toque em **PTP**.

## Transferir arquivos

Em um computador Windows:

1. Certifique-se de que o telefone esteja conectado adequadamente ao computador usando as etapas acima.  
Se você não desbloquear o telefone e alterar a conexão USB para permitir transferências de arquivo, você não verá arquivos no seu telefone.
2. No seu computador, abra o Explorador de Arquivos, selecione o nome do seu telefone e navegue até o armazenamento interno ou cartão SD.
3. Se você selecionou **PTP** ao conectar o telefone, no Explorador de Arquivos, escolha entre importar fotos e vídeos automaticamente ou manualmente.
4. Abra uma segunda janela do Explorador de arquivos para ver as pastas do seu computador.
5. Navegue até as pastas ou arquivos para transferência e arraste e solte para e a partir do armazenamento do telefone aberto e das pastas do computador.

Em um Mac:

1. Certifique-se de que o telefone esteja conectado adequadamente ao computador usando as etapas acima.  
Se você não desbloquear o telefone e alterar a conexão USB para permitir transferências de arquivo, você não verá arquivos no seu telefone.
2. No computador, baixe o aplicativo Android File Transfer de [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) e siga as instruções na tela.

## Localização dos arquivos

Os arquivos são armazenados nas seguintes pastas de seu telefone:

- **DCIM:** (Imagens de câmera digital) Fotos e vídeos capturados com o app Câmera
- **Imagens:** fotos que você [editou](#) e fotos de outros aplicativos que não sejam a Câmera
- **Download:** arquivos [baixados](#) da internet
- **Music:** arquivos para aplicativos que reproduzem música
- **Ringtones:** arquivos de áudio para [toques](#)
- **Notifications:** arquivos de áudio para [notificações](#)
- **Alarms:** arquivos de áudio para [alarmes](#)

## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

---

## Imprimir de seu telefone

### Configurar: Cloud Print

Para conectar a impressora e o telefone:

1. Verifique se a impressora está ativada e adicionada à sua Conta do Google. [Saiba mais](#).



2. Vá para **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Impressão**.
3. Toque em **Adicionar serviço** e busque “Google Cloud Print”.
4. Toque no app **Google Cloud Print** e, em seguida, toque em **Instalar**.

## Configurar: Wi-Fi ou Wi-Fi Direct




Para conectar a impressora e o telefone:

1. Antes de começar:
  - Se a impressora estiver conectada a uma rede Wi-Fi, certifique-se de que o telefone e a impressora estejam conectados à mesma rede.
  - Se a impressora for compatível com Wi-Fi Direct, [configure uma conexão direta](#) entre o telefone e a impressora.
2. Vá para **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Impressão**.
3. Toque em **Serviço de impressão padrão** para localizar a impressora automaticamente.  
Quando a impressora for localizada, ela estará pronta para imprimir.

Se a impressora não for localizada no Serviço de impressão padrão:

1. Toque em **Adicionar serviço**.
2. Na Play Store, pesquise “serviço de impressão da [marca da impressora]” e instale o app para o plugin de serviço da impressora.
3. Depois de instalado, retorne para **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Impressão** e toque no nome do plugin do serviço de impressão para localizar a impressora automaticamente.
4. Se a impressora não for localizada automaticamente, toque em  > **Adicionar impressora** > .
5. Digite o nome da impressora e o endereço IP (encontrado nas configurações da impressora no computador conectado).

## Imprimir

1. Abra o item a imprimir, como:
  - Uma foto na Fotos
  - Um e-mail
  - Um documento no Drive
  - Uma página da web no Chrome.
2. Toque em  ou  > **Imprimir**. (Em alguns apps, **Compartilhar** > **Imprimir**.)
3. Selecione as opções da impressora, se necessário.
4. Toque em .

---

## Sobre o compartilhamento sem fio

### O que você pode compartilhar

Você pode compartilhar [fotos](#), [vídeos](#), [contatos](#), [capturas de tela](#) e [arquivos baixados](#).

### Ao compartilhar fotos e vídeos

Ao decidir como [compartilhar](#) fotos ou vídeos, considere os seguintes fatores:

- Resolução (alta ou baixa) da foto ou vídeo; alta resolução utiliza mais dados
- Quantidade de fotos para compartilhar (uma foto ou algumas para um álbum de férias inteiro)
- Seja para compartilhar na Internet ou entre dispositivos
- Quantidade de disponibilidade para compartilhamento

### Maneiras de compartilhar

---

Método	Descrição
Mensagem (MMS)	<p>Bom para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compartilhar uma foto ou um vídeo em baixa resolução.</li><li>• Compartilhar com um amigo ou grupo.</li><li>• Compartilhar imediatamente, enquanto um evento acontece.</li></ul> <p>Considerações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Você e os destinatários devem ter planos de dados móveis para receber mensagens de texto de multimídia.</li><li>• Enviar fotos de alta resolução via mensagem de texto usa mais dados móveis.</li><li>• As fotos e vídeos permanecem disponíveis até que o destinatário exclua a mensagem.</li><li>• Vídeos de alta qualidade são grandes demais e não podem ser compartilhados em mensagem de texto.</li></ul>

[Saiba como](#)

---

E-mail	<p>Bom para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compartilhar uma ou algumas fotos.</li><li>• Compartilhar com um amigo ou grupo.</li></ul> <p>Considerações:</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alguns provedores de e-mail limitam o tamanho dos anexos. Para arquivos maiores, carregue o arquivo no armazenamento em nuvem e envie um e-mail com o link em vez do arquivo.
- Os anexos de e-mail permanecem disponíveis para baixar até que o destinatário exclua o e-mail.

[Saiba como](#)

---

#### Nuvem

Bom para:

- Compartilhar fotos em alta resolução, diversas fotos, álbuns inteiros e vídeos.
- Controlar o compartilhamento através de links.
- Controlar por quanto tempo você compartilha algo. Você pode facilmente excluir o item ou desativar os privilégios de compartilhamento.

Considerações:

- Muitos serviços na nuvem oferecem armazenamento gratuito com uma conta básica.
- Os serviços de armazenamento em nuvem são razoavelmente seguros, mas não completamente livres de brechas de segurança, então pense antes de fazer o carregamento.
- Carregue via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.

[Saiba como](#)

---

#### App de rede social

Bom para:

- Compartilhar em público, com grandes grupos de amigos, seguidores e assinantes.
- Compartilhar uma foto de cada vez ou diversas fotos, álbuns ou vídeos.
- Controlar por quanto você compartilha algo. Você pode excluir ou desativar o compartilhamento facilmente. Algumas redes sociais permitem que você poste fotos e vídeos somente por alguns segundos, que podem ser visualizados, mas não salvos, enquanto algumas publicações ficam disponíveis indefinidamente. Verifique a rede social para obter detalhes.

Considerações:

- Entenda as políticas de privacidade e compartilhamento da rede social antes de postar.
  - Verifique com frequência atualizações nas políticas de privacidade e compartilhamento de redes sociais.
  - Requer uma conexão de Wi-Fi ou dados móveis.
- 

#### Bluetooth

Bom para:

- Compartilhar entre telefones ou outro dispositivo conectado.
- Compartilhar rapidamente.

Considerações:



- O telefone deve estar pareado e conectado a outro dispositivo.
-

---

## Alterar configurações de apps

### Definir ou alterar apps padrão

Se você tiver vários apps com a mesma funcionalidade, você pode escolher qual app usar por padrão.

#### Escolher quando solicitado

Às vezes, o telefone pergunta qual app usar, por exemplo, para abrir um arquivo PDF.

Para definir um padrão quando solicitado:

1. Toque no app a usar.
2. Escolha com que frequência você deseja usar esse app para esta ação: **Sempre** ou **Desta vez**.

Se você selecionar Sempre, o telefone não perguntará mais qual app usar. Para que ele pergunte novamente, apague a escolha padrão:

1. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **Abrir links**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **Abrir links**.
3. Toque no app que você selecionou como padrão.
4. Toque em **Abrir links compatíveis** e selecione **Perguntar sempre**.

#### Escolher a qualquer momento

Você pode alterar alguns apps padrão (por exemplo, o **navegador** ou as **mensagens**) a qualquer momento:

1. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão**.
3. Toque no padrão para alterar.
4. Toque no app a usar.

### Ajustar as permissões de apps

Ao usar um **app** pela primeira vez e, às vezes, quando você o **instala** ou **atualiza**, você recebe uma mensagem solicitando permissão para que o app acesse determinados dados e funções do telefone. Você pode ajustar essas permissões a qualquer momento.

Para ajustar as permissões por recurso:

1. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Avançado** > **Permissões do app**.
3. Toque em um recurso para ver quais apps têm permissão para usá-lo.
4. Ative ou desative essa permissão para cada app, conforme necessário.

Você também pode **ajustar as permissões** por app, para todos os recursos.

## Ajustar o acesso especial a apps

Em **Configurações** > **Apps e notificações** > **Avançado** > **Acesso especial ao app**, é possível ajustar as configurações abaixo:

- **Acesso ao uso**: controle quais apps têm acesso aos dados de uso do app (quais outros apps você está usando e com que frequência, qual a sua operadora, configurações de idioma e outros detalhes).
- **Dados irrestritos**: permita que determinados apps usem dados em segundo plano mesmo quando Economia de dados estiver ativado. [Saiba mais](#).

Você também pode controlar se os apps têm acesso a recursos como: [Picture-in-picture](#), [Otimização de bateria](#) e [Não perturbe](#). Em geral, esses recursos não precisam ser ajustados.




---

## Escolher o modo de notificação dos apps

### Impedir que o app envie notificações

Quando receber notificações indesejadas de um app, mantenha a notificação pressionada e, em seguida, toque em **Bloquear notificações**.

Para revisar aplicativos e definir se eles podem enviar notificações:

1. Deslize para baixo para visualizar as notificações.
2. Na parte inferior da lista, toque em **Gerenciar notificações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper todas as notificações de um app, desative-o .
  - Para interromper determinadas notificações de um app, toque no nome do app e, em seguida, ative as notificações  ou desative-as  para cada categoria.


**Dica:** Para evitar as notificações de todos os apps durante determinados horários ou eventos do calendário, use [Não perturbe](#).

### Selecionar a urgência das notificações dos apps

Para cada app, é possível controlar o nível de urgência dos alertas das notificações recebidas. Você pode escolher o comportamento das notificações:

- Emitir som e exibir na tela
- Emitir som
- Mostrar de forma silenciosa
- Mostrar de forma silenciosa e minimizar (somente mostrar em sua lista de notificações)

Para alterar a urgência das notificações de um app:

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em  > **Notificações**.

3. Toque no nome de uma categoria de notificação marcada. Em seguida, toque em **Comportamento** e selecione a opção desejada.

**Dica:** Para ajustar vários apps de uma vez, vá para **Configurações** > **Apps e notificações** e toque em > para ver todos os apps. Em seguida, toque em **Notificações** para cada app e ajuste o comportamento.

## Alterar o som da notificação

Para alterar o som de todas as notificações de apps:



1. Vá para **Configurações** > **Som** > **Som de notificação padrão**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para alterar, escolha um novo som.
  - Para desativar os sons de notificação, selecione **Nenhum**.

Para alterar o som de notificação de um app específico:

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em ⓘ > **Notificações**.
3. Toque na categoria das notificações com a caixa de seleção marcada, em seguida, toque em **Avançado** > **Som** e selecione um toque exclusivo ou defina para nenhum toque.

Caso você não veja **Som**, toque em **Comportamento** e selecione uma opção que inclua som.

Para ajustar o nível de volume de notificações:



1. Pressione um botão de volume e, na tela, toque em .
2. Ajuste o controle deslizante .

## Ativar ou desativar os pontos de notificação



É possível controlar a exibição dos pontos de notificação para alertá-lo sobre as notificações não lidas.



Para desativar para todos os apps:


1. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações** > **Notificações**.
2. Ative **Permitir pontos de notificação**  ou desative .

Para desativar para um app:

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em ⓘ > **Notificações**.
3. Toque em **Avançado**.
4. Ative **Permitir ponto de notificação**  ou desative .

## Ignorar Não perturbe

Para permitir que as notificações de um app sejam ouvidas quando **Não perturbe** estiver ativado:

1. Mantenha o ícone do app pressionado.
2. Toque em ⓘ > **Notificações**.
3. Toque na categoria das notificações com a caixa de seleção marcada, em seguida, toque em **Avançado** e ative **Modificar "Não perturbe"** .

## Notificações da tela de bloqueio

Se você tiver **definido um padrão, PIN ou senha**, poderá evitar que as **notificações da tela de bloqueio** revelem informações privadas.

Para ajustar as notificações de todos os apps:

1. Vá para **Configurações > Apps e notificações > Notificações**.
2. Toque em **Na tela de bloqueio**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ocultar todas as notificações na tela de bloqueio, selecione **Não mostrar notificações**. Você ainda poderá visualizar suas notificações: deslize para baixo na tela de bloqueio e, se solicitado, insira seu padrão, PIN ou senha.
  - Para ocultar conteúdo confidencial nas notificações de **todos** os apps, selecione **Ocultar conteúdo confidencial**. Por exemplo, você receberá notificação de e-mail recebido ou bate-papo, mas ela não incluirá detalhes da mensagem.
  - Para ver todas as notificações e seus conteúdos na tela de bloqueio, selecione **Mostrar todo o conteúdo de notificações**.


Para ocultar conteúdo confidencial de determinados apps:


1. Defina notificações na tela de bloqueio em todos os apps para **Mostrar todo o conteúdo de notificações**.
2. Mantenha o ícone do app pressionado e toque em ⓘ > **Notificações**.
3. Toque na categoria das notificações com a caixa de seleção marcada, em seguida, toque em **Avançado > Na tela de bloqueio > Ocultar conteúdo confidencial**.

---

## Parar a rotação automática

### Impedir que a tela gire

Abra as [configurações rápidas](#) e desative Rotação automática .

Neste modo, você pode fazer a rotação manual do app atual. Toque em  nos botões de navegação.



### Permitir que a tela gire

Para permitir a rotação de todos os apps, abra as [configurações rápidas](#) e ative Rotação automática .

Isso também pode ser ajustado em **Configurações > Tela > Avançado > Girar tela automaticamente**

**Dica:** Se a tela inicial não está girando, mas Rotação automática está ativada, verifique as configurações da tela inicial. Mantenha pressionado um espaço vazio na tela inicial e toque em **Configurações da tela inicial > Permitir a rotação da tela inicial**.

---

## Escolher o modo de cor

Você pode alterar a intensidade da cor na sua tela para ter uma representação realista ou melhorada.

1. Acesse [Configurações](#) > **Tela**.
2. Toque em **Avançado** > **Cores**.
3. Escolha uma das opções:
  - Para ver as cores mais precisas, toque em **Naturais**.
  - Para ver as cores precisas com mais nitidez, toque em **Realçadas**.
  - Para ver as cores mais nítidas, toque em **Saturadas**.

**Dica:** Se você é daltônico, use a [correção de cores](#).

---

## Ajustar as cores da tela à noite

### Definir a programação



Seu telefone pode filtrar automaticamente a luz azul e ajustar as cores da tela para tons mais quentes à noite, facilitando a visualização e a leitura com pouca luz. Você pode até dormir com mais facilidade.

1. Vá para [Configurações](#) > **Tela** > **Modo noturno**.

2. Toque em **Programação**, depois:

- Para iniciar e parar em horários especificados, toque em **Ativado em horários definidos por você** e insira os horários.
- Para filtrar do anoitecer ao amanhecer, toque em **Ativado do anoitecer ao amanhecer**.


## Ativar/desativar a qualquer momento

Para ativar ou desativar Modo noturno a qualquer momento, abra as [configurações rápidas](#) e toque em  ou .

Se essa opção não estiver nas configurações rápidas, ative Modo noturno pela primeira vez para adicioná-la. Vá para [Configurações](#) > **Tela** > **Modo noturno** > **Ativar agora**.

## Ajustar a intensidade do filtro


Quando Modo noturno está ativada, você pode ajustar a intensidade do filtro:

1. Nas [configurações rápidas](#), mantenha pressionado .
2. Use o controle deslizante para ajustar a intensidade do filtro âmbar.

---

## Ajuste o brilho da tela

O telefone otimiza automaticamente o brilho da sua tela de acordo com as condições de iluminação presentes.

**Dica:** Você também pode ajustar o brilho nas [configurações rápidas](#) deslizando .

O Brilho adaptável está ativado por padrão. Para ajustar essa configuração:

1. Acesse [Configurações](#) > **Tela**.
2. Ative ou desative o **Brilho adaptável**.

---

## Alterar a fonte e o tamanho da tela

É possível diminuir ou aumentar o texto ou outros itens em sua tela para proporcionar mais conforto e comodidade.

1. Vá para [Configurações](#) > **Tela** > **Avançado**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ajustar o tamanho do texto na tela, toque em **Tamanho da fonte** e, em seguida, arraste o controle deslizante para o tamanho desejado.
  - Para ajustar o tamanho dos ícones e de outros elementos na tela, toque em **Tamanho da exibição** e, em seguida, arraste o controle deslizante para o tamanho desejado.

Caso tenha alguma deficiência visual, acione os recursos de [acessibilidade](#).



---

## Alterar a cor de fundo

O fundo das [configurações rápidas](#) e da lista de todos os apps é claro ou escuro, com base no [plano de fundo](#) selecionado. Para alterar:

1. Acesse **Configurações > Tela**.
2. Toque em **Avançado > Tema do dispositivo**.
3. Escolha **Claro** ou **Escuro**.

Você também pode alterar a cor de fundo para:

- Seu teclado ([Saiba como](#).)
  - Apps individuais, como Mensagens e Telefone (Abra o app, toque em  ou  e procure pela configuração claro/escuro.)
- 

## Alterar as configurações de tempo limite da tela

### Alterar quando o telefone entrar no modo ocioso

1. Vá para [Configurações > Tela > Avançado](#).
2. Toque em **Modo de espera** e selecione o tempo de inatividade antes de deixar seu celular inativo.

**Dica:** Defina um período menor para [estender a duração da bateria](#).


### Permanecer ligado até estar ausente

Use Tela Alerta para manter a tela ligada enquanto você está olhando para ela e desativá-la quando estiver ausente:

- A tela não escurecerá nem apagará enquanto você estiver olhando para ela.
- A tela apagará mais rápido quando não identificar você, economizando bateria.

Em determinadas condições de iluminação, o telefone talvez tenha dificuldade em detectar quando você está ausente.

Para ativar Tela Alerta:

1. [Abra](#) o app **Moto**.
2. Toque em  > **Moto Tela**.
3. Toque em **Tela Alerta** e desative ou ative o recurso.



## Sobre segurança

### Opções de bloqueio da tela

Para manter seu telefone protegido, use um [bloqueio da tela](#) quando ele entrar em modo de espera:

- Escolha um [padrão, PIN ou uma senha](#) para desbloquear.
- Adicione um Smart Lock para desbloquear automaticamente quando conectado a um [dispositivo confiável](#), quando você estiver em um [local confiável](#) (como em casa ou no trabalho), com [reconhecimento facial](#) ou até você [soltar seu telefone](#).
- Você pode acessar notificações e configurações rápidas, iniciar uma ligação e abrir a câmera a partir da [tela de bloqueio](#).
- Você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado. Um telefone bloqueado ainda toca. Não é preciso desbloqueá-lo para atender.
- Se você esqueceu seu padrão, PIN ou senha, siga [estas etapas](#).

Você pode personalizar a tela de bloqueio adicionando [suas informações de contato](#). Você pode também [controlar](#) quais notificações aparecem em sua tela de bloqueio.

### Sensor de impressão digital

Verifique sua identidade de maneira rápida e fácil utilizando o [sensor de impressão digital](#) do seu telefone em vez de inserir senha, PIN ou desenho para desbloquear o telefone, fazer compras on-line na loja e se conectar a apps de serviços bancários e financeiros.

É possível [adicionar e remover](#) impressões digitais.

Impressões digitais:

- São criadas a partir das características da impressão digital do usuário, convertidas para uma representação matemática e encriptadas e armazenadas somente no telefone. Nenhuma imagem da impressão digital é armazenada.
- Nunca são compartilhadas com o Google ou com a Motorola.
- Nunca são compartilhadas com outros apps. Seu telefone compartilha somente a verificação, não a impressão digital.

**Observação:** Um bloqueio da tela por impressão digital pode ser menos seguro que um bloqueio por desenho ou PIN. É possível desbloquear o telefone utilizando uma cópia física de uma impressão digital correspondente.

### Outras opções de segurança

Para segurança adicional, você também pode:

- [Proteger](#) o telefone caso ele seja perdido ou roubado. Usar Encontre Meu Dispositivo.
- Conectar-se a uma [rede privada virtual](#) caso precise acessar arquivos em uma rede segura.
- Adicione um [bloqueio de SIM](#) para impedir que outras pessoas utilizem seu plano de celular e acessem as informações da sua conta se o seu telefone for roubado.

- [Evite vírus](#) e outros ataques aos seus dados e privacidade com o Google Play Protect.
- 




## Proteger contra app perigosos

### Buscar apps prejudiciais no telefone

O Play Protect ajuda a manter o telefone seguro, verificando automaticamente o telefone para verificar a existência de apps potencialmente perigosos.

Se o Play Protect encontrar algum app potencialmente perigoso, ele interromperá sua execução e avisará para que você possa desinstalar o app.

Para ver os resultados ou examinar novamente:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ver os resultados da última verificação, em **ATUALIZAÇÕES**, leia a mensagem ao lado de .
  - Para fazer uma nova verificação do telefone, toque em .

### Se o telefone parece lento



Se você já tiver examinado o telefone para confirmar que não existem apps potencialmente perigosos, mas o telefone ainda parece lento, tente estas [etapas de solução de problemas](#).

---

## Configurar funções de telefones perdidos

Encontre Meu Dispositivo permite que você localize bloqueie e apagar dados do telefone remotamente. Para localizar remotamente o telefone, os [serviços de localização](#) devem estar ligados. Caso contrário, você ainda pode bloquear e apagar os dados no telefone, mas não é possível obter sua localização atual.

Para confirmar se Encontre Meu Dispositivo está ativado no telefone:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Encontre Meu Dispositivo** e ative .
3. Para aprender mais, toque em  > **Ajuda e feedback**.


Para encontrar seu telefone perdido ou roubado, em um computador, vá para [android.com/find](https://android.com/find).

## Definir o bloqueio da tela

### Opções de bloqueio da tela

Ao definir um bloqueio da tela, sempre que ligar o telefone ou [ativar a tela](#), você precisará desbloquear o telefone.

Sem bloqueio:

- **Nenhum:** não oferece proteção alguma, mas você pode acessar a tela inicial rapidamente.
- **Deslizar:** deslizar  para cima. Isto impede a discagem acidental, mas não protege o telefone.

Bloquear:

- **Padrão:** Trace um desenho em uma grade.
- **PIN:** digite um código numérico de 4 a 16 dígitos. PINs mais longos são mais seguros.
- **Senha:** digite de 4 a 16 letras, dígitos ou símbolos para a senha. Uma senha longa e forte é a opção mais segura.

Quando estiver usando qualquer um dos três bloqueios, você também poderá desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar seu telefone para [desbloquear automaticamente](#) em determinadas condições.

### Definir ou alterar o bloqueio da tela

1. Acesse [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Bloqueio da tela** e selecione o tipo de bloqueio que você deseja.

Algumas opções de bloqueio não estarão disponíveis se você tiver adicionado uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail (corporativa) ao seu telefone.



### Ocultar a senha ou o padrão

Você pode ocultar sua senha ou desenho para evitar que outros visualizem ao desbloquear a tela.

Para senhas:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Avançado**.
2. Desative **Mostrar senhas** .


Para desenhos:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização**.
2. Toque em .
3. Desative **Tornar o desenho visível** .

### Aumente rapidamente a segurança da tela de bloqueio

Desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar o [desbloqueio automático](#) facilita a proteção do seu telefone e fica mais prático inserir seu PIN, padrão ou senha. Porém, às vezes, você precisa trocar a conveniência por mais segurança. É possível aumentar temporariamente os bloqueios e evitar notificações na tela de bloqueio.

Para configurar:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Preferências da tela de bloqueio**.
2. Ative **Mostrar opção de bloqueio total** .

Para usar:

1. Mantenha pressionado o Botão liga/desliga.
2. Toque em **Bloqueio total**.

Suas configurações do sensor de impressão digital e de desbloqueio automático são desativadas e as notificações não são exibidas na tela de bloqueio.


3. Para sair de Bloqueio total, desbloqueie o telefone com seu PIN, padrão ou senha.

## Desbloquear a tela automaticamente

Se estiver usando um código PIN, uma senha ou um padrão, é possível:

- Permanecer desbloqueado quando estiver [conectado a um dispositivo](#), como o sistema de áudio do seu carro.
- Permanecer desbloqueado em um [local específico](#).
- Permanecer desbloqueado ao [segurar ou transportar](#) seu telefone.
- Usar o [desbloqueio facial](#).
- Usar o [desbloqueio por voz](#).

### Dicas:

- Você pode deslizar para cima em qualquer lugar na tela ao desbloquear. Você não precisa tocar no ícone .
- Algumas dessas opções podem não estar disponíveis se você adicionar uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail corporativa a seu telefone.

---

## Desbloquear com dispositivos confiáveis

### Configurar dispositivos confiáveis

Você pode manter seu telefone desbloqueado quando ele estiver conectado a um dispositivo confiável, como seu relógio Bluetooth ou carro.

1. Certifique-se de ter:
  - Definido um [bloqueio da tela](#) no telefone.
  - Ativado o [Bluetooth](#) no telefone.
  - Emparelhado o telefone com o dispositivo.
2. Vá para [Configurações](#).

3. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

- Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “Google Play serviços”, e então toque no app para abri-lo em Google Play.
  - Vá para **Configurações > Segurança e localização > Avançado > Agentes de confiança** e ative o **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Dispositivos confiáveis > ADICIONAR DISPOSITIVO CONFIÁVEL**.
  5. Toque em um dispositivo para selecioná-lo na lista de dispositivos conectados.

**Dica:** Se o seu dispositivo não estiver na lista, certifique-se de fazer o [pareamento](#) com ele.


Quando o telefone é conectado ao dispositivo, ele é desbloqueado automaticamente.

## Remover dispositivos confiáveis

1. Vá para [Configurações](#).
2. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Dispositivos confiáveis**.
4. Toque no nome do dispositivo e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.

## Bloquear telefone manualmente

Se tiver de garantir que o telefone permaneça bloqueado mesmo quando estiver conectado a um dispositivo confiável, você pode bloquear o telefone manualmente.

Na tela de bloqueio, toque em . O telefone permanece bloqueado até você desbloqueá-lo manualmente.

---

## Usar o desbloqueio facial

### Configurar correspondência de rosto

1. Certifique-se de ter definido um [bloqueio da tela](#) no telefone.
2. Vá para [Configurações](#).
3. Toque em **Segurança e localização > Desbloqueio facial**.

Se a opção estiver esmaecida, vá para **Configurações > Segurança e localização > Avançado > Apps do administrador do dispositivo** e desative o administrador do dispositivo.



4. Siga as instruções apresentadas na tela. Certifique-se de enquadrar todo o seu rosto com o contorno.

Sempre que você ligar ou ativar o telefone, ele irá buscar o seu rosto e será desbloqueado quando reconhecê-lo. Contudo, alguém que se pareça com você poderia desbloquear o telefone.

Os dados de correspondência facial são armazenados de forma segura no telefone.

## Desbloquear o telefone

1. Mostre o seu rosto para a tela de bloqueio.

O  aparece quando o telefone está procurando o seu rosto. Quando você é reconhecido, ele é desbloqueado e exibe .

2. Deslize  para cima.

Se você não for reconhecido, ele permanece bloqueado e exibe um dos ícones a seguir.

---

### Ícone Como desbloquear



Utilize sua senha, PIN ou padrão



Utilize o sensor de impressão digital

---

## Desative a correspondência de rosto

1. Vá para [Configurações](#).
2. Toque em **Segurança e localização > Desbloqueio facial**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Desativar desbloqueio facial**.

## Corrigir um problema

Se estiver com problemas para fazer com que o telefone reconheça o seu rosto:



1. Vá para [Configurações](#).
2. Toque em **Segurança e localização > Desbloqueio facial**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Refazer o escaneamento facial**.
4. Siga as instruções apresentadas na tela.

---


## Desbloquear em locais confiáveis

### Definir locais confiáveis


Para evitar desbloquear repetidamente seu telefone quando você estiver em locais familiares e confiáveis (como em casa ou no trabalho), use um Smart Lock. Você ainda pode bloquear manualmente o telefone em locais confiáveis quando necessário.

1. Certifique-se de ter:
  - Definido um [bloqueio da tela](#) no telefone.
  - Ativado os serviços de [localização](#).
  - Inserido suas localizações de Casa e Trabalho em Maps ( > **Os seus locais**), se desejar.
2. Vá para [Configurações](#).
3. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.  
Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:
  - Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
  - Vá para **Configurações > Segurança e localização > Avançado > Agentes de confiança** e ative o **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Lugares confiáveis**.
5. Defina seus locais:
  - Se você adicionou localizações de Casa e Trabalho no Maps, toque no nome da localização para ativá-lo, se desejar.
  - Para adicionar uma localização, toque em **Adicionar lugar confiável**. Verifique a localização atual para adicioná-la ou toque em  e digite o endereço para adicionar; em seguida, toque em **Selecionar este local**.

## Bloquear telefone manualmente

Para bloquear seu telefone quando você estiver em um local confiável, na tela de bloqueio, toque em . O telefone permanece bloqueado até você desbloqueá-lo manualmente.

## Remover locais confiáveis

1. Vá para [Configurações](#).
2. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Lugares confiáveis**.
4. Remova a localização dos seus locais confiáveis:
  - Para suas localizações de Casa ou Trabalho em Maps, toque no nome da localização para desativá-la. Para remover completamente o endereço, é necessário removê-lo em Maps.
  - Para locais personalizados adicionados, toque no nome da localização e, em seguida, toque em .

---

## Manter o telefone desbloqueado enquanto está com você

Você pode manter o telefone desbloqueado enquanto o segura ou carrega no bolso ou mochila. Apenas o desbloqueie uma vez e ele permanecerá desbloqueado até ser solto (ou o bloqueie manualmente).

1. Certifique-se de que o [bloqueio da tela](#) esteja definido.
2. Vá para [Configurações](#).

3. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

- Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
- Vá para **Configurações > Segurança e localização > Avançado > Agentes de confiança** e ative o **Smart Lock**.

4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Deteção corporal**.

5. Ligue-o.

---

## Desbloquear com comandos de voz

### Configurar autenticação de voz

Se você usar o “OK, Google” para [comandos de voz](#), poderá usar Smart Lock para desbloquear o telefone quando ele reconhecer a sua voz.

1. Certifique-se de que o [bloqueio da tela](#) esteja definido.

2. Vá para [Configurações](#).

3. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

- Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
- Vá para **Configurações > Segurança e localização > Avançado > Agentes de confiança** e ative **Smart Lock**.

4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Voice Match**.

5. Ative **Acessar com o Voice Match** . Se você ainda não configurou a frase de inicialização “OK, Google”, siga as instruções na tela para gravar a sua voz.

6. Certifique-se de que **Resultados personalizados na tela de bloqueio** esteja ligado .

### Desbloquear o telefone

1. Na [tela de bloqueio](#), diga “OK, Google”.

Seu telefone desbloqueia e está pronto para os comandos.

2. [Fale um comando](#) para realizar uma tarefa.

Se o telefone não reconhece a sua voz, então o desbloqueie com sua senha, PIN ou desenho.

### Desativar a autenticação de voz

1. Vá para [Configurações](#).

2. Toque em **Segurança e localização > Smart Lock**.

3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Acessar com o Voice Match**.



4. Desative **Resultados personalizados na tela de bloqueio** .

## Utilizar a segurança de impressão digital

### Configurar a segurança de impressão digital

Use o [sensor de impressão digital](#) para desbloquear o telefone, fazer compras on-line e em lojas com rapidez e segurança e entrar em apps financeiros e de bancos.

1. Vá para **Configurações** > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Impressão digital**.
3. Siga as instruções da tela para fazer a leitura de sua impressão digital utilizando o [sensor](#) na parte inferior dianteira de seu telefone.

As impressões digitais são [armazenadas de forma segura](#) no telefone.

### Adicione impressões digitais


Lembre-se que:

- Se diferentes usuários [compartilharem o telefone](#), deverão adicionar suas impressões digitais a partir de seu [perfil de usuário](#) em vez de adicionar diferentes impressões digitais ao perfil de seu proprietário.
- Qualquer pessoa que tiver suas impressões digitais adicionadas a um perfil de usuário poderá desbloquear o telefone e autorizar compras com a [conta do Google](#) ou apps associados.

Adicione uma impressão digital para cada dedo que deseja usar com o sensor:

1. Vá para **Configurações** > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Impressão digital** e insira seu desenho, PIN ou senha para verificar sua identidade.
3. Toque em **Adicionar impressão digital**.
4. Utilize o sensor de impressão digital para buscar outra impressão digital.
5. Renomeie cada impressão digital. Toque no nome atual, digite um nome e toque em **OK**.

### Remova a impressão digital

1. Vá para **Configurações** > **Segurança e localização**.
2. Toque em **Impressão digital** e insira seu desenho, PIN ou senha para verificar sua identidade.
3. Toque em  ao lado da impressão digital.

### Utilize a impressão digital para desbloquear o telefone

Para ativar e desbloquear sua tela ou quando  aparecer na tela, toque o sensor para verificar sua identidade.

**Dica:** Você pode desativar temporariamente o desbloqueio por impressão digital e as notificações na tela de bloqueio com o modo [Bloqueio total](#).

## Usar a impressão digital para entrar em apps

Para utilizar o sensor de impressão digital com aplicativos de terceiros:

- Certifique-se de que o app seja compatível com reconhecimento de impressão digital.
- [Instale](#) o app e abra suas configurações para ajustar as opções, como ativação do desbloqueio por impressão digital.
- Consulte as informações de ajuda do app para obter mais instruções.

## Por que o PIN/desenho está sendo solicitado?

Para máxima segurança, ainda será necessário inserir seu desenho, PIN ou senha:

- Sempre que você liga o telefone
- Quando mais de 72 horas tiverem passado desde o último desbloqueio do telefone
- Quando você for para **Configurações > Segurança e localização > Impressão digital**
- Quando o sensor não conseguir ler a impressão digital

## Corrigir um problema

**Problema: às vezes o sensor não pode ler minhas impressões digitais.**

Cada dedo tem uma impressão única. Se você tiver adicionado apenas uma impressão digital, adicione mais para os outros dedos que você deseja usar com o sensor.

O sensor pode ter problemas ao ler as impressões digitais se seu dedo estiver:


- Molhado
- Oleoso
- Sujo
- Lesão

Se uma impressão digital registrada não estiver funcionando como esperado, [remova](#) e adicione novamente a impressão digital. Se o dedo tiver uma lesão, adicione impressões para outros dedos e use-as até que a lesão esteja curada.

**Problema: a opção Impressão digital desapareceu do menu Segurança e localização.**

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verificar atualizações do aplicativo.

[Abra](#) o app **Play Store** e toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.

4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se o sensor funcionar corretamente no modo seguro, um app de terceiros provavelmente está causando o problema. Os seguintes aplicativos podem causar problemas: apps da tela de bloqueio, bloqueios de aplicativo que usam o sensor de impressão digital, programas de ampliação e limpeza de RAM.

5. [Restaure](#) o telefone.
- 

## Usar serviços de localização


### Sobre informações da localização

Você pode permitir que seu telefone utilize GPS, redes Wi-Fi e redes móveis para estimar sua localização. Os aplicativos que têm sua permissão podem utilizar essas informações para prestar serviços baseados na localização, como a capacidade de realizar check-in, visualizar o tráfego, encontrar restaurantes próximos ou marcar suas fotos com a localização de onde você as tirou.

### Ativar ou desativar localização


Para controlar quais informações de localização seu telefone pode utilizar:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Localização**.
2. Ative ou desative este recurso para dar ou remover a permissão para utilizar as informações da sua localização. Quando estiver desativado, seu telefone não conseguirá encontrar sua localização precisa nem compartilhá-la com nenhum app. No entanto, desativar este recurso desativa vários recursos e aplicativos úteis.

**Dica:** Para adicionar um mosaico de Localização às configurações rápidas, [abras as](#) configurações rápidas. Toque em . Em seguida, arraste o mosaico Localização para o local desejado.

### Analisar aplicativos que utilizam sua localização

Para ver quais aplicativos acessaram recentemente sua localização:

1. Vá para [Configurações](#) > **Segurança e localização** > **Localização**.
2. Em Solicitações recentes, analise a lista de apps que receberam sua localização recentemente.
3. Para evitar que um app acesse sua localização:
  - a. Toque em **Permissões no app**.
  - b. Desative **Localização** .

---


## Bloquear o chip

### Configurar o bloqueio SIM

Seu cartão SIM é fornecido com um PIN padrão de sua operadora. É possível utilizá-lo para configurar um bloqueio do cartão SIM opcional, que impedirá que outras pessoas utilizem seu plano de celular e acessem informações da conta se o seu telefone for roubado.

Se você adicionar um bloqueio SIM, será necessário inserir o PIN sempre que trocar de cartão SIM ou reiniciar o telefone.

1. Certifique-se de estar com o PIN fornecido pela operadora com o cartão SIM. Se você não estiver com o PIN, contate sua operadora.

2. Vá para **Configurações** > **Segurança e localização** > **Avançado** > **Bloqueio do cartão SIM**.
3. Em **Bloqueio do cartão SIM**, toque no nome do chip.
4. Ative **Bloquear cartão SIM** .
5. Insira o PIN fornecido pela operadora e siga as instruções na tela.

## Desbloquear cartão SIM

Quando solicitado, insira o PIN utilizado para configurar o bloqueio SIM.

**Cuidado:** Se você inserir um PIN incorreto várias vezes, o SIM será desativado.

## Se o chip tiver sido desativado acidentalmente

Se você inserir um PIN incorreto várias vezes, o SIM será desativado.

Contate sua operadora para obter um código de desbloqueio do PIN (PUK) para reativar o SIM.


## Adicionar ou remover contas

### Adicionar Conta do Google

Quando você configura o telefone, é exibida uma solicitação para você adicionar uma Conta do Google. Caso tenha ignorado essa solicitação, configure uma agora para que você possa baixar apps do Play Store, obter um feed personalizado de informações e tirar total proveito do Agenda, Gmail e de outros apps de [sua conta](#).

Para adicionar uma [Conta do Google](#):

1. Vá para [Configurações](#).
2. Toque em **Contas** > **Adicionar conta**.
3. Toque em **Google** e siga as instruções na tela para adicionar uma conta existente ou criar uma nova.
4. Depois que a conta é instalada, [Agenda](#), [Contatos](#) e outros recursos e apps da conta são atualizados com informações dessa conta. Você pode verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone para essa conta.

**Dica:** Mantenha os seus aplicativos [atualizados](#). Para verificar se há versões mais novas disponíveis dos aplicativos associados à sua Conta do Google, abra o app Play Store e toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.

### Adicionar conta que não é do Google

Contas que não pertencem ao Google são adicionadas automaticamente quando você:

- Configura o [e-mail corporativo](#)
- Configura o [e-mail pessoal](#) com endereços que não pertencem ao Gmail
- Instala apps que solicitam um nome de usuário/senha para conectar, como apps de mensagens, compras ou transmissão de conteúdo

Para verificar essas contas ou adicionar outra:

1. Vá para [Configurações](#).
2. Toque em **Contas** > **Adicionar conta**.
3. Toque no tipo de conta a ser adicionada e siga as instruções na tela.

Se você não conseguir visualizar o tipo de conta que deseja adicionar, [instale](#) o app relacionado na Play Store e conecte-se à sua conta através do app.

4. Depois que a conta é adicionada, recursos e aplicativos relacionados a ela são atualizados com informações dessa conta. Para verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone, toque no tipo de conta e, em seguida, no nome da conta.

### Remover conta

Se você remover uma conta, as informações [sincronizadas](#) serão removidas do telefone, mas não serão excluídas de sua conta.

Para remover outras contas:

1. Vá para [Configurações](#) > **Contas**.

2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **REMOVER CONTA**.

**Dica:** Se você tiver problemas para remover uma conta corporativa, vá para **Configurações > Segurança e localização > Avançado > Apps do administrador do dispositivo** e desative o app para a conta. Em seguida, tente removê-la novamente.



## Sincronizar contas e apps

### Sobre sincronização

Você pode gerenciar a forma como os apps conectados a suas [contas](#) serão sincronizados no seu telefone. Mantenha todos automaticamente atualizados ou simplesmente sincronize apps específicos. Você também pode sincronizar manualmente seus dados quando necessário.



Quanto mais você sincronizar, mais [bateria](#) o telefone utilizará, portanto, se você precisar conservar bateria, desative a sincronização de recursos da conta ou de apps que considera menos importantes. Se quiser [reduzir a utilização](#) de dados móveis, desative a sincronização automática completamente e sincronize manualmente as contas ou espere para sincronizar manualmente nas redes Wi-Fi.

### Ajustar as opções de sincronização automática para uma conta

1. Acesse [Configurações](#) > **Contas**.
2. Toque no nome da conta.
  -  pelo nome da conta significa que algumas ou todas as informações da conta estão configuradas para sincronização automática.
  -  pelo nome da conta significa que a conta não terá sincronização automática.
3. Toque em **Sincronização de contas**.
4. Revise as informações e ative/desative os tipos de informações da conta para sincronização. Por exemplo, defina sua [Conta do Google](#) para sincronizar o Agenda e o Gmail, mas não para sincronizar para o Drive.

Quando você desativa a sincronização, as informações não são removidas do telefone; apenas não são mais mantidas sincronizadas com a versão na web.

### Ativar/desativar a sincronização automática para todas as contas

1. Acesse [Configurações](#) > **Contas**.
2. Ative **Sincronizar dados automaticamente**  ou desative .

Para coletar atualizações de mensagens, e-mail, calendário ou outro app, é necessário sincronizar as contas manualmente.

### Sincronize manualmente

1. Acesse [Configurações](#) > **Contas**.
2. Toque no nome da conta.

3. Toque em **Sincronização de contas** >  > **Sincronizar agora**.

## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

---

## Gerenciar informações na sua Conta do Google

O Google coleta informações sobre você para fornecer serviços e conteúdo personalizados, conforme descrito na [Política de Privacidade do Google](#).

Você pode revisar, excluir e controlar as informações que o Google coleta sobre você. Saiba mais sobre as opções no Google:

- [Visualizar e controlar](#) quais informações são coletadas (pesquisa, YouTube, gravações de seus comandos de voz, localização).
- [Excluir](#) seu histórico de pesquisa e outras atividades.

---

## Configurar informações de emergência

Você pode configurar informações de emergência, como seus contatos de emergência e informações médicas, como seu tipo de sangue.

Os primeiros socorristas e outras pessoas podem ver essas informações em sua tela de bloqueio.

Para configurar informações de emergência:

1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Sobre o dispositivo**.
2. Toque em **Informações de emergência**.
3. Configurar suas informações.

Para visualizar essas informações, um primeiro socorrista ou outra pessoa deve:

1. Deslizar a tela de bloqueio para cima.
  2. Abaixo do teclado, tocar em **Emergência**
  3. Tocar duas vezes em **Informações de emergência**.
- 

## Registrar seu número IMEI

O número IMEI (International Mobile Equipment Identity, identidade internacional de equipamento móvel) é um código exclusivo de identificação do telefone. Esse número será necessário se você entrar em contato com o suporte para fins de garantia, e é importante conhecer esse número em caso de roubo do telefone.

Provedores de serviço podem usar o IMEI para que um telefone roubado seja bloqueado nas redes móveis, e muitos departamentos de polícia usam esse número para manter um registro de telefones roubados.

Pode ser que você nunca precise utilizar seu número IMEI, mas é importante tomar nota desse número para eventual necessidade.

Para localizar o número IMEI:

1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Sobre o dispositivo**.
2. Consulte **IMEI** para obter esse número.
3. Imprima e salve o número em local de fácil acesso.

Você também pode encontrar o número IMEI discando **\*#06#** no app Telefone. Em alguns telefones, o número MEID HEX é o número IMEI.

---

## Encontrar informações legais e do produto

Para visualizar as etiquetas eletrônicas regulamentares do telefone, vá para **Configurações** > **Sistema** > **Informação regulamentar**.

Para informações de segurança, meio ambiente, garantia e outras informações legais, vá para **Configurações** > **Sistema** > **Informações legais**.


Informações legais impressas também podem ser fornecidas com o telefone.

Para encontrar o número de modelo do telefone, vá para **Configurações** > **Sistema** > **Sobre o dispositivo** > **Modelo e hardware** > **Número do modelo (SKU)**.



## Personalizar o teclado

### Acessar rapidamente as configurações do teclado

Quando você estiver digitando, mantenha a tecla de vírgula pressionada e arraste-a para  para personalizar as configurações do Gboard.


### Alterar a aparência do teclado

Para alterar a cor de fundo do teclado:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Tema**.
3. Selecione uma cor de fundo.
4. Toque em **Aplicar**.

### Ajustar o som do teclado

Para controlar se o teclado tem som:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Preferências**.
3. Para ouvir som ao digitar, ative **Som ao tocar a tecla** .
4. Para ajustar o volume do som, toque em **Volume ao tocar a tecla**.

### Ajustar a vibração do teclado

O **teclado virtual** vibra quando se toca em uma tecla. Desative o retorno da vibração caso prefira não utilizá-la ou se quiser aumentar a duração da bateria.

Para ajustar as vibrações do teclado:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Preferências**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Desative ou ative **Retorno tátil ao tocar a tecla**.
  - Se ativado, toque em **Vibração ao pressionar o teclado** e mova o controle deslizante.

### Desativar a digitação por deslizamento

Com a **digitação por deslizamento**, basta arrastar o dedo sobre as letras que formam a palavra. Se você deseja desativar esta opção e usar somente a digitação multitoque:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Digitação por gesto**.

3. Desative **Ativar a digitação por gesto** .

## Limitar ou desativar as sugestões

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Correção de texto**.
3. Ajuste das configurações:
  - Se você não deseja obter previsões com base em palavras anteriores, desative **Sugerir a palavra seguinte** . Você só verá as **sugestões** para a palavra que está digitando.
  - Se você não deseja NENHUMA sugestão, desative **Exibir a linha de sugestões** .

## Desativar a correção automática ou a verificação ortográfica

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Correção de texto**.
3. Ajuste das configurações:
  - Se você não deseja que as palavras sejam corrigidas enquanto digita, desative **Correção automática** .
  - Se você não deseja que as palavras com erro de ortografia sejam sublinhadas, desative **Verificação ortográfica** .

---

## Usar vários idiomas

### Alterar idioma da exibição

Você selecionou o idioma para o telefone durante a configuração. Para alterá-lo:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Idiomas**.
2. Mantenha pressionado o idioma que você deseja e arraste-o para a primeira posição da lista.
3. Caso você não veja o idioma desejado, toque em **+** para adicioná-lo e, em seguida, arraste-o para a primeira posição.

Todos os idiomas adicionados à lista serão exibidos na **barra de espaço do teclado**.

Para remover um idioma, vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Idiomas** e toque em **⋮ > Remover**.

### Adicionar idioma ao teclado

Se você deseja um teclado para um idioma que não está disponível da tela:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado virtual**.
2. Toque em **Gboard > Idiomas**.
3. Toque em **Adicionar teclado**.

4. Selecione o idioma.
5. Toque em **Concluído**.

Em seguida, [alterne entre os idiomas](#) no teclado tocando em .

---

## Compartilhar o telefone

### Maneiras de compartilhar o telefone

- **Adicione usuários.** Se você compartilhar seu telefone com a família, amigos ou dentro de uma empresa, pode configurar espaços separados para cada usuário.
- **Empreste para pessoas como convidado.** Esse é um espaço mais temporário que você ou o convidado pode excluir quando terminar.
- **Fixe a tela.** Nessa opção, você pode manter um app ou tela específica em exibição. Por exemplo, você pode fixar um jogo e seu filho não conseguirá navegar para nenhuma outra tela seu telefone.

### Sobre proprietários, usuários e convidados

O proprietário pode:

- Determinar se usuários e convidados podem fazer chamadas e enviar mensagem de texto, o que também permite visualizar o histórico de chamadas e o histórico de mensagem de texto do telefone.
- Restaure, atualize e desinstale apps.
- Exclua usuários e convidados, removendo quaisquer contas e dados associados do telefone.

Usuários e convidados podem:

- Configurar [contas do Google](#) e outros tipos de contas.
- Configure uma [bloqueio da tela](#).
- Personalize a tela inicial e as configurações de seus espaços.
- Adicione e exclua apps de seus espaços e atualize quaisquer apps que eles utilizam, independentemente de quem os tenha instalado.

**Importante:** Para impedir que outras pessoas alternem para seu perfil de proprietário e acessem suas informações, defina um [bloqueio da tela](#) antes de compartilhar seu telefone com usuários ou convidados.

Quando você compartilha seu telefone com usuários e convidados, alguns apps ficam disponíveis apenas para o proprietário, e não para outros usuários e convidados.

### Alternar usuários

Somente o proprietário pode alternar para o perfil de convidado para emprestar o telefone e alternar entre perfis de usuário.

Para alternar perfis de usuário ou ver qual deles está ativo, abra as [configurações rápidas](#). Na parte superior da tela, você irá ver um destes ícones depois de [configurar um usuário](#) ou [adicionar um convidado](#).

---

#### Ícone Significado



Proprietário (Se você configurou o seu perfil em Contatos e incluiu uma imagem, verá essa imagem e o seu nome em vez dos ícones).

---



Convidado



Usuário adicionado

## Adicionar, modificar e remover usuários

### Adicionar um usuário

Você deve ser o proprietário do dispositivo para adicionar usuários.

1. Para impedir que outras pessoas alternem para seu perfil de proprietário e acessem suas informações, configure um [bloqueio da tela](#) antes de compartilhar seu telefone.
2. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Avançado** > **Vários usuários**.

**Dica:** Para adicionar usuários a partir das configurações rápidas em sua tela de bloqueio sem desbloquear o telefone, vá para **Configurações** > **Sistema** > **Avançado** > **Vários usuários** e ative **Adicionar usuários a partir da tela de bloqueio**

3. Toque em **Adicionar usuário** > **OK**.
4. Forneça o telefone ao novo usuário para configuração do perfil.

### Restringir chamadas e mensagens

Em seu perfil de [proprietário](#), você controla se os usuários poderão fazer chamadas e enviar mensagens de texto com seu telefone:

1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Avançado** > **Vários usuários**.  
Ou, nas configurações rápidas, toque em > **Mais configurações**.
2. Ao lado do nome do usuário, toque em .
3. Para permitir que o usuário faça chamadas e envie mensagens, ative **Ativar chamadas telefônicas e SMS**.

### Remover um usuário

Você pode remover a si mesmo como um usuário. Você deve ser o proprietário do dispositivo para remover outros usuários.


1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Avançado** > **Vários usuários**.  
Ou, nas configurações rápidas, toque em > **Mais configurações**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para remover a si mesmo como um usuário, toque em .
  - Para remover outros usuários se você for o proprietário do dispositivo, ao lado do nome do usuário, toque em .

3. Toque em **Remover usuário**.
- 

## Adicionar ou excluir convidado

### Emprestar para convidado

Crie um perfil temporário para [compartilhar](#) seu telefone com outra pessoa.

1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Avançado** > **Vários usuários**.
2. Caso queira impedir que o convidado faça chamadas, toque em  e desative **Ativar chamadas telefônicas**.
3. Toque em **Convidado**.
4. Se você já emprestou seu telefone a um convidado anteriormente, toque em **Recomeçar** para apagar as configurações do último convidado, ou toque em **Sim, continuar** para manter as configurações do último convidado.

### Finalizar a sessão do convidado

1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Avançado** > **Vários usuários**. Ou, em configurações rápidas, toque em .
2. Toque em **Remover convidado** > **Remover**.

Todos os dados de aplicativos e aplicativos instalados durante essa sessão serão excluídos.

---

## O telefone está lento ou instável

### Identificar o problema

Que tipo de problema você está vendo?


- Se o telefone estiver lento ao executar todos os aplicativos e tarefas, provavelmente é um problema com o telefone, não com um aplicativo no telefone. Tente as etapas de solução de problemas abaixo.
- Se o problema é específico para um aplicativo, tente estas [etapas de solução de problemas específicas para aplicativos](#).
- Se estiver usando Wi-Fi e o telefone ficar lento quando você visualizar sites da web ou assistir a vídeos online, isso pode ser um problema com sua conexão. Tente usar outra rede Wi-Fi ou entre em contato com seu provedor de serviços de Internet.

### Solucionar problemas de desempenho do telefone

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
  - Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
  - Se seu telefone está congelado, reinicie-o pressionando o botão Liga/Desliga por 7-10 segundos.
2. Verificar atualizações do sistema.

Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Avançado** > **Atualizações do sistema**.
3. Verificar atualizações do aplicativo.

[Abra](#) o app Play Store e toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
4. Verifique o [armazenamento disponível](#) e libere espaço se necessário.

---

## O telefone parece aquecido

### Visão geral

É normal que seu telefone fique aquecido ou, até mesmo, quente, dependendo do modo como esteja sendo utilizado.

Caso seu telefone fique muito quente, ele pedirá para ser desligado para que possa ser resfriado. Alguns telefones permanecerão ligados, mas com recursos limitados até o resfriamento.

Se o seu telefone estiver muito quente ao toque, use outro telefone ou um tablet ou computador para entrar em contato com o [suporte da Motorola](#).

### Motivos que podem causar o aquecimento do telefone

Uma ou mais das seguintes atividades podem causar o aquecimento de seu telefone:

- Reprodução de vídeos, jogos ou outros aplicativos de mídia

- Utilização de navegação por GPS
- Conexão ou utilização de seu telefone como um roteador de Wi-Fi
- Utilização do telefone enquanto a bateria está sendo [carregada](#)
- Download ou upload de diversos dados

## Como não deixar seu telefone quente

- Interrompa a utilização de funções ou aplicativos que demandem muitos recursos até que o telefone esfrie.
- Sempre utilize o carregador que acompanha seu telefone.
- Mantenha seu telefone longe de calor direto ou luz solar excessiva.
- Mantenha seu telefone em ambientes abertos e arejados nos quais não haja acúmulo de calor.
- Reduza o [brilho da tela](#) do telefone.

## Caso não o esteja utilizando ou carregando

Por vezes, um processo pode ficar travado no segundo plano. Caso seu telefone esteja quente, mesmo sem ser utilizado ou carregado, desligue-o e ligue-o novamente. Isso interromperá o travamento anterior e solucionará o problema.

---

## Telefone não liga

Se o telefone não estiver iniciando, não ligar, mostrar uma tela preta ou em branco, ou ligar, mas desligar imediatamente depois, tente essas etapas para corrigir o problema.

1. Mantenha pressionado o botão liga/desliga do telefone por 5 a 7 segundos ou por, no máximo, 30 segundos.  
Isto deve reiniciar (ou "reinicializar") o telefone.
2. [Carregue](#) o telefone.  
Se seu telefone apresentar um [indicador do nível da bateria](#), procure uma luz branca na parte superior frontal do telefone. Isso indica que o telefone está carregando, mas a bateria está muito fraca para ativar a tela.  
Se você tiver problemas para carregar, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).
3. Se você não vir um ícone de bateria após conectar o telefone para carregar, o problema pode estar na tela. Verifique se o telefone toca, ligando de outro telefone. Se ele tocar, o problema está na tela, e você pode tentar essas [etapas de solução de problemas](#).
4. Execute uma restauração externa do telefone. [Saiba como fazer isso](#).

---

## Telefone reinicia ou trava

Tente as orientações seguir, caso seu telefone seja aleatoriamente reinicializado ou desligado sem reiniciar.



1. Reiniciar o telefone:
  - a. Mantenha o botão liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos.
  - b. Se isso não funcionar, carregue o telefone por pelo menos cinco minutos. Em seguida, enquanto estiver conectado ao carregador, reinicie novamente, mantendo o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.
2. Solucionar problemas do telefone:
  - a. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
  - b. Verifique o [armazenamento disponível](#) e [libere espaço](#), se necessário.

Você poderá ter problemas se o armazenamento interno do telefone estiver quase cheio. Para liberar espaço, remova os arquivos desnecessários e limpe os dados em cache.
3. Solucionar problemas de apps:
  - a. Verifique as [atualizações de app](#).
  - b. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se o problema não desaparecer no modo de segurança, reinicie o seu telefone e vá para a próxima seção.
4. Restaurar configurações de fábrica:

Para remover quaisquer processos em seu telefone que possam estar causando o problema, você pode [restaurar o telefone](#) para as configurações de fábrica.

Uma restauração para o padrão de fábrica removerá todos os dados do telefone.

---

## A tela está congelada ou não responde

**Dica:** Se a tela ficar preta quando o telefone toca, impedindo o atendimento da chamada, [apague os dados](#) do app Telefone.

Se o telefone travar, parar de responder ou não sair da tela vazia ou em branco:

1. Reinicie o telefone. Mantenha o botão Liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos.
2. Se isso não funcionar, carregue o telefone por pelo menos 5 minutos. Em seguida, enquanto estiver conectado ao carregador, reinicie novamente, mantendo o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.

**Se o telefone travar mais de uma vez**, verifique se há um problema maior:

1. Reinicie o telefone para destravá-lo.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verifique o [armazenamento disponível](#) e [libere espaço](#), se necessário.

Você poderá ter problemas se o armazenamento interno do telefone estiver quase cheio. Para liberar espaço, remova os arquivos desnecessários e limpe os dados em cache.

4. Verifique as [atualizações de app](#).

**Se você não conseguir destravar o telefone**, [restaure](#) para as configurações de fábrica e remova os processos que possam estar causando o problema.

Uma restauração para o padrão de fábrica removerá todos os dados do telefone.

## Problemas com o cartão SD

### O telefone não reconhece um novo cartão SD

Se o seu telefone não está reconhecendo um novo cartão [inserido](#), execute as etapas abaixo. Após cada etapa, verifique se o problema foi corrigido.

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique se há danos ou problemas de alinhamento no cartão:
  - a. Desligue seu telefone e [remova](#) o cartão. Verifique se há danos. Se não estiver danificado, reinsira o cartão.
  - b. Certifique-se de o cartão permanece inteiramente no slot e se a bandeja desliza com facilidade no telefone.
  - c. Ligue o telefone.
3. Verifique se o cartão está ativado:
  - a. Vá para [Configurações](#) > **Armazenamento**.
  - b. Se você vir **Ejetado** sob o nome do cartão, toque no nome e, em seguida, toque em **ATIVAR**.
  - c. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Verifique se o tipo e a capacidade do cartão são [compatíveis com seu telefone](#). Se não forem, use outro cartão SD que atenda aos requisitos.
5. Insira outro cartão SD para confirmar que o problema é com o cartão original, e não com o telefone.

### O telefone não consegue formatar o cartão SD

Tente o seguinte:

- Verifique se o tipo e a capacidade do cartão são [compatíveis com seu telefone](#). Se não forem, use outro cartão SD que atenda aos requisitos.
- Tente formatar o cartão usando um leitor de cartão SD e um app de formatação de cartão SD em um computador Windows.

### O telefone parou de ler o cartão SD

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique se há danos ou problemas de alinhamento no cartão:
  - a. Desligue seu telefone e [remova](#) o cartão. Verifique se há danos. Se não estiver danificado, reinsira o cartão.
  - b. Certifique-se de o cartão permanece inteiramente no slot e se a bandeja desliza com facilidade no telefone.
  - c. Ligue o telefone.

3. Verifique se o cartão está ativado:
  - a. Vá para **Configurações** > **Armazenamento**.
  - b. Se você vir **Ejetado** sob o nome do cartão, toque no nome e, em seguida, toque em **ATIVAR**.
  - c. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Se o cartão estiver formatado como armazenamento portátil, use outro dispositivo para verificar se é possível ler o cartão:
  - a. Insira o cartão em outro dispositivo.
  - b. Se o dispositivo conseguir ler o cartão de memória e os arquivos estiverem presentes, faça backup dos arquivos para seu computador.

Isso não funcionará para cartões formatados como **armazenamento interno**.
5. Verifique se há erros utilizando um leitor USB de cartão SD conectado a um computador Windows:
  - a. Insira o cartão em um leitor USB de cartão.
  - b. Abra Meu computador, clique com o botão direito do mouse no cartão SD, e selecione **Propriedades** > **Serviço** > **Verificar se há erros de disco**. Dependendo do tamanho do seu cartão e do uso, esse processo pode levar até uma hora.
6. Reformate o cartão usando um leitor de cartão SD e um app de formatação de cartão SD em um computador Windows. Formatar o cartão apaga todos os dados nele. Antes de reformatar, se você puder acessar os arquivos do cartão SD em seu PC, copie-os para seu computador. Em seguida, use o app de formatação de cartão SD e formate seu cartão para FAT32.
7. Tente utilizar um novo cartão SD.

## Apps não conseguem visualizar arquivos no cartão SD

Se nenhum de seus apps visualizar os arquivos no cartão:

1. Na Play Store baixe e instale outro app gerenciador de arquivos. Use esse app para verificar se é possível ver os arquivos que estão no cartão.
2. Usando um computador Windows e verifique se é possível visualizar os arquivos:
  - a. Desligue o telefone e **remova** o cartão.
  - b. Coloque o cartão no slot para cartão SD do computador ou em um leitor USB de cartão SD conectado.

Se um app específico não conseguir visualizar os arquivos no cartão:

1. Abra o app cujos arquivos não estejam visíveis.
2. Nas configurações do app, defina o local de armazenamento para ser o cartão SD, e não a memória interna do telefone.

## O computador não consegue visualizar arquivos no cartão SD


Após cada etapa de solução de problemas, verifique se o seu problema foi resolvido:

1. Use um cabo USB compatível com transferência de dados, e não somente com carregamento.
2. Certifique-se de que você tenha **definido o tipo de conexão USB** para permitir transferência de arquivo.



## Problemas ao fazer/receber chamadas



Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### O ícone está faltando



Se  tiver desaparecido da tela inicial, você só precisará [adicionar um atalho](#) para o app Telefone.

### Cartão SIM não reconhecido

Se você vir  ou  na [barra de status](#) ou uma mensagem informando que o SIM não foi reconhecido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se seu telefone permite o uso de um cartão SIM, desligue o telefone e [remova](#) e insira novamente o cartão SIM.
  - Se o seu telefone permitir o uso de dual SIM, desative o SIM e ative novamente. Vá para [Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**. Desative o SIM . Depois, ative-o .
3. Se seu telefone for dual SIM, desligue o telefone e, em seguida, [remova](#) o SIM que não foi reconhecido e tente usá-lo no slot do outro SIM.
4. Contate sua operadora para certificar-se de que sua conta esteja apropriadamente configurada.
5. Peça que sua operadora substitua o cartão SIM.
6. Realize uma [restauração](#) do telefone externa.



### Sem sinal

1. Se você geralmente tem sinal , mas a [barra de status](#) mostra  em sua localização atual, vá para outra área onde seja possível receber sinal, por exemplo, um ambiente externo. Se você não tiver certeza se sua operadora presta serviço nessa localidade, verifique o mapa de cobertura no site da operadora.
2. Se o [modo avião](#) estiver ativado, desligue-o.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Verifique as [atualizações de app](#).
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. Verifique se o **Tipo de rede preferencial** está definido como **Global**. ([Configurações](#) > **Rede e Internet** > **Rede móvel** > **Avançado** > **Tipo de rede preferencial**.) Se você estiver tendo problemas de serviço quando ele estiver definido como **Global**, tente uma configuração diferente.
7. [Remova](#) seu cartão SIM e insira-o novamente.
8. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
9. [Restaure](#) o telefone.






## Há sinal, mas não consigo fazer chamadas

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
2. Apague o [cache](#) do app Telefone.
3. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. [Restaure](#) o telefone.

## O telefone não toca ou está muito baixo

1. Verifique a configuração de [volume](#).
2. Procure por  na [barra de status](#). Quando encontrá-lo:
  - Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativar Não perturbe. O telefone tocará para as chamadas recebidas.
  - Certifique-se de que o telefone está configurado para [bloquear chamadas](#) nos momentos apropriados.
3. Verifique se seu [toque](#) não está definido como **Nenhum**.
4. Seu telefone está conectado com um [dispositivo Bluetooth](#)? Nesse caso, todos os áudios serão encaminhados para o dispositivo Bluetooth.
5. Se você estiver usando um toque que instalou, tente usar um toque que veio com o telefone.
6. Utilize o [modo seguro](#) para verificar se apps instalados por você estão causando o problema e desinstale-os conforme necessário. Comece com aplicativos do tipo iniciadores, eliminadores de tarefa ou antivírus.

## Não consigo atender quando o telefone toca

1. [Apague os dados](#) do app Telefone.  
Mantenha  pressionado e, em seguida, toque em  > **Armazenamento** > **Limpar armazenamento**.
2. Verifique se as notificações do aplicativo Telefone não foram desativadas.  
Mantenha  pressionado e, em seguida, toque em  > **Notificações**, certificando-se de que estejam ativadas .

## Sinal constantemente ocupado

### Chamadas realizadas

1. Se você ouvir um rápido sinal de ocupado quando ligar para um número, todos os circuitos de celular podem estar em uso, impedindo que a chamada prossiga. Tente ligar novamente mais tarde.
2. Se ouvir um rápido sinal de ocupado toda vez que ligar para o mesmo número, talvez seu número esteja sendo bloqueado por um app. Tente ligar de um número diferente.

### Chamadas recebidas

Se você tiver sinal e puder fazer chamadas, mas as pessoas que estão ligando dizem que eles recebem constantemente um sinal de ocupado quando ligam para você, verifique se você não [bloqueou os números deles](#).

---

## Problemas durante chamadas

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### A tela fica preta



1. Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
2. Verifique o [sensor de proximidade](#).  
Disque um número e coloque o telefone sobre uma mesa (não use o modo de alto-falante), então mantenha sua mão sobre o sensor de proximidade para ver se você pode ligar e desligar a tela.
3. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

### As chamadas são caindo


1. Verifique a intensidade do sinal:
  - O sinal fraco de sua operadora de telefonia celular é uma causa comum para queda nas ligações. Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
2. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
3. Durante uma chamada, verifique se o [sensor de proximidade](#) funciona, cobrindo-o para confirmar se ele desativa a tela, para evitar que você toque por acidente durante as chamadas. Também é possível fazer o download de um app para travar automaticamente a tela durante as chamadas; pesquise “por bloqueio da tela de ligação” em Play Store.
4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. [Restaure](#) o telefone.

### As pessoas não conseguem me ouvir durante as chamadas

1. Verifique se não há nada cobrindo o [microfone](#):
  - Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
  - Verifique se a película protetora que é fornecida com o telefone foi removida.

2. Verifique se o telefone está usando "Privacidade de voz". (Este recurso não está disponível em todos os modelos.) Desligue-o para ver se a qualidade do som melhora:
  - a. Toque em .
  - b. Toque em  > **Configurações** > **Chamadas**.
  - c. Desative o **Privacidade de voz**".
3. Se o problema persistir quando você utilizar o viva-voz ou um fone de ouvido Bluetooth, verifique a intensidade do sinal.

Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
4. Desligue o telefone e ligue-o novamente.

Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. Desative o Voice Match.
  - a. Abra o app Google .
  - b. Toque em **Mais** > **Configurações** > **Voz** > **Voice Match**.
  - c. Desative **Acessar com o Voice Match** .

Dizer "OK, Google" não funciona em todas as telas, mas você pode tocar primeiro no widget de pesquisa e dizer em seguida "OK, Google".
7. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
8. [Restaure](#) o telefone.

## Baixa qualidade do som durante as chamadas

Comece verificando a configuração do [volume](#). É possível ajustar o volume da chamada com os botões Volume somente quando você estiver em uma chamada.

### Fones de ouvido com fios

1. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja completamente inserido na [entrada para fones de ouvido](#).
2. Se estiver usando um estojo ou uma capa remova-a e volte a inserir o fone de ouvido para ver se ela estava interferindo.
3. Tente usar um fone de ouvido diferente para determinar se o problema é com o fone de ouvido original.

### Minifone de ouvido

1. Verifique se não há nada cobrindo o [microfone](#):
  - Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
  - Verifique se a película protetora que é fornecida com o telefone foi removida.
2. Enquanto estiver em uma chamada, tente usar o viva-voz ou um fone de ouvido com fio para verificar se a qualidade do som melhora. Se não melhorar, o problema provavelmente será a intensidade do sinal da rede, e não o hardware.

3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.

Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.

4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. [Restaure](#) o telefone.

#### Dispositivo Bluetooth

Verifique o nível da bateria do dispositivo Bluetooth e do telefone e carregue, se necessário. Dispositivos Bluetooth podem ser desconectados ou criar ruído quando a bateria do telefone ou do Bluetooth estiver baixa.

### Não é possível fazer/receber chamadas


Experimente estas [etapas de resolução de problemas](#).



---

## Problemas de carregamento

Se o telefone estiver carregando lentamente ou não estiver carregando, tente essas etapas de solução de problemas. Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

1. Verifique se o [plugue USB](#) está encaixado firmemente no telefone.
2. Se a bateria foi completamente descarregada, conecte o carregador e aguarde cerca de 10 minutos até ter energia suficiente para carregar e pressione o botão liga/desliga.
3. Se você estiver carregando por uma conexão a uma tomada:
  - Utilize o carregador que veio com o telefone
  - Remova qualquer capa para ver se isso está impedindo a conexão do carregador/da porta.
  - Inspecione se o carregador apresenta danos no fio ou no plugue. Se houver danos, tente carregar conectando ao computador com um cabo USB.
  - Se a tomada em uso for controlada por um interruptor, verifique se ele está ligado.
  - Verifique se a tomada apresenta danos ou peças soltas. Se houver danos, tente outra tomada.
4. Se você estiver carregando por conexão a um computador, verifique a conexão USB:
  - a. Deslize a [barra de status](#) para baixo.
  - b. Na notificação USB, toque em , em seguida, toque na notificação.
  - c. Toque em **Nenhuma transferência de dados**.
5. Reinicialize o telefone mantendo o botão liga/desliga pressionado por 7 a 10 segundos.
6. [Restaure](#) o telefone.

---

## A bateria descarrega rápido demais

### A duração da bateria varia

A forma como você usa o telefone pode realmente afetar quanto tempo levará até carregar a bateria. Navegar, jogar, visitar sites, fazer chamadas e enviar mensagens, tudo isso consome energia. Portanto, a duração da bateria pode variar de um dia para outro, dependendo do que você fizer.

### Se a bateria estiver acabando mais rápido do que o esperado

Se a duração da bateria parece mais curta do que o normal, uma etapa rápida e fácil é reinicializar o telefone, especialmente se ele não tiver sido desligado há mais de uma semana.

1. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.
2. Toque em **Reiniciar**.
3. Conecte o telefone e carregue-o normalmente.

**Dica:** Você pode ajustar as configurações para [estender a duração da bateria](#).

## Problemas de Bluetooth

### Bluetooth ligando automaticamente

Alguns apps de terceiros que controlam dispositivos Bluetooth (relógios inteligentes, monitores de fitness e de veículos, etc.), ligam automaticamente o Bluetooth. Se isso acontecer, isso pode impedir que você desligue o Bluetooth.

Para verificar se um app de terceiro que você instalou está ligando automaticamente o Bluetooth, use o [modo de segurança](#) para identificar o app problemático e, em seguida, desinstale-o.


### Não consigo parear

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Primeiro [confira o básico](#).
2. Certifique-se de que o telefone e o dispositivo Bluetooth estejam em modo de descoberta.
3. Atualize a lista de dispositivos disponíveis:
  - a. Vá para [Configurações](#) > **Dispositivos conectados**.
  - b. Toque em **Parear novo dispositivo**.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. Se estiver tendo problemas para fazer o pareamento com seu carro, consulte as instruções do fabricante do carro para seu modelo.
6. [Restaure](#) as conexões do telefone e, em seguida, desligue e ligue o telefone.


### Não é possível reconectar o dispositivo pareado anteriormente

Cancele o pareamento do dispositivo Bluetooth e, em seguida, faça o pareamento novamente:

1. Vá para [Configurações](#) > **Dispositivos conectados** > **Dispositivos conectados anteriormente**.
2. Ao lado do dispositivo pareado, toque em  > **ESQUECER**.
3. [Faça o pareamento do dispositivo](#) novamente.

### Não consigo ouvir música


Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Primeiro [confira o básico](#).
2. Verifique se o volume está audível em seu telefone, no carro ou no dispositivo Bluetooth.
3. Verifique se outros dispositivos pareados com seu telefone não estão reproduzindo a música.
4. Verifique se o **Áudio da mídia** está ativado:
  - a. Vá para [Configurações](#) e toque em **Bluetooth**.
  - b. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
  - c. Confira se o **Áudio da mídia** está marcado.

5. Se o problema for com o carro, verifique as instruções do carro.


## Não consigo fazer nem escutar chamadas

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Verifique se outros dispositivos pareados com seu telefone não estão recebendo suas chamadas.
2. Verifique se o **Áudio do telefone** está ativado:
  - a. Vá para **Configurações** e toque em **Bluetooth**.
  - b. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
  - c. Confira se o **Áudio do telefone** está marcado.
3. Se o problema for com o carro, verifique as instruções do carro.

## A conexão cai

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Verifique o nível da bateria em seu telefone e no dispositivo Bluetooth e a carga se necessário. Dispositivos Bluetooth podem desconectar ou criar ruído quando a bateria do telefone ou do Bluetooth está fraca.
2. Ajustar posicionamento:
  - O dispositivo deve ser utilizado ou estar posicionado corretamente.
  - Mantenha objetos de metal, como chaves ou moedas, longe do telefone e do dispositivo para evitar interferências.
3. Elimine os dados deste app do sistema:
  - a. Vá para **Configurações** > **Apps e notificações**, em seguida, toque em **>**.
  - b. Toque em  > **Mostrar sistema**.
  - c. Toque em **Bluetooth** > **Armazenamento** > **Limpar armazenamento**.

## Dispositivo pareado não consegue ver os contatos

Verifique se o compartilhamento de contatos está ativado:

1. Vá para **Configurações** > **Dispositivos conectados**.
2. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
3. Verifique se o **Compartilhamento contato** está ativado.
4. Verifique e ajuste as configurações de compartilhamento no dispositivo pareado ou no app do dispositivo.

## Corrigir: verifique o básico

Após cada etapa, verifique se o seu problema foi resolvido:

1. Verifique o nível de bateria do seu telefone e do dispositivo Bluetooth, e carregue-os se estiver baixo.
2. Mantenha o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 9 metros um do outro, quanto mais próximo, melhor.
3. No seu telefone, desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.

4. Desligue o dispositivo Bluetooth para desconectá-lo. Em seguida, ligue-o novamente para se [reconectar](#) automaticamente com o telefone.
5. Reinicie seu telefone e o dispositivo Bluetooth.

Se isso não solucionar o problema, siga as etapas referentes aos problemas específicos nas seções acima.

---

## Problemas com o Wi-Fi

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### Não é possível se conectar a uma rede

1. Ao [inserir a senha](#) para se conectar:
  - Obtenha a senha do roteador Wi-Fi e insira-a corretamente no telefone.
  - Se o botão **CONECTAR** estiver esmaecido, significa que o comprimento da senha não é suficiente. Confirme a senha do roteador e digite-a novamente no telefone.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verifique se o firmware do roteador Wi-Fi está atualizado.
4. [Restaure](#) as conexões de rede do seu telefone.
5. [Restaure](#) o telefone.

### A conexão cai

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

1. Desativar [Procura por Wi-Fi](#).
2. Ajuste o Wi-Fi para [sempre se manter conectado](#), mesmo se o telefone não estiver em uso.
3. [Esqueça](#) a conexão de rede. Em seguida, [configure](#) a conexão Wi-Fi novamente.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. Reinicie seu roteador sem fio desconectando-o da tomada durante cerca de 30 segundos e conectando-o novamente. Assim que o roteador sem fio estiver funcionando novamente, tente fazer a reconexão.
6. Em um computador, faça login no roteador e tente ajustar uma ou mais destas configurações do roteador:
  - Se o roteador tiver várias bandas, desative a menor banda.
  - Altere a configuração de criptografia/segurança do SSID de senha WPA para WPA-PSK.
  - Não use a seleção automática de canais. Em vez disso, atribua um canal fixo, como o Canal 6.
7. [Restaure](#) as conexões do telefone.

### Problemas de ponto de acesso

Se você não conseguir conectar um computador ou um tablet ao [ponto de acesso](#) Wi-Fi do telefone:

1. A rede de celular do telefone pode estar fora de alcance. Verifique o ícone de sinal na barra de status para verificar se a conexão é boa o suficiente. Se não for, tente estas [etapas de solução de problemas](#).

2. Digite novamente no dispositivo a mesma [senha do ponto de acesso](#) configurada no telefone. Certifique-se de que o tipo de criptografia e as configurações de segurança sejam compatíveis no dispositivo e no telefone.
3. Desconecte e, em seguida, reconecte:
  - a. Desative a conexão do dispositivo.
  - b. Desative o ponto de acesso do telefone.
  - c. Reinicie o dispositivo.
  - d. Aguarde 1 minuto e, em seguida, ligue e [ative](#) o ponto de acesso no telefone.
  - e. Reconecte o dispositivo.

Se você tiver conectado um computador ou tablet, mas não conseguir acessar certos sites:

1. Faça um ciclo de energia no computador ou tablet.
2. Verifique se a versão do navegador está atualizada.

---

## Não é possível transferir arquivos ou conectar ao computador

Se você estiver tendo problemas ao usar uma [conexão USB](#) para conectar o telefone ao computador, tente estas etapas de solução de problemas.

### Verificar o computador

#### Computador Windows

1. Verifique as configurações do computador para ver se o Windows detecta automaticamente o novo hardware.
2. Reinicie o computador.

#### Computador Mac

- Verifique se o computador está executando o Mac OS X 10.5 e posterior.
- Verifique se o seu computador tem a função [Transferência de arquivos do Android](#) instalada e aberta.
- Reinicie o computador.

### Verificar o telefone

1. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
2. Mantenha pressionado o botão liga/desliga do telefone por 5 a 7 segundos ou por, no máximo, 30 segundos.

### Verifique sua conexão USB

1. Tente um cabo USB diferente. Nem todos os cabos USB transferem arquivos.
2. Para testar a porta USB no telefone, conecte seu telefone a um computador diferente.
3. Para testar a porta USB no computador, conecte um dispositivo diferente ao computador.

---

## Esqueceu o código de desbloqueio

Se você esqueceu seu PIN, padrão ou senha para desbloquear a tela, será necessário apagar seu telefone, configurá-lo novamente e definir um [novo bloqueio da tela](#).


1. Você precisará saber qual é o endereço e a senha do Gmail, que são necessários para configurar o telefone. Se você os esqueceu, use o [site](#) do Google para recuperar as informações.
  2. Execute uma restauração externa do telefone. [Saiba como fazer isso](#).
- 

## Não é possível entrar no Google

Se você esqueceu seu endereço de e-mail do Gmail e a senha de sua conta do Google:

1. Acesse o [site do Google](#) para redefinir a senha.
  2. Em um computador, conecte-se ao Gmail e confirme que a nova senha funciona.
  3. Após alterar sua senha, aguarde por 24 horas para restaurar o dispositivo. Por motivos de segurança, não será possível utilizar uma conta para configurar um telefone após a restauração se a senha tiver sido alterada nas últimas 24 horas.
- 

## Problemas para sincronizar contas

Se a conta estiver tendo problemas de sincronização, você poderá ver uma mensagem ou um ícone .

Na maioria dos casos, esses problemas são temporários e sua conta será sincronizada novamente após alguns minutos. Se você continuar a ter problemas de sincronização, tente as soluções a seguir.

### Sincronizar a conta manualmente

1. Vá para [Configurações](#) > **Contas**.
2. Toque na conta para sincronizar
3. Toque em **Sincronização de contas**.

Se o seu telefone for sincronizado, isso significa que o problema foi corrigido. Caso contrário, tente as soluções de problemas abaixo.


### Solução de problemas básica

Após cada etapa de solução de problemas, tente sincronizar manualmente para testar se sincronização funcionou.

1. Verifique se a sincronização automática está ativada.

- a. Vá para [Configurações](#) > **Contas**.

- b. Toque na conta.

 pelo nome da conta significa que algumas ou todas as informações da conta estão configuradas para sincronização automática.

 pelo nome da conta significa que a conta não terá sincronização automática.

2. Verifique se a conexão com a Internet funciona.

Para a sincronização funcionar, você precisa de uma conexão com a Internet. Para testar se a conexão está funcionando, abra um navegador e carregue um site. Se o site não carregar, obtenha ajuda para conectar à [rede Wi-Fi](#) ou à rede de [dados móveis](#).

3. Verifique se você tem problemas de conta.



Para a sincronização funcionar, você precisa conseguir acessar sua conta do Google. Verifique se consegue se conectar à sua conta de outras maneiras e em outro dispositivo. Por exemplo, tente verificar seu Gmail com o navegador do computador.

- Se você conseguir entrar, o problema está no telefone. Você pode passar para a próxima solução.
- Se você não conseguir entrar, [sua conta pode estar com algum problema](#).

4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.

## Solução de problemas avançada

Após cada etapa de solução de problemas, tente sincronizar manualmente para testar se sincronização funcionou.

1. [Remova e adicione novamente](#) sua conta.
2. Apague o cache e os dados do app Contatos.
  - a. Se você salvou algum contato desde a última sincronização, faça backup deles. Abra o app **Contatos** e toque em  > **Configurações** > **Exportar**, em seguida, exporte para um arquivo VCF e envie o arquivo para si mesmo por e-mail.
  - b. Apague o [cache e os dados](#) do app Contatos.
  - c. Faça download do arquivo VCF que você enviou para si mesmo por e-mail e, em seguida, importe aqueles contatos (**Contatos** >  > **Configurações** > **Importar**).

## Problemas com app ou widget

### Aplicativo ou widget ausente na tela inicial


Se um widget desaparecer da [tela inicial](#), toque e mantenha pressionado um espaço vazio na tela inicial para [adicionar o widget](#).

Se um aplicativo desaparecer da tela inicial, o atalho para abrir o aplicativo foi removido e você só precisa [adicionar um atalho](#).

Se um app desaparecer da sua lista de apps, será necessário [reinstalá-lo](#).

### O aplicativo trava, não abre ou não está funcionando

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
2. Verifique se você não desativou as permissões para o app. Se as permissões estiverem desativadas, [ative-as](#) e tente usar o app novamente.
3. [Atualizar o aplicativo](#).
4. [Forçar a interrupção do app](#). Essa ação fecha completamente o app, incluindo serviços de segundo plano que podem ser a causa do problema.
5. [Limpar o cache do aplicativo](#). Essa ação libera espaço removendo arquivos temporários.
6. [Apagar os dados do aplicativo](#). Esta ação apaga todos os dados salvos nesse aplicativo.
7. Entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo.
  - a. [Abra](#) o app Play Store.
  - b. Toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
  - c. Toque no app e deslize para baixo para ver as informações de contato.
8. Caso nada funcione, [exclua o aplicativo](#).

**Dica:** Para descobrir qual aplicativo de terceiros é a causa dos problemas de desempenho, [use o modo de segurança](#).

### Aplicativos desativados no modo de segurança

Se os aplicativos forem desativados porque você está no [modo de segurança](#), você não poderá usá-los até sair do modo de segurança.

Para sair do modo de segurança, desligue o telefone e ligue-o novamente.

### Problemas com Play Store

Para obter ajuda com Play Store, leia as [Informações sobre solução de problemas do Google](#).






## Problemas com Gmail

Para obter ajuda com Gmail, leia as [Informações sobre solução de problemas do Google](#).

## Problemas com um app instalado por você

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:


1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
  2. Se você conseguir abrir o app, toque em  ou em  > **Ajuda** e procure as informações sobre soluções de problemas.
  3. [Apague o cache do app](#).
  4. Vá até o site do desenvolvedor para obter suporte.
    - a. [Abra](#) o app Play Store.
    - b. Toque em  > **Os meus jogos e aplicações**.
    - c. Toque no app e deslize para baixo para ver um link para o site.
- 

## Problemas com mensagens

Se estiver tendo problemas [para enviar ou receber](#) mensagens, tente fazer o seguinte:

1. Verifique se há [atualizações](#) de seu aplicativo Mensagens.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível para seu telefone.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Se o problema persistir, siga as etapas abaixo para problemas específicos. Depois de cada etapa de resolução de problemas, verifique se o problema foi corrigido.

### ! vermelho na mensagem

Se estiver vendo um , sua mensagem de texto não foi enviada.

1. Verifique a intensidade do sinal:
  - O sinal fraco de sua operadora de telefonia celular é uma causa comum de mensagens não enviadas. Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
2. Abra a conversa e [reenvie](#) a mensagem.

### Não ouço as notificações

1. Ajuste as [configurações de notificação](#).
2. Se você estiver usando um iniciador de terceiros, [alterne de volta](#) para o Iniciador Moto. Se isso corrigir o problema, tente encontrar um iniciador alternativo para uso.

## Não consigo enviar nem receber mensagens




1. Altere a rede de sua preferência para **Global**.
2. Se você mudou recentemente do iPhone e está tendo problemas para enviar ou receber mensagens de um iPhone, seu número de telefone ainda pode estar associado ao iMessaging. Você precisará [cancelar o registro de sua conta](#).
3. Entre em contato com sua operadora

## Não consigo enviar nem receber imagens ou vídeos

Seu plano de dados deve ser compatível com MMS (mensagens de multimídia) e os [dados móveis devem estar ativados](#).

## O app Mensagens parou de funcionar

1. Verifique se você não desativou as permissões para o aplicativo Mensagens. Se as permissões estiverem desativadas, [ative-as](#) e tente usar o aplicativo novamente.
2. [Forçar a interrupção do app](#). Essa ação fecha completamente o app, incluindo serviços de segundo plano que podem ser a causa do problema.
3. Desinstale quaisquer atualizações de app recentes.

Mantenha  pressionado e, em seguida, toque em  **INFORMAÇÕES DE APPS** >  > **Desinstalar atualizações**.

4. [Limpar o cache do aplicativo](#). Essa ação libera espaço removendo arquivos temporários.
5. [Restaure](#) o telefone.



## O teclado não está funcionando

Se o teclado tiver problemas, como a barra de espaço faltando:

1. Verifique se há [atualizações](#) para o app do teclado.
2. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
3. Apague o [cache](#) do app do teclado.

## Problemas com o Facebook, WhatsApp, outros apps

Se você tiver problemas com os apps de mensagens instalados:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
2. Se você conseguir abrir o app, toque em  ou em  > **Ajuda** e procure as informações sobre soluções de problemas.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. [Apague o cache do app](#).

## Problemas com a câmera

### A foto parece embaçada

Limpe a lente com um pano macio e seco e tire outra foto.

Se as novas fotos continuarem desfocadas:

- Aumente a resolução ([tamanho da foto](#)) no app Câmera. Fotos de tamanho menor resultam em imagem com qualidade inferior.
- Evite usar o zoom ao tirar uma foto. Sempre ocorre pixelação quando o zoom é aplicado em uma foto digital. Se você utilizar o zoom durante a captura em si, a pixelação será mais evidente.
- Se você estiver em ambientes internos e tirar uma foto panorâmica, alterne para o modo normal. O panorama é ideal para capturas ao ar livre, e o algoritmo que junta as imagens não é otimizado para capturas de perto em ambientes internos.

### Fotos excluídas acidentalmente

Você pode tentar [recuperar](#) fotos excluídas recentemente.

Se conseguir recuperar, certifique-se de [fazer backup de suas fotos](#) na nuvem.


### Não é possível excluir a foto

Se uma foto ou vídeo que você excluiu voltar a aparecer, verifique se ela está no cartão SD. Para excluí-la, use o app Arquivos. (Se você não tiver esse app, [baixe](#) um app gerenciador de arquivos e use-o para excluir a foto do cartão.)

Ou [remova](#) o cartão do telefone e use um computador para excluir as fotos do cartão.

## Problemas com a câmera do WhatsApp

Se você instalou o WhatsApp e tem problemas para tirar fotos ou gravar vídeos com ele:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
2. [Apague o cache do app](#).
3. Se o problema continuar, abra o WhatsApp, toque em  > **Configurações** > **Ajuda** e procure informações sobre o problema.

### Erro: Reinicie a câmera

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Apague o [cache](#) do app Câmera.
3. [Verifique](#) se há [atualizações](#) de seu app Câmera.

4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os apps instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se a câmera estiver funcionando corretamente no modo de segurança, provavelmente um app de terceiros estará causando o problema.

5. Caso você armazene fotos/vídeos no cartão SD, [remova](#) o cartão e veja se consegue tirar fotos sem mensagens de erro. Se conseguir, substitua o cartão SD por um novo cartão, que deve ter certificação A1 e alta velocidade de gravação.

## Erro: Câmera ocupada

Esse erro poderá ocorrer se você usar a câmera com um app e, em seguida, alternar para outro app que exija permissão para acessar a câmera.

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique quais apps têm [permissão](#) para acessar a câmera.



[Configurações](#) > **Apps e notificações** > **Avançado** > **Permissões do app** > **Câmera**

Consulte a lista de apps do telefone que solicitam acesso à câmera e remova o acesso dos apps que pareçam suspeitos ou que não sejam utilizados.

3. Apague o [cache e os dados](#) do app Câmera.

## Erro: a Lixeira está cheia

Se você estiver recebendo mensagens informando que a lixeira está cheia:

1. [Abra](#) o app **Fotos**.
2. Toque em  > **Lixeira**.
3. Toque em  > **Esvaziar lixeira**.

## Atualizar o software do Android

Para um melhor desempenho, mantenha seu telefone atualizado com o software do Android mais recente disponível.

### Verificar o número da versão do Android

Para verificar qual é a versão do Android em execução no seu telefone:

1. Vá para **Configurações** > **Sistema** > **Sobre o dispositivo** > **Versão do Android**.
2. O número exibido é a versão do Android do seu telefone.

### Obter atualizações de software do Android

Seu telefone notificará caso haja uma atualização de software do Android disponível.

Para verificar atualizações manualmente, vá para **Configurações** > **Sistema** > **Avançado** > **Atualizações do sistema**.

Se uma atualização estiver disponível, siga as instruções de instalação na tela.

**Dica:** Para economizar na cobrança de dados, utilize uma **conexão Wi-Fi** para baixar as atualizações de software.

Não é possível utilizar uma versão anterior do software após instalar uma atualização.

### Horário das atualizações

Existem dois tipos de atualizações:

- **Atualizações de segurança**, que contêm correções e aprimoramentos do Google para a versão atual de seu sistema operacional Android. A Motorola oferece regularmente essas atualizações para a maioria dos telefones.
- **Atualizações do sistema operacional Android**, que são novas versões do sistema operacional Android. Assim que possível, a Motorola fornece as atualizações do sistema operacional do Google para os telefones celulares qualificados.

Para verificar se há uma atualização do sistema operacional disponível para seu telefone ou se o seu telefone ainda está qualificado para receber atualizações de segurança, consulte o site de **atualização do software** de seu país. Nossos agentes de suporte também obtêm informações sobre as atualizações do Android nesse site. Se, no site, não houver uma data de lançamento da atualização para seu telefone, isso significa que nós também não sabemos a data de lançamento.

Para as atualizações do sistema operacional Android, considerando os inúmeros modelos de telefones, os canais de distribuição e as várias regiões, podemos ter centenas de versões de software para testar antes de lançar uma atualização para seu telefone. Como dependemos das operadoras e de outros parceiros importantes para realizar certificações, testes independentes e solicitações de mudanças, esse é um processo demorado que impossibilita que todos os proprietários de telefones recebam as atualizações simultaneamente, mesmo que eles estejam na mesma região.

---

## Redefinir Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth

Se estiver tendo problemas com as conexões, revise as seguintes informações:

- [Wi-Fi](#)
- [Bluetooth](#)
- [Dados móveis](#)
- [Roteador](#) (compartilhamento de internet)

Depois, se ainda apresentar problemas, tente restaurar todas as configurações de rede:

1. Vá para [Configurações](#) > **Sistema** > **Avançado** > **Restaurar opções**.
2. Toque em **Redefinir Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth** > **REDEFINIR CONFIGURAÇÕES**.
3. Se estiver usando dual chip, selecione o chip que será utilizado para restaurar para as configurações de dados móveis.
4. Toque em **REDEFINIR CONFIGURAÇÕES**.
5. Tente reconectar o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth ou tente compartilhar sua conexão de internet novamente.

---

## Restaurar telefone

### O que acontece ao restaurar o telefone

Ao restaurar seu telefone, todos os dados serão apagados e o telefone voltará para a configuração de fábrica. Estes dados serão apagados:

- [Conta do Google](#)
- Mídia (músicas, fotos, vídeos)
- Configurações e dados do sistema
- Configurações e dados de apps (inclusive mensagens de texto)
- Apps transferidos

### Antes de restaurar

1. Faça backup dos dados.

Se seu telefone estiver funcionando e você conseguir desbloqueá-lo, faça o seguinte:

- Copie fotos, vídeos e músicas [para um computador](#) ou [armazenamento em nuvem](#).
- Certifique-se de que todas as alterações feitas em contatos ou na agenda estejam [sincronizadas](#) a uma conta.


2. Certifique-se de que você tenha suas informações de segurança:

- Nome de usuário para uma Conta do Google no seu telefone. (**Configurações > Contas**)
- Senha para essa conta do Google. Se você tiver esquecido a senha, você pode [redefinir](#). Aguarde 24 horas antes de redefinir o telefone, caso você tenha redefinido a senha.
- Se você definir um bloqueio de tela, certifique-se de saber o PIN, o padrão ou a senha.

Para restaurar os dados após a redefinição, você precisará inserir informações de segurança. Isso mostra que você ou alguém que você confia fez a redefinição e ajuda a evitar que outras pessoas utilizem seu telefone sem permissão.

## Restaurar o telefone em Configurar

Para apagar todos os dados e redefinir o telefone:

1. Vá para **Configurações > Sistema > Backup**.
2. Se você estiver realizando a restauração porque suspeita que os problemas estão sendo causados por um app de terceiros, desative o **Fazer uma cópia de segurança para o Google Drive**. Em vez de restaurar automaticamente os apps após a restauração, você **restaurará um de cada vez** para determinar qual está causando o problema.
3. Toque em , em seguida, toque em **Avançado > Restaurar opções > Limpar todos os dados (redefinição para configuração original)**.

## Restauração externa

Se não conseguir acessar o [Configurações](#), realize uma restauração externa.

1. Carregue a bateria até 30% ou mais.
2. Desligue o telefone.
3. Mantenha os botões Diminuir volume e Liga/desliga pressionados ao mesmo tempo até o telefone ligar.
4. Pressione o botão Diminuir volume até que Recovery mode seja exibido.
5. Pressione o Botão liga/desliga para reiniciar no modo de recuperação.
6. Se o robô Android for exibido com um ponto de exclamação vermelho, mantenha o botão liga/desliga pressionado e pressione e solte o botão de aumentar volume para exibir as opções de menu.
7. Utilize os botões de volume para rolar até **Wipe data/factory reset** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.
8. Utilize os botões de volume para rolar até **Sim** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.
9. Utilize os botões de volume para rolar até uma opção e pressione o botão Liga/desliga para selecionar:
  - **Userdata only**: preserva o conteúdo personalizado enviado com seu telefone, incluindo mensagem de inicialização, imagem, papel de parede e toques
  - **Userdata + personalized content**: exclui todo o conteúdo e todos os dados

Permite vários segundos para conclusão da restauração.

10. Utilize os botões de volume para rolar até **Reboot system now** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.



Permite vários segundos para conclusão da reinicialização. Se a reinicialização do telefone não for concluída, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até que a tela fique preta e solte para inicializar normalmente.

11. Se você restaurar seu telefone porque suspeita que os problemas estão sendo causados por um app de terceiros, ao configurar o telefone novamente, certifique-se de não copiar todos os apps. Em seguida, [restaure](#) um app de cada vez e use o telefone por um tempo. Se não ocorrerem problemas, instale o próximo app e assim sucessivamente.

---

## Obter mais ajuda

---

Problema	Onde obter ajuda
Problemas de cobrança ou rede móvel	Entre em contato com a sua operadora.
Aprenda a usar um app	Abra o app e toque em  ou  > <b>Ajuda</b> .
Problema com o telefone	Acesse <a href="https://mobilesupport.lenovo.com">mobilesupport.lenovo.com</a> para soluções, fóruns de usuários e opções de contato ao vivo.

---