

intelbras

Manual do usuário

CF 4202

intelbras

CF 4202

Telefone celular fixo GSM

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Para usar o telefone celular fixo 2G (GSM) CF 4202, é necessário inserir um cartão SIM válido, fornecido por uma operadora. O cartão SIM contém suas informações de usuário e pode ser utilizado para armazenamento das informações de seus contatos, chamadas, mensagens, entre outros.

Este telefone opera em rede 2G (GSM) de 850/900/1800/1900 MHz. Verifique compatibilidade com a frequência de sua operadora.

Antes de configurar e operar seu telefone, recomendamos que você leia com atenção este manual.

Mantenha sempre o telefone conectado à energia elétrica. A bateria é um apoio para emergências em caso de falta momentânea daquela.



05618-16-00160

Para mais informações, consulte o site da Anatel: www.anatel.gov.br.

Cuidados e segurança



Utilize somente adaptadores AC/DC originais Intelbras, apropriados para o telefone. O uso de outro adaptador pode ser perigoso e invalidar a garantia do aparelho. A tensão elétrica da rede deve estar de acordo com a indicada na etiqueta do adaptador de tensão, para o correto funcionamento do produto.



Este telefone é um transmissor de rádio que pode interferir em equipamentos eletrônicos de uso médico, como aparelhos auditivos, marca-passos, bombas de insulina, etc. É recomendado que seja mantida uma distância de 20 cm entre a antena do produto e implantes.



Este modelo de telefone foi testado e atende às orientações de exposição a radiofrequências quando utilizado. Ao fazer ou receber uma chamada, levante o fone como se fosse um telefone comum. Para manter conformidade com as pautas da exposição à energia de RF, certifique-se de que a antena do telefone esteja pelo menos a 20 cm de seu corpo.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma Assistência Técnica Autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Nunca abra o seu telefone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Especificações técnicas | 7 |
| 1.1. Telefone | 7 |
| 1.2. Adaptador de tensão AC/DC | 7 |
| 1.3. Bateria | 7 |
| 2. Características | 8 |
| 3. Compatibilidade com operadoras | 9 |
| 4. Compatibilidade com antena externa | 9 |
| 5. Produto | 10 |
| 5.1. Vista frontal | 10 |
| 5.2. Vista posterior | 11 |
| 5.3. Teclas | 11 |
| 5.4. Ícones | 12 |
| 6. Código de segurança | 13 |
| 6.1. Código PIN | 13 |
| 6.2. Código PIN2 | 13 |
| 6.3. Código PUK | 13 |
| 6.4. Código PUK2 | 13 |
| 6.5. Código de bloqueio do telefone | 13 |
| 7. Instalação | 14 |
| 7.1. Instalação do cartão SIM e da bateria | 15 |
| 7.2. Instalação do adaptador AC/DC | 17 |
| 8. Operações básicas | 17 |
| 8.1. Ligar o telefone | 17 |
| 8.2. Desligar o telefone | 18 |
| 8.3. Ajustar hora e data | 18 |
| 8.4. Realizar uma chamada | 18 |
| 8.5. Receber uma chamada | 19 |
| 8.6. Recusar uma chamada | 19 |

| | |
|---|----|
| 8.7. Encerrar uma chamada | 19 |
| 8.8. Opções durante uma chamada | 20 |
| 9. Conexão GPRS | 21 |
| <hr/> | |
| 10. Métodos de entrada | 21 |
| <hr/> | |
| 10.1. Numérico | 21 |
| 10.2. PT, pt e Pt | 21 |
| 10.3. Caracteres das teclas | 22 |
| 11. Bloquear teclado | 22 |
| <hr/> | |
| 12. Modo <i>Silencioso</i> | 22 |
| <hr/> | |
| 13. Menu | 23 |
| 13.1. Estrutura | 23 |
| 14. Contatos | 24 |
| <hr/> | |
| 14.1. Visualizar contatos | 24 |
| 14.2. Adicionar novo contato | 24 |
| 14.3. Enviar SMS | 24 |
| 14.4. Chamar | 25 |
| 14.5. Editar | 25 |
| 14.6. Apagar | 25 |
| 14.7. Copiar | 25 |
| 14.8. Definições | 26 |
| 15. Mensagens | 27 |
| <hr/> | |
| 15.1. Escrever mensagem | 27 |
| 15.2. Caixa de entrada | 27 |
| 15.3. Rascunhos | 28 |
| 15.4. Caixa de saída | 28 |
| 15.5. Enviadas | 29 |
| 15.6. Caixa postal | 29 |
| 15.7. Modelo de SMS | 29 |
| 15.8. Definições de SMS | 30 |

| | |
|--|----|
| 16. Chamadas | 30 |
| 16.1. Verificar chamadas perdidas, recebidas ou realizadas | 30 |
| 16.2. Apagar histórico de chamadas | 31 |
| 17. Aplicações | 31 |
| 17.1. Calendário | 31 |
| 17.2. Alarme | 31 |
| 17.3. Calculadora | 31 |
| 17.4. Banda e intensidade | 32 |
| 18. Configurações | 32 |
| 18.1. Definição do SIM | 32 |
| 18.2. Telefone | 32 |
| 18.3. Chamadas | 34 |
| 18.4. Rede | 35 |
| 18.5. Segurança | 35 |
| 18.6. Conectividade | 37 |
| 18.7. Restaurar definições. | 37 |
| 19. Perfis | 38 |
| 19.1. Chamada | 38 |
| 19.2. Volume da campainha | 38 |
| 19.3. Mensagem | 38 |
| 19.4. Tom de tecla | 38 |
| 19.5. Tom liga/desliga | 38 |
| 19.6. Alerta do sistema | 38 |
| 19.7. Volume do alarme | 39 |
| 20. Rádio FM | 39 |
| 21. Serviços da operadora (STK) | 39 |
| 22. Dúvidas frequentes | 39 |
| Termo de garantia | 41 |

1. Especificações técnicas

1.1. Telefone

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Peso líquido | 610 g |
| Dimensões (L × A × P) | 198 × 75 × 180 mm |
| Frequência de operação | 850/900/1800/1900 MHz |
| Alimentação | 5 Vdc (via USB) |
| Ganho da antena | 3 dBi |
| Conector da antena | TNC fêmea |

1.2. Adaptador de tensão AC/DC

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Entrada | 100-240 Vac 50/60 Hz |
| Saída | 5 Vdc 750 mA |
| Consumo de energia | Aprox. 0,69 Wh em operação |
| | Aprox. 0,11 Wh em repouso |

1.3. Bateria

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tipo de bateria | 3,7 V – Li-Ion |
| Capacidade | 800 mAh |
| Duração da bateria | Aprox. 5h em conversação |
| | Aprox. 200h em repouso |

Obs.: as condições de operação real dependem do ambiente de rede, do cartão SIM e do modo de utilização do produto.

2. Características

- » Sinal de linha
- » Display luminoso
- » Dual SIM
- » Bateria recarregável
- » Viva-voz
- » Identificação de chamadas¹
- » Registro de chamadas (20 perdidas, 20 recebidas e 20 realizadas)
- » Agenda para 300 contatos
- » Discagem rápida
- » Operação como modem 2G¹
- » Bloqueio do cartão SIM
- » Bloqueio do telefone
- » Calendário
- » Calculadora
- » Alarme
- » Rádio FM
- » Desvio de chamadas¹
- » Mensagem de texto¹

¹ Verifique disponibilidade com sua operadora.

3. Compatibilidade com operadoras

Para utilizar o telefone celular fixo 2G (GSM) CF 4202, é necessário inserir um cartão SIM válido, fornecido por uma operadora de telefonia móvel.


4. Compatibilidade com antena externa

Quando uma antena externa estiver conectada ao CF 4202, certifique-se de que o sistema da antena esteja aterrado para oferecer proteção contra surtos elétricos e acúmulo de cargas estáticas. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) possui uma norma que rege o campo de proteção de condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais, bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido.

Caso utilize uma antena externa de alto ganho, verifique a frequência de operação da operadora em sua região. A frequência da antena externa deve ser compatível com a frequência da operadora em uso.

5. Produto


5.1. Vista frontal

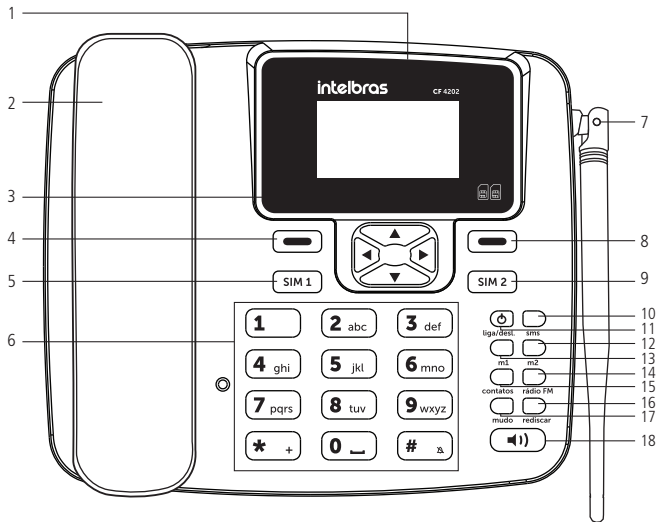

Vista frontal

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Display | 10. Tecla SMS |
| 2. Monofone | 11. Tecla liga/desliga |
| 3. Teclas de navegação | 12. Tecla memória m2 |
| 4. Tecla de seleção esquerda | 13. Tecla memória m1 |
| 5. Tecla chamar SIM1 | 14. Tecla rádio FM |
| 6. Teclado alfanumérico | 15. Tecla contatos |
| 7. Antena | 16. Tecla rediscar |
| 8. Tecla de seleção direita | 17. Tecla mudo |
| 9. Tecla chamar SIM2 | 18. Tecla viva-voz |



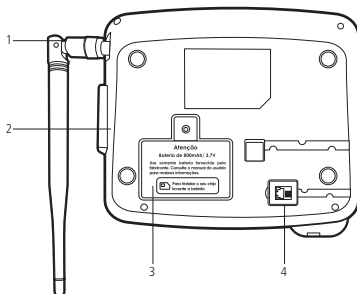





5.2. Vista posterior








Vista posterior

















1. Conector da antena (compatível com antena externa de alto ganho)
2. Conector USB, para alimentação e conexão de dados
3. Compartimento da bateria e do cartão SIM
4. Conector do monofone

5.3. Teclas

- » **Teclas de seleção** : ativam as funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito do display. Em modo *Repouso*, pressione a tecla de seleção esquerda para acessar o menu principal e a tecla de seleção direita para acessar sua lista de contatos.
- Teclas de navegação** : movem o cursor para as quatro direções. Utilizadas para navegar em menus, submenus e opções.
- » **Tecla chamar** : realiza/atende chamadas do SIM1. Em modo *Repouso*, pressione esta tecla para exibir a lista de chamadas.
- » **Tecla chamar** : realiza/atende chamadas do SIM2. Em modo *Repouso*, pressione esta tecla para exibir a lista de chamadas.
- » **Teclado alfanumérico**: utilizado para realizar chamadas e inserir números, letras ou caracteres ao digitar textos no modo de edição. Em modo *Repouso*, podem ser utilizados para discagem rápida de números pré-configurados. Para configurar esses números, consulte o item *Discagem rápida* na seção 14. *Contatos*.
- » **Tecla liga/desl.** : quando estiver desligado, pressione por 3 segundos para ligar o produto. Para desligar, pressione novamente por 3 segundos.
- » **Tecla SMS** : em modo *Repouso*, pressione para acessar o menu *Mensagem*.
- » **Teclas de memória**  : utilizadas para armazenar contatos para facilitar a discagem. Para alterar uma memória já salva, pressione a tecla por 3 segundos.

- » **Tecla rádio FM** : em modo *Repouso*, pressione para acessar a rádio FM.
- » **Tecla contatos** : em modo *Repouso*, pressione para acessar a lista de contatos.
- » **Tecla mudo** : em modo *Conversa*, pressione para ativar/desativar a transmissão do áudio de sua voz.
- » **Tecla rediscar** : em modo *Repouso*, pressione para rediscar o último número discado.
- » **Tecla viva-voz** : em modo *Repouso* ou *conversa*, pressione para ligar/desligar o viva-voz.

5.4. Ícones

| | |
|---|--|
|  | Nível de carga da bateria |
|  | Intensidade do sinal SIM1 |
|  | Intensidade do sinal SIM2 |
|  | Mensagem de texto não lida no SIM1 |
|  | Mensagem de texto não lida no SIM2 |
|  | Caixa postal SIM1 |
|  | Caixa postal SIM2 |
|  | Silencioso ativado |
|  | Chamadas perdidas |
|  | Desvio de chamada ativado |
|  | Fonte conectada |
|  | Fonte desconectada |
|  | Alarme ativado |
|  | Conexão USB com o computador |
|  | Conexão de dados ativada através do SIM1 |
|  | Conexão de dados ativada através do SIM2 |

6. Código de segurança

6.1. Código PIN

É o código de identidade pessoal do seu cartão SIM, normalmente fornecido pela operadora junto com o cartão SIM. Se o PIN for digitado incorretamente por três vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado e será necessário digitar o *PUK* para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

6.2. Código PIN2

O PIN2 normalmente é fornecido pela operadora e serve para habilitar algumas funções. Se o PIN2 for digitado incorretamente por três vezes seguidas, será necessário digitar o PUK2 para desbloqueá-lo. Para mais informações consulte sua operadora.

6.3. Código PUK

Para a troca do PIN bloqueado, é necessário o PUK (código privado de desbloqueio). O PUK normalmente é fornecido pela operadora juntamente com o cartão SIM. Na perda desse código, solicite-o à sua operadora.

6.4. Código PUK2

O código PUK2 normalmente é fornecido pela operadora e serve para desbloquear o código PIN2 bloqueado.

6.5. Código de bloqueio do telefone

O código de bloqueio do telefone pode evitar que outros usem o telefone sem autorização (padrão de fábrica: 1234). Para proteger as informações pessoais, modifique-o assim que possível.


Obs.: para configuração desses códigos, consulte o item Segurança na seção 18. Configurações.

7. Instalação


No local onde o produto for instalado deve haver um nível mínimo de -102 dBm para que seja possível receber e realizar chamadas.

Para instalar o CF 4202, siga o procedimento:

1. Conecte o cabo espiral ao fone e à base inferior do aparelho;

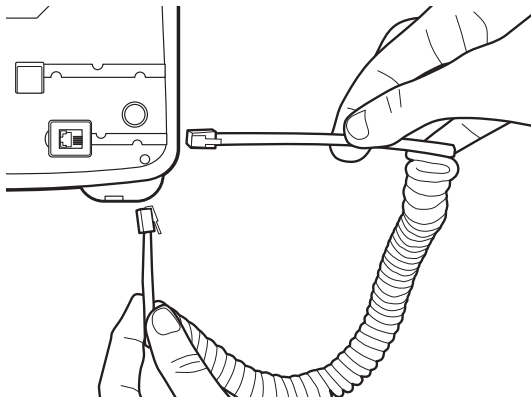


2. Conecte a antena ao produto.

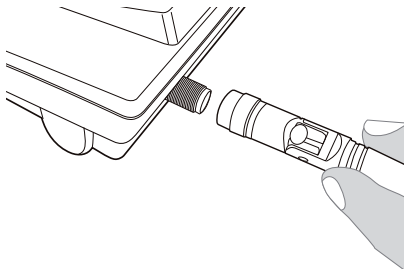


7.1. Instalação do cartão SIM e da bateria

1. Remova a tampa do compartimento para bateria;

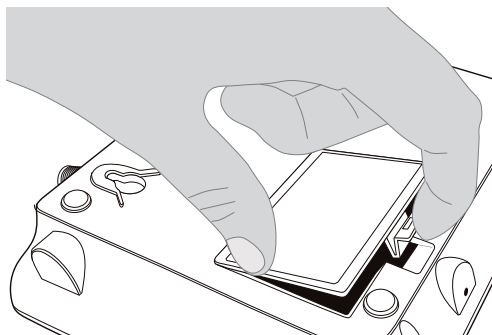


2. Insira o cartão SIM em seu compartimento. Observe atentamente o baixo relevo com o formato do cartão SIM, encaixe-o e deslize-o até que seja posicionado corretamente;

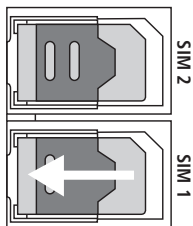


Obs.: riscos e dobras podem danificar o cartão SIM. Tenha cuidado ao inserir, remover e guardar o cartão. Caso seja necessário remover o cartão SIM, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.


3. Conecte a bateria ao telefone. Certifique-se de conectar os terminais corretamente;

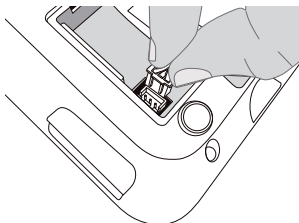

4. Após a instalação, insira a bateria em seu compartimento;

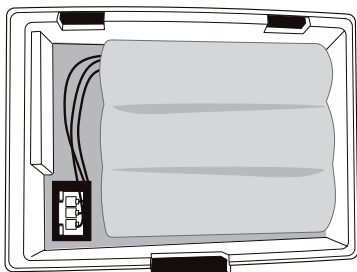


5. Coloque novamente a tampa do compartimento da bateria.

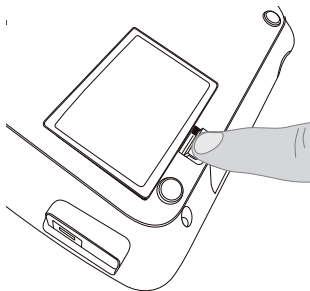


Obs.: a bateria é um apoio para emergências em caso de falta momentânea de energia elétrica. Não opere o telefone sem ter o adaptador AC/DC conectado.

7.2. Instalação do adaptador AC/DC

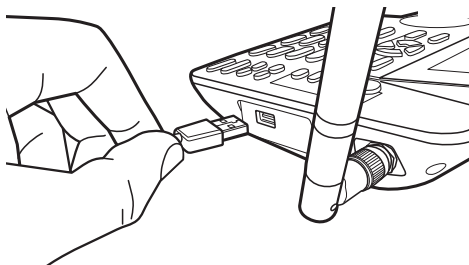

1. Conecte o adaptador AC/DC ao telefone e à tomada elétrica. O aparelho deve ficar constantemente conectado à rede elétrica para seu perfeito funcionamento;




2. Mantenha pressionada por 3 segundos a tecla  ligar/desligar;
3. Com a bateria instalada e descarregada, o ícone de energia da bateria irá oscilar indicando que ela está sendo carregada;
4. Ao final da carga, o ícone de energia da bateria deixará de oscilar, indicando carga completa. Mantenha sempre o adaptador AC/DC conectado. A bateria é uma fonte de energia alternativa.
5. Caso o produto não ligue, é possível que a carga da bateria esteja baixa. Mantenha a bateria carregando por no mínimo 30 minutos e tente ligar o produto novamente.

8. Operações básicas


8.1. Ligar o telefone

1. Mantenha pressionada a tecla  durante 3 segundos;
2. Caso o cartão SIM não esteja instalado, ou instalado incorretamente, será exibida a mensagem *Inserir cartão SIM*. Nesse caso, pressione por 3 segundos a tecla  para desligar o aparelho e insira corretamente o cartão SIM;
3. Se o código de bloqueio do telefone estiver ativado, o telefone irá ligar em modo *Emergência*. Digite o código de desbloqueio e selecione *Ok* para desbloquear;
4. Se o cartão SIM estiver protegido pelo PIN, digite o PIN e selecione *Ok* para desbloquear;
5. Caso o cartão SIM esteja bloqueado, digite o código *PUK* e selecione *Ok* para desbloquear;
6. Ao ligar o telefone, será iniciada uma busca automática da rede. O nome da rede e o nível de sinal serão exibidos no display.




8.2. Desligar o telefone

Para desligar o telefone, em modo *Repouso*, mantenha a tecla  pressionada por 3 segundos. Será exibida no display a mensagem *Desligando...*


8.3. Ajustar hora e data

1. Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Configurações>Telefone>Hora e data>Definir hora/data*;
2. Digite a hora desejada e pressione ;
3. Digite a data desejada e pressione *Salvar*;



8.4. Realizar uma chamada

1. Retire o fone do gancho ou pressione a tecla  e aguarde o tom de discagem;
2. Digite o número desejado (incluindo CSP¹, DDD e DDI quando necessário), pressione a tecla *Limpar* para excluir os dígitos errados;
3. Através das teclas  ou , selecione o chip de saída para a chamada.

¹Código da operadora para chamadas de longa distância.



Obs.: em ligações internacionais, pode ser necessário discar o caractere/prefixo + para discagem. Para isso, pressione duas vezes a tecla , será exibido o símbolo + no display.

A partir da agenda

1. Em modo *Repouso*, selecione *Contatos* ou acesse *Menu>Contatos*;
2. Selecione o contato desejado, e pressione  ou  para realizar a chamada.

A partir do registro de chamadas




Todas as chamadas realizadas, recebidas e perdidas são salvas no menu *Chamadas* de acordo com o tipo. Quando esta lista estiver cheia, os números mais antigos serão automaticamente apagados. Para acessar essa lista e realizar uma chamada, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Chamadas* e selecione o tipo de chamada que deseja acessar (perdidas, recebidas ou realizadas);
2. Selecione o número que deseja chamar e pressione a tecla  ou  para realizar a chamada.

8.5. Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o telefone irá emitir um alerta no display e um toque (caso não esteja configurado em modo *Silencioso*). Se houver suporte da rede, o telefone exibirá o número ou nome que estiver chamando (caso esta informação esteja salva em *Contatos*).

As chamadas podem ser atendidas através dos seguintes modos:

1. Retirando o fone do gancho, a chamada será atendida normalmente;
2. Selecione *Atender*, a chamada será atendida em modo *Viva-voz*;
3. Pressione a tecla  ou , a chamada será atendida em modo *Viva-voz*;
4. Pressione a tecla , a chamada será atendida em modo *Viva-voz*.

Atender uma chamada em espera

Esta facilidade permite atender uma chamada quando outra já estiver em andamento. Durante uma chamada, o telefone emite um sinal sonoro no alto-falante quando outra chamada estiver sendo recebida. A tela exibirá as informações da segunda chamada. Com o recurso *Chamada em espera* ativado, é possível colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda. Para ativar a função, consulte o item *Chamadas* na seção 18. *Configurações*.

Para atender a segunda chamada, selecione *Atender* no display. Para retornar à primeira chamada, selecione *Opções>Trocar*.

Obs.: o recurso *Chamada em espera* necessita do suporte da sua operadora.

8.6. Recusar uma chamada


Se não desejar atender uma chamada, selecione a opção *Rejeitar* no display para recusar a chamada.

A pessoa que originou a chamada perceberá que a chamada foi cancelada.

8.7. Encerrar uma chamada

Durante a chamada, pressione *Desligar*. Também é possível finalizar a chamada colocando o monofone no gancho.

8.8. Opções durante uma chamada

- » **Ajustar volume do áudio:** pressione as teclas ▲ ▼ para diminuir/aumentar o volume do áudio da chamada.
- » **Viva-voz:** pressione a tecla  para ativar/desativar o viva-voz. Em seguida, coloque o fone no gancho. Retire o fone do gancho para desativar o viva-voz.

Selecione *Opções* para

- » **Colocar em esperar/retomar:** pausa a chamada atual, colocando-a em espera, ou retoma a chamada em espera.
- » **Desligar:** finaliza a chamada atual.
- » **Contatos:** permite acesso a sua lista de contatos.
- » **Chamadas:** permite acesso aos registros de chamadas.
- » **Mensagens:** permite acesso ao menu de mensagens.
- » **Mudo/cancelar mudo:** ativa/desativa a função mudo.
- » **Volume:** aumenta e diminui o volume da ligação.
- » **Conferência¹:** permite fazer uma conferência entre três ou mais ligações.
- » **Trocar¹:** alterna entre a chamada atual e a chamada em espera.
- » **Partilhar¹:** divide a conferência e coloca as chamadas em espera.

¹ Verifique disponibilidade com a operadora.

Obs.: alguns recursos como Chamada em espera e Conferência necessitam de suporte da sua operadora.

9. Conexão GPRS




Este telefone pode operar como modem GPRS. Antes de configurar uma conexão, é necessário baixar os arquivos necessário. Para isso, acesse www.intelbras.com.br (na guia *Suporte a cliente>Arquivos para download*) e faça o download dos arquivos necessários para configurar a conexão GPRS no telefone celular fixo 2G (GSM) CF 4202.

Obs.: » *A conexão GPRS depende do suporte da sua operadora.*


» *Este recurso funciona somente em Windows® XP, Vista, 7, 8 e 10.*

10. Métodos de entrada


Há diversas formas de inserir caracteres para criar mensagens ou adicionar nome de contatos. No modo de edição de texto, as teclas podem assumir as seguintes funções:

- » : insere pontuação e/ou símbolos.
- » : insere um espaço.
- » : alterna entre diferentes métodos de entrada: PT, pt, Pt, ABC, abc, Abc e 123.

10.1. Numérico

1. Em modo de edição de mensagem, pressione a tecla  e selecione o método 123. Será exibido 123 na parte superior direita do display;
2. Pressione as teclas numéricas de 0 a 9 para inserir o número correspondente.

10.2. PT, pt e Pt

Este método é dividido em somente maiúsculas (PT), somente minúsculas (pt), e somente a primeira maiúscula (Pt). Neste método, é necessário digitar todos os caracteres correspondentes a cada uma das letras para formar uma palavra. Quando precisar de caracteres especiais, pressione a tecla  repetidas vezes.

10.3. Caracteres das teclas



| | |
|---|----------------------|
| 1 | ., -? !@: # \$ / _ 1 |
| 2 | a b c 2 á à â ã ä ç |
| 3 | d e f 3 é ê |
| 4 | g h i 4 í |
| 5 | j k l 5 |
| 6 | m n o 6 ó ô õ |
| 7 | p q r s 7 |
| 8 | t u v 8 ú ü |
| 9 | w x y z 9 |
| 0 | (espaço) 0 |

11. Bloquear teclado

1. Para bloquear o teclado do telefone, pressione as teclas **#** + *****;
2. Para desbloquear, pressione *Desbloquear* e em seguida a tecla *****;
3. Para bloquear o teclado do telefone com senha, em modo *Repouso*, pressione *Menu>Configurações>Telefone>Senha de bloqueio>Status>Ativar*;
4. Em modo *Repouso*, pressione as teclas **#** + *****;
5. Para desbloquear, pressione *Desbloquear* e em seguida digite a senha (padrão de fábrica: 1234).

12. Modo *Silencioso*

Para ativar o modo *Silencioso*, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, mantenha pressionada a tecla **#** durante 3 segundos;
2. A mensagem *Modo silêncio ativado* e o ícone  serão exibidos no display;
3. Para desativar o modo *Silencioso*, mantenha novamente a tecla **#** pressionada por 3 segundos;
4. A mensagem *Modo geral ativado* será exibida no display, juntamente com o ícone .

13. Menu

O telefone celular fixo CF 4202 possui 8 menus principais. Esses menus permitem acesso aos contatos e mensagens, entre outras funções.

Para acessar o menu principal, em modo *Repouso*, selecione *Menu*.

Para navegar entre as opções, utilize as teclas de navegação ▲ ▼.

Selecione *Ok* para acessar a opção desejada. Para voltar um nível do menu, selecione *Voltar*.

13.1. Estrutura

Contatos

- Adicionar novo contato
- Ver
- Enviar SMS
- Chamar
- Editar
- Apagar
- Copiar
- Definições

Mensagens

- Escrever mensagem
- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Caixa de saída
- Enviadas
- Caixa postal
- Modelo de SMS
- Definições de SMS

Chamadas

- Perdidas
- Recebidas
- Realizadas
- Apagar registros de chamadas
- Duração das chamadas

Aplicações

- Calendário
- Alarme
- Calculadora
- Banda e intensidade de sinal

Configurações

- Definição do SIM
- Telefone
- Chamadas
- Rede
- Segurança
- Conectividade
- Restaurar definições

Perfis

- Chamada
- Mensagem
- Tom de tecla
- Tom liga/desliga
- Alerta do sistema
- Volume do alarme

Rádio FM

- Ligar
- Desligar
- Lista de canais
- Entrada manual
- Procura automática

Serviços da operadora

14. Contatos

Acesse *Menu>Contatos*.

Utilize este menu para adicionar e gerenciar seus contatos. Os contatos podem ser armazenados na memória do telefone ou no cartão SIM. No telefone podem ser armazenados 300 contatos. O armazenamento no cartão SIM depende da capacidade deste. O número de contato salvos no telefone pode ter até 40 dígitos e o nome até 20 caracteres.

14.1. Visualizar contatos

Em modo *Repouso*, selecione a opção *Contatos* ou acesse *Menu>Contatos*.

Neste menu são exibidos todos os contatos armazenados no telefone e no cartão SIM. Não havendo contatos, será exibida somente a opção *Adicionar novo contato*.

Selecione o contato desejado, e acesse *Opções>Ver* para visualizar os detalhes do contato desejado.

14.2. Adicionar novo contato

Para adicionar um novo contato, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, acesse *Contatos>Adicionar novo contato*;
2. Selecione o local para armazenamento (*SIM* ou *Telefone*) e pressione *Ok*;
3. Através das teclas ▲ ▼ selecione *Nome* e digite o nome desejado;
4. Através das teclas ▲ ▼ selecione *Número* e digite o número do contato;
5. Pressione *Opções* e selecione *Salvar*.

14.3. Enviar SMS

Neste menu é possível enviar uma mensagem de texto para um destinatário.

1. Selecione o contato que deseja enviar SMS;
2. Utilizando as teclas alfanuméricas, insira o texto desejado;
3. Após digitar a mensagem, pressione *Opções>Enviar para*;
4. Confirme o contato desejado e pressione *Opções>Enviar* e escolha o SIM para confirmar o envio da mensagem.

Obs.: para envio de mensagens SMS, verifique disponibilidade da operadora.

14.4. Chamar

Neste menu é possível realizar uma chamada para o contato selecionado.

1. Acesse *Menu>Contatos* e selecione o contato desejado;
2. Pressione *Opções>Chamar* e escolha o SIM para realizar a chamada.

14.5. Editar

Selecione este menu para editar o contato selecionado.

1. Acesse *Menu>Contatos* e selecione o contato desejado;
2. Pressione *Opções>Editar* para editar o contato;
3. Através das teclas ▲ ▼ selecione a opção que deseja editar e pressione *Opções>Salvar* para confirmar.

14.6. Apagar

Neste menu é possível apagar o contato selecionado.

1. Acesse *Menu>Contatos* e selecione o contato desejado;
2. Pressione *Opções>Apagar* e selecione *Ok*;
3. Será exibida a mensagem *Apagar?* no display;
4. Selecione *Sim* para confirmar ou *Não* para cancelar.

14.7. Copiar

Selecione este menu para copiar os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone ou vice-versa.

Acesse *Menu>Contatos>Opções>Copiar*.

Utilize as teclas ▲ ▼ para escolher a opção de destino e pressione *Ok*.

14.8. Definições

Utilize as facilidades a seguir para gerenciar as configurações dos contatos.

Discagem rápida

A discagem rápida é uma característica conveniente que permite discar para os números mais frequentes entre seus contatos. Podem ser cadastrados até 8 números no telefone, utilizando a memória do teclado alfanumérico (utilizando as teclas de 2 a 9).

1. Acesse *Menu>Contatos>Opções>Definições>Discagem rápida*;
2. Selecione a posição em que deseja adicionar o contato e em seguida selecione *Editar*;
3. Selecione o contato desejado e pressione *Ok* para salvar;
4. Para realizar uma discagem rápida, em modo *Repouso*, mantenha a tecla configurada pressionada por 3 segundos para chamar o número associado.

Estado da memória

Este menu exibe a quantidade de contatos armazenados e a quantidade de espaços livres na memória do cartão SIM e na memória do telefone.

Para visualizar acesse *Menu>Contatos>Opções>Definições>Estado da memória*.

Copiar contatos

Selecione este menu para copiar todos os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone ou vice-versa.

1. Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Contatos>Opções>Definições>Copiar contatos*;
2. Utilize as teclas ▲ ▼ para escolher a opção de destino e pressione *Ok*.

Mover contatos

Selecione este menu para mover todos os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone ou vice-versa.

1. Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Contatos>Opções>Definições>Mover contatos*;
2. Utilize as teclas ▲ ▼ para escolher a opção de destino e pressione *Ok*.

Apagar todos os contatos

Selecione este menu para apagar todos os contatos armazenados no cartão SIM ou no telefone.

1. Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Contatos>Opções>Definições>Apagar todos os contatos*;
2. Utilize as teclas ▲ ▼ para escolher o armazenamento desejado e pressione *Ok*.

15. Mensagens

O serviço de mensagens de texto requer o suporte de sua operadora.

Dentro deste menu é possível acessar as funções: *Escrever mensagem*, *Caixa de entrada*, *Rascunhos*, *Caixa de saída*, *Enviadas*, *Caixa postal*, *Modelo de SMS* e *Definições de SMS*.



15.1. Escrever mensagem

1. Acesse *Menu>Mensagens* selecione *Escrever mensagem* e pressione *Ok*;
2. Edite o texto da mensagem, utilizando as teclas alfanuméricas para inserir letras e números. Utilize a tecla **1** para pontuação e caracteres especiais, e a tecla **#** para mudar o método de entrada de texto;
3. Após a edição, pressione *Opções* para:
 - » **Enviar para:** digite o número e em seguida *Opções>Enviar para*. Se preferir usar um contato da agenda, selecione *Opções>Enviar para>Adicionar a partir da lista telefônica*, escolha o contato de sua preferência, pressione a tecla *Ok* para confirmar. Em seguida pressione *Opções>Enviar* e escolha o SIM para enviar a mensagem.
 - » **Inserir modelo:** este telefone possui 10 mensagens de texto pré-programadas para envio. Selecione a mensagem e pressione *Ok*.
 - » **Salvar:** salva a mensagem nos rascunhos.

Obs.: *este telefone possui capacidade para até 609 caracteres em uma única mensagem, porém, a forma de envio desta mensagem depende da sua operadora, pois ela pode dividir a mensagem para o envio. Esta função é chamada de concatenação. As tarifas sobre essa mensagem também dependem de sua operadora.*

15.2. Caixa de entrada

Todas as mensagens de texto recebidas, lidas e não lidas, são armazenadas na sua *Caixa de entrada*.

1. Acesse *Menu>Mensagens>Caixa de entrada* e pressione *Ok*;
2. Serão exibidas as mensagens recebidas armazenadas na memória do telefone e do cartão SIM. As mensagens lidas são acompanhadas do ícone  e as não lidas do ícone .

3. Selecione a mensagem desejada e pressione *Opções* para:
 - » **Ver:** exibe as informações e o texto da mensagem recebida.
 - » **Responder:** responde ao remetente da mensagem selecionada com mensagem de texto.
 - » **Chamar remetente:** realiza chamada para o remetente da mensagem selecionada.
 - » **Encaminhar:** encaminha a mensagem para outro destinatário.
 - » **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
 - » **Apagar todas:** apaga todas as mensagens da caixa de entrada.
 - » **Adicionar número:** salva o número do remetente da mensagem nos contatos.

15.3. Rascunhos

Todas as mensagens de texto que foram salvas antes do envio serão armazenadas em *Rascunhos*.

1. Acesse *Menu>Mensagens>Rascunhos*;
2. Selecione a mensagem desejada e pressione *Opções* para:
 - » **Ver:** exibe as informações e o texto da mensagem.
 - » **Enviar:** envia a mensagem selecionada.
 - » **Editar:** edita a mensagem selecionada.
 - » **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
 - » **Apagar todas:** apaga todas as mensagens de rascunho.

15.4. Caixa de saída

Todas as mensagens de texto que apresentarem falha no envio serão armazenadas na *Caixa de saída* para envio posterior.

1. Acesse *Menu>Mensagens>Caixa de saída*;
2. Selecione a mensagem desejada e pressione *Opções* para:
 - » **Ver:** exibe as informações e o texto da mensagem.
 - » **Reenviar:** efetua nova tentativa de envio para o destinatário.
 - » **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
 - » **Apagar todas:** apaga todas as mensagens de rascunho.

15.5. Enviadas

Todas as mensagens de texto enviadas são armazenadas em *Enviadas*.

1. Acesse *Menu>Mensagens>Enviadas*;
2. Selecione a mensagem desejada e pressione *Opções* para:
 - » **Ver**: exibe as informações e o texto da mensagem.
 - » **Encaminhar**: encaminha a mensagem para outro destinatário.
 - » **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
 - » **Apagar todas**: apaga todas as mensagens da caixa de entrada.

15.6. Caixa postal

Quando não for possível receber uma chamada, esta será automaticamente desviada para o número de serviço da caixa postal. A pessoa que ligou poderá deixar uma mensagem, que será salva no sistema de caixa postal de sua operadora. Para configurar o número da caixa postal, siga o procedimento.

1. Acesse *Menu>Mensagens>Caixa postal*;
2. Selecione *Editar*;
3. Digite o nome e o número da caixa postal e pressione *Opções*;
4. Selecione *Salvar* para concluir.

Obs.: consulte disponibilidade com sua operadora.

15.7. Modelo de SMS

Este telefone possui 10 mensagens de texto pré-programadas.

1. Acesse *Menu>Mensagens>Modelos de SMS>Predefinição*;
2. Serão exibidas as 10 mensagens pré-definidas;
3. Selecione a mensagem desejada e pressione *Opções>Utilizar* para inserir na mensagem o modelo selecionado.

Para criar um modelo de mensagem

1. Acesse *Menu>Mensagens>Modelos de SMS>Definido pelo usuário*;
2. Pressione *Opções>Adicionar* para inserir um novo modelo;
3. Digite a mensagem desejada e pressione *Opções>Salvar* para concluir.

15.8. Definições de SMS

Utilize este menu para configurar os parâmetros necessários para o envio e recebimento de mensagens de texto.

- » **SIM:** permite alterar o número do centro de serviço de mensagens de sua operadora.
- » **Estado da memória:** permite visualizar qual o estado da memória do telefone e do SIM.
- » **Salvar mensagens:** permite escolher entre salvar ou não as mensagens.
- » **Armazenamento:** permite selecionar o diretório preferencial para armazenamento das mensagens (SIM ou Telefone). O diretório não selecionado só irá armazenar mensagens após se esgotar a capacidade de armazenamento do diretório preferencial.

16. Chamadas

Utilize este menu para verificar o registro de todas as chamadas perdidas, recebidas e realizadas no telefone, com detalhes como: número e nome de contato (caso armazenado entre seus contatos), horário e data. Também pode ser utilizado para verificação da duração das chamadas.

- » **Perdidas:** exibe todas as chamadas perdidas no telefone.
- » **Recebidas:** exibe todas as chamadas recebidas pelo telefone.
- » **Realizadas:** exibe todas as chamadas efetuadas pelo telefone.
- » **Apagar registros:** permite apagar todos os registros de chamadas perdidas, realizadas, recebidas ou todos os registros de uma só vez.
- » **Duração das chamadas:** exibe o tempo da última chamada, das chamadas recebidas e realizadas, e o tempo total das chamadas. É possível reiniciar o registro de duração de chamadas acessando *Reiniciar todas*.

16.1. Verificar chamadas perdidas, recebidas ou realizadas

1. Acesse *Menu>Chamadas*;
2. Selecione *Perdidas*, *Realizadas* ou *Recebidas* e pressione *Ok*;
3. Serão exibidas as chamadas de acordo com a opção selecionada. Selecione um dos números e pressione *Opções* para:
 - » **Ver:** exibe as informações do registro.
 - » **Chamar:** realiza uma chamada para o número registrado.
 - » **Enviar SMS:** envia um SMS para o número registrado.
 - » **Editar antes de chamar:** permite editar o número antes de chamar.
 - » **Apagar:** apaga o registro selecionado.

Obs.: em modo Repouso, o ícone  aparecerá no display, indicando que há registros não visualizados de chamadas perdidas.

16.2. Apagar histórico de chamadas

1. Acesse *Menu>Chamadas>Apagar registros de chamadas*;
2. Selecione entre *Realizadas*, *Perdidas* ou *Recebidas* para apagar a lista selecionada e pressione *Ok*;
3. Para apagar todo o histórico de chamadas, selecione *Todas as chamadas* e pressione *Ok*.


17. Aplicações

17.1. Calendário

1. Acesse *Menu>Aplicações>Calendário*;
2. Será exibida a data configurada no telefone, com dia, mês e ano;
3. Utilize as teclas de navegação para verificar outras datas no calendário.

17.2. Alarme

É possível programar 5 alarmes no telefone. Para isso, siga o procedimento:

1. Acesse *Menu>Aplicações>Alarme*;
2. Através das teclas **▲ ▼** selecione o alarme desejado para editar;
3. Pressione *Editar* para alterar as configurações de *Status*, *Hora*, *Repetição* e *Tom do alerta*;
4. Para confirmar a edição do alarme, pressione *Salvar*;
5. Quando o alarme estiver ativado, o ícone  irá aparecer no display.

17.3. Calculadora

O telefone possui uma calculadora que realiza as quatro operações matemáticas básicas, são elas adição, subtração, multiplicação e divisão.

Acesse *Menu>Aplicações>Calculadora*.

- » **Teclas numéricas:** insere números para o cálculo.
- » **Tecla #:** insere o ponto decimal.
- » **Tecla de navegação ▼ :** operação de subtração.

- » **Tecla de navegação ▲** : operação de adição.
- » **Tecla de navegação ►** : operação de divisão.
- » **Tecla de navegação ◀** : operação de multiplicação.

Para exibir o resultado da operação, pressione *Ok*.

17.4. Banda e intensidade

Este telefone possui uma facilidade que permite verificar a frequência e a intensidade do sinal que o produto está recebendo.

1. Acesse *Menu>Aplicações>Banda e intensidade de sinal* e pressione *Ok*;
2. Ao acessar o menu, será possível visualizar a frequência em que cada SIM está operando e a intensidade de sinal recebido.

18. Configurações

18.1. Definição do SIM

Utilize este menu para configurar o uso do cartão SIM1, SIM2 ou dos dois cartões SIM.

1. Acesse *Menu>Configurações>Definição do SIM*;
2. Selecione entre *Todos os SIMs ativos*, *Apenas SIM1 ativo* ou *Apenas SIM2 ativo*.

18.2. Telefone

Utilize este menu para configurar algumas preferências do seu telefone. As opções para configuração são:

Hora e data

Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Hora e data* para realizar as seguintes funções:

Definir fuso horário

Permite ajustar o fuso horário do produto.

Padrão de fábrica: *GMT -3.00 Brasília*.

Definir Hora/Data

Permite ajustar hora e data do telefone.

1. Após acessar o menu digite a hora;
2. Pressione a tecla de navegação para baixo para acessar a configuração da data;
3. Digite a data e pressione *Salvar* para confirmar.

Definir formato

Permite alterar o formato de exibição da hora e da data.

1. Após acessar o menu, utilize a tecla ► ou ◀ para alterar entre as opções *12h* ou *24h*;
2. Pressione a tecla ▼ para alterar o formato da data. Três opções estão disponíveis: *DD MM AAAA*, *MM DD AAAA* e *AAAA MM DD*;
3. Pressione *Salvar* para confirmar sua escolha.

Atualizar com o fuso

Após acessar o menu, selecione *Ativar* ou *Desativar* para atualizar a hora conforme o fuso horário escolhido.

Atualizar automaticamente

A rede de celular envia as informações de data e hora automaticamente para o telefone. Para atualizar conforme as informações enviadas pela operadora, selecione *Ativar* no menu.

Idioma

Selecione o idioma para seu telefone, *Português* ou *Inglês*.

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Idioma*;
2. Selecione o idioma desejado e pressione *Ok* para confirmar.

Método preferencial de entrada

Selecione o método preferencial de entrada de texto para o telefone.

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Método preferencial de entrada*;
2. Selecione entre as opções o método preferencial para entrada de texto no telefone, e pressione *Ok* para confirmar.

Mostrar data e hora

Selecione entre mostrar ou não a data e a hora no display do produto em modo *Repouso*.

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Mostrar data e hora*;
2. Selecione entre *Ativar* e *Desativar* e pressione *Ok* para confirmar sua escolha.

Senha de bloqueio

Quando ativada, a senha de bloqueio é necessária para desbloquear o teclado do telefone.

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Senha de bloqueio>Status*;
2. Selecione entre *Desativar* ou *Ativar* a senha de bloqueio quando o teclado for bloqueado;
3. Para bloquear o teclado automaticamente, selecione entre *15seg*, *30seg*, *1min* ou *5min*, conforme o tempo desejado.

Modificar senha de bloqueio

Para modificar a senha de bloqueio, siga o procedimento:

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Senha de bloqueio>Modificar senha*;
2. Insira a senha antiga (padrão de fábrica: 1234) e pressione *Ok*;
3. Insira a nova senha e pressione *Ok* para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Concluído* no display.

Obs.: anote a senha em um local seguro. Caso a esqueça, entre em contato com nosso suporte técnico.

Tecla dedicada

As teclas de navegação, quando pressionadas durante o modo *Repouso*, executam funções dedicadas.

- » **Tecla de navegação ▼**: chamadas perdidas.
- » **Tecla de navegação ▲**: chamadas recebidas.
- » **Tecla de navegação ►**: escrever mensagem.
- » **Tecla de navegação ◀**: calendário.

Para alterar a função da tecla dedicada, siga o procedimento:

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Tecla dedicada*;
2. Selecione a tecla que deseja alterar e pressione *Editar*;
3. Através das teclas **▲ ▼** selecione a opção desejada e pressione *Ok* para confirmar.

Contraste

Para ajustar o nível de contraste do display siga o procedimento:

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Contraste*;
2. Através das teclas **► ◀** selecione o nível desejado e pressione *Ok* para confirmar.

Luz de fundo

Para configurar o tempo que a luz de fundo do display fica acesa, siga o procedimento:

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Luz de fundo (seg)*;
2. Através das teclas **► ◀** selecione o nível desejado e pressione *Ok* para confirmar.

18.3. Chamadas

Utilize este menu para configurar algumas preferências de chamada do seu telefone. Selecione o SIM que deseja configurar para visualizar os menus a seguir:

Desvio de chamadas

O serviço de desvios requer suporte de sua operadora. É permitido desviar uma chamada para outro número nas seguintes condições:

- » **Todas as chamadas:** ligações recebidas são desviadas para um número designado.
- » **Quando não disponível:** desvia todas as ligações recebidas para um número designado se o telefone estiver sem acesso por falta de serviço ou alguma outra razão.
- » **Quando não atendida:** desvia todas as ligações recebidas para um número designado se não tiver atendimento até um tempo configurável de 5-30 segundos.
- » **Quando ocupado:** desvia todas as ligações recebidas para um número designado quando tiver pelo menos uma chamada em andamento. Esta opção deve ser configurada com a função *Chamada em espera* desativada. Para desativá-la, consulte o item *Chamadas* na seção *Configurações*.
- » **Cancelar todos os desvios:** desativa todas as opções de desvio do telefone.

Chamadas em espera

Este serviço depende de sua operadora. Com o serviço ativado, o telefone indicará quando outras ligações forem recebidas durante uma chamada em andamento.

1. Acesse *Menu>Configurações>Chamada>Chamada em espera*;
2. Selecione *Ativar* para habilitar a chamada em espera ou *Desativar* para desabilitar a chamada em espera, pressione *Ok* para salvar a sua escolha;
3. A opção *Consultar status* mostra se a opção está ativada ou desativada.

18.4. Rede

Utilize este menu para configurar as preferências de rede de seu telefone. Selecione o SIM que deseja configurar para visualizar os menus a seguir:

1. Acesse *Menu>Configurações>Telefone>Rede*;
2. Selecione entre as opções a seguir para:
 - » **Seleção de rede:** é possível escolher entre a seleção de rede automática ou manual.
 - » **Pref. Transferência por GPRS:** quando conectado à internet, selecione entre dar prioridade a conexão de dados ou a uma chamada.

18.5. Segurança

Utilize este menu para acessar as opções de segurança do seu telefone.

Segurança do SIM

Essa opção permite configurar as opções de segurança do seu cartão SIM.

Bloqueio com código PIN

Ao ativar o bloqueio com PIN, o código PIN será solicitado sempre que o telefone for ligado com o cartão SIM bloqueado.

1. Acesse *Menu>Configurações>Segurança>Segurança SIM>Bloqueio com código PIN*;
2. Para ativar, pressione *Bloqueio com código PIN* e insira o código PIN;
3. Para desativar, selecione *Desativar* e digite o código PIN.

Alterar código PIN

Essa opção permite a alteração do código PIN de seu cartão SIM.

1. Acesse *Menu>Configurações>Segurança>Segurança SIM>Alterar código PIN*;
2. Digite o código PIN atual e pressione *Ok*;
3. Digite o novo código PIN e pressione *Ok*;
4. Digite novamente o novo código PIN e pressione *Ok*.

Obs.: só é possível alterar o código PIN quando estiver ativado.

Alterar código PIN 2

Essa opção permite a alteração do código PIN 2 de seu cartão SIM.

1. Acesse *Menu>Configurações>Segurança>Segurança SIM>Alterar código PIN 2*;
2. Digite o código PIN 2 atual e pressione *Ok*;
3. Digite o novo código PIN 2 e pressione *Ok*;
4. Digite novamente o novo código PIN 2 e pressione *Ok*.

Segurança do telefone

Essa opção permite configurar as opções de segurança do seu telefone.

Bloquear o telefone

Ao ativar o bloqueio do telefone, o código de desbloqueio será requerido sempre que o telefone for ligado.

1. Acesse *Menu>Configurações>Segurança>Segurança do telefone>Bloquear o telefone*;
2. Digite a senha (padrão de fábrica: 1234) e pressione *Ok*.

Alterar senha

1. Acesse *Menu>Configurações>Segurança>Segurança do telefone>Alterar senha*;
2. Digite a senha atual e pressione *Ok*;
3. Digite a nova senha e confirme novamente. Pressione *Ok* para confirmar.

Obs.: anote a senha em um local seguro. Caso a esqueça, entre em contato com nosso suporte técnico.

18.6. Conectividade

Utilize este menu para escolher o cartão SIM que será utilizado na conexão GPRS com a internet.

1. Acesse *Menu>Configurações>Conectividade>Dados de conexão do SIM*;
2. Selecione entre *SIM1* ou *SIM2*, para definir qual SIM será utilizado para a conexão GPRS com a internet.

Também é possível alterar a conta de dados do seu telefone, caso necessário.

Para isso, acesse *Menu>Configurações>Conectividade>Conta de dados*.

18.7. Restaurar definições

Essa função restaura a configuração dos valores predefinidos de fábrica.

Será necessário digitar o código de desbloqueio do telefone.

1. Acesse *Menu>Configurações>Restaurar definições*;
2. Insira o código (padrão de fábrica: 1234) e pressione *Ok*;
3. Será exibida uma mensagem confirmando a restauração. Pressione *Sim* para confirmar e *Não* para cancelar.

19. Perfis

Utilize este menu para configurar os toques de chamadas, alertas de mensagens, volumes e tons de teclado do seu telefone.

19.1. Chamada

Utilize este menu para configurar os toques de chamadas de ambos os cartões SIM.

1. Acesse *Menu>Perfis>Chamada*;
2. Selecione entre *SIM1* ou *SIM2* para alterar o toque de cada SIM;
3. Selecione *Tipo de toque* para selecione entre *Repetir*, *Ascendente* ou *Um só bipe*.

19.2. Volume da campainha

1. Acesse *Menu>Perfis>Chamada*;
2. Selecione *Volume* para alterar o volume de toque de todas as chamadas.

19.3. Mensagem

Utilize este menu para configurar os toques de mensagem de ambos os cartões SIM.

1. Acesse *Menu>Perfis>Mensagem*;
2. Selecione entre *SIM1* ou *SIM2* para alterar o toque de cada SIM;
3. Selecione *Volume* para alterar o volume de toque de todas as mensagens.

19.4. Tom de tecla

Utilize este menu para configurar o tom de tecla do telefone.

1. Acesse *Menu>Perfis>Tom de tecla*;
2. Selecione *Tom* para alterar entre *Clique* ou *Tom*;
3. Selecione *Volume* para alterar o volume de toque das teclas.

19.5. Tom liga/desliga

Utilize este menu para configurar o tom de liga/desliga do telefone.

1. Acesse *Menu>Perfis>Tom liga/desliga*;
2. Selecione *Tom ligar* para alterar o tipo de toque para quando o telefone for ligado;
3. Selecione *Tom desligar* para alterar o tipo de toque para quando o telefone for desligado;
4. Selecione *Volume* para alterar o volume do tom liga/desliga.

19.6. Alerta do sistema

Acesse *Menu>Perfis>Alerta do sistema* e selecione entre *Ativar* ou *Desativar* os alertas de sistema.

19.7. Volume do alarme

Acesse *Menu>Perfis>Volume do alarme* para ajustar o volume do alarme.

20. Rádio FM

Utilize este menu para tocar as rádios disponíveis em sua região. O telefone possui 30 espaços de canais disponíveis, que podem ser salvos manualmente ou através da procura automática de canais.


1. Para procurar canais manualmente, pressione as teclas * ou #;
2. Para fazer a procura automática de canais, acesse *Menu>Rádio FM>Opções>Procura automática de canais*;
3. Utilize as teclas ▲ ▼ para aumentar ou diminuir o volume do rádio;
4. Para desligar o rádio FM, acesse *Menu>Rádio FM>Opções>Desligar*.

21. Serviços da operadora (STK)

Este telefone suporta serviços oferecidos pela sua operadora. A disponibilidade desses serviços será exibida no display somente quando o cartão SIM oferecer suporte. O conteúdo deste menu varia de acordo com a operadora. Para disponibilidade de serviços para cartões SIM e outras informações, consulte sua operadora.

22. Dúvidas frequentes

| Dúvida | Solução |
|--|---|
| | Verifique se o produto está instalado corretamente, consulte o item 7. <i>Instalação</i> deste manual |
| | Verifique se o produto está conectado à operadora. O nome da operadora deve ser exibido no display e o ícone que indica o nível de sinal deve exibir no mínimo uma das barras de sinal |
| Não é possível originar e receber chamadas | Verifique se há sinal da sua operadora na região Teste o produto em outro local onde haja cobertura da sua operadora Se estiver utilizando antena externa é necessário que a frequência de operação dessa antena seja a mesma de operação da sua operadora. Verifique também se o cabo de descida dessa antena externa está bem conectado no produto. Verifique se os conectores desse cabo foram bem montados e se não estão em curto-circuito |

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>Pressione a tecla  por 3 segundos</p> <p>Verifique se o produto está instalado corretamente, consulte o item 7. <i>Instalação</i> deste manual</p> |
| O produto não liga | <p>Verifique se a bateria e a fonte de alimentação do produto estão instaladas corretamente</p> <p>Teste o produto em outra tomada de energia elétrica (recomendamos a instalação em tomada individual)</p> <p>Caso a bateria não tenha sido carregada por um longo período, conecte-a ao produto e ligue na tomada elétrica por 30 minutos.</p> |
| Não toca | <p>Verifique se o aparelho não está com o modo <i>Silencioso</i> ativado, consulte o item 5.3. <i>Teclas</i> deste manual</p> <p>Verifique se o produto está instalado corretamente, consulte o item 7. <i>Instalação</i> deste manual</p> |
| Bateria não carrega | <p>A bateria deste produto foi projetada para a falta momentânea de energia elétrica, ou seja, a fonte de alimentação deve ser mantida conectada ao produto e à tomada de energia elétrica. Caso contrário a bateria poderá ter sua vida útil reduzida</p> <p>Verifique se a bateria e a fonte de alimentação do produto estão instaladas corretamente</p> <p>Teste o produto em outra tomada de energia elétrica (recomendamos a instalação em tomada individual)</p> |
| Sem sinal | <p>Verifique se o produto está instalado corretamente, consulte o item 7. <i>Instalação</i> deste manual</p> <p>Verifique se há sinal da sua operadora na região</p> <p>Verifique se o cartão SIM é válido e está corretamente instalado no produto</p> <p>Se estiver utilizando antena externa é necessário que a frequência de operação dessa antena seja a mesma de operação da sua operadora. Verifique também se o cabo de descida dessa antena externa está bem conectado no produto. Verifique se os conectores desse cabo foram bem montados e se não estão em curto-circuito</p> |
| Não conecta GPRS e/ou não navega | <p>Verifique se há cobertura GPRS da sua operadora na região</p> <p>Se estiver utilizando cartão SIM pré-pago, verifique se possui créditos ativos. Se estiver utilizando cartão SIM pós-pago, verifique se o seu plano está liberado para o acesso GPRS</p> <p>Verifique as configurações para conexão GPRS no site da Intelbras</p> |
| Ligação com picote | <p>Verifique o nível de sinal 2G (GSM) da sua operadora. O ícone que indica o nível de sinal deve exibir no mínimo uma das barras de sinal</p> <p>Teste o produto em outro local onde haja melhor cobertura da sua operadora</p> <p>Se estiver utilizando antena externa é necessário que a frequência de operação dessa antena seja a mesma de operação da sua operadora. Verifique também se o cabo de descida dessa antena externa está bem conectado no produto. Verifique se os conectores desse cabo foram bem montados e se não estão em curto-circuito</p> |

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.19
Origem: China