


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	17-02-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Torradeira Tostapane VM	CÓD. COMERCIAL	066201021	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Gabrielle			ESTRUTURA	757741	COR IMPRESSÃO	Preto/Black
APROV.	Themys						
MARCA		TÍTULO	Folheto de instruções - User Manual	CÓD. DESENHO	2068-09-05	REV.	0

BRITANIA



TORRADEIRA TOSTA PANE VM

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.

•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Não utilizar adaptadores, benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.



Cuidado, superfície quente.




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Aberturas para pães;
02. Botão CANCELAR;
03. Botão DESCONGELAR;
04. Botão REAQUECER;
05. Bandeja de migalhas;
06. Seletor de nível de torrefação (tempo);
07. Alavanca de acionamento;
08. Cordão elétrico;
09. Plugue.

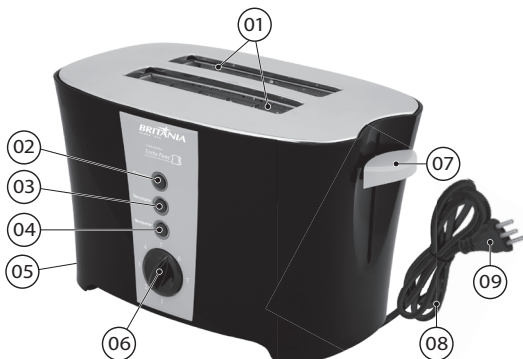

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

MODO DE USO

PREPARANDO TORRADAS

1. Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Girar o seletor de nível de torrefação para a posição 1.
3. Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
4. Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada (conforme figura 1).
5. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
6. Regular o seletor de nível de torrefação conforme a preferência. Para pães mais claros e menos torrados, escolher posições menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar uma posição maior de tempo (conforme figura 3).

7. O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.

8. Para interromper a operação, apertar o botão cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e a tostagem será finalizada.

NOTAS: A alavanca de acionamento só trava se o produto estiver conectado à tomada elétrica. O seletor de nível de torrefação não retorna para a posição inicial após o término do preparo.

Caso o usuário deseje utilizar o produto seguidas vezes, a partir da segunda utilização, para manter o mesmo nível de torrefação do pão, o usuário deverá reduzir em 1 ou 2 posições o nível de torrefação selecionado no aparelho.

FUNÇÃO REAQUECER

Esta função é programada para reaquecer pães já torrados, sem torr-los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o seletor de tempo. Para utilizar esta função:

1. Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3. Apertar o botão reaquecer. O indicador luminoso correspondente a essa função será ligado.
4. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

FUNÇÃO DESCONGELAR

Esta função é programada para descongelar e tostar o pão congelado. Para utilizar esta função é necessário:

1. Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3. Apertar o botão descongelar. O indicador luminoso correspondente a essa função será acionado.
4. Girar o seletor de nível de torrefação para a posição desejada (conforme figura 3).
5. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

ATENÇÃO: Recomenda-se a utilização de pegadores de madeira para a retirada das fatias de pão torrado. Não encostar objetos de metal, tais como: facas, pegadores e anéis nas partes metálicas da torradeira para evitar choques elétricos e queimaduras.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.

•Esperar o aparelho esfriar.

•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

•Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.

•Retirar a bandeja de migalhas, limpá-la e colocá-la novamente no lugar. Para retirar a bandeja coletora de migalhas, primeiramente deve-se puxá-la (conforme figura 4).

•Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.

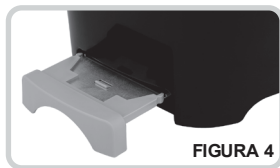


FIGURA 4

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**