

# Torradeira Premium Electrolux



- ▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.
- Siga todas as instruções e advertências descritas no manual.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

▶ Manual do usuário

**TOP50**

## Conheça sua Torradeira



- A.** Abertura para torradas  
**B.** Revestimento exterior de aço inoxidável  
**C.** Bandeja de migalhas  
**D.** Função descongelar  
**E.** Função aquecimento superior de pães  
**F.** Painel LCD  
**G.** Função pausa (CHECK)  
**H.** Função cancelar (CANCEL)

- I.** Botão de controle do nível de tostagem  $\wedge$   
**J.** Botão de controle do nível de tostagem  $\vee$   
**K.** Acionador e elevador do pão  
**L.** Suporte para aquecimento superior de pães  
**M.** Cabo elétrico e plugue  
**N.** Armazenamento do cabo (na parte inferior da torradeira)

**1**

## Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a voltagem do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
	Conecte o plugue a outra tomada.	
	Verifique se não há ocorrência de queda na rede de energia elétrica.	

## Especificações técnicas

Produto	Torradeira	
Modelo	TOP50	
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	900	820
Frequência (Hz)	50-60	
Material	Aço inoxidável	

## Serviço de atendimento ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de identificação do produto;
  - Nota fiscal de compra;
  - Seu endereço, CEP e telefone para contato.

\* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

\* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

**SAC: 0xx41 3340-4321**

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:  
[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) ou ligar  
 (41) 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.  
 Rua Senador Accioly Filho, 1321  
 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil  
[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

## Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Durante o funcionamento da torradeira, a temperatura interna é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como utensílios longe das partes aquecidas do produto.
Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.
Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e não limpe ou guarde enquanto estiver quente.
O pão pode queimar. Por esse motivo o produto não pode ser utilizado próximo a cortinas ou outros materiais combustíveis ou sem a supervisão de um adulto.
O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

## ✘ Utilizando sua torradeira

Antes de começar a utilizar a torradeira, coloque-a em uma área bem ventilada, como um espaço com exaustor de ventilação ou perto de uma janela aberta. Ajuste a posição de tostagem no nível maior e ligue a torradeira sem pão nela (fig.1). Repita o procedimento para um total de 2-3 vezes, pois isso vai ajudar a eliminar cheiros que podem ocorrer durante as primeiras utilizações.



Figura 1

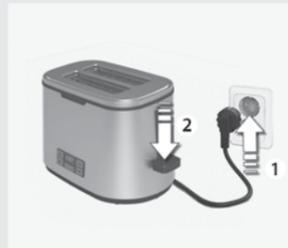


Figura 2

1. Conecte o cabo na tomada (fig.2). Introduza o pão. Pressione o botão de seleção ( ^ ou v ) para ajustar o nível de tostagem (1-7). Pressione o acionador para baixo (fig.2). O painel LCD exibe o tempo do processo e a contagem regressiva irá começar.

2. Quando o pão tiver atingido o grau desejado de tostagem, a torradeira desliga-se automaticamente e o pão é levantado (fig.3).



Figura 3

## ✘ Funções Adicionais

1. Características de funcionamento: para interromper a tostagem, pressione o botão CANCEL (A) (fig.4). Para torrar pão congelado, pressione o botão de função descongelar (B) (fig.4). Pressione o botão CHECK (C) (fig.4) para fazer uma pausa. O pão é levantado e o processo de tostagem é pausado (pressione o acionador para baixo em 10 segundos para retomar a tostagem). Mantenha pressionado o botão CANCEL (A) por dois segundos para desligar o painel LCD.

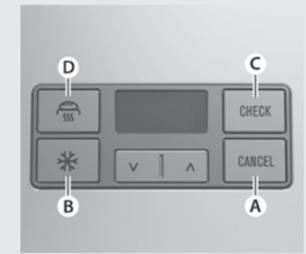


Figura 4

2. Para aquecer outros tipos de pães como o francês ou baguete, use o suporte de aquecimento (fig.5). Coloque o suporte de aquecimento em cima da torradeira. Pressione a função de aquecimento superior de pães (D) (nível 2 de tostagem) (fig.5) e, em seguida, inicie o processo de tostagem pressionando o acionador para baixo. Uma vez terminado, gire o pão e repita se for necessário.

**CUIDADO: Não toque no suporte de aquecimento, pois fica muito quente durante o uso.**



Figura 5



Figura 6

## ✘ Limpeza e manutenção

1. Antes de limpar a torradeira, retire sempre o plugue da tomada e deixe o produto esfriar.
2. Use somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do produto e seu cabo elétrico (fig.6).

3. Retire a bandeja de migalhas, limpe-a e coloque-a novamente no lugar.

4. Vire o produto para baixo, a fim de que resíduos que eventualmente ficaram presos sejam eliminados.

5. Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica.

**NOTA: Não mergulhe o produto em nenhum tipo de líquido. Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.**

## ✘ Armazenamento

Antes de guardar, desligue o produto e espere que a base esfrie. Guarde o produto em um local seco e arejado.

## ✘ Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.