

# VELO BABY



Bandeirante

Brinquedos Bandeirante S/A  
Estrada do Bandeirante, 1.401  
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440  
São Paulo BRASIL  
www.brinquedosbandeirante.com.br  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br

## ATENÇÃO:

**LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.**

### ATENÇÃO!


- Não utilizar este brinquedo em locais onde tenha tráfego de veículos.
- Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia. Guardar para eventuais consultas.




RECICLÁVEL




PRODUZIDO  
NO BRASIL

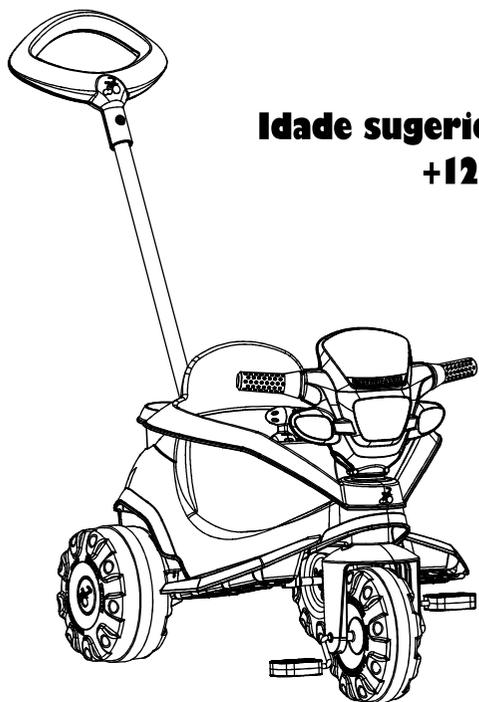

**Idade sugerida:**  
**+12 meses**

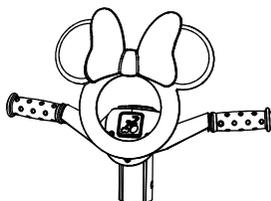

REF: 3104

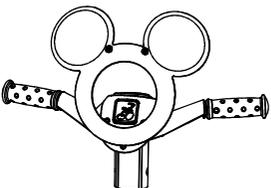

REF: 3106

**GUIDÃO PODE VARIAR  
DE ACORDO COM O PRODUTO**

**Cores e acessórios podem variar.**

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

F.T.59.861.029

## GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor. A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- 1.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:


- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem, etc;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.

## TROCA DE BATERIAS (SOMENTE PARA MODELOS COM CHIP SONORO).

- 1- Com uma chave philips retire o parafuso e a tampa do chip sonoro.
  - 2- Retire as baterias velhas e insira as novas (Lr44), insira a tampa e fixe novamente com o parafuso.
- Baterias Lr44 tensão nominal 1,5V

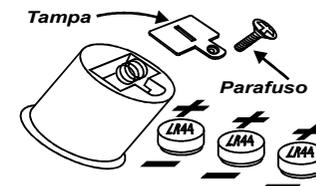

### ATENÇÃO

#### BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.



#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: [www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br) ou ligar (11) 4674-7244.

**A sua satisfação é a nossa maior alegria!**

Acesse: [www.pesquisabandeirante.com.br](http://www.pesquisabandeirante.com.br) e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.



SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

TEL : 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)

(Seção: Fale Conosco)

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água;
- A criança deve estar calçada para usar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- **ATENÇÃO!** Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto;
- **ATENÇÃO!** Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas;
- **ATENÇÃO!** Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para usar o produto;
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão;
- Para uma condução segura, as manobras de direção devem ser realizadas com cuidado e atenção;
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana. Nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.

## LIMPEZA


- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos.  
Ex.: álcool e solventes.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto: 5,690 Kg;
- Peso máximo suportado: 30 Kg.

## COMO MONTAR O PRODUTO


### 1 - GUIDÃO

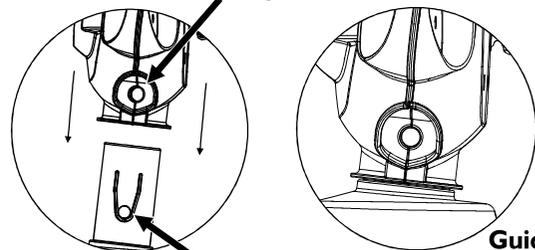

- 1.1 - Insira o guidão na extremidade superior do garfo e pressione até o total encaixe. Certifique-se que o pino do garfo esteja encaixado no furo do guidão. Para remover, pressione o pino do garfo e remova o guidão.


**Guidão pode variar de acordo com o modelo.**

### 2 - HASTE

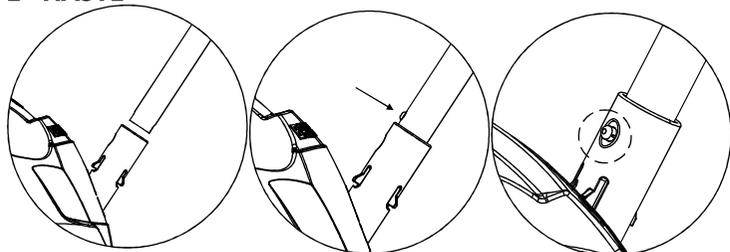

- 2.1 - Encaixe a haste na bucha superior da trava da haste, que está localizada no corpo, conforme imagem. Para fixar, pressione o pino mola até que ele passe pela bucha superior da trava da haste e fique encaixado no furo correspondente. Para retirar faça a operação inversa.


## 3 - APOIO DOS PÉS

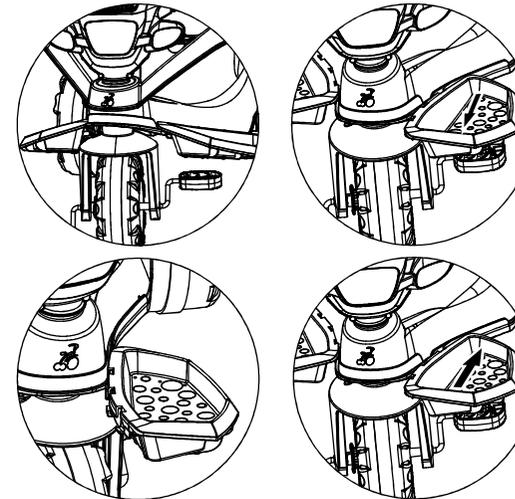

- 3.1 - Retirar o apoio dos pés: Vire o guidão para o lado do apoio a ser retirado e deslize o apoio dos pés para frente até que seja completamente removido.

- 3.2 - Fixar o apoio dos pés: vire o guidão para o lado do apoio a ser fixado, encoste o apoio dos pés na lateral do corpo do produto. Deslize lentamente o apoio até o fim para seu total encaixe. **(Certifique-se que o apoio de pé foi devidamente encaixado).**


## 4 - CERCADO

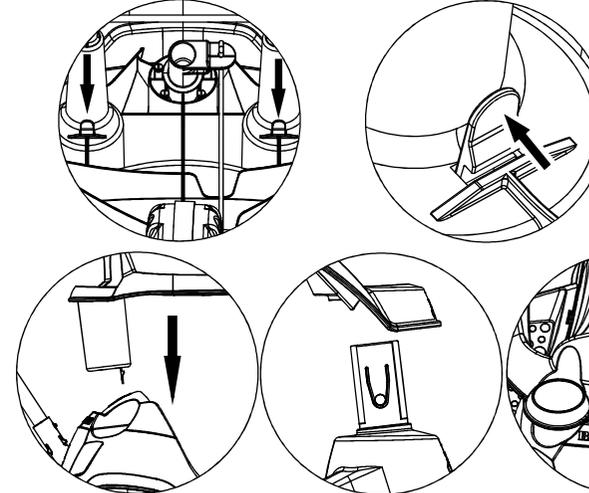

- 4.1 - Retirar o cercado: Primeiro retire o guidão, conforme mencionado na etapa 1.1. Vire o produto para baixo e pressione as travas do cercado deslocando-as para fora. Vire o produto novamente e puxe o cercado para cima até que seja removido completamente.

- 4.2 - Fixar o cercado: Retire o guidão, conforme mencionado na etapa 1.1. Encaixe os dois porta mamadeiras no corpo do produto e o suporte frontal na extremidade superior do garfo e empurre o cercado para baixo até travar.


## 5 - FREIO

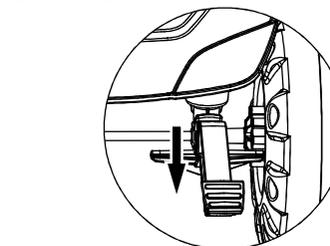

- 5.1 - Para acionar o freio, pressione o pedal do freio para baixo para frear o triciclo. Para colocar o triciclo em movimento, faça a operação inversa. **(SOMENTE PARA MODELOS COM FREIO)**

**ATENÇÃO: NÃO MOVIMENTAR O PRODUTO QUANDO O FREIO ESTIVER ACIONADO. RISCO DE QUEBRA DO COMPONENTE.**

## 6 - DISPOSITIVO RODA LIVRE

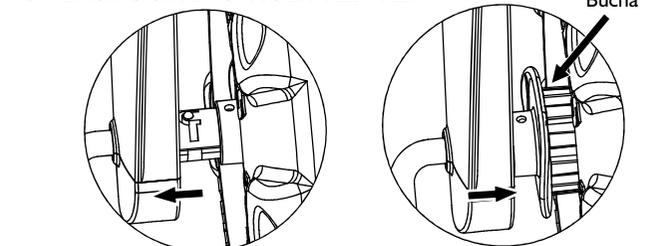

- 6.1 - Do lado direito da roda dianteira, (considere o lado direito como se estivesse sentado no triciclo) puxe a bucha para ativar o "dispositivo roda livre". Para desativar, pressione a bucha encaixando-a na roda novamente.