

Vaporizador




- ▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

▶ Manual do usuário GST10

✦ Conheça seu vaporizador

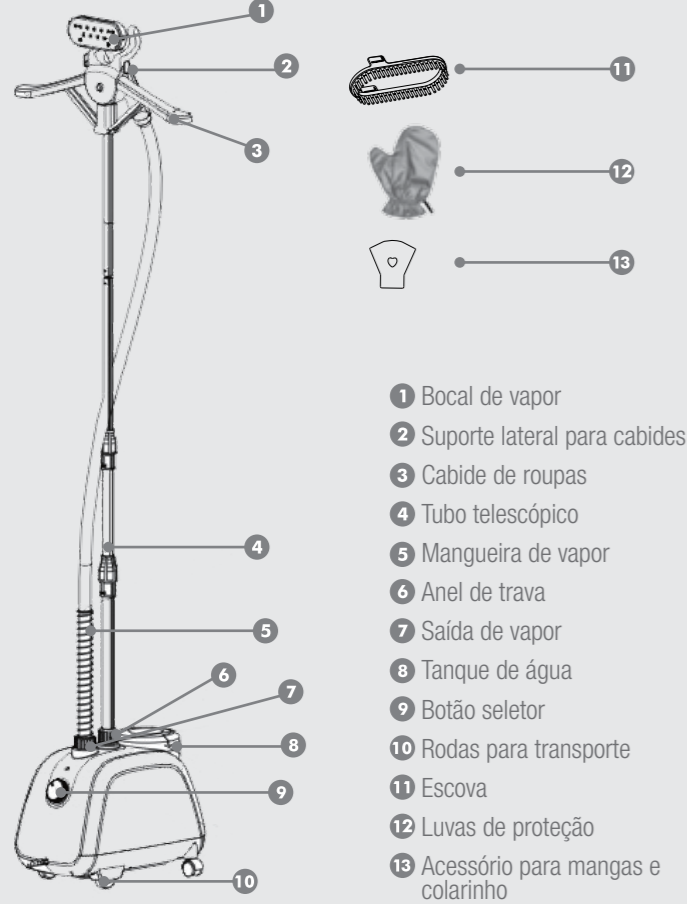

- 1 Bocal de vapor
- 2 Suporte lateral para cabides
- 3 Cabide de roupas
- 4 Tubo telescópico
- 5 Mangueira de vapor
- 6 Anel de trava
- 7 Saída de vapor
- 8 Tanque de água
- 9 Botão seletor
- 10 Rodas para transporte
- 11 Escova
- 12 Luvas de proteção
- 13 Acessório para mangas e colarinho

1

✦ Especificações técnicas

Produto	GST10	
Tensão (V~)	127	220
Frequência (Hz)	50-60	
Potência (W)	1600	
Peso líquido (kg)	5,25	
Capacidade do reservatório de água (L)	2,1	

✦ Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
Não sai vapor e a luz não acende.	Problema de conexão.	Verifique se o produto está conectado corretamente à tomada.
	O produto não está ligado.	Gire o botão seletor do produto.
Não sai vapor, mas a luz está acesa.	O nível da água no tanque está muito baixo.	Adicione mais água ao tanque.
	Verifique se ele está danificado.	Troque o bocal.
Está vazando água do bocal do produto.	Posicione o produto em uma posição plana.	Movimente verticalmente o vaporizador.
	O anel de vedação está solto.	Aperte o anel de vedação.
O encaixe da mangueira de vapor tem vazamento de água	Verifique se a mangueira não está dobrada.	Estique a mangueira.
	A mangueira ficou dobrada por um longo período.	Estique a mangueira e levante o bocal.
O tanque de água está deformado.	Foi colocada água quente dentro.	Troque o tanque de água.
	Algum reagente químico foi colocado nele.	
O volume de vapor é muito pequeno.	A mangueira está com pontos de calcificação.	Remova os pontos com a mistura especial para esse tipo de limpeza.
	A voltagem é mais baixa.	Utilize um estabilizador de voltagem.
Não consigo colocar a escova.	A tomada ou o corpo de aquecimento está danificado.	Envie para a Assistência Técnica.
	Os clips dos acessórios estão quebrados.	Troque os acessórios em uma Assistência Técnica.

✦ Serviço de atendimento ao consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

✦ Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Se o produto for provido de um plugue com terra, o mesmo deverá ser ligado a uma tomada apropriada.
Evite queimaduras: enquanto estiver utilizando o produto, não toque na base e cuide para não se aproximar do vapor que sai do produto. Se o vaporizador virar, tenha cuidado, pois, o mesmo, pode conter água quente em seu reservatório.
Sempre utilize e guarde seu vaporizador em superfície estável, nivelada e horizontal.
Após utilizar o vaporizador, ajuste o controle de vapor para a posição "sem vapor", removendo-o da tomada. Aguarde seu esfriamento para limpá-lo.
Para limpar, encher ou esvaziar o reservatório de água ajuste o controle de vapor para a posição "sem vapor" e remova da tomada.
Não ultrapasse a indicação máxima de capacidade do tanque de água.
Nunca dobre ou bloqueie a mangueira de saída de vapor, isso pode causar acidentes.
Não puxe a mangueira enquanto o produto estiver em uso.
Não encha o recipiente de água com água quente, isso poderá deformar o tanque do produto.
Para evitar respingos de água do vapor, sempre utilize o bocal do vaporizador na posição vertical.
Utilize seu vaporizador apenas para a tarefa especificada: passar tecidos.
O vaporizador não deve ser utilizado se o mesmo tiver sido derrubado, apresentar sinais de danos ou estiver vazando.
O vaporizador não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada.
Cuidados devem ser tomados ao usar o aparelho, devido à emissão de vapor.

* Para evitar uma sobrecarga na instalação elétrica, não conecte outro aparelho na mesma tomada, ao mesmo tempo.

* LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

2

Antes de usar o vaporizador, retire todos os adesivos que possam estar no produto e limpe suavemente com pano úmido. Lave o tanque de água para remover possíveis partículas que possam estar lá indevidamente. Quando o produto for utilizado pela primeira vez, é possível que tenha um cheiro indesejável.

✕ Utilizando o vaporizador

1. Retire o tubo telescópico e o cabide integrado. Pressione o cabide para baixo sob o tubo telescópico (fig.01) e levante-o (fig.02). Se o cabide integrado se fixar no tubo, este foi propriamente instalado.




2. Pressione o botão central do cabide integrado com as mãos e levante os suportes laterais para ajustá-lo (fig.03).

3. Encaixe o tubo telescópico no orifício correspondente do seu vaporizador e gire o anel de travamento até que ele se encontre travado (fig.04). Uma vez encaixado o cabide integrado no tubo telescópico, este não poderá ser retirado.



Acessório para manga e colarinho - Utilizado para engomar colarinho e mangas de camisas.

Posicione o acessório no colarinho e nas mangas conforme imagens abaixo. **Sempre utilize a luva de proteção para esse procedimento.**

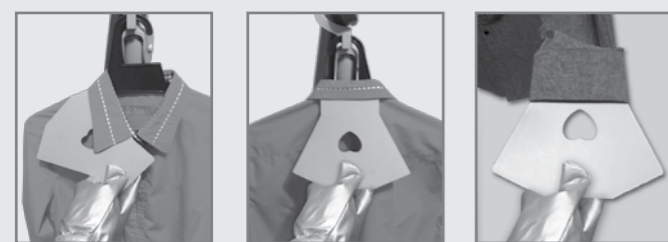

✕ Limpeza

1. Depois de utilizar o produto, desligue-o no botão **O**, desconecte da tomada e deixe esfriar durante 30 minutos.


2. Retire o tanque de água e esvazie a água que sobrou do produto.

3. Abra a válvula inferior do produto, conforme imagem a seguir (fig.15) e retire toda a água excedente para evitar queimaduras. Depois de retirada total da água feche a válvula inferior.


6**3**

4. Utilize o anel central do tubo telescópico para ajustar a altura adequada para sua utilização.


5. Instale a mangueira de vapor no bocal de saída de vapor e em seguida trave-a girando sentido horário (fig.05 e 06).

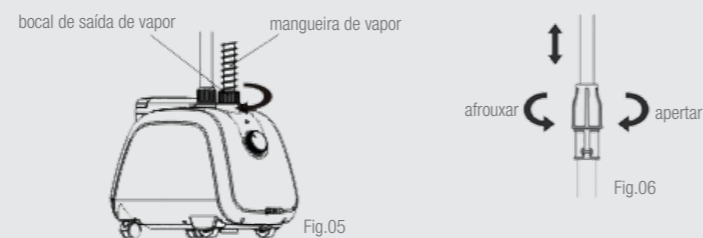

6. Instale o bocal de vapor da outra extremidade da mangueira e posicione-o no cabide integrado (fig.07).

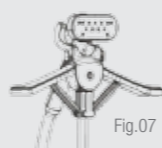

7. Retire o tanque de água e desrosqueie o botão da parte inferior e encha com água. Este produto é apropriado para usar água da torneira. Recomenda-se utilizar uma mistura de 50% de água destilada e 50% de água da torneira. Nunca utilize somente água destilada. Nunca use água perfumada, vinagre ou qualquer produto adicional no tanque. Isso poderá acarretar manchas ou alterações no bocal do produto.

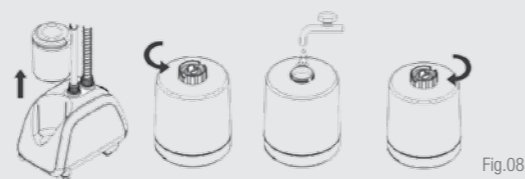

✕ Manutenção do produto

Esse processo deverá ser feito a cada 5 vezes de utilização do produto.

1. Desligue o produto da tomada e retire a mangueira e o tubo telescópico do produto.

2. Depois do produto já em temperatura ambiente, retire a válvula inferior conforme figura acima e coloque o produto embaixo da torneira.


3. Abra a torneira enchendo lentamente o produto no bocal de saída de vapor de água. A água não deve transbordar o bocal do produto. Deixe-a escorrer durante 1 minuto.

4. Após a drenagem da água, feche a válvula de saída inferior, limpe e seque o produto.

5. Conecte a mangueira e o tubo telescópico do produto e volte a utilizá-lo.

7**4**

8. Encaixe o tanque no vaporizador, insira o produto na tomada e selecione a quantidade de vapor desejado (fig.09).

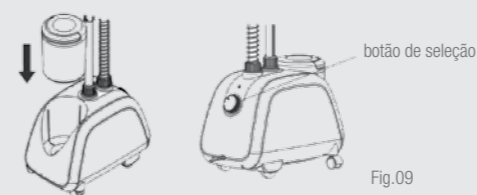

9. O produto tem 3 opções de seleção de vapor: SEDA (☁) para roupas de tecidos finos e delicados; a função ALGODÃO/FIBRA (☉) para roupas mais grossas e tecidos com maior mistura química e a função LÃ (☰) em tecidos mais pesados, como pele ou roupas de inverno.

10. Após a luz acesa, o vapor irá sair em alguns minutos. Sempre utilize o produto nas roupas iniciando pela parte superior delas.

11. A mangueira de vapor ficará quente durante o processo.

PASSANDO SUAS ROUPAS

Você pode pendurar suas roupas no vaporizador Electrolux de 2 maneiras:


1. No cabide integrado (fig.10) ou;
2. Pendurando um cabide nos suportes laterais (fig.11).

Este cabide integrado é ideal para passar camisas, jaquetas, paletós ou roupas do membro superior com abertura frontal.

8**5**


Para outros tipo de roupas, pressione o botão central do cabide integrado com as mãos e abaixe as laterais. Desta maneira os suportes laterais para cabide poderão ser utilizados.

IMPORTANTE: Nunca libere vapor em pessoas ou animais.

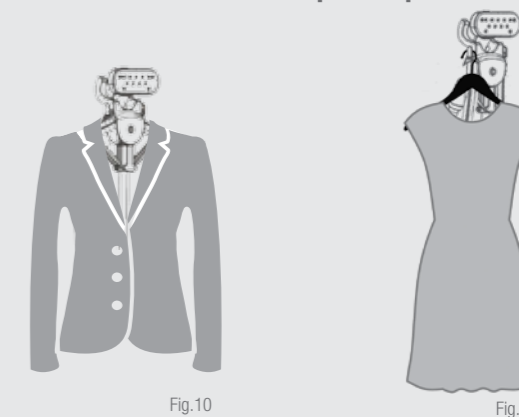

✕ Acessórios

Escova – Utilizada para remover pelos e fiapos das roupas. Posicione a escova acima do bocal de vapor e pressione até ouvir um click. Utilize-a sempre respeitando o sentido do fio da roupa.

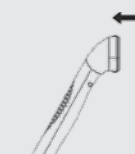

IMPORTANTE: Para colocar ou remover a escova, aguarde o esfriamento do bocal de saída de vapor.

✕ Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

9