

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRORRÓTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

Para Britaniar sua vida

COR IMPRESSÃO
AZUL

TAMANHO
295X185mm

BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS S/A
Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.195
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
04/24 3693-09-05 01000777 Rev.3

BRITÂNIA

Para Britaniar sua vida

MANUAL DE INSTRUÇÕES
VENTILADOR DE COLUNA
Unificado



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE
ADQUIRIR UM PRODUTO
DE QUALIDADE BRITÂNIA!

O APARELHO
DESTINA-SE
SOMENTE
PARA USO
DOMÉSTICO

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas. Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de ventiladores de Coluna. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

! Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico!

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para




(47) 3431-0300
www.britania.com.br

assegurar de que não brinque com o aparelho.


- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.

- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

02 COMPONENTES

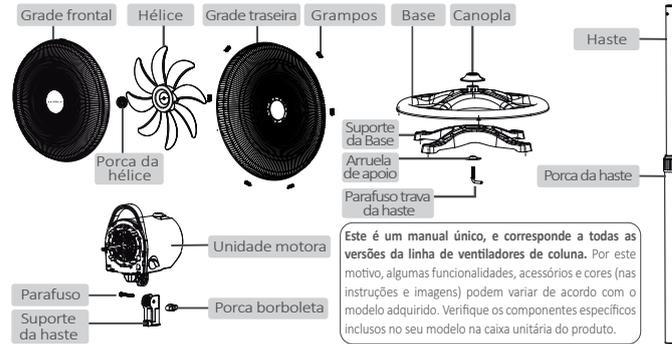

03 MONTAGEM DO VENTILADOR

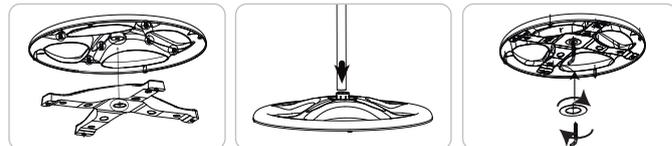


Em uma superfície plana encaixe o contrapeso no centro da base até que todas as travas estejam fixas.

Encaixe a haste no centro da base.

Encaixe a arruela de apoio no centro da base e fixe com o parafuso trava da haste.


! Nunca carregar a base e o contrapeso fixados apenas pela trava, afim de evitar acidentes.

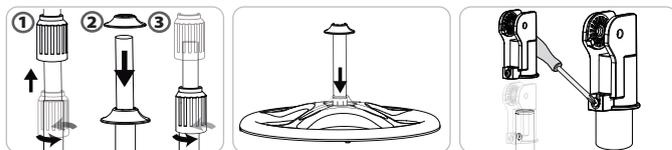

Desrosqueie e retire a porca da haste. Encaixe a canopla na haste e rosqueie a porca novamente.

Encaixe a canopla no centro da haste até alcançar a base.


Encaixe o suporte no topo da haste. Com o auxílio de uma chave de fenda, aperte o parafuso até que o suporte da haste esteja firme.

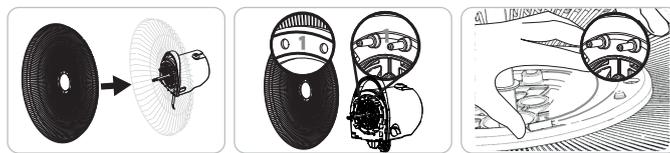

Posicione a grade traseira na parte central do motor, de forma que o pino central ultrapasse a grade traseira.

Localize as marcações para verificar a sequência correta da montagem da unidade motora com os encaixes da grade traseira.


Pressione a grade traseira e empurre as travas até ouvir um clique. A trava deverá estar acima da grade.

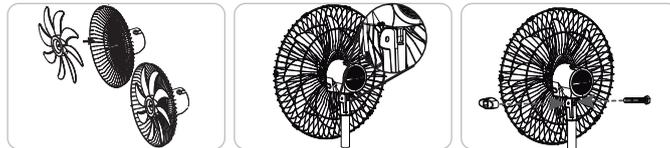

Encaixe a hélice no eixo do motor.

Realize o encaixe da unidade motora com o suporte da haste da haste.


Posicione o parafuso, transpassando o suporte da haste e o encaixe da unidade motora. Na outra face, gire a porca de forma a encaixar na ponta do parafuso.

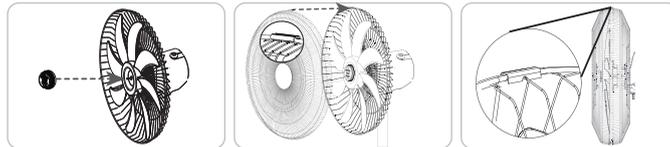

Posicione e encaixe a porca no centro da hélice e gire até que esteja levemente firme.

Localize a trava da grade frontal, que deverá ficar para cima. Encaixe-o na borda da grade traseira.

A trava superior da grade frontal deverá ultrapassar a grade traseira, conforme a imagem acima.

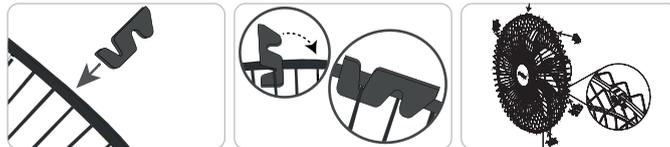

Posicione a trava nas grades frontais e traseiras.

Passe o grampo pela grade e posicione a outra ponta na borda da grade.

Encaixe os outros grampos, intercalando-os ao redor da grade.

04 UTILIZAÇÃO




Localize o botão seletor de velocidade na unidade motora. E certifique-se que esteja na posição 0 (desligado).

Coloque o plugue em uma tomada de mesma tensão do produto.

Para iniciar o funcionamento localize o botão seletor de velocidade na unidade motora.

05 OSCILAÇÃO DO VENTILADOR

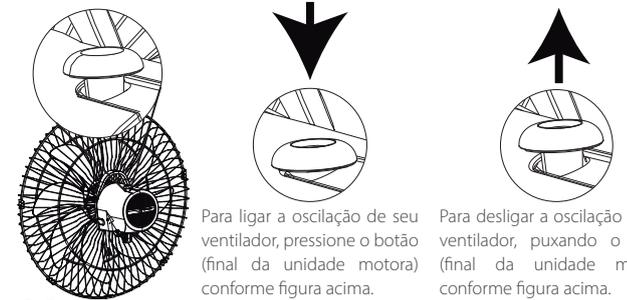


Para ligar a oscilação de seu ventilador, pressione o botão (final da unidade motora) conforme figura acima.

Para desligar a oscilação de seu ventilador, puxe o botão (final da unidade motora), conforme figura acima.

06 INCLINAÇÃO DO VENTILADOR

Para inclinar a grade do ventilador siga os seguintes passos:

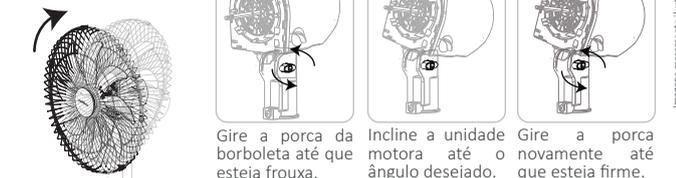

Gire a porca da borboleta até que esteja frouxa.

Incline a unidade motora até o ângulo desejado.

Gire a porca novamente até que esteja firme.

Imagens meramente ilustrativas.

! Não é necessário desmontar as grades do produto para realizar o procedimento.

07 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Causa possível	Solução
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (220V/127V).	Verifique a tensão da etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o aparelho, girando o botão no sentido horário.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando a tomada em outro eletrodoméstico.
Aparelho não ventila	Motor travado	Encaminhar para a assistência técnica.
	Obstrução da parte traseira do ventilador.	Deixar o aparelho longe de cortinas e paredes.
Produto não oscila	Motor fora de centro.	Encaminhar para a assistência técnica.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função (tópico 6). Se ainda não for possível, leve seu produto à assistência técnica.
Hélice vibrando	Rosqueamento excessivo da porca da hélice.	Rosquear somente cuidadosamente até encostar a superfície da porca na hélice.