

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

### ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assisistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

•Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

COR IMPRESSÃO  
AZUL

TAMANHO  
210X200mm

**BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A**  
Rua Vergílio Prochnow, 200 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-195 - Insc. Est. 257.125.566 - CNPJ 76.492.701/0011-29  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
04/24 1819-09-05 01000765 Rev.13

# BRITÂNIA

Para Britaniar sua vida

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADORES 30cm, 40cm e 50cm  
Unificado



Imagens meramente ilustrativas

**O APARELHO  
DESTINA-SE  
SOMENTE  
PARA USO  
DOMÉSTICO**

**PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE  
ADQUIRIR UM PRODUTO  
DE QUALIDADE BRITÂNIA!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

**Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de ventiladores 30cm, 40cm e 50cm.** Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos em seu modelo na caixa unitária do produto.

### **! Advertência**

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico!**

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



## **01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.



(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

- Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

8. Encaixar a hélice no eixo do motor. Alinhar a chave do Furo da Hélice com a chave do eixo do motor para um perfeito encaixe (Figura 04).

9. Rosquear a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da porca da hélice.

**Nota:** A Porca da Hélice deve estar devidamente fixada ao eixo do motor. O rosqueamento excessivo poderá causar deformação na hélice ocasionando vibração.

10. Encaixar a grade frontal na grade traseira introduzindo as linguetas nos respectivos alojamentos da grade traseira e observando que o logotipo Britânia deve ficar na horizontal.

11. Pressionar a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira em todo o contorno para garantir o travamento perfeito das grades (Figura 05).

### MONTAGEM DA VERSÃO PAREDE

1. Fixar na altura desejada da parede, os parafusos no suporte e nas buchas, que devem estar presas à parede. Assegure-se de que o suporte esteja firme e seguro. Aconselhamos a fixação do suporte de parede próximo a uma tomada para que não haja dificuldade com o alcance do cordão. Encaixar a haste deslizante-a pelo trilho até ouvir o clique.


**Nota:** O local de instalação na parede deve suportar uma carga de 9 kg.

Grade frontal, hélice e seletor de velocidades podem alterar conforme modelo adquirido. Verifique modelo na caixa do produto.

### MANUAL UNIFICADO

Este é um manual único, e corresponde a todas as versões da linha de Ventiladores 30, 40 e 50. Por este motivo, algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o modelo adquirido. Verifique os componentes e funções específicas incluídas em seu modelo na caixa unitária do produto.

## 02 COMPONENTES

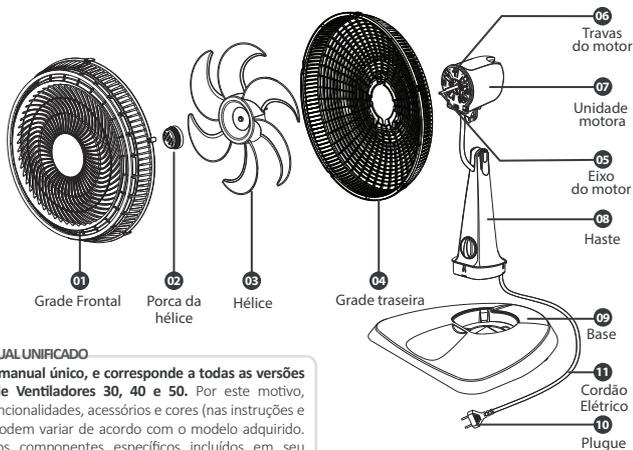

### MANUAL UNIFICADO

Este é um manual único, e corresponde a todas as versões da linha de Ventiladores 30, 40 e 50. Por este motivo, algumas funcionalidades, acessórios e cores (nas instruções e imagens) podem variar de acordo com o modelo adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos em seu modelo na caixa unitária do produto.

## 03 MONTAGEM

### MONTAGEM DA VERSÃO MESA

1. Posicionar a base sobre uma superfície plana e estável, passar o cordão por dentro da base e posicionar a haste sobre a base.
2. Alinhar a haste com a base através do rebaixo para encaixe (Figura 01).
3. Após o conjunto orientado pressionar firmemente a haste até ouvir um "clique" (Figura 01).
4. Com o conjunto haste e base devidamente montados e apoiados sobre uma superfície plana posicionar a unidade motor sobre a haste.
5. Posicionar o motor sobre a haste, observando que o eixo encontra-se para frente (mesmo lado do seletor de velocidade) conforme figura 02.

**Nota:** Se os detalhes de montagem não forem observados o encaixe poderá ser danificado, prejudicando o funcionamento do aparelho.

6. Encaixar a grade traseira posicionando-a através das travas do motor (Figura 03).

7. Pressionar a região central da grade traseira contra as travas do motor até ouvir um "clique"

Figura 01

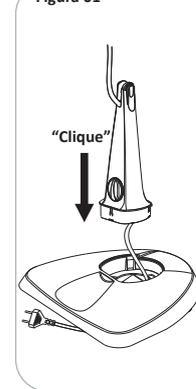


Figura 02

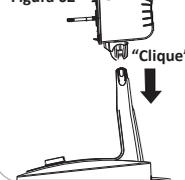


Figura 04

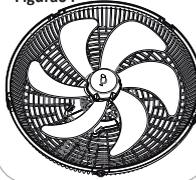


Figura 03



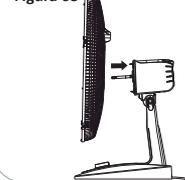


Figura 05

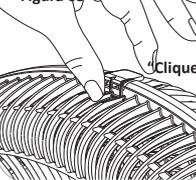



## 04 AJUSTE DE INCLINAÇÃO

Para direcionar o fluxo de ar, deve-se pressionar o botão para ajuste de inclinação conforme o indicado na Figura 06.

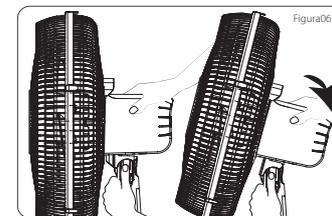

## 05 AJUSTE DE OSCILAÇÃO

Para ligar a oscilação de seu ventilador, pressione o botão (final da unidade motora) conforme figura 08. Para desligar a oscilação de seu ventilador, puxando o botão (final da unidade motora), conforme figura 09.

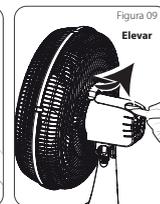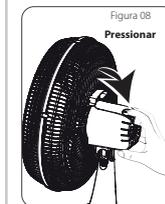

## 06 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Usar somente um pano levemente umedecido para limpar a hélice e a parte externa do aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química.