



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados sob efeito de garantia.

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

VENTILADORES PVT TURBO

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE **PHILCO!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas. **Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de ventiladores PVT Turbo.** Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos em seu modelo na caixa unitária do produto.



ADVERTÊNCIA

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Não utilize o ventilador se houver algum dano no cabo elétrico, plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é compatível com a indicada na etiqueta do aparelho.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Para evitar choque elétrico, não mergulhe o cabo elétrico e o plugue em água ou qualquer outro líquido.

USO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

- Para desligar o ventilador, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo elétrico.
- Utilize uma tomada elétrica exclusiva. Não use adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies, nem permita que toque em superfícies quentes.
- Não utilize este aparelho ao ar livre.

Assista ao vídeo instrutivo de uso do produto!



Ver vídeo

COR IMPRESSÃO Preto	BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A Rua Vergílio Prochnow, 200 - Bloco B - Joinville/SC CEP 89239-195 Insc. Est. 257.125.566
TAMANHO 3 páginas - 295x185 (duas dobras)	CNPJ 76.492.701/0011-29 INDÚSTRIA BRASILEIRA 07/24 3138-00-05 01000900 Rev.6



- Utilize o aparelho apenas para os fins descritos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

PRECAUÇÕES


- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o ventilador.
- Se for necessário usar uma extensão elétrica, certifique-se de que a especificação da extensão é igual ou superior à do cabo elétrico original do aparelho para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evite contato e mantenha cabelos, roupas

- e outros objetos longe das partes móveis do ventilador.
- Não introduza dedos ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligue e retire o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Desligue e retire o plugue da tomada elétrica antes de limpar o ventilador.
- Não utilize o produto sem a grade frontal.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar seu funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de invalidar a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Em caso de necessidade, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
- Não utilize o ventilador se ele tiver caído ou apresentar sinais visíveis de danos.

Seu produto poderá vir desmontado ou parcialmente montado, atente-se às instruções de montagem.

02 COMPONENTES


- 01 - Grade frontal
- 02 - Porca da hélice
- 03 - Hélice
- 04 - Grade traseira
- 05 - Eixo do motor
- 06 - Travas do motor
- 07 - Botão de ajuste de oscilação
- 08 - Unidade motora
- 09 - Botão de inclinação
- 10 - Haste
- 11 - Seletor de velocidades
- 12 - Base
- 13 - Plugue
- 14 - Cordão elétrico

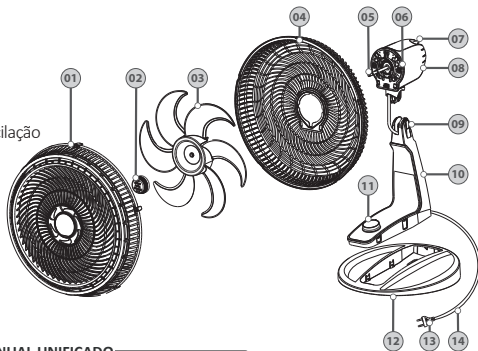


MANUAL UNIFICADO

Este é um manual único, e corresponde a todas as versões da linha de Ventiladores Turbo. Por este motivo, algumas funcionalidades, acessórios e cores (nas instruções e imagens) podem variar de acordo com o modelo adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos em seu modelo na caixa unitária do produto.


03 MONTAGEM DA BASE

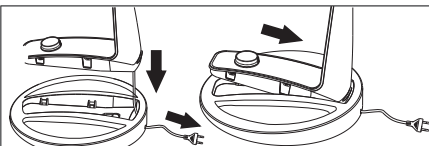

Sobre uma superfície plana, passar o plugue e o cordão

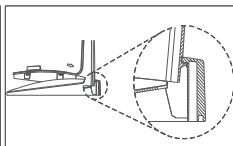


Empurrar a haste para trás até encostar na base.

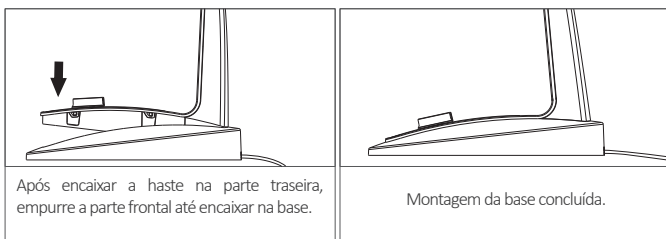


Após encaixar a haste na parte traseira, empurre a parte frontal até encaixar na base.

Montagem da base concluída.

04 MONTAGEM DA GRADE

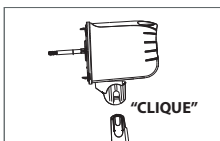

Posicione o motor sobre a haste, observando que o eixo encontra-se para frente (mesmo lado do seletor de velocidade).

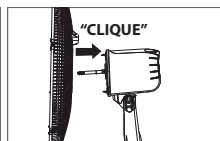


Posicione a grade traseira nas travas do motor e pressione a região central até ouvir um "clique".




Coloque a hélice no eixo do motor. Alinhe a chaveta do furo da hélice com a chaveta do eixo do motor para garantir um encaixe perfeito.



Rosqueie a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido anti-horário até que a superfície da porca toque o eixo.

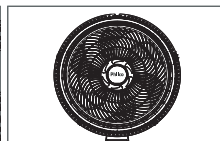


Encaixe a grade frontal na grade traseira, introduzindo as linguetas nos respectivos alojamentos da grade traseira. Certifique-se de que o logotipo Philco fique na posição horizontal.

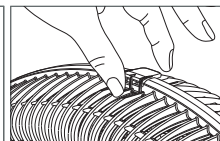


Pressione a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira ao longo de todo o contorno para garantir o travamento perfeito das grades.

05 OSCILAÇÃO E INCLINAÇÃO

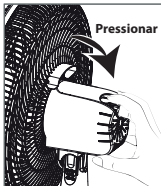


Para acionar a oscilação de seu ventilador, **pressione o botão** localizado na parte traseira da unidade motora conforme figura.

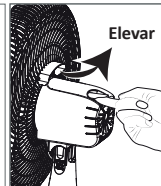

Para desligar a oscilação de seu ventilador, **eleva o botão**, conforme figura.

INCLINAÇÃO

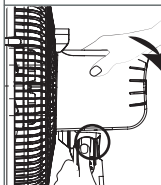

Para direcionar o fluxo de ar verticalmente, faça os seguintes passos:


- Aperte o botão para ajuste de inclinação conforme figura.
- Puxe a unidade motora levemente, conforme o ângulo desejado.
- Solte o botão de inclinação.



A inclinação de 40° (máxima) deve ser utilizada somente quando o aparelho for utilizado fixado em uma parede.

06 MONTAGEM DA VERSÃO PAREDE

Utilize 2 parafusos auto atarraxantes de 40mm de comprimento e 4,8mm de diâmetro com buchas 5-6. **Para seu conforto e segurança, instale seu ventilador a no mínimo 2,3 metros do chão.** Os parafusos no suporte e nas buchas devem estar presos a parede, assegure-se de que esteja firme e seguro. Sugere-se a fixação do suporte de parede próximo a uma tomada para que não haja dificuldade com o alcance do cordão.

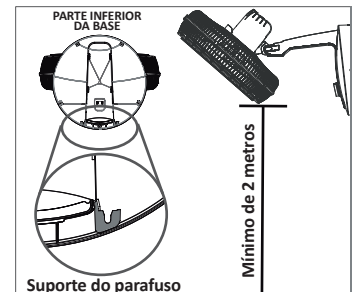

- Este é um **manual único**, e corresponde a todas as versões da linha de Ventiladores Turbo. Por este motivo, algumas funcionalidades, acessórios e cores (nas instruções e imagens) podem variar de acordo com o modelo adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos em seu modelo na caixa unitária do produto.
- O local de instalação na parede deve suportar uma carga de 9 kg.

07 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (127V/220V).	Verifique a tensão da etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o aparelho, girando o botão no sentido horário.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando a tomada em outro produto.
Aparelho não ventila	Motor travado.	Encaminhar para a assistência técnica.
	Obstrução da parte traseira do ventilador.	Deixar o aparelho longe de cortinas e paredes.
Produto não oscila	Motor fora de centro.	Encaminhar para a assistência técnica.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função (tópico 5). Caso ainda não ocorra a função, encaminhar para a assistência técnica.
Hélice vibrando	Rosqueamento excessivo da porca da hélice.	Rosquear cuidadosamente até encostar a superfície da porca na hélice.