

# ELGIN

Av. Vereador Dante Jordão Stoppa, 47  
César de Souza - Mogi das Cruzes - SP  
CNPJ: 51.556.578/0001-22

[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br)  
Suporte técnico (11) 3383-5776

REV. 02/2019

## MANUAL DO USUÁRIO CÓDIGO DE BARRAS MENU DE PROGRAMAÇÃO



# ELGIN



**ELGIN SA**  
Mogi das Cruzes - SP



**ELGIN SA**  
Manaus - AM

A Elgin, em seus 65 anos de história tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores.

Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como condicionadores de ar, ferramentas, telefones, calculadoras, fragmentadoras, lâmpadas, informática, cine & foto, pilhas e carregadores, automação comercial, refrigeração e móveis planejados. Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por mais de 1300 assistências técnicas autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.

Uma empresa familiar, com capital 100% nacional, possui 2 plantas fabris (1 em Mogi das Cruzes e 1 em Manaus), além de 1 escritório central (em São Paulo)

#### **DIVISÃO AUTOMAÇÃO COMERCIAL**

Soluções em hardwares e softwares para estabelecimentos de todos os portes e segmentos, fornecendo produtos com a mais alta tecnologia: Auto atendimento, Balança, caixa registradora, computadores, Etiquetas eletrônicas, gavetas para PDV, Impressoras não fiscais, Impressoras de etiquetas, Leitores de mão, leitores fixos, PDV, SAT, TEF, Verificadores de preços, Impressoras de etiquetas e muito mais.

#### **AVISO**

O fabricante não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidos; nem por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, desempenho ou utilização da publicação.



Aprovação FCC



Este dispositivo foi testado de acordo com os procedimentos e em conformidade com a Parte 15 Subparte B das Regras da FCC e mantém todos os requisitos de acordo com a ANSI C63.4 & Regulamentação FCC B Parte 15 e CISPR22 Classe B.

Padrões CE



A marca CE aqui mostrada indica que o produto foi estado de acordo com os procedimentos dispostos na Diretiva do Conselho Europeu 2004/108/EC e está em conformidade com o Padrão Europeu EN55022:2006:Class B, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC61000-3-2:2006, IEC61000-3-3:1995+A1:2005, IEC61000-4-2:2001, IEC61000-4-3:2006, IEC61000-4-4:2004, IEC61000-4-5:2006, IEC61000-4-6:2001, IEC61000-4-8:2001, IEC61000-4-11:2004.



LEGISLAÇÃO E SÍMBOLO WEEE

Esta marca indicada no produto ou em sua literatura indica que o produto não deverá ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim de sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou saúde humana causados por eliminação não controlada de resíduos, separe este e outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Usuários domésticos devem entrar em contato com o varejista do qual o produto foi adquirido ou o escritório do governo local para obter detalhes sobre onde e como realizar reciclagem segura. Usuários empresariais devem entrar em contato com os fornecedores e verificar os termos e condições da compra.

## ÍNDICE

<b>Capítulo 1 - Descrição .....</b>	07	<b>Capítulo 6 - Parâmetros Diversos .....</b>	56
1.1. Geral		6.1. Seleção de Idioma	
1.2. Introdução		6.2. ID do Código de Barras	
1.3. Leitura de Códigos		6.3. Nível de Leitura	
1.4. Instalação		6.4. Precisão	
<b>Capítulo 2 - Configuração .....</b>	11	6.5. Tom de Campainha	
2.1. Fluxograma		6.6. Beep de Energia	
2.2. Loop de Programação		6.7. Vibração	
2.3. Configurações Padrão de Fábrica		6.8. Sensibilidade do Modo de Leitura Contínua	
2.4. Página Principal de Configuração		6.9. Caracteres de Saída Inversa	
<b>Capítulo 3 - Interface e Modo de Leitura .....</b>	14	6.10. Exclusão de Configuração	
3.1. Seleção de Interface		6.11. Inserção de Configuração	
3.2. Seleção de Modo de Leitura		6.12. Modo de Linhas Multi-Paralelas	
<b>Capítulo 4 - Parâmetros de Comunicação .....</b>	16	<b>Capítulo 7 - Configuração de Bluetooth .....</b>	71
4.1. Parâmetros de Comunicação RS232		7.1. Modo de Digitalização	
4.2. Parâmetros de Modo do Decodificador do Teclado		7.2. Fora de Alcance	
4.3. Parâmetros de Caracteres de Saída		7.3. Visibilidade do Cradle ID	
4.4. Parâmetros de Modo de Emulação Wand		7.4. Auto Conexão	
<b>Capítulo 5 - Códigos de Barras &amp; Outros .....</b>	23	7.5. Voltar para Range Send Data	
5.1. Seleção de Simbologia		7.6. Teclado Virtual	
5.2. Parâmetros UPC/EAN/JAN		7.7. Modo Sleep	
5.3. Parâmetros Code 39		7.8. Modo Batch	
5.4. Parâmetros Code 128		7.9. Versão Firmware	
5.5. Parâmetros Interleaved 25		<b>Apêndice A – Tabela de Valores Decimais .....</b>	76
5.6. Parâmetros Industrial 25		<b>Apêndice B – Tabela ASCII .....</b>	77
5.7. Parâmetros Matrix 25		<b>Apêndice C – Tabela de Teclas de Função .....</b>	81
5.8. Parâmetros Codabar/NW7		<b>Apêndice D – Tabela de Teclado Numérico .....</b>	83
5.9. Parâmetros Code 93			
5.10. Parâmetros Code 11			
5.11. Parâmetros MSI/Plessey			
5.10. Parâmetros Code 2 of 6			
5.13. Parâmetros LCD 25			
5.14. Parâmetros Telepen			
5.15. Parâmetros GS1 Databar			

## CAPÍTULO 1 – DESCRIÇÃO

### 1.1. Geral

Obrigado por adquirir este scanner de código de barras de imagem linear. As funções intuitivas facilitam a operação e acomodação da variedade do ambiente. Além de oferecer aos usuários a solução de melhor custo benefício do mercado. O scanner é ideal e definitivamente a melhor escolha para qualquer ambiente de varejo e logística.

### 1.2. Introdução

O decodificador é um equipamento avançado e versátil para sistemas de códigos de barras, suportando uma variedade de tipos de códigos de barras, dispositivos de leitura e interfaces computacionais.

O leitor discrimina aproximadamente vinte symbologias diferentes automaticamente.

Este menu oferece uma forma fácil de configurar as opções de decodificação e seleções de interface ao digitalizar os códigos de barra listados no menu.

### 1.3. Leitura de Códigos

O scanner suporta os seguintes tipos de códigos de barras:

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 11, MSI/Plessey, Code 93, China Post, Code32/Italian Pharmacy, Code 26, LCD 25, Telepen, GS1 Databar, e outros disponíveis mediante solicitação.

### 1.4. Instalação

#### Desembalagem -

Remova o scanner da embalagem e verifique se há danos. Se o scanner tiver sido danificado em trânsito, entre em contato com o fornecedor imediatamente. Certifique-se de manter os materiais de embalagem com todos os acessórios contidos na embalagem para o serviço de devolução.

#### Conexão do scanner -

Decodificador do teclado/RS-232C/USB:

Conecte o conector RS-45 macho de 10 pinos à parte inferior do scanner, o que fará um som de “click” quando a conexão for realizada.

#### Fonte de alimentação para o scanner RS-232C -

Há 3 formas de fornecer energia: adaptador de alimentação +5V externo, cabo de energia opcional (KBDC), que toma energia do emulador KB ou energia de +5V proveniente do pino 9 do host.


#### Instalação do scanner ao Sistema Host -

1. Desligue o sistema host.
2. Conecte a energia, se necessário.
3. Conecte a porta adequada no sistema host.
4. Ligue o sistema host.

#### Cabo de comutação -

Antes de remover o cabo do scanner, recomenda-se desligar a energia do sistema host e desconectar a fonte de alimentação da unidade.

1. Encontre a “perfuração de pino” pequena na parte inferior da unidade.
2. Utilize um clipe de papel torcido e insira a ponta no orifício.
3. Ao ouvir um “clique”, mova cuidadosamente o alívio de tensão do cabo e ele deslizará para fora do scanner.

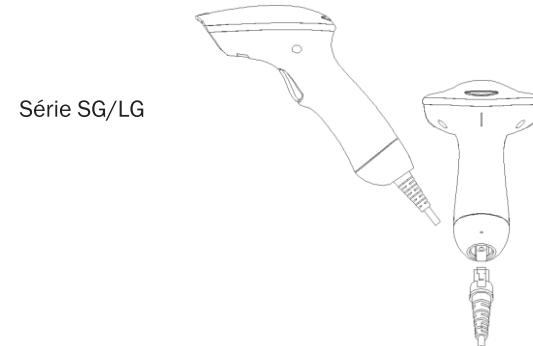


Série SG/LG



Série SD

## CAPÍTULO 2 – CONFIGURAÇÃO

### 2.1. Fluxograma

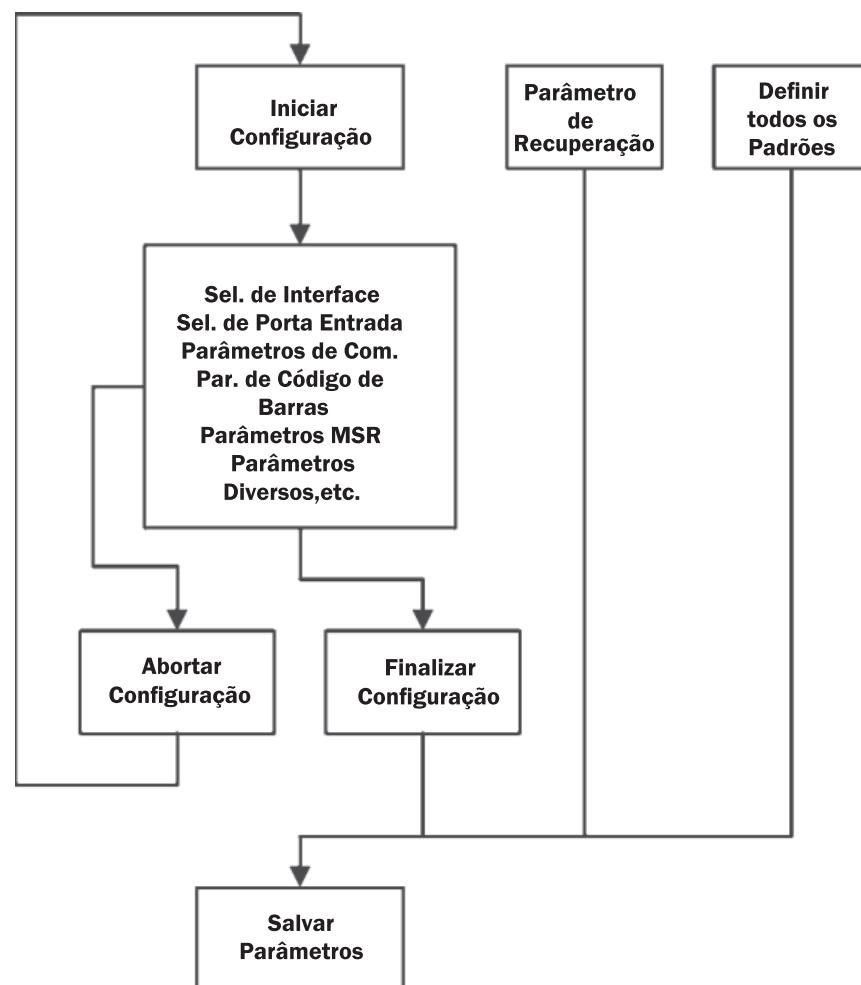

### 2.2. Loop de Programação

O procedimento de parâmetros de programação é mostrado no fluxograma. Basicamente, é implementado por:

1. Leitura de “Iniciar Configuração”
2. Leitura de todos os códigos de barra necessários para parâmetros que atendam aplicações.
3. Leitura de “Finalizar Configuração” para finalizar a programação.
4. Para salvar os parâmetros permanentemente, leia “Salvar Parâmetros”.
5. Para voltar para as configurações padrão, leia “Definir todos os Padrões”.

### 2.3. Configurações Padrão de Fábrica

As configurações padrão de fábrica são mostradas com <> e em negrito nas seções seguintes. Faça as suas próprias configurações seguindo os procedimentos deste manual. Para salvar as configurações permanentemente, leia o código de barras de “Salvar Parâmetros” na “Página Principal de Configurações”. Caso contrário, as configurações serão perdidas após o decodificador ser desligado e todas as configurações voltarão às configurações previamente salvas.

Ao ler os códigos de barras “Configurar todos como Padrão”, as configurações voltarão a ser as configurações padrão de fábrica.

## 2.4. Página Principal de Configuração

**Salvar Parâmetros**



%\$+/0

**Parâmetros de Recuperação Armazenados**



%\$+/1

**Definir todos os Padrões**



%\$+/2

**Iniciar Configuração**



%\$+/3

**Fim da Configuração**



%\$+/4

**Abortar Configuração**



%\$+/6

**Informações de Versão**



%\$+/5

**Salvar Parâmetros -**

Os parâmetros serão salvos permanentemente.

**Parâmetros de Recuperação Armazenados -**

Substitua os parâmetros atual pelos parâmetros salvos da última vez.

**Definir todos os Padrões -**

Definir todos os parâmetros como configurações padrão de fábrica.

**Abortar Configuração -**

Encerrar o procedimento de programação atual.

**Informações de Versão -**

Mostrar a versão e o código de data do decodificador.

## CAPÍTULO 3 – INTERFACE E MODO DE LEITURA

### 3.1. Seleção de Interface

<USB Mode>



%0X08

Virtual COM



%0088

### 3.2. Seleção de Modo de Leitura

<Good Read OFF>



%0271

Trigger ON/OFF



%0270

Continuous/Trigger OFF



%0272

Testing



%0275

Continuous/Auto Power On



%0273

Flash



%0274

Flash/Auto Power On



%0276

Reserved1



%0277

Auto Sense(Option)



%09F8

Reserved3



%09F9

Reserved4



%09FA

Reserved5



%09FB

### CAPÍTULO 4 – PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO

#### 4.1. Parâmetros de Comunicação Rs232

Configurar Taxa de Transmissão

1200



%0Y71

2400



%0Y72

4800



%0Y73

<9600>



%0Y77

19200



%0Y74

38400



%0Y75

#### B> Configurar Bits de Dados

7 Data Bits



%0Y80

<8 Data Bits>



%0Y88

#### C> Configurar Bits de Parâmetro

<1 Bit>



%0Y08

2 Bits



%0Y00

#### D> Configurar Verificação de Paridade

<None>



%0YN7

Even



%0YN2

Odd



%0YN3

Mark



%0YN1

Space



%0YN0

#### E> Configurar Protocolo

RTS/CTS Enable



%0188

<RTS/CTS Disable>



%0180

ACK/NAK Enable



%0144

<ACK/NAK Disable>



%0140

XON/XOFF Enable



%03K4

<XON/XOFF Disable>



%03K0

#### 4.2. Parâmetros de Modo do Decodificador do Teclado

##### Tipo Terminal

<IBM PC/AT, PS/2>



%0ZF0

IBM PC/XT



%0ZF1

IBM PS/2 25, 30



%0ZF2

NEC 9800



%0ZF3

Apple Desktop Bus(ADB)



%0ZF4

IBM 5550



%0ZF5

IBM 122 Key (1)



%0ZF6

IBM 102 Key



%0ZF7

IBM 122 Key (2)



%0ZF8

Reserved 1



%0ZF9

Reserved 2



%0ZFA

Reserved 3



%0ZFB

Reserved 4



%0ZFC

Reserved 5



%0ZFD

**B> Maiúsculas/Minúsculas**

&lt;No Change&gt;



%0330

Lower Case



%0332

**C> Detecção de Caps Lock**

Enable



%0X88

&lt;Disable&gt;



%0X80

**D> Enviar Caractere pelo Método ALT**

Enable



%03O8

&lt;Disable&gt;



%03O0

**E> Selecionar Teclado Numérico**

ON



%01K4

&lt;OFF&gt;



%01K0

**4.3. Parâmetros de Caracteres de Saída****A> Selecionar Terminador**

&lt;CR+LF&gt;



%7S2+

None



%7S7+

CR



%7S0+

LF



%7S1+

Space



%7S4+

HT (TAB)



%7S 3 +

STX-ETX



%7S5+

#### B> Tempo Limite Entre Caracteres

<0 ms>



% 0070

5 ms



%0071

10 ms



% 0072

25 ms



%0073

50 ms



%0074

100 ms



%0075

200 ms



% 0076

300 ms



%0077

#### 4.4. Parâmetros de Modo de Emulação Wand

##### Representação de Nível TTL

<Bar Equals High>



%02K4

Bar Equals Low



%02K0

##### B> Seleção de Velocidade de Leitura

<Fast>



%0288

Slow



%0280

##### C> Seleção de Formato de Saída

<Output as Code 39>



%0208

Output as Code 39  
Full ASCII



%0200

Output as Original  
Code Format



%0XK4

## CAPÍTULO 5 – CÓDIGOS DE BARRAS & OUTROS

### 5.1. Seleção de Símbologia

UPC-A <ON>



%0A44

OFF

UPC-E <ON>



%0B08

OFF

EAN-13/JAN-13/ISBN-13  
<ON>



%0A22

OFF

EAN-8/JAN-8 <ON>



%0A11

OFF

CODE 39 <ON>



%0E08

OFF

CODE 128 <ON>



%0F08

OFF

Codabar/NW7 <ON>



%0J08

OFF

Interleaved 25 <ON>



%0GO8

OFF

Industrial 25 ON



%0HO8

<OFF>



%0GO0

Matrix 25 ON



%0I08

<OFF>



%0HO0

CODE 93 ON



%0KO8

<OFF>



%0I00

CODE 11 ON



%0LO8

<OFF>



%0KO0

China Post ON



%CM08

<OFF>



%0MO0

MSI/Plessey ON



%CNO8

<OFF>



%0NO0

Code 2 of 6 ON



%0PO8

LCD 25 ON



%0QO8

Telepen ON



%0TO8

Reserved5 ON



%0RO8

Reserved6 ON



%0SO8

<OFF>



%0POC

<OFF>



%0QO0

<OFF>



%0TO0

<OFF>



%0RO0

<OFF>



%0SO0

GS1 Databar-Omnidirectional ON



%0UO8

<OFF>



%0UO0

GS1 Databar-Limited ON



%0VO8

<OFF>



%0VO0

GS1 Databar-Expanded ON



%0WO8

<OFF>



%0WO0

Select All Barcodes



%1A/+

## 5.2. Parâmetros UPC/EAN/JAN

### Tipo de Leitura

UPCA=EAN13 ON



%0AK4

ISBN-10 Enable



%0B88

ISSN Enable



%0B44

Decode with Supplement



%0100

Expand UPC-E  
Enable



%0BH1

EAN8=EAN13  
Enable



%0AO8

GTIN Format  
Enable



%0X44

UPCA=EAN13<OFF>



%0AK0

ISBN-13 <Enable>



%0B80

ISSN <Disable>



%0B40

<Auto discriminate  
Supplemental>



%0108

Expand UPC-E  
<Disable>



%0BH0

EAN8=EAN13  
<Disable>



%0AO0

GTIN Format  
<Disable>



%0X40

### B> Configuração Suplementar

<Not Transmit>



%0B33

Transmit 2 Digits



%0B31

Transmit 5 Digits



%0B32

Transmit 2&5 Digits



%0B30

### C> Transmissão de Dígito de Verificação

UPC-A Check Digit  
Transmission <ON>



%0AI2

OFF



%0AI0

UPC-E Check Digit  
Transmission <ON>



%0BI2

OFF



%0BI0

EAN-8 Check Digit  
Transmission <ON>



%0A88

OFF



%0A80

EAN-13 Check Digit  
Transmission <ON>



%0AH1

OFF



%0AH0

ISSN Check Digit  
Transmission <ON>



%0BK4

OFF



%0BK0

### 5.3. Parâmetros Code 39

#### Tipo de Código

<Standard>



%0EH1

Full ASCII



%0EH0

Italian Pharmacy/Code 32

<OFF>



%0E80

Italian Pharmacy/  
Code 32 ON



%0E88

#### B> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0EM2

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0EM6

Calculate Check Digit  
& Not Transmit



%0EM4

#### C> Inicialização de Saída/Caractere de Parada

Enable



%0E44

<Disable>



%0E40

#### D> Decodificar Asterisco

Enable



%0E22

< Disable>



%0E20

#### E> Configurar Comprimento do Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4E1+

#### Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4E00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 1st Set Complete



%4E01

1. 2nd Set Begin



%4E00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 2nd Set Complete



%4E02

Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. Complete



%2C0+

#### 5.4. Parâmetros Code 128

##### A> Tipo de Leitura

UCC/EAN-128

Enable



%0 F44

Enable 'JC1' Code Format



%0F22

Enable Code128 Group Separators(GS)



%0F11

<UCC/EAN-128 Disable>



%0F40

<Disable'JC1'Code Format>



%0F20

<Disable Code128 Group Separators(GS)>



%0F10

##### B> Verificar Transmissão de Dígitos

Do Not Calculate Check Digit



%0FN1

<Calculate Check Digit & Not Transmit>



%0FN5

Calculate Check Digit & Transmit



%0FN7

Do Not Calculate Check Digit & Transmit



%0FN3

#### C> Acrescentar FNC2

##### C> Append FNC2

ON



%0F88



%0F80

#### D> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

##### <Variable>



%4F1+

#### Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

##### 1. 1st Set Begin



%4F00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 1st Set Complete



%4F01

##### 1. 2nd Set Begin



%4F00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 2nd Set Complete



%4F02

Minimum Length  
1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. Complete



%2C1+

## 5.5. Parâmetros Interleaved 25

### A> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0GN3

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0GN7

Calculate Check Digit  
& Not Transmit



%0GN5

### B> Configurar Número de Caracteres

<Even>



%0G88

Odd



%0G80

### C> Código Bancário Brasileiro

<Disable>



%0G40

Enable



%0G44

### D> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4G1+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4G00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%4G01

3. 1st Set Complete

1. 2nd Set Begin



%4G00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%4G02

3. 2nd Set Complete

Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%2C2 +

3. Complete

## 5.6. Parâmetros Industrial 25

### A> Tipo de Leitura

IATA25 Enable



%0H44

IATA25 <Disable>



%0H40

### B> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0HN3

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0HN7

Calculate Check Digit  
& Not Transmit



%0HN5

### C> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4 H1+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4 H00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 1st Set Complete



2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 2nd Set Complete



2. Decimal Value  
(Appendix A)



%2+- /

1. Begin

3. Complete



%2 C3 +

## 5.7. Parâmetros Matrix 25

### A> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0IN3

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0IN7

Calculate Check Digit  
& Not Transmit



%0IN5

### B> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%411+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

Fix Length (2 Sets Available)

1. 1st Set Begin



%4100

2. Decimal Value  
(Appendix A)

%4101

3. 1st Set Complete



%4101

1. 2nd Set Begin



%4100

2. Decimal Value  
(Appendix A)

%4101

3. 2nd Set Complete



%4102

Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)

%2C4+

3. Complete



%2C4+

## 5.8. Parâmetros Codabar/NW7

### A> Configurar Caracteres de Início/Parada na Transmissão

ON



%CJH1

<OFF>



%0JH0

### B> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate Check Digit  
& Transmit>



%0JM2

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0JM6

Calculate Check Digit  
& Not Transmit



%0JM4

### Tipo de Transmissão de Início/Parada

<A/B/C/D> <Start>



%04 VF

<A/B/C/D> <Stop>



%04 FF

A Start



%04 V1

A Stop



%04 F1

B Start



%04 V2

B Stop



%04 F2

C Start



%04 V4

C Stop



%04 F4

D Start



%04 V8

D Stop



%04 F8

### C> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4J1+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4J00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%4J01

3. 1st Set Complete



%4J00

1. 2nd Set Begin

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%4J02

3. 2nd Set Complete

Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%2C5+

3. Complete

### 5.9. Parâmetros Code 93

#### A> Transmissão de Dígito de Verificação

<Calculate 2 Check Digits  
& Not Transmit>



%0KN4

Do Not Calculate  
Check Digits



%0KN3

#### B> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4K1+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4K00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. 1st Set Complete



%4K0 1

1. 2nd Set Begin



%4K00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. 2nd Set Complete



Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. Complete



%2C6 +

## 5.10. Parâmetros Code 11

### A> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0LN3

Calculate 1 Check  
Digit & Transmit



%0LN7

Calculate 1 Check Digit  
& Not Transmit



%0LN5

Calculate 2 Check  
Digits & Transmit



%0LN6

Calculate 2 Check Digits  
& Not Transmit



%0LN4

### B> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4L1 +

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

Fix Length (2 Sets Available)

1. 1st Set Begin



%4L00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 1st Set Complete



%4L01

1. 2nd Set Begin



%4L00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 2nd Set Complete



%4L02

Minimum Length

1. Begin



%2+-/

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. Complete



%2C7+

## 5.11. Parâmetros MSI/Plessey

### A> Transmissão de Dígito de Verificação

Do Not Calculate  
Check Digit



%0NN3

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0NN7

<Calculate Check Digit  
& Not Transmit>



%0NN5

### B> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4N1+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4N00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 1st Set Complete



%4N01

1. 2nd Set Begin



%4N00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. 2nd Set Complete



%4N02

Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)

3. Complete



%2C9+

## 5.12. Parâmetros Code 2 of 6

### A> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0 PN3

Calculate Check  
Digit & Transmit



%0PN7

Calculate Check Digit  
& Not Transmit



%0PN5

### B> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4P1+

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4P00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. 1st Set Complete

1. 2nd Set Begin



%4P00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. 2nd Set Complete

Minimum Length

1. Begin



%2+- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. Complete

### 5.13. Parâmetros LCD 25

#### A> Transmissão de Dígito de Verificação

<Do Not Calculate  
Check Digit>



%0QN3

Calculate Check Digit  
& Transmit



%0QN7

Calculate Check  
Digit & Not Transmit



%0QN5

#### B> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Repita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4Q1 +

Fixar Comprimento (2 Conjuntos Disponíveis)

1. 1st Set Begin



%4 Q00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



3. 1st Set Complete

%4 Q01

1. 2st Set Begin



%4 Q00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



2. 2nt Set Complete

%4 Q02


Minimum Length

1. Begin



%2 +- /

2. Decimal Value  
(Appendix A)

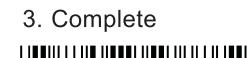

3. Complete

%2 C C +

## 5.14. Parâmetros Telepen

### Tipo de Código

<Full ASCII Mode>



%0 T80

Compressed Numeric  
Mode



%0 T88

### B> Transmissão de Dígito de Verificação

Do Not Calculate  
Check Digit



%0 TN3

Calculate Check  
Digit & Transmit



%0 TN7

<Calculate Check Digit  
& Not Transmit>



%0 TN5

### C> Configurar Comprimento de Código

Para configurar o comprimento fixo:

1. Leia “Iniciar” para o conjunto desejado.
2. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o comprimento a ser lido.
3. Leia “Completo” para o conjunto desejado.

Reita os passos 1 -3 para comprimentos adicionais.

<Variable>



%4T1+

## Fixar Comprimento (2 Conj. Disp.)

1. 1nd Set Begin



%4T00

2. Decimal Value  
(Appendix A)



%4T01

3. 1nd Set Complete




1. 2nd Set Begin



%4T00

2. Decimal Value  
(Appendix A)

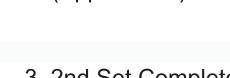

%4T02

3. 2nd Set Complete




Minimum Length

1. Begin



%2+/-

2. Decimal Value  
(Appendix A)

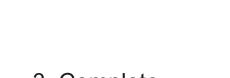

%2CF+

3. Complete



## 5.15. Parâmetros GS1 Databar

### A> GS1 Databar-Omnidirecional

<Transmit Check Digit>



%0UN7

Don't Transmit  
Check Digit



%0UN5

<Transmit  
Application ID>



%0U88

Don't Transmit  
Application ID



%0U80

Transmit Symbology ID



%0U44

<Don't Transmit  
Symbology ID>



%0U40

### B> GS1 Databar-Limitado

<Transmit Check Digit>



%0VN7

Don't Transmit  
Check Digit



%0VN5

<Transmit Application ID>



%0V88

Don't Transmit  
Application ID



%0V80

Transmit Symbology ID



%0V44

<Don't Transmit  
Symbology ID>



%0V40

C> GS1 Databar-Expandido

Transmit Symbology ID



%0W44

<Don't Transmit  
Symbology ID>



%0W40

## CAPÍTULO 6 – PARÂMETROS DIVERSOS

### 6.1. Seleção de Idioma

<US English>



%0ZV0

UK English



%0ZV1

Italian



%0ZV2

Spanish



%0ZV3

French



%0ZV4

German



%0ZV5

Swedish



%0ZV6

Swiss



%0ZV7

Hungarian



%0ZV8

Japanese



%0ZV9



## 6.2. ID do Código de Barras



Com esta função ligada, uma ID de código de barras, de caractere principal, será adicionada ao string de saída ao ler códigos de barras.

Vide a tabela a seguir para verificar que tipo de código de barras é lido.

Tipo de Código	ID	Tipo de Código	ID
UPC-A	A	UPC-E	B
EAN-8	C	EAN-13	D
CODE 39	E	CODE 128	F
Interleaved 25	G	Industrial 25	H
Matrix 25	I	Codabar/NW7	J
CODE 93	K	CODE 11	L
China Post	M	MS1/Plessey	N
Code 2 of 6	P	LCD 25	K
Telepen	T	GS1 Databar - Ominidirecional	U
GS1 Databar - Limitado	V	GS1 Databar - Expandido	W

### ID de Código Definida pelo Usuário

Para definir a ID de código desejada:

1. Leia o código de barras de simbologia.
2. Vá para as Tabelas ASCII no Apêndice B, leia o rótulo que representa a ID de código desejada.

Nota:

A ID de código definida pelo usuário substituirá o valor padrão. O programa não verificará o conflito. É possível ter mais de duas simbologias com a mesma ID de código.

UPC-A



%91A+

EAN-13/JAN-13



%91Y+

CODE 39



%91E+

Codabar/NW7



%91J+

Industrial 25



%91H+

CODE 93



%91K+

China Post



%91M+

UPC-E



%91B+

EAN-8/JAN-8



%91Z+

CODE 128



%91F+

Interleaved 25



%91G+

Matrix 25



%91I+

CODE 11



%91L+

MSI/Plessey



%91N+

Code 2 of 6



%91P+

Telepen



%91T+

LCD25



%91+

GS1 Databar-Omnidirectional



%91U+

GS1 Databar-Limited



%91V+

GS1 Databar-Expanded



%91W+

Reserved5



%91R+

Reserved6



%91S+

### 6.3. Nível de Leitura

Bar Equals High



%031 2

<Bar Equals Low>



%031 0

### 6.4. Precisão

<1 Time>



%0130

2 Times (V-1040/LG70)



%0131

3 Times



%0132

4 Times



%0133

### 6.5. Tom de Campainha

<High>



%01J3

Low



%01J1

Medium



%01J2

OFF



%01J0

### 6.6. Ligar Beep

<High>



%A4J3

OFF



%A4J0

Low



%A4J1

### 6.7. Vibração

Vibration On



%09K4

<Vibration Off>



%09K0

### Duração da Vibração

50ms



%A471

100ms



%A472

300ms



%A473

500ms



%A474

1000ms



%A475

## 6.8. Sensibilidade do Modo de Leitura Contínua

### A> Configuração Rápida:



### B> Mesmo Intervalo de Atraso de Leitura de Código

Isto é para configurar o comprimento do tempo de atraso antes que um código de barras idêntico possa ser relido. O valor é definido de 1 a 50, que representa 100 ms – 5 segundos em intervalo de 100 ms. O valor padrão é 3 (0,3 segundos).

Esta configuração aplica-se apenas aos modos de leitura contínuo e flash.

#### Para configurar o mesmo intervalo de atraso de leitura de código:

1. Leia “Iniciar”.
2. Vá para as Tabelas de Valores Decimais no Apêndice A. Leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o intervalo de leitura. O alcance é de 1 a 50. Um intervalo representa 0,1 segundo. Portanto, o alcance disponível é de 0,1 a 5 segundos.
3. Leia “Completo”.



2. Decimal Value  
(1-50) (Appendix A)



## 6.9. Caracteres de Saída Inversa

### <Disable>



%03H0



## 6.10. Exclusão de Configuração

Configurar exclusão de caracteres de saída:

1. Leia o número de configuração desejado
2. Leia a simbologia desejada
3. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A, leia o(s) código(s) de barras que represente(m) a posição desejada a ser excluída.
4. Leia “Completo” da “Posição do Caractere a ser Excluído”.
5. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A, leia o(s) código(s) de barras que represente(m) o número de caracteres a serem excluídos.
6. Leia “Completo” do “Número de Caracteres a Serem Excluídos”.

Repita os passos 1 – 6 para configurar exclusões adicionais.

### A> Selecionar o Número de Conjunto de Exclusão

#### 1. 1st Set



#### 2. 2nd Set



#### 3. 3rd Set



#### 4. 4th Set



#### 5. 5th Set



#### 6. 6th Set



**B> Seleção de Simbologia**

UPC-A



%81A+

EAN-13/JAN-13/ISBN-13



%81Y+

CODE 39



%81E+

Codabar/NW7



%81J+

Industrial 25



%81H+

CODE 93



%81K+

China Post



%81M+

UPC-E



%81B+

EAN-8/JAN-8



%81Z+

CODE 128



%81F+

Interleaved 25



%81G+

Matrix 25



%81I+

CODE 11



%81L+

MSI/Plessey



%81N+

Telepen



%81T+

GS1 DataBar-Omnidirectional



%81U+

GS1 DataBar-Expanded



%81W+

None



%814+

Code 2 of 6



%81P+

LCD 25



%81Q+

GS1 DataBar-Limited



%81V+

All Barcodes



%81S+

**C>Posição de Caractere a Ser Excluída**

1. Decimal Value  
(Appendix A)

2. Complete



%820+

**D>Número de Caracteres a Serem Excluídos**

1. Decimal Value  
(Appendix A)

2. Complete



%830+

## 6.11. Configuração de Inserção

Configurar a inserção de caracteres de saída:

1. Leia o número de configuração desejado
2. Leia a simbologia desejada
3. Vá para a Tabela de Valores Decimais no Apêndice A, leia o(s) código(s) de barras que represente(m) a posição desejada a ser inserida.
4. Leia “Completo” da “Posição do Caractere a ser Inserido”.
5. Vá para a Tabela ASCII no Apêndice B ou Tabela de Teclas de Função no Apêndice C, leia o(s) código(s) de barras que represente(m) os caracteres desejados a serem inseridos.
6. Leia “Completo” da “Posição do Caractere a ser Inserido”.

Repeta os passos 1 – 6 para configurar inserções adicionais.

### Selecionar Número de Configuração de Inserção

1. 1st Set



%500+

2. 2nd Set



%501+

3. 3rd Set



%502+

4. 4th Set



%503+

5. 5th Set



%504+

6. 6th Set



%505+

## B> Seleção de Simbologia

UPC-A



%51A+

UPC-E



%51B+

EAN-13/JAN-13/ISBN-13



%51Y+

EAN-8/JAN-8



%51Z+

CODE 39



%51E+

CODE 128



%51F+

Codabar/NW7



%51J+

Interleaved 25



%51G+

Industrial 25



%51H+

Matrix 25



%51I+

CODE 93



%51K+

CODE 11



%51L+

China Post



%51M+

MSI/Plessey



%51N+

	Code 2 of 6
Telepen	 %51P+
	%51T+
GS1 Databar-Omnidirectional	 %51U+
GS1 Databar-Expanded	 %51W+
None	 %514+

## 6.12. Modo de Linhas Multi-Paralelas

<Double Click to Interchange  
Multi Parallel/Single Line>



Multiple Parallel Lines Only



Single Line Only

### C> Posição do Caractere a Ser Inserido

1. Decimal Value  
(Appendix A)

2. Complete



%520+

### D> Caracteres a Serem Inseridos

1. ASCII Table  
(Appendix B)

2. Complete



%530+

## CAPÍTULO 7 – CONFIGURAÇÃO DE BLUETOOTH

Set BT Parameter Default



### 7.1. Modo de Digitalização

#### A>SPP Master Mode

<SPP Master Mode>



Siga os passos abaixo para configurar a conexão entre o scanner e a base.

- 1) Leia “SPP Master Mode” para configurar o scanner no SPP master mode.
- 2) Leia o código de barras de endereço Bluetooth MAC localizado na parte inferior da base.
- 3) Quando o código de barras de endereço Bluetooth MAC for lido com sucesso, o scanner emitirá 3 beeps, com uma piscada da luz LED verde.
- 4) Espere aproximadamente cinco segundos pelo processo de paridade BT.
- 5) Se a conexão for bem sucedida, o scanner emitirá um tom ascendente e o LED azul piscará lentamente, e o LED azul da base ficará continuamente ligado.

#### B>SPP Slave Mode

SPP Slave Mode



Siga os passos abaixo para configurar a conexão entre o scanner e o dispositivo BT.

- 1) Leia “SPP Slave Mode” para configurar o scanner no SPP slave mode.
- 2) Busque o scanner pelo dispositivo Bluetooth. Insira o código pin (padrão 00:00:00) para configurar a conexão quando solicitado.
- 3) Quando o scanner for conectado com sucesso, o scanner emitirá um tom ascendente e o LED azul piscará lentamente.

#### C>HID Slave Mode

HID Slave Mode



Siga os passos abaixo para configurar a conexão entre o scanner e o dispositivo BT no modo HID.

- 1) Leia “HID Slave Mode” para configurar o scanner no HID slave mode.
- 2) Busque o scanner pelo dispositivo Bluetooth. Insira o código pin para configurar a paridade. Vá para a Tabela de Teclado Numérico no Apêndice D para ler o número 0-9 para o código pin quando solicitado.
- 3) Quando o scanner for conectado com sucesso, o scanner emitirá um tom ascendente e o LED azul piscará lentamente.

## 7.2. Fora de Alcance

Quando a função “Out of Range” for habilitada, o scanner ainda estará funcionando a uma distância fora do alcance de transmissão do BT. Os dados lidos serão armazenados na memória fora de alcance. Todos os dados armazenados serão transmitidos para o dispositivo host uma vez que o link for reconectado, e todos os dados armazenados na memória fora de alcance serão apagados.

<Out of Range Enable>



Out of Range Disable



## 7.3. Visibilidade do Cradle ID

Invisible



<Visible>



## 7.4. Auto Conexão

No HID Slave Mode, quando os scanner voltar da distância de conexão fora do BT para o alcance da conexão BT, o scanner automaticamente retomará a conexão BT ao host.

<Enable>



Disable



## 7.5. Voltar para Range Send Data

No HID Slave Mode, quando o scanner voltar para o alcance de conexão de BT, ele automaticamente retomará a conexão e os dados armazenados serão enviados ao host. Garanta a qualidade da conexão e pressione o gatilho para iniciar o envio de dados ao configurar “Trigger to Send”. O scanner automaticamente enviará dados mediante a retomada da conexão ao configurar “Auto Send”.

<Trigger to Send>



Auto Send



## 7.6. Teclado Virtual

Ao conectar ao iOS em HID Slave Mode, clique duas vezes no gatilho para habilitar/desabilitar o teclado virtual.

<Virtual Keyboard Enable>



Virtual Keyboard Disable



## 7.7. Modo Sleep

O scanner é equipado com a função de modo sleep para economizar energia da bateria quando o scanner não for usado por 1 minuto ou 10 minutos. Durante o modo sleep, todas as funções e conexão serão interrompidas até que o gatilho seja pressionado. A comunicação com a base ou dispositivo Bluetooth será reconectada.

Sleep Mode 1 min. ON



Sleep Mode 10 min. ON



<Sleep Mode OFF>



## 7.8. Modo Batch

"\*\*\*\*" indica "Código de Barras de Configuração Rápida". A função pode ser executada diretamente pela leitura do código de barras ao invés de se realizar o processo de programação geral.

Batch Mode ON



< Batch Mode OFF >



\*\*\* Delete Last Data



\*\*\* Batch Data Read



\*\*\* Batch Data Clear



## Apêndice A – Tabela de Valores Decimais

0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



## 7.9. Versão Firmware

Para exibir a versão firmware do scanner, leia os códigos de barra abaixo.

Scanner Firmware Version



Cradle Firmware Version



Scanner MAC Address



Cradle MAC Address



## Apêndice B – Tabela ASCII

NULL



00

ETX



03

ACK



06

HT



C9

FF



0C

SI



0F

DC2



12

DC3



11

DC4



13

NAK




15

CAN



18

ESC

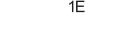


1B

GS



1D

RS



1E

SOH



01

STX



02

ENQ



04

BEL



07

BS



08

LF



0A

VT



09

CR



0D

SO



0E

DLE



10

DC1



10

DC3



13

DC4



13

SYN



14

ETB



16

EM



17

SUB



19

FS



1A

GS



1C

US



1F

SPACE



20

"



22

#



23

%



25

&



26

(



27

)



28

,



2B

,



2C

.



2D

.



2E

0



30

1



31

2



32

3



33

4



34

5



35

6



36

7



37

8



38

9



39

:



3A

=



3B

>



3E

?



3F

!



21

\$



24

\*



2A

-



2D

.



2E

0



30

1



31

2



32

3



33

4



34

5



35

6



36

7



37

8



38

9



39

@		A		,	a	
						
40		41		60		61
C		D		c		b
						
43		44		63		62
F		G		f		e
						
46		H		66		65
I		J		i		h
						
49		K		69		68
L		M		l		k
						
4C		N		6C		6B
O		P		o		n
						
4E		Q		6F		6E
R		S		r		q
						
51		T		72		71
U		V		u		t
						
54		W		75		74
X		Y		u		v
						
57		Z		x		w
						
58		\		78		y
[		5A		7B		z
						
5B		5C		78		7A
^		5D		7B		}
						
5E		5F		7E		7C
						
						DEL
						

## Apêndice C – Tabela de Teclas de Função

F1  
  
C0

F2  
  
C1

ESC  
  
D6

BS  
  
D7

F4  
  
C3

F3  
  
C2

F5  
  
C4

Shift  
  
D9

Tab  
  
D8

Ctrl  
  
DA

F7  
  
C6

F6  
  
C5

F8  
  
C7

Shift  
  
D9

Alt  
  
DB

F10  
  
C9

F9  
  
C8

F11  
  
CA

Shift  
  
D9

Insert  
  
CC

Delete  
  
CD

Home  
  
CE

Page Up  
  
CF

Page Down  
  
D0

End  
  
D1

Left  
  
D2

Right  
  
D3

Up  
  
D4

Down  
  
D5

#### Apêndice D – Tabela de Teclado Numérico

0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	
Enter			

**Salvar Parâmetros**



%%+/0

**Recuperar Parâmetros Armazenados**



%%+/1

**Definir Todos os Padrões**



%%+/2

**Iniciar Configuração**



%%+/3

**Encerrar Configuração**



%%+/4

**Abortar Configuração**



%%+/6

**Informações de Vers.**



%%+/5

Todos os materiais de programação acima estão sujeito a mudanças sem aviso prévio.

