



# moto e<sup>20</sup>

Guia de usuário

---

© 2021 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

MOTOROLA, o logotipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

Alguns recursos, serviços e apps dependem da rede e podem não estar disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter mais detalhes.

Todos os recursos, funcionalidades e outras especificações de produto, bem como as informações deste conteúdo de ajuda, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no momento do lançamento. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Algumas imagens no conteúdo de ajuda são apenas exemplos.

Você também pode visualizar essa ajuda no telefone em **Configurar > Ajuda**.

# Conteúdo

<b>Configurar o telefone</b>	<b>1</b>
Sobre o hardware	1
Inserir e remover o chip e os cartões SD	2
Copiar dados do telefone antigo	5
Gerenciar dual SIM	7
Configurar correio de voz	7
Configurar e-mail	8
Preparar-se para emergências	9
Deixar o telefone com a sua cara	11
<b>Aprender os conceitos básicos</b>	<b>12</b>
Sobre sua tela inicial	12
Sobre sua tela de bloqueio	13
<b>Novo no Android?</b>	<b>15</b>
Caso este seja seu primeiro smartphone	15
Se você já teve um iPhone	16
Sobre sua Conta do Google	17
Ícones da barra de status	18
Termos do telefone que você deve saber	22
<b>Explore os recursos do seu telefone</b>	<b>24</b>
Aprender gestos	24
Alternar entre apps e telas	25
Usar configurações rápidas	26
Ativar e desativar a tela	29
Ajustar os volumes	30
<b>Ferramentas usadas com frequência</b>	<b>32</b>
Ativar e desativar a lanterna	32
Gravar sua tela	32
Controle o telefone com sua voz	33
Obtenha direções para um local	34
Use o widget de relógio e previsão do tempo	34
Gerenciar o tempo gasto em seu telefone	36
<b>Trabalhar com mensagens de texto</b>	<b>39</b>
Utilizar o teclado virtual	39
Recortar, copiar e colar texto	40
Utilizar digitação por voz	41
Preencher formulários automaticamente	41
<b>Personalizar seu telefone</b>	<b>42</b>
<b>Tela inicial</b>	<b>42</b>
Alterar papel de parede	42

Personalizar a bandeja de Favoritos	42
Adicionar atalhos e pastas	42
Remover atalhos ou pastas	43
Refazer a tela inicial com iniciadores	43
<b>Tela de bloqueio</b>	<b>45</b>
Usar protetor de tela	45
<b>Sons</b>	<b>46</b>
Definir toques	46
Evitar interrupções com o Não perturbe	47
Como fazer o telefone parar de responder com áudio	49
<b>Outras configurações de som</b>	<b>51</b>
Silenciar “Hello Moto” durante a inicialização	51
Desativar sons de carregamento	51
<b>Apps</b>	<b>52</b>
Sobre seus aplicativos	52
Visualizar as notificações	56
<b>Gerenciar seus aplicativos</b>	<b>58</b>
Instalar ou atualizar apps	58
Gerenciar ou excluir apps	60
Proteger contra app perigosos	62
<b>Busque e navegue</b>	<b>64</b>
Pesquisar na web	64
Pesquisar no telefone	65
Navegar em sites	66
<b>Mensagem de texto</b>	<b>68</b>
Sobre mensagens de texto e de multimídia	68
Ler, enviar e gerenciar mensagens de texto	68
Adicionar anexos	70
Salvar anexos de mensagens de texto	71
Ative ou desative a mensagem de grupo	71
Alterar o aplicativo de mensagens padrão	72
Controlar as notificações das mensagens de texto	72
Alterar respostas de mensagens de texto para ligações recebidas	73
<b>E-mail</b>	<b>74</b>
Ler, enviar e gerenciar e-mails	74
Visualizar os anexos do e-mail	75
Visualizar caixas de entrada na tela inicial	76
Adicionar assinatura de e-mail	76
Controlar as notificações de e-mail	76
<b>App Agenda</b>	<b>78</b>

Sobre a Agenda	78
Encontrar eventos da agenda	78
Criar e gerenciar eventos	79
Controlar notificações de eventos da Agenda	80
<b>App Relógio</b>	<b>81</b>
Definir alarmes	81
Temporizador e cronômetro do usuário	81
Definir data e hora	82
<b>Chamadas, contatos, correio de voz</b>	<b>84</b>
<b>Chamadas</b>	<b>84</b>
Atender chamadas	84
Fazer chamadas	85
Durante uma chamada	87
Fazer videochamadas	88
Fazer conferências	88
Bloquear chamadas e mensagens de texto	88
Ativar e desativar a chamada em espera	89
Visualizar e excluir o histórico de chamadas	90
Fazer uma chamada de emergência com o telefone bloqueado	91
<b>Contatos</b>	<b>93</b>
Adicionar contatos	93
Editar ou excluir contatos	94
Marcar seus contatos favoritos	95
Classificar os contatos	95
Compartilhar contatos	96
<b>Correio de voz</b>	<b>98</b>
Usar correio de voz	98
Enviar as ligações de um contato para o correio de voz	99
<b>Fotos e vídeos</b>	<b>100</b>
Tirar fotos	100
Fazer capturas de tela	102
Gravar vídeos	102
Ajustar configurações de foto	103
Ajustar outras configurações da câmera	105
Exclua fotos e vídeos	106
Editar fotos e vídeos	106
<b>Encontrar, compartilhar, carregar</b>	<b>108</b>
Encontrar fotos e vídeos	108
Compartilhe fotos e vídeos	109
Sobre o compartilhamento sem fio	109
Carregar fotos e vídeos	112

<b>Músicas</b>	<b>113</b>
Escutar rádio	113
Escutar música	114
Transferir arquivos de música	115
Conectar um dispositivo MIDI	116
<b>Bateria</b>	<b>117</b>
Carregar o telefone	117
Estender a duração da bateria	117
Utilizar o modo Economia de bateria	119
Exibir porcentagem da bateria na barra de status	120
<b>Armazenamento</b>	<b>121</b>
Sobre as opções de armazenamento	121
Gerenciar o armazenamento do telefone	121
Gerenciar cartão SD	122
Encontre arquivos que foram baixados	124
Recuperar arquivos excluídos recentemente	125
Carregar música na nuvem	125
Digitalizar documentos e fazer cópias	126
<b>Rede e Internet</b>	<b>127</b>
Conectar a redes Wi-Fi	127
Utilize o modo avião	128
Controlar o uso de dados	129
Compartilhar sua conexão de internet	130
Conectar-se a VPNs	133
<b>Dispositivos conectados</b>	<b>135</b>
Conectar-se com Bluetooth	135
Conectar-se com Wi-Fi Direct	137
Transmitir a tela ou mídia na TV	137
Compartilhe arquivos e links com telefones Android próximos	139
Transferir arquivos entre o telefone e o computador (USB)	141
Imprimir de seu telefone	142
<b>Outras configurações</b>	<b>144</b>
<b>Apps e notificações</b>	<b>144</b>
Alterar configurações de apps	144
Escolher o modo de notificação dos apps	145
<b>Tela</b>	<b>149</b>
Ajustar o brilho da tela	149
Utilize Tema escuro	149
Ajustar as cores da tela à noite	149
Alterar as configurações de tempo limite da tela	150
Parar a rotação automática	150


Escolher o modo de cor	151
Alterar a fonte e o tamanho da tela	151
Definir as opções de gravação	151
Definir preferências da tela de bloqueio	152
<b>Localização</b>	<b>154</b>
Usar serviços de localização	154
<b>Segurança</b>	<b>157</b>
Sobre segurança	157
Proteger contra app perigosos	158
Prepare-se para localizar um telefone perdido	158
<b>Bloquear e desbloquear o telefone</b>	<b>159</b>
Definir o bloqueio da tela	159
Ajustar as opções de bloqueio	160
Desbloquear com dispositivos confiáveis	161
Desbloquear em locais confiáveis	162
Manter o telefone desbloqueado enquanto está com você	163
Utilizar a segurança de impressão digital	163
Fixar a tela de um app	165
<b>Contas</b>	<b>167</b>
Adicionar ou remover contas	167
Alteração do nome e das informações na conta do Google	168
Sincronizar aplicativos com sua conta do Google	168
Controle de quais informações o Google coleta	170
<b>Acessibilidade</b>	<b>171</b>
Assistência visual	171
Assistência auditiva	173
Usar atalhos de acessibilidade	174
<b>Sistema</b>	<b>176</b>
<b>Idiomas e entrada</b>	<b>176</b>
Personalizar o teclado	176
Usar vários idiomas	177
<b>Gestos</b>	<b>179</b>
Abrir a câmera com botão Liga/desliga	179
Alterar a Navegação no sistema	179
Deslize o sensor de impressão digital para visualizar as notificações	179
Ativar e desativar a lanterna	179
Virar para silenciar	180
Previna toques acidentais	180
Fazer backup do telefone	180
<b>Sobre o dispositivo</b>	<b>182</b>

Registrar seu número IMEI	182
Encontrar informações legais e do produto	182
<b>Corrigir um problema</b>	<b>183</b>
<b>Problemas de hardware</b>	<b>183</b>
O telefone está lento ou instável	183
O telefone parece aquecido	183
Telefone não liga	184
Telefone reinicia ou trava	184
A tela fica congelada ou não responde	185
A tela exibe cores erradas	186
Problemas com o cartão SD	186
<b>Problemas de chamada e de chip</b>	<b>189</b>
Problemas ao fazer/receber chamadas	189
Problemas durante chamadas	191
<b>Problemas de bateria</b>	<b>194</b>
Problemas de carregamento	194
A bateria descarrega rápido demais	194
<b>Problemas com Bluetooth, Wi-Fi, USB</b>	<b>196</b>
Problemas com o Bluetooth	196
Problemas com o Wi-Fi	198
Não é possível transferir arquivos ou conectar ao computador	199
<b>Problemas de conta e de login</b>	<b>201</b>
Esqueceu o código de desbloqueio	201
Não é possível entrar no Google	201
Problemas para sincronizar contas	201
<b>Problemas de app</b>	<b>203</b>
Problemas com apps	203
Problemas com a câmera	204
Problemas com mensagens	205
Problemas com o Gmail	207
Problemas com a Play Store	207
<b>Procedimentos de manutenção</b>	<b>208</b>
Atualizar o software do Android	208
Redefinir Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth	209
Restaurar telefone	209
Obter mais ajuda	211




## Sobre o hardware

### Diagrama de hardware

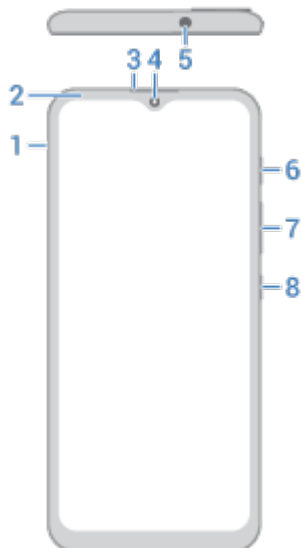

1. Bandeja para [cartão SD e SIM \(chip\)](#)
2. Sensor de proximidade
3. Conector para fones de ouvido
4. Alto-falante
5. [Câmera frontal](#)
6. Botão do [Google Assistente](#)
7. Botão [aumentar/diminuir volume](#)
8. Botão liga/desliga

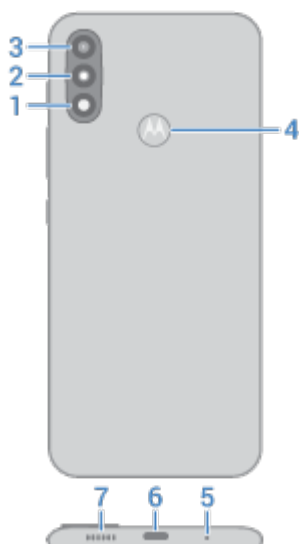

1. Flash de LED
2. Câmera principal
3. Câmera de profundidade
4. Sensor de impressão digital
5. Microfone
6. Porta USB-C para [carregamento](#), [transferência](#) de arquivos e para compartilhar conexão com [dispositivos conectados](#).
7. Alto-falante

## Cuide do seu telefone

Para limpar a tela:

- A melhor maneira de manter o seu telefone limpo é passando um pano macio e seco em todo o aparelho, embora isso não o desinfete. Evite panos abrasivos, incluindo toalhas de papel e outros materiais com superfícies ásperas.
- Se derramar gotas de líquido na tela, limpe-a com um pano limpo e seco.

Para desinfetar seu telefone:

- É possível usar lenços umedecidos com álcool isopropílico a 70% para limpar a tela com delicadeza.
- Ao desinfetar ou limpar seu telefone, desligue-o e evite que haja umidade nas aberturas, incluindo a porta de carregamento, a tomada para fone de ouvido, os microfones e os alto-falantes.
- Não mergulhe o telefone em agentes de limpeza, evite usar limpadores com alvejante ou abrasivos e evite pulverizar produtos de limpeza diretamente na tela.

---

## Inserir e remover o chip e os cartões SD

### Sobre o cartão SD

O telefone é compatível com um cartão microSD opcional de até 1 TB.


O tipo certo para comprar depende de como você vai [formatar](#) o cartão:

- **Armazenamento portátil** (é possível usar cartão em dispositivos diferentes): um cartão Classe 2, 4 ou 6 é suficiente.
- **Armazenamento interno** (cartão usado somente pelo telefone): use um cartão de alta velocidade, como um do tipo UHS-1, para um melhor desempenho. Cartões Classe 2, 4 ou 6 são mais lentos que o armazenamento interno do seu telefone e usá-los para armazenamento interno tornará o desempenho do telefone mais lento.

Saiba mais sobre as diferenças entre o [armazenamento portátil](#) e o [armazenamento interno](#).


## Inserir ou substituir os chips

1. Se você remover um cartão SD, [desmonte-o](#) primeiro.
2. Insira a ferramenta na abertura da bandeja e empurre gentilmente para soltá-la.

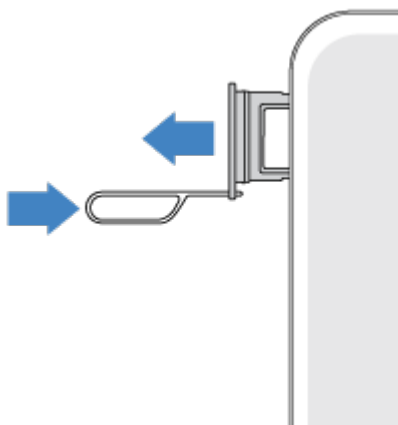


3. Insira ou remova os cartões, conforme necessário.

Para usar um cartão SD e um chip:

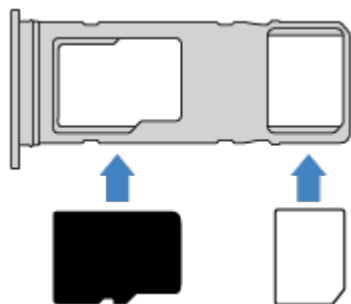


Para usar dois chips (somente para modelos dual SIM):

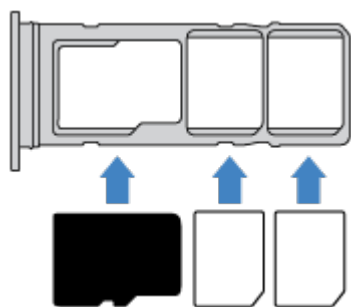


Para ver se o telefone é compatível com dual SIM, vá para **Configurar > Sobre o dispositivo > Status do SIM**. Se forem exibidos **Entrada do chip 1** e **Entrada do chip 2**, o telefone será compatível com dual SIM.

4. Empurre a bandeja de volta no telefone.

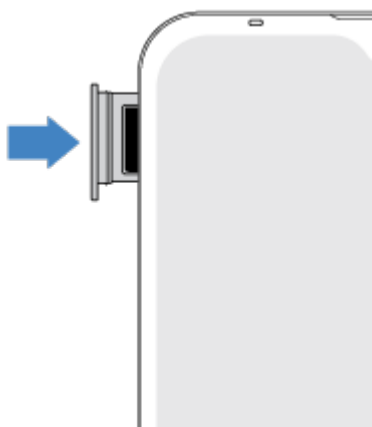

5. Se você inseriu um cartão SD, [formate-o agora](#).

Se você inseriu dois SIMs, receberá uma notificação para configurá-los. Deslize a notificação para baixo e toque nela para [gerenciar dois SIMs](#). Se você vir , [solucione](#) o problema.

**Observação:** Se precisar ativar um SIM, entre em contato com sua operadora.

## Corrigir um problema

Selecione um problema para ver as etapas de solução de problemas.

**Cartão SIM**

SIM (chip) não reconhecido

Não é possível fazer chamadas

Não é possível atender às chamadas

**Cartão SD**







O telefone não reconhece o cartão

---

## Copiar dados do telefone antigo

### Copiar dados do iPhone

Você usará o Google Drive para copiar arquivos da sua conta do iPhone e iCloud para o novo telefone e [conta do Google](#):

- As fotos serão armazenadas em backup no  Galeria.
  - Os contatos serão armazenados em backup no  Contatos.
  - O calendário será armazenado em backup no  Agenda.
1. Carregue ambos os telefones e conecte-os a uma rede Wi-Fi.
  2. Para garantir que você não perca nenhuma mensagem ou chamada:
    - a. Desative o iMessage. (**Configurar > Mensagens** >  desativado. Ou, se o cartão SIM tiver sido removido, [cancele o registro do seu telefone](#).)
    - b. Desative o FaceTime. (**Configurar > FaceTime** >  desativado.)
  3. Faça download do aplicativo [Google Go Drive](#) em seu iPhone.
  4. No iPhone, abra Drive e:
    - a. Faça login com sua conta do Google. Se você não tem uma, pode criá-la agora.
    - b. Toque em  > **Configurar** > **Backup** e inicie o backup.
  5. Aguarde até que backup esteja concluído.
  6. Quando concluído, no novo telefone, inicie a sessão com a mesma [conta do Google](#) (**Configurar > Contas > Adicionar conta**).

### Copiar dados do telefone Android

Durante a configuração, você pode copiar seus aplicativos, músicas, contatos, mensagens e muito mais. [Saiba o que é e o que não é copiado](#).

Se você não tiver mais seu telefone antigo ou não puder ativá-lo, poderá copiar arquivos usando um backup da nuvem com sua conta do Google.

Para copiar arquivos:

1. Carregue os dois telefones e ligue-os.

2. No novo telefone:
  - a. Se esta for a primeira vez que o liga, selecione o idioma na tela de configuração.
  - b. Se você ignorou a cópia de arquivos durante a configuração, abra o aplicativo **Configurar** e toque em **Concluir a configuração do seu dispositivo**.
3. Toque em **Início**.
4. Insira o SIM para se conectar à rede móvel ou toque em **Pular**.
5. Conecte-se a uma rede Wi-Fi e toque em **Próximo**.
6. Siga as instruções na tela para selecionar o telefone antigo ou o backup associado à conta do Google e escolher quais aplicativos e dados copiar.

**Dica:** Certifique-se de deixar o **Fazer uma cópia de segurança para o Google Drive** ativo.

## O que é copiado do telefone Android

Se você [copiar dados de outro telefone Android](#) durante a configuração, serão copiados:

- Apps e dados de apps
- Músicas, fotos e vídeos
- Contas do Google
- Contatos armazenados em seu telefone ou cartão SIM
- Mensagens de texto
- Anexos multimídia em mensagens
- A maior parte das configurações do telefone
- Plano de fundo
- Histórico de chamadas

Você verá isso quando entrar na sua conta do Google no seu novo telefone.

O que não será copiado:



- Downloads, como arquivos PDF
- Aplicativos que não são do Play Store
- Contas que não sejam do Google
- Contatos e calendários de serviços diferentes do Google (como WhatsApp)
- Toques

## Importar contatos do SIM

Se você tiver um cartão SIM com contatos salvos nele, poderá importá-los para sua conta do Google.

1. [Insira o SIM](#) em seu telefone.



Ou, se seu telefone antigo for um telefone Android e puder ser conectado ao Wi-Fi, ative-o.

2. Abra o aplicativo  Contatos.
  3. Toque em  > **Configurar** > **Importar**, depois selecione o SIM e toque em **OK**.
  4. Se você tiver várias contas do Google, escolha a conta onde deseja salvá-las.
- 

## Gerenciar dual SIM

### Sobre dual chips

Quando dois SIMs estiverem [inseridos](#):

- Você vê  na parte superior da tela inicial. Se vir , [solucione](#) o problema.
- Os dois SIMs podem enviar e receber chamadas e mensagens de texto.
- Somente o proprietário do telefone (não usuários adicionais ou convidados) pode acessar as configurações de dual SIM.

### Configurar chips

Você pode especificar qual chip usar para dados móveis, chamadas e mensagens de texto:

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**.
2. Selecione as opções:
  - Toque em **Dados móveis** e selecione um chip.
  - Toque em **Permitir chamadas** e, atribua um chip ou toque em **Perguntar sempre**.
  - Toque em **SMS** e selecione um chip.

Você também pode manter pressionado  em [configurações rápidas](#) para alternar entre chips para dados móveis.

---

## Configurar correio de voz




### Definir senha do correio de voz

Entre em contato com sua operadora para obter ajuda na configuração ou na recuperação da senha/PIN de seu correio de voz.

### Saudação do correio de voz




Sua operadora fornece e gerencia seu correio de voz.

Para definir sua saudação:

1. Toque em  > .
2. Mantenha pressionado  para discar para sua caixa de correio.

3. Siga as instruções do sistema da operadora. Se o correio de voz não estiver configurado, entre em contato com a operadora para obter instruções.

## Alterar as opções do correio de voz

1. Toque em  >  > **Configurar**.  
(Se não conseguir ver , deslize para baixo na tela.)
  2. Toque em **Correio de voz**.
  3. Se você tiver dois cartões SIM, toque no SIM da conta a ser alterada.
  4. Toque em **Configurações avançadas**.
  5. Altere uma das seguintes opções:
    - Para alterar o serviço de correio de voz do seu provedor para outro serviço de correio de voz ou aplicativo, toque em **Serviço**.
    - Para alterar o número discado para acessar o correio de voz, toque em **Configuração**.
- 


## Configurar e-mail

### Configurar e-mail pessoal

Você pode adicionar várias contas de e-mail dos seguintes tipos:

- Gmail
- E-mail pessoal de outros provedores (IMAP/POP)

Se você [adicionou](#) uma conta do Google no telefone:

- Ao abrir o app Gmail pela primeira vez, você verá seu e-mail para essa conta. Tudo já estará configurado.
- Para configurar contas extras, abra o app Gmail, toque no ícone de perfil  e depois toque em **Adicionar outra conta**.

Se você não adicionou uma conta do Google ao telefone e deseja configurar o e-mail para um provedor de IMAP/POP (um endereço de e-mail que não seja do Gmail):

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Siga as instruções na tela para inserir seu endereço de e-mail, senha e opções da conta.

Se tiver problemas para configurar a conta, leia a [ajuda para o Gmail do Google](#).

### Configurar e-mail corporativo


Se você usar o Microsoft Office Outlook em seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos da agenda e contatos com o Servidor do Microsoft Exchange. Antes de começar, você precisará das seguintes informações do departamento de TI de sua empresa:

- Endereço de e-mail
- Senha do e-mail



- Nome de domínio
- Nome de usuário
- Nome do servidor
- Configurações de SSL/tipo de segurança
- Requisito do certificado do cliente

Para configurar um e-mail corporativo:

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se esta é a primeira vez que está abrindo o app Gmail, toque em **Adicionar outro endereço de e-mail**.
  - Se você estiver utilizando o app Gmail com outra conta, toque no ícone de perfil  e depois toque em **Adicionar outra conta**.
3. Toque em **Exchange e Office 365**.
4. Siga as instruções na tela para inserir seu endereço de e-mail, senha e outras informações do departamento de TI da sua empresa.

## Alterar visualizações de conta

No app **Gmail**, toque no ícone de perfil  e, em seguida, selecione uma conta.

---

## Preparar-se para emergências

### Configurar informações de emergência

Você pode configurar as informações de emergência para que os socorristas ou outras pessoas possam visualizá-las na tela de bloqueio, como seu contato de emergência e informações médicas (tipo de sangue, alergias).

Para configurar informações de emergência:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sobre o dispositivo**.
2. Toque em **Informações de emergência**.
3. Configurar suas informações.

**Observação:** Qualquer pessoa que pegue seu telefone poderá [visualizar suas informações de emergência](#) sem desbloqueá-lo.

### Exibição de informações de emergência

1. Na tela de bloqueio:
  - Deslize para cima e toque em **Emergência** abaixo do teclado.
  - Mantenha o botão liga/desliga pressionado e toque em **Emergência**.

2. Toque duas vezes em **Informações de emergência**.

## Adicionar mensagem à tela de bloqueio

Para adicionar seu nome ou uma mensagem breve à [tela de bloqueio](#) para qualquer pessoa que encontrar seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Tela de bloqueio**.
2. Toque em **Adicionar texto na tela de bloqueio**.
3. Digite o texto a ser exibido e toque em **Salvar**.

**Dica:** Não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.



## Enviar sua localização para os serviços de emergência

*Nem todas as operadoras e países são compatíveis com este recurso.*

Se o Serviço de localização de emergência (ELS) do Android funcionar no seu país e na rede da sua operadora e se você não o tiver desativado, ao [ligar ou enviar uma mensagem de texto para um número de emergência](#), o ELS enviará sua localização para que os socorristas autorizados possam localizar você.

Se o ELS estiver desativado, sua operadora ainda poderá enviar a localização do telefone durante uma chamada de emergência. Para obter mais informações, consulte sua operadora.


Para ativar ou desativar o ELS:

1. Vá para **Configurar** > **Localização** > **Avançado**.
2. Toque em **Serviço de localização de emergência**.
3. Ative  ou desative .

Para saber mais sobre o ELS, leia a [Ajuda do Google](#).

## Ativar/desativar alertas de emergência

Seu telefone pode receber alertas gratuitos para informá-lo sobre mensagens de segurança pública, ameaças à vida e à propriedade (como condições meteorológicas extremas) e outras emergências.

Quando um alerta de emergência é enviado,  é exibido na barra de status. Toque na notificação para ler o alerta.

Você pode desativar ou ativar a maioria dos alertas e ajustar as configurações de notificação de alerta.

**Observação:** Como os alertas se destinam a salvar vidas, considere cuidadosamente se deseja desativá-los.

1. Vá para **Configurar**.
2. Toque em **Apps e notificações** > **Avançado** > **Alertas de emergência**.
3. Ajuste as configurações, conforme necessário.

## Deixar o telefone com a sua cara

Este tópico lista coisas que a maioria das pessoas deseja fazer com seu novo telefone, com links para instruções sobre como fazê-lo.

### Personalizar seu telefone

- Defina o [plano de fundo](#).
- [Adicionar apps](#) à tela inicial:
- Ajuste as configurações da tela, como estilo (tamanho da fonte, esquema de cores), [configurações de rotação](#) e [fundo escuro](#).
- Você pode usar os botões ou gestos ◀ ● ☰ para mover entre aplicativos e telas. [Escolha qual Navegação no sistema usar](#).
- Atribua [toques](#) ou [fotos](#) aos amigos de sua agenda.
- Defina sua programação para o Não perturbe, para silenciar o telefone automaticamente quando você não quiser ser interrompido.

### Proteger seu telefone

- Configure um [bloqueio da tela](#).
- Configure a [segurança de impressão digital](#) para desbloquear a tela de maneira rápida e segura com um toque.
- Caso você perca o telefone, configure o [Encontre Meu Dispositivo](#) e registre o seu [número IMEI](#).

### Outras tarefas comuns de configuração

- Conecte-se com seus dispositivos [Bluetooth](#) e [redes Wi-Fi](#).
- Se você usa [vários idiomas](#), configure-os para que apareçam em seu teclado.

---


## Sobre sua tela inicial

Você verá a tela inicial quando ligar e desbloquear seu telefone ou deslizar para cima começando pela parte inferior da tela.

Você pode adicionar mais páginas à direita conforme necessário. Para adicionar uma página, arraste o atalho de um aplicativo ou widget até a borda de uma página existente e posicione-o na nova página.

Deslize o dedo para a direita ou esquerda para mover entre as páginas.

Estas são as partes da tela inicial:

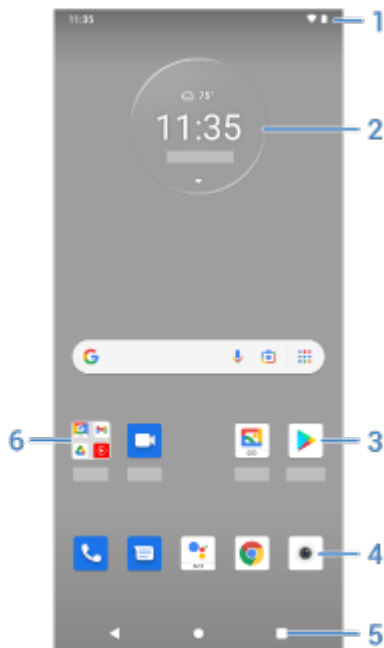

1. Barra de status: exibe o horário e os [ícones](#) que informam você sobre a bateria do telefone e as conexões de rede. Deslize para baixo para visualizar as [notificações](#) e para abrir as [configurações rápidas](#).
2. Widget: seu telefone vem com [este widget](#), mas não se destina a outros widgets de uso intensivo de recursos porque executa o Android Go, que é otimizado para recursos de hardware limitados. Para adicionar widgets, mesmo que eles reduzam o desempenho do seu telefone, [instale um iniciador](#) que suporte widgets para Android Go.
3. Atalho: você pode adicionar atalhos para abrir [aplicativos](#) usados frequentemente.
5. Bandeja de favoritos: fornece acesso com um toque aos apps mais usados em qualquer página da tela inicial. Você pode [personalizar](#) quais apps serão exibidos aqui.
6. Navegação:
  - ◀ redireciona você para a tela anterior.
  - o redireciona para a tela inicial a partir de qualquer app.
  - ≡ permite [alternar](#) entre aplicativos recentes.

**Observação:** Se você não utilizar esses botões com frequência, eles podem reduzir de tamanho ou desaparecer, dependendo do app atual. Para trazê-los de volta, toque na localização deles.

7. Pasta: adicione [pastas](#) para organizar atalhos de aplicativos.

Se desejar aparência e impressão completamente novas para sua tela inicial, você pode usar um [iniciador diferente](#). Para mudanças menos drásticas, é só [alterar o plano de fundo](#).


---

## Sobre sua tela de bloqueio

A tela de bloqueio aparece quando você está usando um [bloqueio da tela](#) e liga o telefone ou [ativa](#) a tela.



Na tela de bloqueio, você pode:


- **Fazer uma chamada de emergência.**
- **Ver e responder notificações.** Toque duas vezes em uma para abri-la.
- **Abra suas configurações rápidas.** Deslize para baixo a partir da parte superior da tela.
- **Iniciar uma chamada.** Deslize  para a direita.
- **Vá para Bloqueio total.** Desative temporariamente as notificações e o desbloqueio de impressão digital.

Você pode [personalizar sua tela de bloqueio](#) para adicionar uma mensagem e controlar quais notificações aparecem.

## Caso este seja seu primeiro smartphone

### Aprenda os conceitos básicos

Aqui estão os principais conceitos de navegação no telefone.

- Você pode escolher como [navegar entre aplicativos e telas](#): por meio de gestos ou com os ícones .
- Além de tocar na tela para selecionar itens, você pode usar [outros gestos](#), como gesto de pinça para aumentar o zoom.
- Os [ícones na parte superior da sua tela inicial](#) trazem um resumo das informações importantes, como nível da bateria do telefone, conexão de rede e chamadas perdidas.
- O telefone e os apps enviam notificações como: novas mensagens, eventos de calendário e alarmes futuros. Você [encontrará notificações](#) em vários locais e poderá [fazer muito](#) com elas.

Para saber mais sobre essas tarefas comuns, toque em uma opção abaixo:

- [Atender a uma chamada.](#)
- [Fazer uma chamada.](#)
- [Configurar um alarme.](#)
- [Ativar/desativar a lanterna.](#)
- [Ouvir música.](#)

### Obter aplicativos

Seu telefone vem com vários [apps úteis e divertidos](#), mas você pode liberar todo o potencial dele [instalando](#) apps que se adaptem a seu estilo de vida. Vá para Play Store para explorar apps gratuitos e pagos que manterão você mais produtivo, organizado, informado, disponível e entretido.

### Proteger seu telefone

Quando estamos com o celular, podem acontecer acidentes; às vezes o perdemos. Configure a [segurança](#) e evite preocupações ao ficar longe de seu telefone.

**Defina um bloqueio de tela.** Esta é a primeira linha de defesa para manter suas informações confidenciais a salvo. Prefere usar números, formas ou palavras? Defina um PIN, um padrão ou uma senha necessária para desbloquear seu telefone. [Saiba como.](#)



A tela de bloqueio não o impede de atender imediatamente a uma ligação ou acessar sua câmera.

**Exiba suas informações de proprietário.** Na tela de bloqueio, é possível exibir discretamente uma mensagem “de pedido de devolução” com algumas de suas informações de contato para que, caso você perca o telefone, alguém possa devolvê-lo. [Saiba como.](#)

**Ative recursos de telefone perdido.** Para garantir sua tranquilidade, verifique [Encontre Meu Dispositivo](#), caso você precise um dia acessar remotamente e bloquear ou apagar seu telefone.

## Personalize seu telefone

Mudar o [plano de fundo](#) será sua primeira [personalização](#), mas não fique só nisso. Explore as [Configurar](#) para definir toques, tamanho da fonte, preferência de uso de dados, preferências de teclado e muito mais. É uma ótima maneira de conhecer diversas das capacidades de seu telefone enquanto personaliza para que se adapte a suas necessidades.

Na maioria dos aplicativos, você pode tocar em  ou em  para ver configurações específicas do aplicativo. Veja também quais opções estão disponíveis para você.

## Gerenciar dados móveis

**Compreenda o uso de dados.** Fique de olho no seu uso de dados e [saiba como](#) aproveitá-los ao máximo. Veja quais apps usam um [grande volume de dados](#) e ajuste suas configurações. Se o telefone estiver usando muitos dados, você também poderá interromper a [sincronização automática](#) das contas.


**Use a rede Wi-Fi para preservar seus dados móveis.** Quando você se conectar a uma rede Wi-Fi, seus dados usarão essa conexão de rede, e não a rede de sua operadora, preservando os dados móveis para quando você precisar deles. [Saiba como se conectar ao Wi-Fi](#).

## Informações úteis

**Encontre informações do telefone** Para encontrar o número do telefone, o nome do dispositivo e outras informações, vá para **Configurar > Sobre o dispositivo**.

**Diga ao telefone o que ele deve fazer.** Utilize o recurso de vivavoz do telefone com [comandos de voz](#). Instrua-o a fornecer a navegação e ouça as direções fornecidas conforme você dirige. Ele vai, inclusive, recalculando a rota se você sair do caminho. Instrua-o a definir alarmes, encontrar informações na Web e fazer chamadas.

**Nunca perca a oportunidade de tirar uma foto.** Abra a câmera automaticamente, direto na tela de bloqueio. Basta girar seu telefone duas vezes. Você pode fazer backup automático de suas fotos e vídeos com a conta do Google ou outros apps de compartilhamento de fotos disponíveis na [Play Store](#).

**Armazene suas coisas.** Você tem várias [opções de armazenamento](#). Armazene apps e conteúdo em seu telefone. Para obter mais espaço de armazenamento, use um [cartão SD](#) para fotos, vídeos e músicas. Você pode abrir itens armazenados em apps associados, como Galeria para ver suas fotos e vídeos. Para obter ainda mais espaço de armazenamento e conseguir acessar sua mídia e seus arquivos a partir de qualquer dispositivo conectado à internet (computador, tablet, telefone), use o armazenamento em nuvem. Sua [conta do Google](#) inclui armazenamento gratuito em nuvem no Drive, que possui seu próprio app e também está disponível no menu  em outros apps.

**Roteador Wi-Fi.** Você pode usar seu telefone como um [roteador Wi-Fi](#) para compartilhar sua conexão de internet com outros dispositivos que precisem de acesso (por exemplo, um notebook ou tablet).

**Reinicialize o telefone.** No caso improvável de seu telefone não responder, ficar travado, exibir uma tela vazia ou preta, ou não responder ao botão [Liga/desliga](#), é possível reiniciá-lo. Mantenha o botão Liga/desliga pressionado por sete a dez segundos. O telefone será reinicializado normalmente.

*Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.*

---

## Se você já teve um iPhone

Bem-vindo ao Android. Aqui estão algumas diferenças entre seu antigo iPhone e seu novo telefone.



**Sua assistente:** você aposentou a Siri. Agora, você obterá informações e ajuda do Google Assistente. Basta [configurar](#) “OK, Google”. Em seguida, peça informações ou ajuda com as suas tarefas diárias.

#### Apps:

- Adeus Apple App Store, olá Google Go Play Store. Agora, a [Play Store](#) é sua loja de aplicativos padrão. Os aplicativos não são compatíveis entre o iPhone e o Android. No entanto, muitos desenvolvedores criam versões de seus aplicativos para iPhone e Android. Se o aplicativo armazenar seus dados on-line, você poderá alternar com facilidade. Basta baixar a versão para Android em Play Store e fazer login.
- Continue ouvindo podcasts. Você pode ouvi-los com o app YT Music. Também há muitos outros apps de podcast na Play Store - pesquise por “podcast” na Play Store e [faça download](#) do que preferir.
- Instale apps remotamente. Acesse [play.google.com](http://play.google.com) em um computador. Procure os apps desejados na tela maior e instale-os em seu telefone a partir do computador.

#### A tela inicial:

- No seu antigo iPhone, a tela inicial ficava bem à esquerda. Agora, você começa com uma [tela inicial](#) e pode adicionar mais páginas à direita, se necessário.
- Seu telefone antigo mostrava todos os apps na tela inicial. Com o novo telefone, você pode inserir [atalhos](#) para os apps mais importantes na tela inicial e facilitar o acesso a eles. Você também pode localizar a [lista completa](#) deslizando para cima na [bandeja de favoritos](#).
- Da mesma forma que em seu antigo iPhone, você verá as [notificações](#) na parte superior da tela. Deslize para baixo para ver os detalhes. Além disso, no seu novo telefone você pode deslizar as notificações para a esquerda ou para a direita para descartá-las.

**Acesso rápido às configurações:** no seu antigo iPhone, você abria um app Configurar para ajustar as configurações. Você ainda pode fazer isso, mas agora também tem a opção de [configurações rápidas](#). Deslize de cima para baixo na tela para ter acesso fácil aos botões do [modo avião](#), [Wi-Fi](#) e outras configurações usadas com frequência.

**Na nuvem:** sua conta do [Google Go](#) é a chave para o armazenamento em nuvem do Google. Se você migrou seus contatos para o telefone, poderá vê-los em qualquer dispositivo ou computador fazendo login no Gmail. Sua conta do Google Go inclui apps como Agenda e Drive, que permitem integração do trabalho com outras pessoas. Além disso, também conta com apps para diversão, como acesso a suas fotos, vídeos e músicas a partir de qualquer dispositivo quando você se conecta com a sua conta do Google Go. Use o YT Music para [carregar](#) sua biblioteca do iTunes.

**Compartilhamento de arquivos:** se você usou o AirDrop em seu iPhone, agora você usará o Partilha próxima para [compartilhar facilmente arquivos ou links com amigos](#).

---

## Sobre sua Conta do Google

### Benefícios da conta

Quando configurou seu telefone, você [adicionou](#) uma Conta do Google. Se você nunca teve uma Conta do Google, outras coisas além de uma senha serão configuradas para o telefone.

Uma conta do Google permite organizar e acessar suas informações pessoais e os arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel:

- **Sincronize tudo.** Nunca perca seus contatos. Associe-os à sua conta do Google, se eles tiverem sido [criados](#) no telefone, e exiba-os pelo Gmail em qualquer computador ou ao se conectar à sua conta do Google em qualquer telefone. Crie [e-mails](#) ou [eventos da agenda](#) em seu telefone e visualize em qualquer computador. Acesse os [favoritos no seu navegador](#) em qualquer dispositivo.
- **Armazene na nuvem.** Carregue suas fotos, vídeos e [músicas](#) na nuvem; faça tudo isso sem ocupar espaço do seu telefone.

- **Mantenha suas coisas protegidas.** A senha da sua conta protege tudo e permite acesso de qualquer lugar.

## Manutenção da conta

Além de lembrar da sua senha, não é necessária muita manutenção na sua conta do Google - apenas aproveite os benefícios de suas informações seguras e sincronizadas. No entanto, você pode:

- Controlar a frequência com que seu telefone [sincroniza](#) suas informações.
- Revisar e [gerenciar](#) as informações que o Google coleta, como o histórico de pesquisa e de navegação.

## Saiba mais sobre os apps do Google

Muitos apps do Google, como [Gmail](#), [Chrome](#), Galeria e [Maps](#) já vêm pré-carregados no seu telefone. Para saber mais e baixar outros apps do Google, consulte as [informações do Google](#).

## Não é possível entrar na conta do Google

Se você estiver com problemas para entrar na sua conta, leia as [Informações de suporte do Google](#).

---


## Ícones da barra de status

### Sobre os ícones de status

A [barra de status](#) na parte superior da tela inicial contém ícones que ajudam a monitorar o telefone.

- **Os ícones à esquerda** contêm informações sobre apps, como novas mensagens ou downloads. Se você não souber o que significa um desses ícones, deslize a barra de status para baixo para obter mais detalhes.
- **Os ícones à direita** contêm informações sobre o nível da bateria e as conexões de rede do telefone.

Um ponto significa que há mais ícones para visualizar. Arraste de cima para baixo na tela para ver todos os ícones.

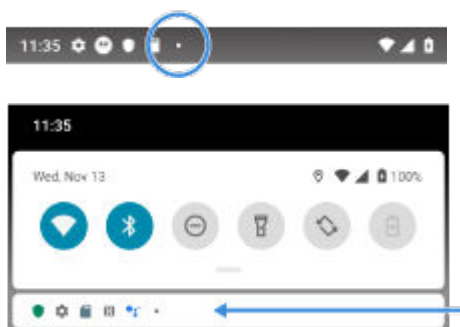

### Significado dos ícones de status

Estes são os ícones dos aplicativos que vieram em seu telefone e os ícones de status do telefone.

---

Ícone	Significado
-------	-------------

---

**LIGAÇÕES**

Ligação ativa.



Ligação perdida.



Viva-voz ligado.



Microfone mudo.

**REDE**

Conectado à rede móvel/celular (sinal completo). A velocidade da sua conexão de rede também é mostrada. Por exemplo, **H** ou **4G**. As velocidades possíveis, da mais lenta à mais rápida, são 3G, H, H+, 4G, 5G. As velocidades disponíveis dependem da sua operadora e da sua localização.



Conexão fraca com a rede celular/móvel.



Conectado a uma rede móvel/celular diferente (em roam).



**Economia de dados** está ativo, impedindo que aplicativos usem dados de segundo plano.



Rede Wi-Fi dentro do alcance.



**Conectado** à rede Wi-Fi.



Conexão fraca com a rede Wi-Fi.



**Sem cartão SIM.**



Os serviços de localização estão em uso.



Modo avião ligado.

---

## CONECTIVIDADE



Bluetooth conectado.



Dispositivo confiável conectado.



Seu telefone é um roteador Wi-Fi. Os dispositivos podem conectar-se para compartilhar sua conexão de dados.



Display sem fio ou adaptador conectado.



Conectado por cabo USB.



Conexão USB ativada.

---

## SINCRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÕES



As atualizações de aplicativos estão disponíveis para download em Play Store.



Sincronização de e-mail e calendário em andamento.



Carregamento concluído.



Download concluído.



Google Go backup em andamento.



Google Go backup concluído.

---

## SOM

---



Vibrar.

---

### NÃO PERTURBE



[Não perturbe](#) está ativado.

---

### BATERIA



A bateria está completamente carregada.



Carregando a bateria.



Bateria fraca.



O telefone está no [modo Economia de bateria](#).

---

### ALARME E CALENDÁRIO



[Alarme](#) definido.



Evento futuro da [agenda](#).

---

### E-MAIL E MENSAGENS



[Nova Gmail mensagem](#).



[Nova mensagem de texto](#).



[Novo correio de voz](#).



Alerta importante.

---

## OUTROS ÍCONES



[Screenshot](#) está disponível.



[Gravação de tela](#) em andamento.



[Modo sem distrações](#) está ativado.

Os apps que você [baixa](#) podem mostrar outros ícones para alertar você sobre os status deles.

*Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.*

## Termos do telefone que você deve saber

### aplicativo

Software que pode ser baixado para funcionalidades adicionais, como jogos, aplicativos de e-mail, leitores de códigos de barras e muito mais. Alguns aplicativos já estão incluídos em seu telefone, e outros podem ser baixados na loja de aplicativos de seu telefone.

### atalho

Ícone que você pode adicionar à tela principal e que lhe permite abrir de forma rápida um aplicativo. Crie atalhos para aplicativos que você usa com frequência.

### atualização de software

Uma atualização do sistema operacional do seu telefone que normalmente inclui novos recursos e corrige os problemas relatados. A atualização é baixada em seu telefone utilizando tecnologia sem fio sem qualquer custo adicional.

### barra de status

Essa barra localizada na parte superior da [tela inicial](#) exibe o horário e ícones que indicam o status da bateria e as conexões de rede do telefone. Os aplicativos exibem [ícones](#) na barra de status para alertar você sobre eventos, como novas mensagens, por exemplo.

### Bluetooth™

Uma tecnologia sem fio de curto alcance que pode ser usada para conectar um dispositivo a outro dispositivo e acessório com recurso Bluetooth, como fones de ouvido, alto-falantes, impressoras etc. Use o Bluetooth para efetuar ligações vivavoz em um fone de ouvido ou em seu carro, ouvir música em alto-falantes sem fio, utilizar um mouse ou um teclado sem fio ou imprimir um documento em outra sala. [Configurar Bluetooth](#).

### cartão SD

Cartão SD (Secure Digital). Um cartão de memória pequeno removível de alta capacidade usado em dispositivos compactos e portáteis, como celulares, tablets e câmeras digitais.

### Cartão SIM

cartão SIM (Subscriber Identity Module). Um cartão que armazena com segurança as informações utilizadas por sua operadora para autenticar seu telefone na rede móvel.

**dados**

Informações enviadas ou recebidas do telefone que não sejam ligações e mensagens de texto. Você pode usar os dados ao acessar a Internet, verificar o e-mail, jogar jogos, usar aplicativos e mais. Tarefas em segundo plano, como serviços de sincronização ou localização, também podem usar dados.

**GPS**

Sistema de posicionamento global. Um sistema global baseado em satélite para determinar localizações precisas na Terra. Com o GPS, seu telefone funcionará como seu navegador enquanto você dirige e como seu guia quando você estiver procurando um restaurante, cinema ou café próximo.

**modo avião**

Um [modo](#) que permite o acesso às funções com fio de um dispositivo (por exemplo, músicas, jogos etc.), enquanto desabilita suas funções de rádio sem fio que são proibidas em aviões durante o voo.

**notificação**

Um alerta de seu telefone ou um aplicativo em seu telefone. Seu telefone exibe ícones na barra de status para notificar você quanto a novas mensagens, eventos de calendário e alarmes. Os ícones podem também indicar o status em andamento, como a conexão a uma rede Wi-Fi.

**Play Store**

Loja do Google onde você pode fazer o download de aplicativos, filmes e músicas. Escolha entre uma seleção de livros e aplicativos gratuitos; adquira de uma seleção ainda maior.

**rede celular ou rede móvel**

Rede de torres de radiotransmissão. Você faz ligações em seu telefone usando ondas de rádio enviadas entre o telefone e as torres de rede. Você também envia dados e acessa a Internet por essa rede. As prestadoras usam diferentes tecnologias para tratar dessas radiotransmissões (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

**roteador móvel**

Um dispositivo ou aplicativo que permite o compartilhamento de sua conexão de dados móveis com diversos dispositivos via Wi-Fi. Você pode conectar diferentes dispositivos ao seu roteador Wi-Fi, incluindo notebooks, netbooks, MP3 players, câmeras, smartphones e sistemas de jogos portáteis. O número de dispositivos que podem ser conectados ao mesmo tempo depende de sua operadora e da velocidade da conexão.

**sincronização**

O processo de compartilhar as mesmas informações entre vários dispositivos e sites. Contatos, calendários e e-mails são geralmente sincronizados por meio de serviços de nuvem, para que seja possível especificar informações em um dispositivo e acessá-las por meio de outro.

**uso de dados**

A quantidade de dados que seu telefone envia e recebe através de uma rede em um determinado período. O telefone utiliza a rede móvel de sua operadora ou uma rede Wi-Fi. Dependendo do seu plano com a operadora, você pode receber cobranças adicionais quando o uso de dados ultrapassar o limite mensal do plano.

**Wi-Fi**

Uma tecnologia sem fio de curto alcance que oferece conexão com a Internet de alta velocidade para dispositivos de dados sem fio. Muitos locais oferecem conexão Wi-Fi, incluindo aeroportos, hotéis, restaurantes e muito mais. Usando uma conexão Wi-Fi, em vez da rede móvel, pode ajudar a reduzir o uso de dados móveis. Algumas conexões Wi-Fi públicas podem não ser seguras. Conecte somente a redes confiáveis e use formulários de segurança na Internet em seu dispositivo. [Configurar Wi-Fi](#).



*Certos recursos, serviços e aplicativos dependem de rede ou de operadora e podem não estar disponíveis em todas as áreas.*

## Aprender gestos

É possível usar gestos na tela sensível ao toque para mover entre aplicativos e escolher ou manipular itens.

Existem também gestos que podem ser ativados/desativados para executar tarefas diárias, como ligar a lanterna.

### Toque, arraste, deslize e aumente o zoom

Gesto	Descrição
Tocar	<p>Pressione e levante com um dedo.</p> <p>Resultado: abre algo (app ou e-mail) ou escolhe algo (caixa de seleção, ícone).</p>
Tocar e segurar	<p>Pressione e aguarde antes de levantar o dedo.</p> <p>Resultado: seleciona algo (ícone de aplicativo, texto em uma página) e exibe possíveis ações.</p> <p>Faça o teste: tocar e segurar o texto nessa página para ver o recurso copiar.</p>
Arrastar	<p>Mantenha um item pressionado e, então, sem levantar o dedo, deslize-o até a posição desejada.</p> <p>Resultado: move elementos na tela. Por exemplo, alterna um botão entre ativado  e desativado .</p> <p>Tente arrastar um atalho de aplicativo de um ponto na tela inicial para outro.</p>
Deslizar	<p>Mova um dedo pela tela rapidamente e sem pausa após tocar (caso contrário, você arrastará).</p> <p>Resultado: alterna entre as telas iniciais ou entre as guias em um app ou move-se rapidamente por uma lista. Você pode deslizar em diferentes direções (para cima, para baixo, para a esquerda/direita) para obter resultados diferentes. <a href="#">Saiba mais.</a></p> <p>Tente: abrir o app Telefone e deslizar para a esquerda/direita alternando entre as guias ou deslize de baixo pra cima nesta tela para ir para a tela inicial.</p>
Arrastar os dedos afastando-os para ampliar tela	<p>Coloque dois dedos na tela e arraste-os na direção oposta.</p> <p>Resultado: aumenta para ver uma versão maior de fotos e mapas. Ou abre notificações expansíveis.</p> <p>Faça o teste: abra uma foto e arraste os dedos afastando-os para aumentar o zoom de uma área.</p>



**Dica:** Se você tem deficiência visual, ative outros [gestos de ampliação](#).

Arrastar os dedos juntando-os para diminuir a tela

Coloque dois dedos na tela, distantes um do outro, e arraste os dedos, unindo-os.



Resultado: diminui para ver uma versão menor de fotos ou mapas. Ou fecha notificações expansíveis.

## Abrir a câmera com botão Liga/desliga

Não perca nenhuma foto! Abra a câmera a partir de qualquer tela, até mesmo a tela de bloqueio. Basta pressionar o botão Liga/desliga duas vezes rapidamente. Seu visor abrirá e você estará pronto para fotografar.

Caso não queira que outras pessoas acessem sua câmera, é possível desativar esse gesto. No entanto, se você utiliza [bloqueio de tela](#), não se preocupe: apenas o app Câmera ficará acessível. Para visualizar fotos existentes ou acessar outros apps, desbloqueie o telefone.

Para ajustar se o Botão liga/desliga abre a câmera:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Abrir a câmera rápido** e ative  ou desative .

## Alternar entre apps e telas

### Escolha como se movimentar

É possível alterar a forma de alternar entre apps e telas usando a tela sensível ao toque: **Configurar** > **Sistema** > **Gestos** > [Navegação no sistema](#).

### Usar navegação por gestos

Use estes gestos para movimentar-se entre telas e apps, se você tiver [escolhido Navegação por gestos](#), e veja na parte inferior da sua tela inicial.

Ação	Gesto a ser usado
Alternar entre apps	Na parte inferior da tela, deslize para a esquerda ou para a direita.
Ver todos os apps recentes	Arraste de baixo para cima, depois solte.
Ver todos os apps	Deslize de baixo para cima na <b>tela inicial</b> .
Voltar	Deslize da borda direita ou esquerda para o meio da tela.

Ir para o início

Deslize de baixo para cima em qualquer tela.

Abrir Google Assistente

Deslize diagonalmente de qualquer canto inferior da tela.


## Use a navegação com três botões ◀ ● ≡

Use estes ícones para se mover entre telas e apps se tiver [escolhido a Navegação com três botões](#).

◀ redireciona você para a tela anterior.

● o redireciona para a tela inicial a partir de qualquer app.

≡ permite [alternar](#) entre aplicativos recentes.


**Dica:** Para obter assistência visual, adicione  para abrir o [Menu Acessibilidade](#) ou [ampliar](#) o que está na tela.

## Usar configurações rápidas

### Abrir configurações rápidas

As configurações que você ajusta com frequência, como Wi-Fi e Bluetooth, são “configurações rápidas”, as quais são fáceis de acessar a partir de qualquer tela.

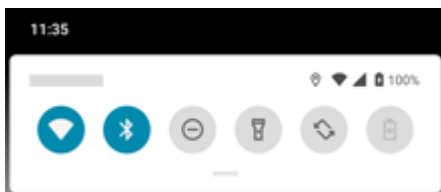

Para ver as primeiras configurações rápidas, deslize uma vez de cima para baixo na tela.



Para ver todas as configurações rápidas, deslize novamente para baixo.

### Ajustar as configurações rápidas

Realize uma das seguintes ações:

- **Toque em** um ícone para ativar  ou desativar  a configuração.
- **Mantenha pressionado** um ícone para ajustar as configurações relacionadas.

Ícone

Definição



Wi-Fi

---



Bluetooth

---



Não perturbe

---



Lanterna

---



Rotação automática

---



Economia de bateria

---



Dados móveis

---



Modo avião

---



Transmissão de tela

---



Gravação de tela



Partilha próxima



**Economia de dados.** Aparece depois de ativar Economia de dados pela primeira vez.



Modo noturno.




**Roteador Wi-Fi.** Aparece após a primeira ativação do roteador Wi-Fi.

Você também pode deslizar  para ajustar o **brilho** da tela.

## Abrir todas as configurações


Para abrir a lista completa de todas as configurações:


- Abra as **configurações rápidas** e toque em .
- Ou, abra o app  **Configurar**.

**Dica:** Você pode pesquisar o aplicativo Configurar para encontrar o que precisa rapidamente. Basta tocar em  na parte superior do aplicativo e digitar o seu termo de pesquisa.

## Personalizar configurações rápidas

Você pode reorganizar as configurações rápidas, colocando as mais usadas na parte superior. Você também pode adicioná-las ou removê-las.

1. Abra as configurações rápidas.
2. Toque em .
3. Arraste para adicionar, remover ou reorganizar.

Para retornar as configurações rápidas ao seu estado original, toque em  > **Redefinir**.

**Dica:** Você também pode [alterar a cor de fundo](#) para clara ou escura.

## Ativar e desativar a tela

### Por que a tela desliga automaticamente

- **Para economizar energia da bateria**, a tela será desligada se você não a tiver usado por algum tempo. Você pode [aumentar ou diminuir o tempo](#) antes que a tela seja desligada automaticamente.
- **Quando você leva o telefone ao seu rosto para falar durante chamadas**, a tela é desativada para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do rosto, a tela é ativada para que você possa usá-la. (Se a tela ficar escura, [siga estas etapas](#).)

### Como ligar a tela automaticamente

Se você usar um [bloqueio de tela](#), poderá [configurar o telefone para ligar automaticamente a tela](#) quando:

- Você atende o telefone
- Uma nova notificação é recebida

A tela de bloqueio será exibida, na qual você pode facilmente ver a hora, as novas notificações e o nível da bateria.

Depois que a tela for ligada automaticamente, se você não interagir com ela por alguns segundos, ela será desligada novamente para economizar bateria.

### Ativar e desativar a tela manualmente

Para ativar a tela:

- Pressione o botão liga/desliga. Caso tenha definido um [bloqueio da tela](#), será necessário desbloqueá-lo.
- Se você tiver adicionado sua [impressão digital](#) ao telefone, toque no sensor para ativar e desbloquear o telefone.
- A tela ativa automaticamente quando você recebe uma chamada.

Para desativar a tela:

- Pressione o botão Liga/Desliga. Esse é um bom hábito ao repousar o telefone, pois evita toques acidentais, economiza bateria, além de mantê-lo seguro com o [bloqueio da tela](#).
- Para manter a tela desligada e seu telefone silencioso quando não quiser interrupções, como durante a noite, use as configurações [Não perturbe](#).

## Ajustar os volumes

### Utilizar os botões de volume

**Áudio da chamada.** Durante uma chamada, os [botões de volume](#) controlam o volume da voz do interlocutor.

**Mídia.** Durante uma chamada, os botões de volume controlam o volume da mídia durante a reprodução ou antes de começar a ouvir.

**Toque do telefone, sons de notificação e alarmes.** Para ajustar esses volumes, pressione um botão de volume e, em seguida, use este atalho em sua tela inicial:



1. Toque para alternar o toque do telefone e os sons de notificação entre ligado , silencioso e somente vibração .
2. Deslize para ajustar o volume de mídia.
3. Toque para silenciar o volume de mídia.
4. Toque para acessar todos os controles de volume (chamada, campainha, alarme, mídia).

### Silenciar com os botões de volume e de energia

Para silenciar o telefone enquanto ele toca, pressione o botão **liga/desliga** ou o botão de **diminuir volume**.

Para ativar a qualquer momento o modo de vibração, mantenha os botões **liga/desliga** e **aumentar volume** pressionados até sentir uma vibração e ver .

Se quiser personalizar os botões liga/desliga e de volume para que eles silenciem o telefone em vez de colocá-lo em modo de vibração:


1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Silenciar toque** > **Mudo**.

**Dica:** Use Não perturbe para silenciar todas as chamadas, mensagens, eventos e lembretes. Ative-o [nas configurações rápidas](#) ou programe-o para ser ativado automaticamente durante determinados horários ou [durante eventos do calendário](#).

### Virar para silenciar



Coloque o telefone virado para baixo em uma superfície plana para silenciar chamadas e alarmes recebidos e ativar a vibração.

Para ativar esse gesto:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
2. Ative **Silenciar chamadas** .

## Ativar e desativar a lanterna

Para ligar ou desligar o flash da câmera:

1. Abrir [configurações rápidas](#).
2. Toque em  ou em .

Ou faça o movimento de chacoalhar para ativar e desativar o flash da câmera.

Se em vez de ligar a lanterna, a câmera abrir, faça um gesto de agitação, não um gesto de torção.


Para controlar o gesto de agitação:


1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Lanterna rápida** e ative-o ou desative-o.











## Gravar sua tela

Você pode gravar um vídeo da tela enquanto estiver usando-a. Você pode optar por incluir seu áudio ou um vídeo de selfie ao gravar.

### Gravar tela

1. Se desejar que a gravação seja exibida ao tocar em elementos da tela, [ative Exibir pontos de toque](#).
2. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .
3. Toque **Início** para abrir o gravador e ver uma contagem regressiva de 3 segundos antes de gravar.

**Dica:** Para [ajustar as opções](#) antes da gravação, toque no temporizador e faça as alterações. Toque em  para reiniciar a contagem regressiva.

4. Faça sua gravação. Enquanto grava:
  - Para desenhar na tela, toque em , depois toque em  para ativar a caneta. Para alterar a cor, toque em .
  - Para ajustar as [opções de gravação](#), toque em  e, em seguida, toque em . Para reiniciar a gravação, toque em .
  - Você pode arrastar o gravador para reposicioná-lo.
  - Você verá um cronômetro próximo a  e  na barra de status.
5. Para parar de gravar:
  - Toque em  no gravador.
  - Como alternativa, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação vermelha .





## Ajustar as opções de gravação

### Som

Você pode silenciar ou gravar os sons do seu telefone e pode incluir sua narração.


Para ajustar o som, toque na configuração atual e altere-a.


---

Ícone	Significado
	Mudo
	Grave sua narração usando o microfone
	Grave apenas o som do seu telefone
	Grave a narração e o som do telefone

---

### Vídeo


Para incluir um vídeo de selfie no canto, toque em .

Para desativar o vídeo de selfie, toque em .

### Outras opções

Você pode ajustar mais opções, como quadros por segundo ou toques na tela, no telefone Configurar. [Saiba mais](#).

## Exibir gravações

Para visualizar uma gravação imediatamente após capturá-la, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação .

Para visualizar a qualquer momento, abra o Galeria, o Arquivos ou outro aplicativo de visualização de mídia e procure a pasta Gravação de tela.


---

## Controle o telefone com sua voz

### Diga um comando

*Alguns idiomas não são compatíveis com os comandos de voz.*

Você pode pedir para o Google Assistente ligar para pessoas, obter direções, enviar mensagens, definir alarmes ou responder às suas perguntas.

1. Chame a atenção de seu assistente fazendo um destes procedimentos:
  - Pressione o [botão do Google Assistente](#).
  - Deslize do canto inferior esquerdo ou direito do telefone para cima. [Saiba mais](#).
  - Toque em .
2. Faça uma pergunta ou diga um comando. Por exemplo, você pode dizer “Como está o clima hoje?” ou “Definir alarme para às sete da manhã de amanhã.”

**Dica:** Para ver uma lista de comandos, diga “Ajuda”.

3. Para silenciar o Google Assistente quando ele estiver falando com você, toque em .

---

## Obtenha direções para um local

### Navegação e duração da bateria

Como a navegação é um dos aplicativos que mais consome a bateria, mantenha seu telefone conectado a um carregador veicular de alta qualidade, especialmente se você estiver transmitindo músicas e/ou usando o [Bluetooth](#) (que também são recursos que consomem muita bateria).

### Usar comandos de voz para obter direções

1. Pressione o [botão do Google Assistente](#).
2. Aguarde uma resposta.
3. Diga “Navegue até [destino].”

---







## Use o widget de relógio e previsão do tempo


### Sobre o widget

Verifique a hora e obtenha acesso rápido a alarmes, calendário e clima.



## Definir ou excluir alarmes


1. Toque no horário.
2. Ajuste de alarmes:
  - Para usar um alarme existente, ative-o . Toque em  para visualizar ou editar o toque.
  - Para adicionar um novo alarme, toque em  e ajuste a hora e o toque.
  - Para excluir um alarme, toque em  ao lado dele e em .
3. Para controlar as configurações gerais de alarme, como volume do alarme e a duração da soneca, toque em  > **Configurar**.

Quando o alarme estiver definido,  será exibido na [barra de status](#).

## Gerenciamento de previsões do tempo




Exibe as condições atuais da sua localização ou de uma cidade que você especificar.

### Exibir temperatura e condições para a localização atual



1. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em **Adicionar cidade**.
  - Ou toque na temperatura atual e, em seguida, em .
2. Ative o **Localização atual**.

**Dica:** Para alterar entre Fahrenheit e Celsius, toque em **Unidade de temperatura**.

### Adicionar localização

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Se você não tiver adicionado locais ainda, toque em **Adicionar cidade**.
  - Ou toque na temperatura atual e, em seguida, em .
2. Toque em **Adicionar nova localização**.
3. Insira o nome de uma cidade ou o CEP e toque em .
4. Toque na cidade para adicionar.
5. Quando você adiciona uma cidade, ela é definida para ser exibida no widget. Se você quiser ver o clima de uma cidade diferente no widget, deverá selecionar o botão  correspondente na lista de locais.


### Remover localização

1. Toque na temperatura.
2. Toque em .
3. Toque em  ao lado do nome da cidade.

### Visualizar previsões

1. Toque na temperatura atual exibida no widget para abrir a previsão.


2. Em seguida:

- Se quiser mudar a previsão para várias localizações adicionadas, deslize para a direita e para a esquerda.
- Para ver mais detalhes sobre o site da operadora de meteorologia, toque em um item da previsão.
- Para alterar a frequência das atualizações da previsão, toque em  > **Período de atualização da previsão** e selecione uma duração.

### Controle de notificações de alerta de clima

O widget Moto Widget envia notificações sobre as condições climáticas que precisam de atenção especial.

Para ativar ou desativar as notificações:

1. Toque na temperatura.
2. Toque em .
3. Ative ou desative a **Notificações de alerta sobre o clima**.

## Visualização do calendário

Toque na data atual para abrir o calendário, onde é possível visualizar ou adicionar [eventos](#) futuros.

---

# Gerenciar o tempo gasto em seu telefone

## Para entender seus hábitos

1. Vá para [Configurar](#) > **Bem-estar digital e controle parental**.
2. Se esta for a primeira vez que você usa esse recurso, toque em **Mostrar seus dados**.
3. Analise o gráfico para ver:
  - O tempo que você gastou usando o telefone hoje
  - Quais apps você usou na tela e por quanto tempo
  - Com que frequência você desbloqueou o telefone hoje
  - Quantas notificações você recebeu
4. Para obter mais informações, toque em um título no gráfico. Por exemplo, toque no tempo de uso de hoje para ver o tempo de uso da tela da semana.

**Dica:** Para encontrar o app Bem-estar digital e controle parental, ative **Mostrar ícone na lista de apps**.

## Limite de tempo de tela diário


Para apps individuais, você pode definir um cronômetro que limita o tempo de uso de um determinado app diariamente.

**Dica:** Para gerenciar o tempo de tela de seu filho, use os [controles para os pais](#).

Para definir um cronômetro para um app:

1. Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle parental** > **Painel**.

Ou **Configurar** > **Apps e notificações** > **Tempo de uso**.

2. Ao lado do app que você deseja limitar, toque em .
3. Defina o tempo total por dia para usar o app.

Quando você atinge seu limite de tempo em um app:

- O app fecha.
- O ícone fica esmaecido e não é mais possível abrir o app.

O cronômetro do app será restaurado à meia-noite. Para usar o app antes da meia-noite, vá até o cronômetro em **Configurar** e estenda o tempo ou exclua o cronômetro.



## Pausar apps para melhorar a concentração

Use Modo sem distrações para pausar os apps selecionados e evitar distrações.


1. Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle parental** > **Modo sem distrações**.
2. Escolha quais apps você quer pausar.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ativar, toque em **Ativar agora**.
  - Para ativar automaticamente, toque em **Definir uma programação** e selecione os dias da semana e os horários de início/término.

Quando o Modo sem distrações estiver ativado:



- Você verá  na **barra de status**.
- Você não será capaz de usar os apps selecionados e não receberá as notificações deles.

**Dica:** Para adicionar  Modo sem distrações às configurações rápidas, **abra** as configurações rápidas, toque em  e, em seguida, arraste o atalho até o local desejado.

Para desativar o Modo sem distrações:

- Abra as **configurações rápidas** e toque em .
- Ou, na notificação, toque em **Desligar agora**. (Para desativá-lo por um período curto, toque em **Fazer uma pausa**.)

Para remover o agendamento:

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
  - Vá para **Configurar** > **Bem-estar digital e controle parental** > **Modo sem distrações**.
2. Ao lado de Compromissos, toque em .

**Dica:** Para silenciar os sons, parar a vibração e bloquear o aviso de todas as chamadas e notificações, use [Não perturbe](#).

## Distanciar-se do telefone na hora de dormir pode ser mais fácil

Você pode programar alterações para se preparar para dormir.

1. Vá para [Configurar](#) > **Bem-estar digital e controle parental** > **Modo hora de dormir**.
2. Selecione quando ativar **Modo hora de dormir**.
3. Ajuste o horário de início e de término, se necessário.
4. Toque em **Personalizar** para definir o que o seu telefone deverá fazer durante o tempo programado:
  - Remover as cores da tela (ative **Escala de cinza**).
  - Silenciar (ative [Não perturbe](#)).

## Usar controles para os pais

Você pode:

- Controlar o acesso das crianças a dispositivos e apps
- Controlar as configurações de localização e visualizar a localização do dispositivo supervisionado de seu filho
- Definir limites diários de uso, monitorar o uso de apps e bloquear remotamente os dispositivos supervisionados
- Definir filtros e controles para os conteúdos que seus filhos podem explorar, comprar ou baixar usando Chrome, Pesquisa Google, Play Store e YouTube

Você precisará configurar os controles para os pais em seu dispositivo e nos dispositivos de seus filhos.

Para configurar os controles para os pais no telefone:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bem-estar digital e controle parental**.
2. Toque em **Configurar controle dos pais para outra criança**.
3. Siga as instruções na tela para configurar o telefone para uso por crianças ou adultos.
4. Para configurar os controles para os pais no outro dispositivo, consulte a ajuda desse dispositivo.

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).



## Utilizar o teclado virtual

### Abrir, fechar e redimensionar o teclado

Para abrir o teclado, basta tocar em uma área em que você pode inserir texto ou números.

Para fechar o teclado para que você possa ver outras partes da tela, toque em .

Para aumentar o teclado, vire o telefone na horizontal. Se a tela não girar, verifique a configuração [girar automaticamente](#).

**Dica:** Se você [instalou](#) outros teclados, verá  ao lado dos botões de navegação quando estiver digitando. Para alterar para um teclado diferente, toque em .



### Digitar caracteres especiais

Mantenha uma tecla pressionada para ver os caracteres especiais relacionados. Por exemplo:


- Mantenha **pressionado**. para visualizar outros sinais de pontuação.
- Toque e segure **e** para ver **é** e **3**.

**Dica:** Para inserir um ponto seguido por um espaço, toque duas vezes rapidamente na barra de espaço.

### Letras maiúsculas

Para digitar em CAIXA ALTA, toque em  duas vezes, rapidamente, para que veja . Toque mais uma vez para desativar a CAIXA ALTA.


Para alternar entre maiúsculas e minúsculas de uma palavra que você já digitou:

1. Selecione a palavra.
2. Toque em  até encontrar a capitalização desejada: somente a primeira letra, TODAS AS LETRAS MAIÚSCULAS ou letras minúsculas.

### Usar digitação por deslizamento

Há duas opções para digitar texto: digite uma letra por vez (digitação multitoque) ou deslize o dedo em movimento contínuo em todas as letras que formam uma palavra (digitação por deslizamento). Comece a digitar usando uma dessas maneiras e altere sempre que desejar.

Com a digitação por deslizamento, você pode:

- **Digitar uma palavra.** Arraste seu dedo sobre as letras na palavra.
- **Excluir palavras.** Arraste lentamente para a esquerda a partir de  para selecionar uma palavra ou uma sequência delas, então levante seu dedo para excluir.
- **Insira apóstrofes em palavras comuns.** Arraste pelas letras para inserir o apóstrofo automaticamente.


- **Adicione um espaço.** Não há necessidade de usar a barra de espaço. Basta levantar o seu dedo e iniciar a palavra seguinte.

Você pode [desativar](#) a digitação por deslizamento.

## Obter sugestões

Use as sugestões para digitar com mais rapidez.


Enquanto digita, você verá uma lista de sugestões para as próximas palavras acima das teclas:

- Toque em uma palavra da lista para inseri-la em seu texto.
- Se não gostar da palavra sugerida, mantenha-a pressionada e, em seguida, arraste-a para .

Você pode [limitar ou desativar as sugestões](#).

## Verificação ortográfica e correção automática

Palavras com erros de ortografia são corrigidas automaticamente conforme você digita:



- Para desfazer uma correção, toque em .
- Para evitar que a palavra seja corrigida automaticamente de novo, adicione-a ao seu dicionário. Para isso, toque na palavra na lista de sugestões acima das teclas.

É possível verificar a ortografia, mesmo se a correção automática estiver [desativada](#):

1. Depois de terminar de digitar, revise o texto. As palavras com erros de ortografia (e palavras que não constam em seu dicionário) são sublinhadas.
2. Toque em uma palavra sublinhada:
  - Se a palavra estiver escrita corretamente, toque nela na barra de sugestões.
  - Se a palavra tiver erro de ortografia, selecione a palavra correta na barra de sugestões ou digite a forma correta.

## Digitar em vários idiomas

Se você tiver [adicionado vários idiomas](#) como idioma do sistema nas configurações do telefone, os teclados e a sugestão de texto ficarão disponíveis para esses idiomas:

- Quando usar um teclado com o idioma diferente do idioma principal do seu sistema, idiomas disponíveis para o teclado são exibidos na barra de espaços.
- Para alternar entre os idiomas, toque em .
- Para ver uma lista de teclados disponíveis, mantenha  ou a barra de espaço pressionados.

Você pode [adicionar teclados](#) para outros idiomas.

---




## Recortar, copiar e colar texto

Você pode selecionar e copiar texto de páginas da Web e mensagens.

1. Para selecionar um texto, mantenha uma palavra pressionada.



2. Toque em **Copiar, Recortar, Compartilhar, Selecionar tudo** ou:

- Selecionar mais texto. Arraste os controles deslizantes  .
- Obtenha informações sobre o texto selecionado. Toque em **Busca do Google**.
- Traduza o texto selecionado. Toque em  > **Traduzir**. (Se não visualizar essa opção, [instale](#) o app Google Tradutor.)

3. Toque para inserir no local em que está o cursor ou selecione um bloco de texto para substituir. Em seguida, toque em **Colar**.

#### Dicas:



- Em alguns aplicativos, é necessário tocar duas vezes em uma palavra para selecioná-la (em vez de mantê-la pressionada).
- Quando você usar **Copiar**, o texto será copiado na área de transferência na memória do telefone, substituindo o texto anterior que estava lá. Se você deseja salvar e gerenciar tudo o que copia na área de transferência, procure “gerenciador da área de transferência” em Play Store para selecionar e fazer [download](#) de um app.

## Utilizar digitação por voz

1. Toque em um campo de texto para exibir o [teclado na tela](#).

2. Toque em  no teclado virtual.

3. Fale o que você quer digitar:


- Fale naturalmente, porém de forma clara. Não há necessidade de gritar nem de segurar o telefone próximo à boca.
- Para incluir a pontuação, diga “vírgula”, “ponto”, “ponto de interrogação” ou “ponto de exclamação.”
- Para pausar ou reiniciar, toque em .
- Para excluir uma palavra, toque em .

## Preencher formulários automaticamente

Não digite suas informações pessoais repetidas vezes. Salve-as com segurança e, com apenas um toque, preencha senhas, endereços, cartões de crédito e outras informações salvas em sua [conta do Google](#).

Para configurar:

1. Vá para [Configurar](#) > **Privacidade** > **Avançado** > **Preenchimento aut. do Google**.

Ou **Configurar** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Avançado** > **Preenchimento automático** > .

2. Toque em **CONTINUAR**.

3. Toque nas categorias para revisar e editar informações pessoais, endereços, cartões de crédito e senhas.

## Alterar papel de parede

Você pode alterar a imagem de fundo na [tela inicial](#) ou na [tela de bloqueio](#).

1. Mantenha pressionada qualquer área em branco na tela inicial e toque em **Planos de fundo**.
2. Toque em uma foto ou um papel de parede para usá-los.
3. Toque em **Definir**.
4. Selecione se quer utilizar o plano de fundo na sua tela inicial, tela de bloqueio ou em ambas.

### Se a foto for muito grande

Abra a foto e [faça uma captura de tela dela](#). Em seguida, edite a captura de tela conforme necessário e defina-a como papel de parede.

### Se você selecionou um plano de fundo interativo

Se a bateria estiver fraca, altere temporariamente o plano de fundo interativo para uma imagem estática para economizá-la

## Personalizar a bandeja de Favoritos

A bandeja de Favoritos na parte inferior da [tela inicial](#) fornece acesso com apenas um toque aos apps mais usados. Você pode personalizar os atalhos desses apps.



Para alterar os atalhos do aplicativo:

1. Mantenha um dos atalhos do app pressionado e arraste-o até **Remover**.
2. Deslize de baixo para cima na tela inicial para abrir a lista de apps.
3. Mantenha pressionado o aplicativo que deseja. Quando o novo atalho aparecer, arraste-o até o espaço vazio em sua bandeja.

**Dica:** Você também pode utilizar [pastas](#) em sua bandeja de Favoritos.

## Adicionar atalhos e pastas

### Adicionar atalhos de apps

1. Deslize de baixo para cima na tela inicial para abrir a lista de apps.
2. Toque no aplicativo desejado e mantenha o dedo sobre ele.
3. Arraste o app para um local vazio na tela inicial. Ou então, arraste-o até a borda da tela e solte-o em um novo painel da tela inicial.

## Adicionar pastas

Pastas organizam seus atalhos.

Para adicionar uma pasta na sua tela inicial:

1. Mantenha pressionado um atalho de aplicativo em sua tela inicial.
2. Arraste para outro grupo para agrupar e solte quando se formar um círculo ao redor deles.



Para adicionar uma pasta na sua lista de apps, toque em  > **Criar pasta**.

Em seguida, você poderá:

- **Adicionar mais aplicativos.** Arraste os ícones dos aplicativos da tela inicial até o círculo.
- **Usar um aplicativo na pasta.** Abra a pasta e toque no ícone do aplicativo.
- **Nomear a pasta.** Abra a pasta, toque em seu nome e digite um novo nome.
- **Remover um app da pasta.** Abra a pasta e arraste o ícone do app para a tela inicial ou arraste-o até **Remover**.
- **Excluir a pasta.** Mantenha pressionada a pasta e arraste-a para **Remover**.

---

## Remover atalhos ou pastas

Para remover itens da sua [tela inicial](#):

1. Mantenha pressionado até vibrar.
2. Arraste para **Remover**.

Para selecionar uma interface de usuário totalmente nova para sua tela inicial, baixe [outro iniciador](#).

---

## Refazer a tela inicial com iniciadores

### Obter iniciador diferente

Modificar completamente a aparência e a impressão de sua [tela inicial](#) é simples. Basta selecionar e baixar um novo aplicativo iniciador. Retorne à aparência padrão a qualquer momento. Iniciadores geralmente incluem novos conjuntos de planos de fundo, novos gestos para interagir com seu telefone e elementos personalizáveis para a sua tela inicial.

1. Busque “iniciador” em [Play Store](#).
2. Veja as opções e baixe aquele (ou aqueles) que desejar.
3. Para começar a usá-lo, abra o aplicativo ou siga as instruções na tela depois de baixá-lo.

## Alternar entre iniciadores

1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de início**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de início**.
3. Selecione o iniciador que deseja usar.

## Excluir iniciadores


Você só pode excluir os iniciadores instalados por você.

Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo iniciador e arraste-o para **Desinstalar**.

## Usar protetor de tela

### Configurar um protetor de tela

Enquanto seu telefone está ocioso em um dock ou carregador, você pode transformá-lo em um relógio de mesa, um porta-retratos para mostrar suas fotos e muito mais.

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado**.
2. Toque em **Protetor de tela**.
3. Realize qualquer uma das seguintes ações:
  - Para alterar os protetores de tela, toque em **Protetor de tela atual** e selecione um deles. Para configurar as opções desse protetor de tela, toque em .
  - Para visualizar a seleção, toque em **Começar agora**. Toque em qualquer lugar da tela (desbloqueie se necessário) para retornar às configurações.
  - Para ajustar quando o protetor de tela será utilizado (enquanto no dock, carregamento ou em ambos), toque em **Quando começar**.

### Iniciar o protetor de tela

O protetor de tela será iniciado automaticamente quando você conectar o telefone a um dock ou a um carregador e a tela será desativada.

Para sair do protetor de tela e voltar a sua tela inicial ou de bloqueio:

- Pressione o botão Liga/Desliga.
- Ou, se você estiver usando a [segurança de impressão digital](#), toque no sensor.

Para iniciar manualmente seu protetor de tela a qualquer momento, vá até **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Protetor de tela** e toque em **Começar agora**.

### Desativar o protetor de tela

Para evitar que o protetor de tela seja iniciado automaticamente:

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado**.
2. Toque em **Protetor de tela** > **Quando começar** > **Nunca**.


### Adicione protetores de tela

Pesquise “Protetor de tela” em Play Store para obter aplicativos que fornecem mais protetores de tela.

Após [instalar](#) um app, você poderá selecionar novos em **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Protetor de tela**.

## Definir toques



### Alterar o toque padrão

1. Acesse [Configurar](#) > **Som**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se o seu telefone tem um chip, toque em **Toque do telefone**.
  - Se o seu telefone tem dois SIMs, toque no SIM.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Selecione um toque na lista.
  - Para usar uma música como toque, toque em **Adicionar toque** na parte inferior da lista. Depois, toque em  > **Áudio** e selecione a música [armazenada no seu telefone](#).
  - Para silenciar, toque em **Nenhum** no topo da lista.

### Definir vibração do telefone para chamadas





Você pode configurar o telefone para vibrar quando ele tocar para chamadas.

Para aumentar a vida útil da bateria, desative a vibração.

1. Vá para [Configurar](#) > **Som**.
2. Ative **Vibrar para chamadas**  ou desative .



### Definir toque de chamada para um contato

É possível escolher um toque exclusivo para pessoas específicas, assim você sabe instantaneamente quem está ligando.

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome do contato.
3. Toque em  > **Definir toque**.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Selecione um toque na lista.
  - Para usar uma música como toque de telefone, toque em **Adicionar toque** na parte inferior da lista. Depois toque em  para navegar e selecionar a música [armazenada em seu telefone](#). Toque em  para exibir o armazenamento interno.
  - Para silenciar, toque em **Nenhum** no topo da lista.

### Definir toque para notificações de apps

Você pode definir um toque padrão para notificações de apps, incluindo e-mail e mensagens. Você também pode definir um toque exclusivo para notificações de apps específicos. [Saiba como](#).

**Dica:** Para alterar o [som do alarme](#), abra o app Relógio e toque em . Depois, toque em .




## Obtenha mais toques

Embora o telefone venha com diversos toques, você também pode:

- Pesquisar por “toques” no [Play Store](#) e instalar um app que forneça toques.
- Pesquisar por “criador de toque” em [Play Store](#) e instalar um app que permite criar toques personalizados. Abra o app e use-o para selecionar músicas inteiras ou partes de músicas.
- Se você tiver músicas armazenadas como arquivos .mp3 no seu computador, [conecte](#) o telefone e o computador com um cabo USB e copie a música para o telefone.

## Corrigir um problema

Se você não estiver ouvindo seus toques de chamada:

- Procure  na [barra de status](#), o que significa que você está no modo [Não perturbe](#). Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativar o modo Não perturbe.
- Verifique se seu [volume de toque](#) está definido como .

---

## Evitar interrupções com o Não perturbe


### Rapidamente active ou desative Não perturbe

Quando estiver ocupado, use o modo Não perturbe para silenciar o som, parar a vibração e bloquear notificações.

#### Active-o

1. Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .

Você verá  na barra de status quando o modo Não perturbe estiver ativado.


2. Para alterar quanto tempo ele permanecerá ativado, em configurações rápidas, mantenha  pressionado, toque em **Avançado > Duração das Configurações rápidas** e, em seguida, escolha uma opção:
  - Para mantê-lo ativado por tempo indeterminado, toque em **Até você desativar**.
  - Para selecionar uma duração, toque em **Por %d hora**. Depois, toque em + ou - para ajustar o tempo.
  - Para selecionar quando o modo Não perturbe deve ser ativado, toque em **Perguntar sempre**.

#### Desative-o

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .

Se ele estiver ativando sozinho, mas desejar mantê-lo desativado:



- Certifique-se de que você não esteja silenciando com agendamento ou [durante os eventos da agenda](#).

- Se estiver usando [Modo hora de dormir](#), toque em **Configurar** > **Bem-estar digital e controle parental** > **Modo hora de dormir** e desative **Não perturbe** .




## Escolha o que pode interromper

Escolha quais interrupções deseja permitir quando Não perturbe estiver ativado.

### Escolha interrupções por Pessoas




1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Pessoas**.
3. Escolha o que e quem permitir.
  - **Conversas**: permite todas as conversas ou as prioritárias, ou não permite nenhuma. Toque para fazer seleções.
  - **Chamadas**: permite chamadas de contatos com estrela, outros contatos, todas as chamadas recebidas ou nenhuma. Você também pode permitir chamadas se a mesma pessoa ligar duas vezes em 15 minutos, para isso ative **Permitir autores de chamadas repetidas** .
  - **Mensagens**: permite mensagens de contatos com estrela, outros contatos, qualquer pessoa ou ninguém.

### Escolha interrupções por Apps

1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
  2. Toque em **Apps**.
  3. Toque em .
  4. Toque no app para permitir e definir as notificações que deseja permitir .
- Você verá os apps selecionados em APPS QUE PODEM INTERROMPER. Para alterar quais notificações podem ser interrompidas, toque no app na lista.


### Permitir alarmes e outras interrupções

Alarmes e sons de mídia são permitidos por padrão, mas você pode desativá-los. Você também pode permitir que sons de toque, lembretes e eventos da agenda enviem notificações.

1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Alarmes e outras interrupções**.
3. Ative as interrupções  ou desative-as .

## Escolha as configurações para notificações ocultas

Se você tiver optado [por ocultar os ícones da barra de status para notificações silenciosas](#), também poderá ocultá-los na sombra suspensa.


1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Não perturbe**.  
Ou, em configurações rápidas, toque e mantenha pressionado .






2. Toque em **Avançado** > **Exibir opções para notificações ocultas**.
3. Selecione o que permitir ou bloquear:
  - **Sem som de notificações:** você verá notificações na sombra suspensa, mas não ouvirá o som.
  - **Sem aviso visual ou sonoro de notificações:** você não verá nem ouvirá notificações.
  - **Personalizados:** comece sem ver ou ouvir notificações e faça pequenos ajustes, como permitir pontos de notificação.

## Silenciar durante eventos do calendário

O seu telefone pode entrar e sair automaticamente do modo Não perturbe para todos os eventos agendados nos calendários que você especificar.

1. Abra as [configurações rápidas](#) e mantenha pressionado .
2. Toque em **Programações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para usar uma regra que já existe, ative-a.
  - Para criar uma nova regra, toque em **Adicionar mais**. Toque em **Evento**, insira um nome para a regra e toque em **Adicionar**.
4. Ajuste as opções para selecionar a agenda e o seu status de resposta.

Para impedir que o telefone silencie automaticamente:

1. Vá para [Configurar](#) > **Som**.
2. Toque em **Não perturbe** > **Programações**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para usar a programação em outro momento, desmarque-a para desativá-la.
  - Para excluir uma programação, toque em  > .
  - Para excluir várias programações, toque em  > **Excluir programações**.

---

## Como fazer o telefone parar de responder com áudio

### Silenciamento de respostas aos comandos de voz

Alguns [comandos de voz](#) (como “Novidades?” e “Como está o clima?”) fazem o Google Assistente responder com áudio.

Para silenciar rapidamente uma resposta de comando de voz, toque em .

### Desativação do leitor de tela

Caso o telefone esteja descrevendo tudo o que você toca, falando suas notificações e lendo mensagens em voz alta, é possível que você tenha ligado um leitor de tela. Esse recurso de acessibilidade ajuda as pessoas com deficiências visuais.


Para desativá-lo:

1. Mantenha os botões aumentar e diminuir volume pressionados por três segundos. Se TalkBack estiver lendo a tela, a leitura será interrompida para que você possa atualizar as configurações mais facilmente.
2. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade**.
3. Desligue todos os leitores de tela, como TalkBack ou Selecionar para falar.

---

## Silenciar “Hello Moto” durante a inicialização

Se não desejar que o telefone diga “Hello Moto” ao inicializar:

1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Avançado**.
2. Desative **Sons ao ligar** .

Não é possível ajustar o nível de volume para esse som.

---

## Desativar sons de carregamento

Se não desejar que o telefone emita um som ao ser conectado ao carregador:

1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Avançado**.
2. Desative o **Sons e vibração ao carregar**.

---








## Sobre seus aplicativos

### Abrir um app

Deslize de baixo para cima na [tela inicial](#), depois toque no app para abri-lo.

### Aplicativos pré-carregados

Os apps a seguir estão pré-carregados no telefone. Se não quiser algum deles, é possível [excluir ou desativá-los](#).

Ícone	App	Descrição
	<a href="#">Agenda</a>	Acompanhe seus próximos eventos, receba lembretes automáticos no telefone e coordene as atividades com outras pessoas compartilhando calendários.
	Arquivos	Procure e gerencie arquivos e pastas armazenados em seu dispositivo ou no <a href="#">cartão SD</a> .
	<a href="#">Assistente</a>	Utilize sua voz para controlar seu telefone.
	Calculadora	Faça alguns cálculos rápidos.
	<a href="#">Chrome</a>	<a href="#">Navegue na Web</a> . Acesse os favoritos de seu navegador em qualquer dispositivo e sincronize as guias com seu computador ou dispositivos Android.
	<a href="#">Configurar</a>	Personalize as configurações do seu telefone.
	Contatos	<a href="#">Organize e conecte-se</a> com seus contatos. Atribua <a href="#">toques</a> para as pessoas.

---



Câmera

Capturar [fotos](#) ou [vídeos](#). Ler códigos QR e códigos de barras.

Drive

Armazene e sincronize seus arquivos na nuvem do Google e acesse-os de qualquer lugar onde houver conexão de Internet. Crie e compartilhe planilhas, documentos e apresentações. [Digitalize](#) e compartilhe ou imprima documentos.

Duo

Fazer videochamada com seus amigos no Android e iOS.



FacebookLite

Conecte-se com amigos, família e comunidades. Compartilhe atualizações e mídia. Encontre informações sobre eventos, entretenimento e empresas.



Galeria

[Localize](#) e [compartilhe](#) suas fotos e vídeos.

Gmail

Redija, envie, exiba ou pesquise seu e-mail no telefone ou no computador.



Google Go

[Pesquise](#) na web, veja suas atualizações e ajuste as configurações do Google, incluindo a [privacidade](#).

Google One

Obtenha maior capacidade de armazenamento, suporte do Google e outros benefícios para membros com uma assinatura paga.



Google TV

Obtenha filmes e programas de TV para visualização instantânea em Play Store.



Maps

[Encontre seu destino](#), explore localizações.



**Mensagens** Envie e receba mensagens de texto.



**Notícias** Consulte títulos, clima e informações sobre seus tópicos e lugares favoritos.



**Play Store** [Obtenha apps](#) para o seu telefone, bem como livros, revistas, músicas e filmes e acesse-os pelo seu computador ou qualquer dispositivo Android.



**Relógio** Defina [alarmes](#). Use um [temporizador](#) ou cronômetro.



**Rádio FM** [Ouça](#) estações de rádio FM.



**Telefone** [Faça ligações](#).





**YouTube** Encontre, visualize e carregue vídeos na Web.





**YT Music** Faça o streaming de seus álbuns, singles e apresentações ao vivo favoritas e receba recomendações de músicas novas.

## Obter mais apps

Você pode [baixar aplicativos gratuitos e pagos](#) em Play Store.

**Dica:** Deslize para cima  e toque em  **Pesquisar apps**. Digite o nome do app que não está instalado e vá para Play Store para instalar com apenas um toque.


## Obter ajuda para um app

1. Abra o app.
2. Toque em  ou em .
3. Procure **Ajuda** ou **Configurar** > **Ajuda**.


## Alternar entre apps recentes

1. Arraste de baixo para cima na parte inferior da tela inicial, mantenha pressionado e depois solte.
2. Na lista de apps recentes:
  - Toque em qualquer tela do app para voltar para ele.
  - Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais apps.
  - Deslize um app para cima para removê-lo da lista.
  - Para apagar a lista, deslize totalmente para a direita e toque em **Limpar tudo**.

### Dicas:


- Toque duas vezes em  para alternar entre os dois aplicativos usados recentemente. (Se você estiver usando a [barra de navegação](#), deslize para a esquerda ou para a direita.)

## Fechar apps

Para sair de um app, toque em  para retornar à tela inicial. Ou deslize para cima, se estiver usando a [barra de navegação](#).

Não é necessário fechar os apps. O Android gerencia a utilização de memória e de bateria pelos apps, de modo que você não precisa se preocupar com ter que fechar os apps.

Para mover os apps da sua lista de apps usados recentemente:

1. Toque em .
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para remover um app, deslize-o para cima para removê-lo da lista.
  - Para remover todos os apps, deslize para a direita até o fim da lista e toque em **Limpar tudo**.

## Dicas para usar os apps

- Você pode [alterar a cor de fundo](#) da sua lista de apps para clara ou escura.
- Veja por quanto tempo você usa cada app e defina [temporizadores para apps](#) para melhorar o seu [bem-estar digital](#).
- É possível [imprimir](#) em diversos aplicativos.
- [Copie e cole](#) o texto entre aplicativos com a área de transferência.
- Você pode organizar apps nas [pastas](#) em sua tela inicial e na lista de apps.

- Deseja ligar ou desligar a lanterna? Use as [configurações rápidas](#) (🔦 ou 🔦). Não precisa usar um app.
- Se você tiver problemas com um app, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).


## Visualizar as notificações

### Encontrar as notificações

Os aplicativos enviam notificações para alertar você sobre coisas como novas mensagens, eventos da agenda e alarmes.

Você pode verificar suas notificações em alguns lugares:

- Elas aparecem na sua [tela de bloqueio](#).
- Você as vê quando desliza a [barra de status](#) para baixo em qualquer tela.

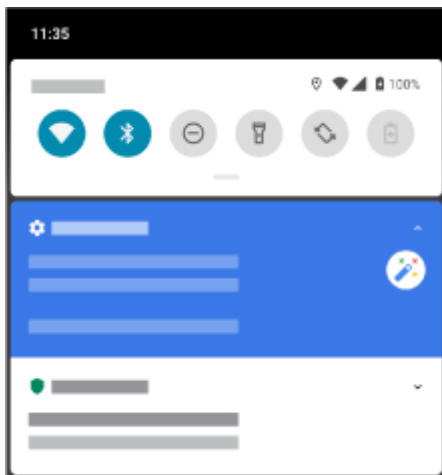

Se você receber várias notificações de um app, elas serão agrupadas. Deslize para baixo para visualizar mais detalhes. As notificações de conversa são agrupadas acima das suas outras notificações para que você possa retornar a elas facilmente a qualquer momento.

Algumas notificações importantes são exibidas brevemente como pop-up no app atual, para que você possa realizar uma ação. Por exemplo, uma notificação de uma chamada recebida pode aparecer enquanto você estiver assistindo a um vídeo, para que atenda ou ignore a chamada.

### Deslize o sensor de impressão digital para visualizar as notificações

Você pode definir o sensor de impressão digital para abrir suas [notificações](#) e [configurações rápidas](#) ao deslizar-lo.

#### Configurar

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Usar impressão digital para ver as notificações** e ative ☒.

#### Usar


Deslize para baixo no [sensor de impressão digital](#):

- Deslize uma vez para visualizar as notificações.
- Deslize novamente para visualizar as configurações rápidas.



## O que você pode fazer com as notificações


### Responder a partir de uma notificação

Muitas notificações incluem ações na parte inferior que permitem concluir tarefas comuns sem abrir o app. Se você tiver várias notificações, as ações serão ocultadas. Quando você vir , toque nela para exibir as ações.

### Abrir o app que enviou a notificação

Deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação para abrir o app. Na tela de bloqueio, toque duas vezes na notificação e insira seu PIN, padrão ou senha para desbloquear a tela e abrir o app.

### Adiar uma notificação

Deslize lentamente para a esquerda ou para a direita. Em seguida, toque em  e selecione a duração da soneca das notificações. Para adiar notificações, primeiro [ative a soneca](#).

### Desligar uma notificação

Deslize para os lados. Algumas notificações, como correios de voz, precisam de uma ação e não podem ser desligadas.

### Desligar todas as notificações

Deslize até o fim das suas notificações e toque em **Limpar tudo**.

## Personalize suas notificações

Use [Não perturbe](#) para silenciar todas as notificações quando não quiser ser interrompido.

Mantenha a notificação pressionada para personalizar as notificações do app. Depois, você pode:

- [Parar todas as notificações](#) desse app.
- [Alterar as notificações do app](#) para **Silencioso** em vez de **Padrão**.

## Instalar ou atualizar apps



### Obter apps do Google Play Store

Precisa de um gravador de voz, bloco de notas ou bússola? Você pode baixar mais apps além dos que já vêm [pré-carregados](#) no seu telefone.

Para baixar aplicativos:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Navegue por categoria ou busque.
3. Toque em um item para ver a descrição, ler avaliações e baixá-lo.


#### Dicas:

- Para ver os apps da Play Store instalados neste telefone, toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos** > **Gerenciar** > **Instalados** > **Não instalados** para ver os apps instalados em outros dispositivos que usem a mesma Conta do Google.
- Para evitar compras acidentais ou indesejadas, toque no ícone do seu perfil  > **Configurar** > **Controles do usuário** > **Autenticação necessária para fazer compras**.

### Adquirir aplicativos em outras fontes

Antes de fazer download, pesquise um pouco: verifique a classificação do app e leia vários comentários.

Para fazer o download de aplicativos:


1. [Abra](#) o app **Chrome** e vá para o site apropriado para fazer o download do aplicativo.  
Se um aviso for exibido, toque em **OK** para continuar.  
Você verá  na [barra de status](#) assim que o download for concluído.
2. Toque na notificação de download para instalar o app. Ou abra o app **Arquivos** para instalá-lo mais tarde.
3. Ao instalar o aplicativo, saiba quais são as informações que o app acessará. Se você não quiser que o app acesse essas informações, cancele a instalação. Por exemplo, se você estiver instalando um app que elabora listas de compras, o app não deveria precisar ter acesso aos seus contatos.

### Atualizar apps da Play Store automaticamente

Atualizar seus aplicativos permite que você obtenha os últimos recursos e melhora a segurança e a estabilidade. Para melhorar o desempenho, os apps são configurados para a atualização automática.


Se um app alterar as informações que deseja acessar em seu telefone, você receberá uma notificação para atualizar o aplicativo manualmente e deverá analisar e aceitar as novas permissões.

Para controlar a atualização automática dos apps:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar**.

3. Toque em **Gerais > Preferências de rede > Atualizar automaticamente aplicações**.
4. Selecione se os apps devem:
  - Atualizar automaticamente em qualquer rede
  - Atualizar automaticamente somente via Wi-Fi - economiza dados do plano de celular



## Atualizar apps da Play Store manualmente

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos**.
3. Em **Atualizações disponíveis**:
  - Toque em **Atualizar tudo**.
  - Ou, para atualizar um app específico, toque em **Ver detalhes**, depois em **Atualizar** ao lado do nome dele.


**Dica:** Para ler o resumo de alterações, toque no nome do app antes de atualizá-lo.

## Desativar as atualizações automáticas da Play Store

Para interromper a atualização de um determinado aplicativo automaticamente:



1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos**.
3. Toque em **Gerenciar**, depois toque no nome do app.
4. Toque em  e desative a **Atualização automática**.



Para interromper a atualização de todos os aplicativos automaticamente:

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Configurar**.
3. Toque em **Preferências de rede > Atualizar automaticamente aplicações > Não atualizar apps automaticamente**.

## Restaurar apps da Play Store

Se você **desinstalar** um aplicativo que adquiriu na Play Store, é possível reinstalá-lo a qualquer momento. Tem aplicativos que usa com pouca frequência, como um rastreador de voo? Exclua-os e reinstale facilmente quando necessário.

1. Abra o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos > Gerenciar**.
3. Toque em **Instalados** e troque para **Não instalados**.
4. Marque a caixa de cada app que deseja reinstalar, depois toque em .

- Se você tiver diversas contas do Google, toque no ícone do seu perfil  e, ao lado de sua conta, toque em . Selecione outra conta e repita o processo para restaurar apps baixados nessa conta.

## Gerenciar ou excluir apps

### Organizar aplicativos


Para organizar aplicativos em grupos na tela inicial, use [pastas](#).


### Controlar permissões do app

A primeira vez em que usa um [app](#) e, às vezes, quando o [instala](#), [atualiza](#), ou depois de não utilizá-lo por algum tempo, você recebe uma solicitação de permissão ao app para acessar determinados dados e funções do telefone.

É possível ajustar essas permissões a qualquer momento.

Para ajustar as permissões por app:

- Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
- Toque no nome do aplicativo.
- Toque em **Permissões**.
- Ative ou desative cada permissão, conforme necessário.

**Dica:** Para ver como o aplicativo usa cada permissão, toque em  > **Todas as permissões**.

Você também pode revisar cada recurso e [ajustar as permissões dos apps](#).

### Utilize o modo seguro

Problemas, como travamento de aplicativos, reinicializações inesperadas ou rápido consumo de bateria, também podem ser causados por aplicativos de terceiros. Use o modo de segurança para iniciar seu telefone apenas com o software e os aplicativos originais. Se os problemas desaparecem no modo de segurança, o problema está provavelmente relacionado a um aplicativo de terceiros que você baixou.

Para reiniciar no modo seguro:

- Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado.
- Mantenha **Desligar** pressionado. Em seguida, toque em **OK** para reiniciar no modo de segurança.

Ao ser reiniciado, você verá **Modo de segurança** escrito na parte de baixo da tela inicial e os widgets e aplicativos de terceiros serão desativados.

- Use seu telefone e veja se o problema foi solucionado. Lembre-se: não será possível utilizar nenhum app baixado.

#### Se o problema desaparecer:

- Para sair do modo de segurança, reinicie o telefone.
- Desinstale os apps baixados recentemente, um de cada vez. Após cada remoção, reinicie seu telefone e veja se o problema foi solucionado com a remoção daquele app.

- Depois que você excluir o aplicativo problemático, é possível [restaurar](#) os outros aplicativos removidos durante o teste.

**Se o problema não desaparecer:** tente estas [etapas de solução de problemas](#) para os problemas de desempenho do telefone.


## Sair do modo seguro

Mantenha o botão liga/desliga pressionado e, em seguida, toque em **Reiniciar** .

Ou mantendo o botão Liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos até que o telefone reinicie.

## Limpar o cache ou os dados dos aplicativos

Limpar o cache e os dados pode liberar memória do telefone, melhorar o desempenho e corrigir alguns problemas com apps e páginas da Web.

- Mantenha o ícone do app pressionado e toque em .
- Selecione o aplicativo.
- Realize uma das seguintes ações:
  - Para liberar espaço removendo arquivos temporários, toque em **Armazenamento e cache > Limpar cache**. Com o tempo, o cache aumenta novamente, portanto, repita essa ação se ocorrer um problema.
  - Se os problemas persistirem, exclua todos os dados salvos no aplicativo tocando em **Armazenamento e cache > Limpar armazenamento**. Tenha cuidado - não há como desfazer esta ação.


## Forçar o interrompimento dos aplicativos

Somente force o interrompimento de um aplicativo se parecer que ele é a causa do problema. Para encerrar um aplicativo completamente, incluindo serviços de segundo plano:

- Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps**.
- Toque no nome do aplicativo.
- Toque em **Forçar parada**.


## Exclua os apps instalados por você

Você pode excluir (desinstalar) os apps que você baixou. No geral, os [apps pré-carregados](#) podem ser desativados, mas não excluídos.

- Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps**.
- Toque no nome do aplicativo.
- Realize uma das seguintes ações:
  - Arraste o ícone para cima e solte-o em .
  - Se você não vir uma opção de exclusão, toque em **Desativar**.

## Fazer backup para o Google


Você pode fazer backup dos seguintes itens automaticamente para a sua [Conta do Google](#):

- Apps e dados de apps
- Histórico de chamadas
- Contatos
- Configurações do telefone (incluindo senhas Wi-Fi e permissões)
- Fotos e vídeos (sincronizados com sua biblioteca do Google Galeria , não com o Google Drive)
- Mensagens de texto SMS (se estiver usando  Mensagens)



**Dica:** Faça backup via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.

Nem todos os apps fazem backup de dados automaticamente. Verifique com o desenvolvedor do app.

Para fazer backup automaticamente para o Google Drive:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema**.
2. Toque em **Backup**.
3. Ative **Backup do Google One** .
4. Se você tiver várias contas Google, toque em **Conta** para selecionar uma conta.
5. Siga as instruções apresentadas na tela.


Para fazer backup de outros arquivos cujo backup não é feito automaticamente, como anexos ou downloads:

1. [Abra](#) o app  Drive.
2. Toque em .
3. Toque em **Carregar** e escolha os arquivos ou a pasta a ser carregada.

---


## Proteger contra app perigosos

### Buscar apps prejudiciais no telefone

O Play Protect  ajuda a manter seu telefone seguro verificando automaticamente seus apps, inclusive os transferidos de outro dispositivo, para detectar ameaças em potencial (malware).

Se o Play Protect encontrar algum app potencialmente perigoso, ele irá interromper a execução e avisar para que você possa desinstalar o app.

Para ver os resultados ou examinar novamente:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Play Protect**.
3. Veja os resultados da última varredura ou toque em **Buscar**.

O Play Protect está ativado por padrão.

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).

### **Se o telefone parece lento**

Se você já tiver examinado o telefone para confirmar que não existem apps potencialmente perigosos, mas o telefone ainda parece lento, tente estas [etapas de solução de problemas](#).

## Pesquisar na web

### Fazer buscas de qualquer lugar

Você não precisa sair do app em que está para buscar as informações de que precisa. Use o Google Assistente estando em qualquer tela para obter os resultados e as opções para sua próxima ação.

Para fazer a busca:


1. Pressione o [botão do Google Assistente](#).
2. Diga ao assistente o que você está procurando. Por exemplo, procure um restaurante local, dizendo "Localizar [nome do restaurante]."
3. Abaixo dos resultados da busca, toque nas opções para obter as ações relacionadas: fazer chamada, obter direções, ler avaliações e muito mais.

Para obter mais ajuda com o Google Assistente, leia as [informações de suporte do Google](#).


### Pesquisa com o widget

Para digitar o termo de pesquisa:



1. Toque no widget Buscar.



2. Comece a digitar o termo de busca.  
Conforme você digita, as sugestões de termos são exibidas.
3. Toque em uma sugestão para pesquisá-la.



Toque em  e siga as instruções na tela.

#### Ver mais opções e configurações de pesquisa

Toque em  para abrir o aplicativo Google Go e ver as opções e configurações relacionadas à pesquisa .

### Buscar números de telefone nas proximidades

Para localizar e ligar para uma empresa nas proximidades:

1. [Abra](#) o app  **Telefone**.
2. Toque em .
3. Diga ou digite o nome do local para ligar ou um termo de pesquisa sobre o local (por exemplo, "restaurante").

Você verá uma lista de resultados da busca nas proximidades.

4. Toque no local para discar o seu número.

Se não funcionar:

- Verifique se [Localização](#) está ativada.



- Toque em  > > **Configurar** e ative **Lugares por perto**.

## Excluir histórico de pesquisa Google

Leia a [Ajuda do Google](#) para obter instruções.


## Usar um mecanismo de busca diferente do Google

Para usar um mecanismo de busca diferente do Google:



1. Pesquise por “mecanismo de busca” na Play Store e [instale](#) um dos apps.
  2. Abra o app para pesquisar.
  3. Opcionalmente:
    - [Exclua](#) o widget Pesquisa Google da sua tela inicial. Se não conseguir excluí-lo, use [outro iniciador](#) para sua tela inicial, que não inclua o widget.
    - Instale um navegador para substituir o Chrome e configure-o como [seu navegador padrão](#).
    - [Desative](#) a coleta das suas informações pelo Google.
- 

## Pesquisar no telefone

### Localizar um app

1. Deslize de baixo para cima na [tela inicial](#) para abrir a lista de apps.
2. Toque em  **Pesquisar apps**.
3. Toque no nome do app.
4. Se o app estiver no telefone, toque no seu ícone para abri-lo.  
Se o app não estiver no telefone, toque em **Buscar mais aplicativos** para ir para Play Store e instale-o com um toque.

### Encontrar uma configuração

1. Vá para [Configurar](#).
2. Na parte superior das Configurar, toque em .
3. Digite o termo de pesquisa e toque em  no teclado.
4. Na lista de resultados da pesquisa, toque em uma configuração para abri-la.

### Localizar o número do telefone

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Sobre o dispositivo** > **Número de telefone**.

## Localizar fotos, vídeos e arquivos

Para localizar fotos ou vídeos no telefone, use o app [Galeria](#).







Para localizar os arquivos baixados, use o app [Arquivos](#).


---

## Navegar em sites

### Visitar e marcar sites como favoritos




Seu telefone se conecta à rede móvel de sua operadora ou a uma rede Wi-Fi para acessar a internet. Para economizar nas tarifas de seu plano de dados, use uma [conexão Wi-Fi](#).

1. [Abra](#) o app  **Chrome**.
2. Visite um site tocando na barra na parte superior e digitando o endereço.
3. Em uma página da Web:
  - Para marcar como favorito, toque em  > .
  - Para procurar um texto naquela página, toque em  > **Encontrar na página**.
  - Para abrir um link, toque nele.
  - Para ver as opções para abrir um link em uma nova guia e copiar ou compartilhar um link, mantenha o link pressionado.
  - Para imprimir a página, toque em  > **Compartilhar** > **Imprimir**. Caso a impressora não esteja listada, configure o [serviço de impressão](#).
4. Para voltar para a página anterior, toque em .



Para saber mais sobre navegação ou gerenciamento de favoritos, abra o Chrome e toque em  > **Ajuda e feedback**.

### Abrir e alterar as guias do navegador

No app  **Chrome**:

- Para alternar abas, toque no ícone do alternador .
- Para abrir uma nova aba, toque no ícone do alternador  e então toque em .

### Limpar o histórico de navegação

1. [Abra](#) o app  **Chrome**.
2. Toque em  > **Histórico**.
3. Toque em **Limpar dados de navegação**.

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).

Você também pode revisar e excluir o seu [histórico de pesquisa](#).

## Alterar navegador padrão

Você pode [baixar](#) outros navegadores na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o navegador padrão.

1. Acesse **Configurar** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de navegador**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de navegador**.
3. Toque no app para usá-lo.

## Sobre mensagens de texto e de multimídia

### Mensagens de texto - SMS

Mensagens SMS (Short Message Service) contêm apenas texto. Uma mensagem de texto pode conter 160 caracteres; ao se aproximar do limite, um contador aparece. Se você digitar mais, sua mensagem será enviada em uma série de mensagens SMS.

É possível enviar uma mensagem SMS para várias pessoas, e as respostas são entregues em conversas separadas, não em grupo (a menos que você e seus destinatários tenham habilitado as mensagens em grupo).

Mensagens SMS são incluídas nos planos de mensagens de texto da maioria das operadoras e não utilizam dados móveis.

### Mensagens multimídia - MMS

Mensagens MMS (Multimedia Messaging Service) podem incluir texto ilimitado e um arquivo de som, vídeo, slideshow ou foto.

É possível enviar uma mensagem MMS para várias pessoas usando as mensagens em grupo, contendo apenas texto ou texto e mídia, e as mensagens são entregues em conversas em grupo para cada pessoa do grupo.

Mensagens MMS utilizam dados móveis e requerem um plano de dados móveis ou pós-pago.

### Mensagens em grupo

As mensagens em grupo permitem que várias pessoas participem de uma conversa. Todas as mensagens dos destinatários são entregues a todos os destinatários, em uma conversa de grupo.

Embora envie uma mensagem para vários destinatários, você será cobrado por cada mensagem recebida. Mensagens em grupo:

- Convertem em MMS mensagens SMS com vários destinatários para todos aqueles que as receberem
- Está disponível apenas para mensagens MMS


**Observação:** Destinatários que não podem receber mensagens MMS recebem SMS e, se houver mídia anexada, um link para download via Wi-Fi (quando houver a opção da operadora). As respostas são enviadas apenas aos remetentes em conversas individuais.

Caso não queira receber respostas de conversas em grupo, você pode [desativar as mensagens de grupo](#) no aplicativo Mensagens.




## Ler, enviar e gerenciar mensagens de texto

### Ler e responder a uma mensagem de texto

Quando receber uma [mensagem de texto](#) no app  Mensagens, você verá  na [barra de status](#).

1. Deslize a barra de status para baixo e toque em .







## 2. Realize uma das seguintes ações:

- Para responder à mensagem, digite a resposta na caixa de texto e toque em .
- Se a mensagem for de um número não atribuído, [crie um contato](#) para associar um nome a esse número.
- Para abrir uma foto ou apresentação de slide anexa ou qualquer outro tipo de anexo, toque no anexo.
- Para [salvar um anexo](#), mantenha-o pressionado e toque em .
- Para encontrar a mensagem, toque em  na parte superior da lista de mensagens e insira os termos da busca.

**Dicas:**



- Para que as mensagens SMS com vários destinatários não sejam convertidas em MMS e que as respostas sejam enviadas em conversas separadas apenas para você, [desative](#) a mensagem de grupo.
- Para proteger sua privacidade, é possível [ocultar conteúdo confidencial para notificações na tela de bloqueio](#).

## Enviar mensagem de texto

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Insira os destinatários, em seguida, digite a mensagem.
4. Opcionalmente:
  - [Para adicionar um anexo](#), toque em  ou .
  - Para adicionar um emoticon ou outros ícones, toque em  no [teclado da tela](#).
5. Toque em .


## Solicitar relatórios de entrega

Veja se os destinatários receberam suas mensagens solicitando relatórios de entrega.



1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Se você tiver um telefone dual SIM, toque no SIM (chip).  
Caso tenha um SIM, toque em **Avançado**.
4. Ative o **Receber relatórios de entrega de SMS**.

## Gerenciar textos de rascunho



Quando você começar a escrever uma resposta de mensagem de texto ou uma nova mensagem com destinatários, ela é salva na lista de mensagens como um rascunho até que você a envie ou exclua-a.

1. Abra a lista de mensagens e toque na conversa marcada **Rascunho**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Termine de escrever a mensagem e toque em .
  - Exclua os caracteres no campo de texto para excluir o rascunho.

## Encaminhar uma mensagem de texto

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa.
3. Mantenha a mensagem pressionada.
4. Toque em  > **Encaminhar**.







## Copiar texto de uma mensagem

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa.
3. Mantenha a mensagem pressionada.
4. Toque em .

Você agora pode [colá-la](#) em outro lugar, como em um e-mail sendo [escrito](#).

## Excluir ou arquivar as mensagens de texto

Ao excluir uma mensagem, você também excluirá as fotos ou vídeos anexos. Se deseja manter os anexos, certifique-se de [salvá-los](#) antes de excluir a mensagem.


- Para excluir uma única mensagem, abra a conversa, mantenha a mensagem pressionada e toque em .
- Para excluir ou arquivar todas as mensagens de uma conversa, mantenha a conversa pressionada e toque em  para excluir ou  arquivar.
- Para excluir ou arquivar várias conversas, mantenha cada conversa pressionada e toque em  ou em .
- Para ver as mensagens arquivadas, toque em  > **Arquivadas**.

---



## Adicionar anexos

### Anexar arquivos à mensagem de texto

Você pode anexar fotos e vídeos salvos ou enviar diretamente de mensagens com anexos que tenham tamanho de arquivo otimizado e reduzido.

1. Abra o app  **Mensagens**.
2. Escrever uma [resposta](#) ou uma [nova mensagem](#).




3. Realize uma das seguintes ações:

- Mantenha  pressionado para iniciar a gravação de uma mensagem de voz. Quando terminar, solte o dedo.
- Toque em  para capturar ou anexar uma foto ou um vídeo, ou anexar um cartão de contato.

4. Toque em .

Para saber mais, toque em  > **Ajuda e feedback** no app  Mensagens.

## Enviar um contato em uma mensagem de texto

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Abra a conversa com a pessoa.
3. Toque no nome na parte superior da conversa.  
Você verá as informações do contato.
4. Toque em  > **Compartilhar**.
5. Toque no nome do destinatário ou toque em **Mensagens** para iniciar uma nova mensagem.
6. Toque em .



## Corrigir um problema

Se você estiver tendo problemas para anexar arquivos, verifique se:

- Os dados móveis estão [ativados](#).
- O seu plano de dados suporta MMS (mensagem de multimídia).

---

## Salvar anexos de mensagens de texto

Se você tiver recebido um anexo em uma [mensagem de texto](#), será possível salvá-lo em seu telefone. Na mensagem, mantenha o anexo pressionado e toque em  para salvá-lo. Se você não ver , toque no anexo para abri-lo e procure as opções para salvar.

Para visualizar o anexo salvo:

- Para fotos ou vídeos, [abra](#) o app Galeria e toque em **Pastas > Messages**.
- Para outros anexos, [abra](#) o app Arquivos.

Caso não salve uma foto ou vídeo de uma mensagem, eles serão mantidos apenas dentro da mensagem. Portanto, caso exclua a mensagem, os anexos também serão excluídos. (É possível tentar [recuperar](#) mensagens recentemente excluídas.)

---



## Ative ou desative a mensagem de grupo

A mensagem de grupo permite que os participantes da conversa respondam a todos os destinatários de uma única conversa. Se você não quiser que mensagens SMS para vários destinatários sejam convertidas

em MMS e prefere que as respostas sejam enviadas em conversas separadas, somente para você, desative a mensagem de grupo.

*Este recurso não está disponível em todos os países.*

Para ajustar a configuração de mensagens em grupo:

1. No app  Mensagens, toque em  > **Configurar**.
2. Se você tiver um telefone dual SIM, toque no SIM.  
Caso tenha um SIM, toque em **Avançado**.
3. Toque em **Mensagens em grupo** e selecione uma opção.

---

## Alterar o aplicativo de mensagens padrão

Você pode [baixar](#) outros aplicativos de mensagens na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o aplicativo de mensagens padrão.



Para selecionar um aplicativo diferente para enviar e receber mensagens de texto (SMS) e de multimídia (MMS):

1. Acesse [Configurar](#) > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de SMS**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de SMS**.
3. Toque no app para usá-lo.

---

## Controlar as notificações das mensagens de texto

Se você usar o aplicativo Mensagens:

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Se você tiver um telefone dual SIM, toque em **Gerais**.
4. Toque em **Notificações** e ative ou desative as notificações, mude o som ou ative e desative a vibração.

Se você usar outro app de mensagens:



1. Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps**.
2. Toque no nome do aplicativo.
3. Toque em **Notificações**.
4. Faça as alterações.

**Dica:** Nas configurações do seu telefone, você pode [impedir interrupções](#) restringindo notificações de mensagens de texto de pessoas específicas ou durante o período que você especificar.





---

## Alterar respostas de mensagens de texto para ligações recebidas


Quando seu telefone tocar, você pode arrastar  na direção de  para visualizar uma lista de respostas rápidas que podem ser enviadas por mensagem de texto em vez de [atender](#) a chamada.

Para editar essas respostas rápidas:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Toque em **Respostas rápidas**.
4. Toque em uma das respostas para editá-la.

## Ler, enviar e gerenciar e-mails

### Ler e-mails


Se você tiver [configurado e-mail](#), começará a receber e-mails assim que sua conta [sincronizar](#) com o telefone. Quando receber uma [notificação](#) de e-mail, você verá  na [barra de status](#).

1. Para abrir e-mail a partir de uma notificação, deslize a barra de status para baixo e toque na notificação:






- Uma notificação de mensagem única abre a mensagem diretamente.
- Uma notificação de várias mensagens de e-mail abre a lista de e-mails; toque em um e-mail para abri-lo.

Se você desativar a notificação e desejar exibir o e-mail mais tarde, [abra](#) o app **Gmail**.



2. Realize uma das seguintes ações:

- Para visualizar outras pastas, toque em  em sua lista de e-mail.
- Os anexos aparecem ao final do e-mail. Você pode [vê-los](#) ou [salvá-los](#).
- É possível [imprimir](#) e-mails em seu telefone.


### Responder ou encaminhar um e-mail

1. Toque em  para responder ao remetente. Ou deslize até o final do e-mail e toque em  para responder a todos os destinatários, ou  para encaminhar.
2. Insira sua mensagem.
3. Para copiar alguém no e-mail, no campo Para, toque em .
4. Toque em .

### Enviar um novo e-mail


1. [Abra](#) o app **Gmail** e toque em **Escrever**.
2. Insira o destinatário e sua mensagem.
3. Para copiar alguém no e-mail, no campo Para, toque em .
4. Toque em .

### Adicionar anexo ao e-mail

1. No e-mail que você está escrevendo, toque em  > **Anexar arquivo**.
2. Vá até o arquivo e toque nele para adicioná-lo ao e-mail. O anexo aparecerá no final do e-mail.


### Encontrar e-mails


Ao abrir o app Gmail, você verá sua Caixa de entrada.

Para visualizar os e-mails enviados, rascunhos, e-mails excluídos recentemente e outras categorias, toque em .

Para encontrar um e-mail, insira os termos de busca, como o tópico ou nome do remetente, na parte superior da lista de e-mails.

## Excluir e-mails

Para excluir um e-mail aberto, toque em .

Para excluir vários e-mails, acesse sua lista de e-mails, mantenha pressionada cada mensagem que deseja excluir e toque em .

Para excluir grandes quantidades de e-mail, conecte-se à sua conta de e-mail no seu computador e acesse a ajuda do seu provedor de e-mail para obter mais informações.

### Dicas:

- Para excluir [anexos](#) salvos dos e-mails, use o aplicativo Arquivos.
- Você também pode [remover](#) contas de e-mail de seu telefone.

## Saiba mais

Para obter mais ajuda com o Gmail, leia as [informações de suporte do Google](#).

Para obter ajuda para gerenciamento de e-mails de outros provedores, conecte-se à sua conta de e-mail em seu computador e procure pelas instruções do provedor.

---

## Visualizar os anexos do e-mail



### Visualizar anexos

Os anexos aparecem no final de um [e-mail](#).

Para visualizar ou reproduzir o anexo, toque nele.

Se você visualizar uma mensagem informando que não é possível abrir o tipo de anexo, a maioria dos tipos de arquivo tem um visualizador gratuito que pode ser utilizado. No Play Store, pesquise o tipo de arquivo, selecione-o e [baixe](#) um app.


### Salvar anexos de e-mails

no e-mail, toque  no anexo para baixá-lo e salvá-lo em seu telefone, ou toque em  para salvar no Drive

Para visualizar os anexos mais tarde, abra o app [Arquivos](#) (vá para Download) ou o app **Drive**.

### Excluir anexos salvos de e-mails


1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar** > **Downloads**.

3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para selecionar um item, mantenha-o pressionado.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionado o primeiro item e, em seguida, toque nos outros.
4. Toque em .

## Evitar pré-visualizações de anexos

Fotos ou vídeos anexados aparecem como miniaturas, exibindo uma visualização.


Para ver uma miniatura genérica em vez de visualização até que você abra o arquivo:

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
  2. Toque em  > **Configurar** e no nome da conta.
  3. Toque em **Imagens** > **Perguntar antes de exibir imagens externas**.
- 

## Visualizar caixas de entrada na tela inicial


Para pré-visualizar suas caixas de entrada, abrir e-mails ou criar um novo e-mail rapidamente, [adicione](#) o widget Gmail à tela inicial.

Com o widget, você pode:

- **Abrir uma mensagem.** Toque na mensagem.
  - **Escreva uma mensagem.** Toque em .
  - **Visualizar mais mensagens.** Navegue para baixo na lista.
  - **Abra o app.** Toque no nome da pasta na parte superior do widget.
- 

## Adicionar assinatura de e-mail

Para adicionar uma assinatura automaticamente ao final dos e-mails que [enviar](#):

1. [Abra](#) o app **Gmail**.
  2. Toque em  > **Configurar**.
  3. Selecione a conta.
  4. Toque em **Assinatura para dispositivo móvel** e edite o texto que você deseja visualizar ao final de todos os e-mails.
- 

## Controlar as notificações de e-mail

Você pode controlar se as notificações serão exibidas ao [receber um e-mail](#).

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps** > **Gmail**.
2. Toque em **Notificações**.

3. Ajustar configurações de notificação.

**Dica:** Para silenciar as notificações automaticamente durante as horas especificadas, utilize [Não perturbe](#).

## Sobre a Agenda

Acompanhe eventos futuros e receba lembretes automáticos em seu telefone com a Agenda. Com a Agenda do Google, você pode salvar todos os seus eventos em um só lugar seguro, sincronizado e acessível em qualquer dispositivo com Internet ou computador sempre que fizer login em sua conta.

Você pode:


- [Revisar](#) eventos existentes.
- [Criar](#) novos eventos.
- [Controlar notificações](#) de eventos.

Sua agenda pode criar automaticamente novos eventos com base nas mensagens do Gmail recebidas. Por exemplo, se você fizer reservas em restaurantes ou em um voo, esses eventos aparecerão automaticamente na sua agenda; você não tem que adicioná-los.

Se você tiver criado várias agendas dentro de sua [conta do Google](#), ou se tiver várias contas do Google em seu telefone, será possível controlar quais eventos são [sincronizados](#) com o telefone.

## Encontrar eventos da agenda

### Abrir eventos da agenda

Você verá  na [barra de status](#) para alertá-lo sobre os próximos eventos. Deslize a barra de status para baixo e toque na notificação para ver os detalhes do evento na agenda.

Para ver a lista de eventos futuros, [abra](#) o app Agenda.


**Dica:** Para ter uma visão geral dos próximos eventos em sua página inicial, adicione um Agenda widget.

### Evitar a agenda




Para dar uma olhada na visualização do mês:

1. Toque no nome do mês.
2. Toque em uma data para abri-la e ver seus eventos.

Para alterar a visualização:

1. Em sua agenda, toque em .
2. Toque em **Compromissos**, **Dia**, **Três dias**, **Semana** ou **Mês**. Esta visualização permanece como padrão até que você a altere.


Nessas visualizações, você pode:

- **Ler ou editar detalhes do evento.** Toque no evento para abri-lo e toque em  para editá-lo.
- **Adicionar novos eventos.** Toque em .
- **Procurar na agenda.** Toque em .



## Criar e gerenciar eventos

### Criar eventos da agenda

Ao criar um evento, você verá sugestões de títulos, localizações, pessoas e muito mais. Em alguns casos, essas sugestões são personalizadas de acordo com informações associadas à sua conta do Google e aos eventos que você criou anteriormente.


1. [Abra](#) o app **Agenda** e toque em  > **Evento**.
2. Toque no nome da conta para associar o evento ao calendário desejado.
3. Insira a hora de início e outros detalhes.
4. Se deseja receber um lembrete enviado a sua barra de status, toque em **Adicionar notificação** e selecione o período antes do evento durante o qual você deseja receber um lembrete.
5. Toque em **Salvar**.

### Editar ou excluir eventos da agenda

1. Toque em um evento para abri-lo.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para editar isso, toque em .
  - Para excluir isso, toque em  > **Excluir**.


### Controlar quais eventos são exibidos

Para ocultar temporariamente eventos de sua agenda para uma conta do Google que você não precisa ver o tempo todo:

1. [Abra](#) o app **Agenda** e toque em .
2. Sob o nome da conta, toque em **Eventos**. Se você tiver várias agendas para essa conta, toque no nome de cada uma para ocultar seus eventos.

**Dica:** Ao ocultar eventos, a Agenda ainda [sincronizará](#) com sua [conta](#) do Google. Para evitar que a agenda da conta sincronize automaticamente, a partir da tela Inicial, vá para [Configurar](#) > **Contas**.

Para excluir eventos gerados automaticamente criados a partir do Gmail (para eventos, como reservas de voos e de restaurante):

1. Toque em  > **Configurar** > **Events from Gmail**.
2. Sob o nome da conta, desative **Events from Gmail**.

Para saber mais, abra Agenda e toque em  > **Ajuda e feedback**.

---

## Controlar notificações de eventos da Agenda

1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps** > **Agenda**.
2. Toque em **Notificações**.
3. Ajustar configurações de notificação.

Se você tiver **atribuído** um toque à notificação, mas o telefone estiver silenciado, ele não executará o toque.





**Dica:** Para silenciar as notificações automaticamente durante as horas especificadas, utilize **Não perturbe**.



---

## Definir alarmes

### Definir alarme por toque

1. [Abra](#) o app **Relógio**.
2. Toque em .
3. Ajuste de alarmes:
  - Para criar um novo alarme, toque em .
  - Para utilizar um alarme existente, ative-o.
  - Para ajustar o som, uma programação ou um marcador de um alarme, toque em .
4. Para controlar as configurações gerais de alarme, como volume do alarme e a duração da soneca, toque em  > **Configurar**.

### Definir alarme por voz




1. Pressione o [botão do Google Assistente](#).
2. Quando solicitado a falar, diga seu comando. Por exemplo: “Definir alarme para 19:45, rótulo, ligar a lavadora” ou “Acordar-me às 7:00 amanhã.”  
Seu telefone define o alarme e fornece uma confirmação.

### Quando um alarme estiver definido

Você verá  na [barra de status](#) e na sua [tela de bloqueio](#).

Para ajustar, abra as [configurações rápidas](#), deslize para baixo novamente e toque no horário do alarme.

### Excluir um alarme


1. [Abra](#) o app **Relógio**.
2. Toque em .
3. Toque em  > .





---

## Temporizador e cronômetro do usuário

### Temporizadores do usuário






É possível definir vários temporizadores de contagem regressiva com rótulos para manter o controle:

1. No Relógio aplicativo, toque em  para ver a guia Temporizador.
2. Insira o tempo para a contagem regressiva.

3. Toque em .
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper a contagem regressiva, toque em .
  - Para acrescentar um rótulo ao temporizador, toque em **Marcador** (útil quando utilizar vários temporizadores).
  - Para acrescentar um minuto à contagem regressiva, toque em **+ 1:00**.
  - Para redefinir o contador com o tempo original, toque em  > **Redefinir**.
  - Para acrescentar um temporizador, toque em **Adicionar timer**.
  - Para excluir um temporizador, toque em **Excluir**.
  - Para alterar o som do cronômetro, toque em  > **Configurar** > **Som do timer**.
  - Se sair deste aplicativo, deslize a barra de status para baixo com um dedo para retornar a ele rapidamente e ver a notificação do cronômetro e o tempo restante. Para abri-lo, toque na notificação.

## Utilize um cronômetro

Registre seu tempo e compartilhe seus resultados.

1. No Relógio aplicativo, toque em  para ver a guia Cronômetro.
2. Toque em .
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper o cronômetro, toque em .
  - Para registrar voltas (ou várias durações) enquanto o cronômetro estiver contando, toque em **Volta**.
  - Para restaurar o contador para zero, toque em  > **Redefinir**.
  - Para compartilhar seus tempos com os outros ou enviá-los para si próprio, toque em  > **Compartilhar**.
  - Se sair deste aplicativo, deslize a barra de status para baixo com um dedo para retornar a toque no controle. Para abri-lo, toque na notificação.





---

## Definir data e hora

### Alterar o formato de horário

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.

2. Para alterar o formato de exibição do horário:

- Para usar o formato de 24 horas, como 13:00, desative **Usar o padrão do local**  e ative **Formato 24 horas** .
- Para usar o formato de hora do local atual, ative **Usar o padrão do local** .
- Para usar o formato de 12 horas, desative **Usar o padrão do local** e **Formato 24 horas** .

## Definir data e hora automaticamente

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Ative o **Usar horário fornecido pela rede** e o **Usar fuso horário fornecido pela rede**.

O telefone sincroniza automaticamente com o horário local (utilizando a rede móvel). O horário local é utilizado para alarmes e é exibido na tela de bloqueio e em outras telas.

## Definir data e hora manualmente

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Desative o **Usar horário fornecido pela rede**.
3. Para fazer correções, toque em **Data e Hora**.

## Mudar fusos horários

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Desative o **Usar fuso horário fornecido pela rede**.
3. Toque em **Fuso horário**. Em seguida, escolha um fuso horário regional (que é aplicado ao horário atual).



## Exibir vários fusos horários

É possível visualizar vários fusos horários no aplicativo Relógio, para que você possa coordenar planos com amigos e colegas de trabalho em outras cidades ou manter contato com a família quando estiver viajando.

1. **Abra** o app **Relógio** e toque em .
2. Para adicionar fusos horários, toque em  e selecione as cidades no fuso horário que deseja visualizar.


## Exibir fuso horário original

Quando estiver viajando, você poderá visualizar seu fuso horário original no aplicativo Relógio.


1. **Abra** o app **Relógio** e toque em .
2. Toque em  > **Configurar** > **Relógio de casa automático**.
3. Toque em **Fuso horário de casa** e selecione seu fuso horário original.

## Atender chamadas

### Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, a tela Recebendo ligação exibirá a identificação de chamada. Se perder uma chamada, verá  na [barra de status](#).

Para atender uma chamada recebida:



- Na tela Recebendo ligação, toque em **Atender**.
- Na [tela de bloqueio](#), deslize  para cima a fim de atender uma chamada de voz ou deslize o ícone ou a imagem do chamador para cima para atender uma videochamada.

Durante uma chamada, é possível utilizar o teclado para digitar números ou códigos, utilizar o viva-voz ou um dispositivo Bluetooth pareado e adicionar outras pessoas à chamada. [Saiba mais](#).

**Dica:** Você pode [salvar uma chamada recente](#) como um contato.


### Ouvir anúncio de identificação de chamada

Para ouvir o nome e o número do chamador em voz alta para chamadas recebidas ou desativar o anúncio:

1. [Abra](#) o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Aviso do identificador de chamadas**.
3. Toque em **Ouvir identificador de chamadas**, depois selecione quando quer ouvir.  
Para desativar o anúncio, selecione **Nunca**.

### Rejeitar uma chamada recebida

Se você não desejar falar com a pessoa da chamada, poderá:

- **Encaminhar a chamada para o correio de voz.** Na tela Recebendo ligação, toque em **Ignorar**. Ou, na tela de bloqueio, pressione o botão Liga/liga. Você também pode [encaminhar todas as chamadas](#) de um número ou correio de voz automaticamente.
- **Responder com uma mensagem de texto.** Na tela de bloqueio, toque em . Você pode [personalizar](#) essas mensagens padrão.
- [Bloquear todas as chamadas](#) desse número.



### Controlar os toques e as notificações

Você pode:

- **Silencie a campainha rapidamente.** Pressione Diminuir volume na lateral do telefone.
- **Silencie toques durante horas especificadas.** Utilize [Não perturbe](#).
- **Selecione um toque exclusivo para pessoas específicas.** Você saberá instantaneamente quem está fazendo a chamada.

- **Seja notificado sobre chamadas recebidas quando estiver em uma chamada.** Configure a [chamada em espera](#).
- **Defina o número de toques antes que a chamada seja enviada para o correio de voz.** Disque para o [correio de voz](#) e siga as instruções da operadora para alterar essa configuração.






## Corrigir um problema

Se o telefone não está tocando para as chamadas recebidas, procure por  na barra de status. Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativar Não perturbe. O telefone tocará para as chamadas recebidas. Verifique as configurações para garantir que o telefone esteja filtrando as chamadas recebidas em momentos apropriados.

Se você tiver outros problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).



## Fazer chamadas

### Fazer uma chamada






1. Toque em .
2. Toque em  e insira um número.
3. Se inserir um número errado, toque em .
4. Toque em  para ligar para o número.
5. Para desligar, toque em .

### Outras maneiras de fazer chamadas

Você pode fazer chamadas:

- Do aplicativo  Telefone
- Do aplicativo  Contatos
- Outros apps que mostram informações do contato. Quando visualizar um número de telefone, toque nele para discar.



No app  Telefone, você pode fazer chamadas de várias maneiras.


Para	Faça o seguinte
Disque um número	Toque em  , digite um número e toque em  . Se digitar um número incorreto, toque em  .
Discar por voz	Toque em  e diga um nome ou número. (Se você não vir  , deslize para baixo para fechar o telefone.)

Ou ignore totalmente o app Telefone e diga um [comando de voz](#).

---


#### Ligar por nome

Comece a digitar o nome na caixa de pesquisa . Você verá uma lista de correspondências. Basta tocar em um dos nomes para ligar. (Caso você não veja , deslize para baixo para fechar o telefone.)

Ou, para ver sua lista de contatos, toque em . Deslize pela lista e toque na pessoa para quem deseja ligar.


---

#### Ligar para um [favorito](#)

Toque na guia .



---

#### Ligar para um local nas proximidades

Toque em  e diga ou digite o nome e, em seguida, toque no resultado da busca para fazer a chamada. [Saiba mais](#).

---

#### Retornar chamada

Toque em , em seguida, toque em  ao lado do número.

#### Dicas:

- Para ligar para números frequentes com apenas um toque na tela inicial, adicione um widget Discagem direta.
- Você pode [salvar uma ligação recente](#) como um contato.

## Alterar aplicativo de chamadas padrão

Você pode [baixar](#) outros aplicativos de chamadas na Play Store. Depois de instalar um, você pode torná-lo o aplicativo de chamadas padrão.

1. Acesse [Configurar](#) > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **App de telefone**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **App de telefone**.
3. Toque no app para usá-lo.

## Corrigir um problema




Para alterar as informações do ID de chamada vistas pelas pessoas que recebem suas chamadas, entre em contato com sua operadora.

Se você está tendo outros problemas, tente as seguintes [etapas de solução de problemas](#).

## Durante uma chamada

### Ajustar o som durante uma chamada

Ao ouvir, você pode:

- **Ajustar o volume.** Use o botão de volume na lateral do telefone.
- **Alterar para minifone de ouvido, alto-falante ou dispositivo Bluetooth conectado.** Toque em .
- **Usar um dispositivo Bluetooth pareado.** Toque em  para usar ou parar de usar o dispositivo.
- **Silenciar o microfone.** Toque em . Você pode ouvir o chamador, mas ele não consegue ouvir você.

### Digite um número

Toque em  na tela da chamada para usar o teclado numérico.

### Usar outros apps


Quando você coloca o telefone no ouvido, a tela fica escura para evitar toques acidentais. Para reativá-la, distancie-a do seu ouvido ou pressione o botão liga/desliga.


Para ocultar a chamada e usar outros aplicativos, deslize de baixo para cima na tela.

Para retornar à chamada, deslize a [barra de status](#) para baixo e toque em **Ligação em andamento**.

### Atender chamada em espera

Se a [chamada em espera](#) estiver ativa e uma nova chamada for recebida, você pode atendê-la. Toque em **Colocar em espera e atender voz**. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre chamadas, toque em .

Para mesclar chamadas, toque em .

### Gravar chamadas

Seu telefone não vem com um aplicativo para gravação de chamadas.

### Finalizar a chamada

Toque em  na tela da chamada.

Ou deslize de cima para baixo em qualquer tela para visualizar a notificação de chamada e toque em **Desligar**.


---

## Fazer videochamadas

### Fazer videochamada com o app Duo

Duo possibilita a realização de uma vídeo chamada com qualquer contato de sua lista que também utilize Duo. Usuários de Android podem obtê-lo em Play Store, e usuários de iPhone podem baixá-lo pela App Store do iTunes. As vídeo chamadas são seguras e não podem ser vistas por outras pessoas.

Para começar, [abra](#) o aplicativo Duo e siga as instruções na tela para configurá-lo.

Para obter mais informações, toque em  > **Ajuda e feedback**.




### Obtenha um app para fazer videochamadas

Há muitos apps de videochamada para escolher na Play Store (como WhatsApp, Skype e muito mais).

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
  2. Busque por “videochamadas”.
  3. [Baixe](#) o app que desejar usar.
- 

## Fazer conferências

Para fazer uma conferência:

1. [Ligue](#) para a primeira pessoa.
  2. Para ligar para a próxima pessoa:
    - a. Toque em .
    - Isso coloca a primeira chamada em espera.
    - b. Insira um número.
    - c. Toque em .
  3. Para vincular as ligações depois que a segunda pessoa atender, toque em .
- 

## Bloquear chamadas e mensagens de texto

### Sobre bloqueios


Se você não quiser receber chamadas ou mensagens de texto de um determinado número de telefone, você pode bloqueá-lo. Quando o número tentar entrar em contato com você, seu telefone automaticamente irá recusá-lo.

### Bloquear um número


Use qualquer um dos apps para bloquear chamadas e mensagens de texto de um número.






No app  Telefone:

1. Toque em .
2. Mantenha uma chamada do número a ser bloqueado pressionada.
3. Toque em **Bloquear/denunciar spam**.
4. Se não deseja denunciar a chamada como spam para o Google, desmarque a caixa de seleção.
5. Toque em **Bloquear**.

No app  Mensagens:

1. Mantenha a conversa pressionada para bloquear o número.
2. Toque em .
3. Se não deseja denunciar a chamada como spam para o Google, desmarque a caixa de seleção.
4. Toque em **OK**.



## Bloquear chamadas de números não identificados

1. [Abra](#) o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Números bloqueados**.
3. Ative **Desconhecido(a)** .


Seu telefone bloqueará chamadas de números privados ou não identificados. Você ainda receberá chamadas de números de telefone que não estejam armazenados em seus contatos.

## Desbloquear um número

No app  Telefone:

1. Toque em  > **Configurar** > **Números bloqueados**.
2. Toque em  ao lado do número que será desbloqueado.

No app  Mensagens:

1. Toque em  > **Marcadas como spam e bloqueadas**.
2. Toque na conversa bloqueada.
3. Toque em **DESBLOQUEAR**.




---


## Ativar e desativar a chamada em espera

Quando você está em uma ligação e outra ligação chega, ela é enviada ao [correio de voz](#). Se em vez disso você quiser ser notificado de novas ligações, ative a ligação em espera.

**Observação:** Algumas operadoras controlam automaticamente a ligação em espera. Se você não vir essa opção no telefone, entre em contato com a operadora para obter mais informações.

Para ativar a chamada em espera:

1. Abra o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se o seu telefone tem um cartão SIM, toque em **Chamadas**.
  - Se o seu telefone tem dois SIMs, toque em **Contas de chamada** e selecione o SIM.
4. Toque em **Configurações adicionais** e ative **Chamada em espera** .

Quando a ligação em espera está ativada, se você não estiver em uma ligação e chegar uma nova, você pode atendê-la. A primeira ligação fica em espera. Toque em  para mesclar as duas ligações.

Para desativar a chamada em espera, vá para **Configurações adicionais** e desative **Chamada em espera**








---


## Visualizar e excluir o histórico de chamadas

### Ver o histórico de chamadas



Para ver todas as ligações recentes:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Você verá um ou mais desses ícones ao lado de cada chamada:

Ícone	Significado
	Chamada perdida (recebida)
	Chamada atendida (recebida)
	Chamada feita (saída)

4. Para saber mais sobre uma chamada, toque nela e, em seguida, toque em .




Para ver apenas as chamadas perdidas:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Histórico de chamadas**.
3. Toque em **Perdidas**.

## Salvar ligação recente como contato

É possível salvar um número para ficar mais fácil localizar e ligar de volta mais tarde.




Para salvar um número:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Toque no número.
4. Toque em **Adicionar contato**.
5. Se você tiver várias contas, selecione uma.
6. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar a um contato existente, toque em **Adicionar aos existentes**.
  - Para definir um novo contato, adicione os detalhes do contato.
7. Toque em  ou em **Salvar**.




## Excluir chamadas do histórico

**Cuidado:** Não é possível restaurar o histórico depois de excluído.

Para excluir uma chamada:

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Mantenha o número pressionado.
4. Toque em .

Para excluir todas as chamadas:

1. Toque em .
2. Toque em  > **Histórico de chamadas**.
3. Toque em  > **Limpar histórico de ligações**.


---

## Fazer uma chamada de emergência com o telefone bloqueado

Em caso de emergência, não é necessário desbloquear o telefone para discar um número de emergência (por exemplo, 911 nos EUA ou 112 na Europa).

Para discar um número de emergência com a tela bloqueada:

1. Deslize o dedo para cima na tela de bloqueio.
2. Toque em **Emergência** para ver o discador do telefone.

3. Digite o número de emergência da sua região e toque em .




Durante uma chamada de emergência, o [Serviço de localização de emergência](#) envia automaticamente sua localização para os socorristas de emergência.

## Adicionar contatos



### Adicionar contatos automaticamente

Ao [adicionar uma conta](#) em seu telefone, os contatos dessa conta ficam automaticamente disponíveis no dispositivo.

### Adicione um contato com o app Contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque em .
3. Se você estiver usando mais de uma conta, a conta que será [sincronizada](#) com o seu novo contato irá aparecer na parte superior. Para alterar a conta, toque em .
4. Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Preencha quantas informações você quiser.





#### Dicas:

- Para adicionar uma foto, toque em . Selecione uma foto salva ou tire uma foto e recorte-a.
- Você pode atribuir um [toque personalizado](#) para ligações desse contato.
- Se você tiver várias [contas](#) no telefone e quiser alterar a conta padrão para novos contatos, vá até **Contatos** >  > **Configurar** > **Conta padrão para novos contatos**.

5. Toque em **Salvar**.

### Adicione um contato da mensagem de texto

Você pode criar facilmente um novo contato ou adicionar um número de telefone a um contato que já existe ao receber uma mensagem de texto de um número não atribuído

1. [Abra](#) o app  **Mensagens**.
2. Na lista de mensagens, mantenha pressionado o número e, em seguida, toque em  > **Adicionar contacto**.
3. Toque em .
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar um contato existente, comece a digitar o nome do contato no campo de pesquisa e selecione-o.
  - Para definir um novo contato, toque em **Criar um novo contato** e adicione os detalhes do contato.
5. Toque em  ou em **Salvar**.

## Outras maneiras de adicionar contatos







- [Salvar chamada recente](#) como contato.
- Receber um [cartão de visita](#) de alguém.
- Ler cartões de negócios ou códigos QR.

---

## Editar ou excluir contatos



### Editar contatos

Após criar um contato, é possível alterar o nome, foto e outras informações de contato.

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Ajuste as configurações conforme necessário:
  - Para atribuir um [toque personalizado](#), toque em  > **Definir toque**.
  - Para enviar as chamadas diretamente para o correio de voz, toque em  > **Encaminhar para correio de voz**. Você também pode [bloquear chamadas](#).
  - Para editar as informações de contato, toque em , e então toque em um campo para fazer as alterações. Toque em  para alterar a foto ou em  > **Descartar** para desfazer as alterações.

### Unir contatos

Se você possui dois contatos da mesma pessoa, você pode mesclar as informações (incluindo todos os e-mails e números de telefone) em um perfil único.



1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Mantenha o contato principal pressionado para unir.  
Por padrão, o nome desse contato é utilizado para o novo perfil.
3. Toque no segundo contato.
4. Toque em  > **Mesclar**.

**Dica:** É possível editar o nome do contato principal (para o perfil mesclado) ou excluir ou alterar outras informações de contato conforme necessário.



### Excluir contatos

É possível excluir contatos criados e armazenados em seu telefone. Se o contato for sincronizado de uma conta de rede social, é necessário excluir o contato nessa conta. Por exemplo, um contato do Facebook precisa ser excluído de dentro da sua conta da rede social. Outra opção é ocultar os contatos do Facebook em seu telefone, [filtrando](#) sua lista de contatos.

Para excluir um contato:


1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no nome da pessoa.
3. Toque em  > **Excluir** e confirme a exclusão.

Para excluir vários contatos:


1. Abra o app  **Contatos**.
2. Na lista de contatos, mantenha pressionado o primeiro contato.
3. Toque nos outros contatos para excluir.
4. Toque em .

---

## Marcar seus contatos favoritos

Os contatos que você marcar como favoritos aparecerão no topo da lista do app Contatos e na aba  do app Telefone.



Para adicionar alguns contatos aos favoritos:

1. Toque no ícone de contato (foto ou outro ícone).
2. Toque em .



---

## Classificar os contatos

### Classificar contatos no app Contatos

1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Definir opções:
  - Para ordenar por nome ou sobrenome, toque em **Classificar por**.
  - Para listar os nomes primeiro por nome ou primeiro por sobrenome, toque em **Formato de nome**.



### Classificar contatos no app Telefone





1. Abra o app  **Telefone**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Opções de exibição**.
3. Definir opções:
  - Para ordenar por nome ou sobrenome, toque em **Classificar por**.
  - Para listar os nomes primeiro por nome ou primeiro por sobrenome, toque em **Formato de nome**.

## Selecione quais contatos são exibidos

No app Contatos, é possível restringir quais contatos são exibidos. Essas alterações não afetam os contatos que são exibidos no app Telefone.

No app  **Contatos**:

- Para mostrar contatos de apenas uma conta ou de todas as contas, toque no ícone de seu perfil  e depois selecione as contas.
- Para restringir quais contatos serão exibidos de sua conta, toque em  > **Personalizar visualização**.

No app  **Telefone**, use a guia  para ver somente os contatos chamados com mais frequência ou aos quais você [acrescentou uma estrela](#) como favorito. Para remover contatos dessa guia, toque em  no contato e toque em .

---



## Compartilhar contatos

### Maneiras de compartilhar contatos




Você pode compartilhar [um](#) ou [todos](#) os contatos com alguém enviando um arquivo de cartão de nome (.vcf).

Você também pode compartilhar informações de um contato como um [anexo de mensagem de texto](#).

### Compartilhar um ou mais contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Mantenha um nome pressionado para selecioná-lo e, em seguida, toque em outros para selecionar mais.
3. Toque em .
4. Selecione a [maneira de compartilhar](#).

### Exportar todos os contatos

1. [Abra](#) o app  **Contatos**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Exportar**.
3. Se você usa mais de uma conta, selecione a conta.
4. Toque em **SALVAR** para salvá-lo na pasta Downloads.
5. Abra o app **Arquivos**.
6. Vá para **Downloads**.
7. Mantenha o arquivo pressionado.
8. Toque em .
9. Selecione a [maneira de compartilhar](#).






## Receber um arquivo de cartão de visita


1. Quando alguém envia um arquivo de cartão de visita a você, você verá uma notificação de transferência de arquivo. Toque na [notificação](#) e aceite a transferência de arquivo.
2. Toque no arquivo de cartão de nome (.vcf) para abri-lo e adicione a pessoa a seus contatos.

## Usar correio de voz

### Ouvir o correio de voz




Se você configurou o [correio de voz](#), verá  na [barra de status](#) quando uma nova mensagem de voz chegar.

1. Realize uma das seguintes ações:
  - [Deslize a barra de status para baixo](#) e toque em .
  - Ou toque em , em seguida toque e segure 1.
2. Quando estiver conectado, siga as instruções do sistema da operadora.

Se você ouvir uma nova mensagem e se desconectar do correio de voz sem salvar nem excluir a mensagem, você ainda verá  na barra de status.

### Gerencie sua caixa de correio

Sua operadora fornece o sistema de correio de voz.

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Deslize a barra de status para baixo e toque em .
  - Ou toque em , e, em seguida, mantenha  pressionado.
2. Quando conectado, siga as instruções para gerenciar as mensagens e a caixa de correio.



Contate sua operadora para obter ajuda com:

- Recuperação ou redefinição da senha/PIN do correio de voz
- Executar as mensagens novamente
- Salvar, encaminhar ou excluir mensagens
- Responder com mensagens de voz ou enviar mensagens de voz
- Alterar o número de toques antes de conectar a chamada ao correio de voz
- Alterar a saudação ou o nome gravado
- Alterar as opções de notificação
- Alterar o idioma da caixa de correio

### Corrigir um problema

Se  permanece em sua barra de status após ouvir seus correios de voz, tente as seguintes opções.

Primeiro, force o interrompimento do aplicativo:

1. Mantenha  pressionado.
2. Toque em .

3. Toque em **Forçar parada**.

Isso reinicia o aplicativo e deve remover a notificação.



Se isso não ajudar:

1. Ligue para seu número de outro telefone e deixe uma mensagem curta.
2. Vá para seu correio de voz e exclua essa mensagem, mas aguarde até que o ícone de notificação desapareça de sua barra de status.

---

## Enviar as ligações de um contato para o correio de voz

Para enviar todas as ligações de uma determinada pessoa para o correio de voz:



1. Abra o app  **Contatos**.
2. Toque no ícone do contato.
3. Toque em  > **Encaminhar para correio de voz**.

**Dica:** Você também pode [bloquear](#) todas as chamadas e mensagens de texto de um número.








## Tirar fotos

### Abrir a câmera




Realize uma das seguintes ações:

- Toque em .
- Pressione rapidamente o [botão Liga/Desliga](#) duas vezes.
- Na [tela de bloqueio](#), deslize  para a esquerda.




### Tirar uma foto

1. Se necessário, ajuste as [configurações](#), como o flash ou o tamanho da foto.
2. Enquadre seu assunto:
  - Para zoom, [separe ou junte os dedos](#) sobre a tela.
  - Para definir a localização do foco, toque no visor onde você deseja focar.
  - Para alterar a exposição, toque no visor e deslize .
3. Para capturar a foto, execute uma das seguintes ações:
  - Toque em .
  - Mantenha  pressionado para tirar uma série rápida de fotos.
  - Toque em  para abrir um [cronômetro](#).
  - Para tocar em qualquer lugar da tela, em vez de utilizar , toque em  **Configurar** e ative **Tocar para capturar**.
4. Para visualizar suas fotos e vídeos, toque na miniatura na parte inferior esquerda. Em seguida:
  - Para visualizar todas as miniaturas, toque na tela e, em seguida, toque em  para abrir o app Galeria.
  - Para visualizar as fotos mais tarde, [abra](#) o app Galeria ou outro app de fotos que [você instalou](#).

### Tirar selfie




1. No visor, toque em  para alterar para a [câmera frontal](#).
2. Se necessário, ajuste o [filtro de beleza](#).
3. Para capturar a foto, execute uma das seguintes ações:
  - Toque em .
  - Toque em  para abrir um [cronômetro](#).

## Capturar uma foto panorâmica


1. No visor, toque em  > .
2. Enquadre um lado da cena.
3. Toque em e, em seguida, gire lentamente a câmera na horizontal para capturar a cena. Mantenha um movimento suave com velocidade constante.
4. Quando alcançar o final da cena, toque em .

## Tire fotos com foco ajustável (bokeh)

Mantenha o objeto da foto em foco e desfoque a cena ao redor o quanto quiser.

1. No visor, toque em  > .
2. Você deverá estar a uma distância de até um metro e meio do objeto. Recomenda-se que não exista nada entre você e o objeto e que ele esteja em destaque.
3. Mova o anel de foco para o objeto.
4. Use o controle deslizante para aumentar ou diminuir o desfoque ao redor do objeto.
5. Toque em .

## Compartilhar uma foto que você acabou de tirar

1. Toque na miniatura da foto, à esquerda de .
2. Toque em **Compartilhar**.
3. Selecione a [maneira com a qual deseja compartilhar](#).

Você também pode:

- Compartilhar [várias fotos de uma só vez](#).
- Copie as fotos [para seu computador](#).
- Exiba suas fotos em uma [HDTV](#).
- [Imprimir](#) fotos de seu telefone.



## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

---

## Fazer capturas de tela

### Fazer uma captura de tela

1. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em  para ver os apps recentes e, em seguida, toque em **Captura de tela**.
  - Mantenha os botões **Liga/desliga** e **Diminuir volume** pressionados simultaneamente até que a tela seja capturada.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Toque em **Compartilhar** e selecione **como compartilhar**.
  - Toque em **Editar** e, em seguida, selecione um filtro, gire ou corte a imagem. Toque em **Concluído** para salvar ou  descartar as alterações.










### Encontre depois as capturas de tela




[Abra](#) o app Galeria e toque em **Pastas > Screenshots**.

---


## Gravar vídeos

### Gravar vídeo

1. Abra a câmera:
  - Toque em .
  - Ou, pressione o botão Liga/desliga duas vezes rapidamente.
  - Na **tela de bloqueio**, deslize  para a esquerda.
2. Toque em  para alterar para o modo de vídeo.
3. Se necessário, ajuste as configurações:
  - Para gravar um vídeo em selfie, toque em .
  - Para acender a luz, toque em .
  - Para usar etiquetas de localização, toque em  e ative **Informações de localização do GPS** .
  - Para alterar a resolução de vídeo, toque em  e **Qualidade do vídeo**. Vídeos com menor resolução ocupam menos espaço, mas têm qualidade de imagem inferior.
4. Para iniciar, toque em .

5. Ao gravar, você pode:
  - Tire uma foto durante o vídeo tocando em .
  - Pausar a gravação tocando em .
6. Para parar, toque em .

## Compartilhar um vídeo que você acabou de gravar

1. Deslize a tela do visor para a esquerda e toque no vídeo que deseja compartilhar.
2. Toque em .
3. Selecione a [maneira com a qual deseja compartilhar](#).

Você também pode:

- Copiar vídeos ao seu computador usando [um cabo USB](#).
- Exiba seus vídeos em uma [HDTV](#).

## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).




---

## Ajustar configurações de foto

Antes de tirar uma [foto](#), você pode ajustar as configurações para obter a melhor foto para a sua situação.

### Usar um cronômetro

**Dica:** Use um tripé para estabilizar o telefone quando tirar fotos cronometradas.

1. Se estiver tirando uma selfie, toque em .
2. Toque em  e selecione **3 seg** ou **10 seg**.
3. Enquadre seu disparo e, quando estiver pronto, toque em  para iniciar a contagem regressiva.
4. Posicione-se na foto (se for tirar uma selfie, apenas aguarde) e sorria!

### Usar um flash

Para definir o modo do flash (desativado, sempre ativado ou automático), toque em  no visor.

### Usar HDR em iluminação de alto contraste

Capturar uma foto de uma cena brilhante que também inclui as sombras escuras? Use o modo HDR (High Dynamic Range, alto alcance dinâmico). A câmera captura vários níveis de exposição e os combina em uma única foto, proporcionando cores vibrantes e mais detalhes tanto nas áreas claras como nas áreas escuras.

Para definir o modo HDR (desativado, sempre ativado ou modo automático), toque em **HDR**  no visor.

HDR é ideal para:

- Paisagens com céu claro e montanhas ou folhagens sombreadas
- Retratos em áreas externas com muito contraste
- Cenas retroiluminadas com sombras escuras e raios de luz do sol
- Quando a câmera e seu foco estão fixos

**Não** utilize HDR para:

- Cenas de ação
- Fotos em área interna com baixa iluminação
- Quando você deseja usar o flash ou a câmera frontal



Quando a câmera detecta uma cena com alto contraste, ela automaticamente muda para o modo HDR, e HDR aparece no visor. Considere se o modo HDR pode melhorar a foto ou não.

## Usar filtro de beleza

Sua câmera inclui um filtro que pode:



- Suavizar e uniformizar o tom de pele
- Iluminar o rosto
- Adicionar um tom rosado

Para usar o filtro:

1. No visor, toque em .
2. Use o controle deslizante para ajustar a intensidade do filtro.
3. Sorria e toque em  para tirar a foto.



## Ajustar o ISO

Para refinar as configurações antes de tirar uma foto:

1. No visor, toque em  >  > ISO.
2. Selecione um número de ISO:
  - Para capturar movimento, use um ISO mais alto para interromper o movimento e reduzir o desfoque.
  - Para controlar a iluminação, use um ISO mais alto para uma foto mais clara com mais ruído. Ou use um ISO mais baixo para uma foto com granulação mais fina e menos ruído.

## Ajustar balanço de branco


Ajuste o balanço de branco para várias condições de iluminação, incluindo iluminação incandescente, luz do dia e sombra.

1. No visor, toque em  >  > WB.
2. Selecione a condição de iluminação.



## Ajustar o tamanho da foto

Fotos e vídeos de resolução mais baixa ocupam menos espaço, mas têm uma qualidade de imagem inferior.

1. No visor, toque em  **Configurar**.
2. Toque em **Tamanho da foto**.
3. Selecione o tamanho para usar novas fotos:
  - Para exibir fotos que preencham a HDTV ou o monitor de tela ampla sem recortar, use o modo tela ampla 16:9.
  - Para imprimir fotos 5"x7" ou 8"x10", use o modo padrão 4:3.
  - Em geral, use tamanhos de arquivo menores (MP) para fotos que você compartilhará; use tamanhos maiores para fotos que você imprimirá ou editará.

**Dica:** Se você estiver com pouco armazenamento interno, ajuste as configurações para [salvar novas fotos no cartão SD](#).


## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

## Ajustar outras configurações da câmera

### Armazenar fotos e vídeos no cartão SD

Para definir a câmera para salvar novas fotos e vídeos no cartão SD:

1. [Insira um cartão SD](#).
2. No visor, toque em .
3. Toque em **Armazenamento** > **Cartão de memória**.

Você também pode [mover fotos e vídeos existentes](#) do armazenamento interno ao cartão SD.


### Utilizar as tags de localização

Ao capturar [fotos](#) ou [vídeos](#), é possível incorporar dados sobre a localização da captura.

No visor, toque em  **Configurar** e ative **Informações de localização do GPS** .

É necessário ativar [serviços baseados em localização](#) nas configurações para utilizar este recurso.

### Ativar ou desativar o obturador



No visor, toque em  **Configurar** e ative **Som de captura**  ou desative-o .

## Abrir a câmera com botão Liga/desliga

Não perca nenhuma foto! Abra a câmera a partir de qualquer tela, até mesmo a tela de bloqueio. Basta pressionar o botão Liga/desliga duas vezes rapidamente. Seu visor abrirá e você estará pronto para fotografar.

Caso não queira que outras pessoas acessem sua câmera, é possível desativar esse gesto. No entanto, se você utiliza [bloqueio de tela](#), não se preocupe: apenas o app Câmera ficará acessível. Para visualizar fotos existentes ou acessar outros apps, desbloqueie o telefone.



Para ajustar se o Botão liga/desliga abre a câmera:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Abrir a câmera rápido** e ative  ou desative .


---

## Exclua fotos e vídeos

### No app Câmera

1. Toque na miniatura da foto (à direita de .
2. Toque em .

### No app Galeria

1. Na lista de fotos em miniatura:
  - Para selecionar um item, mantenha-o pressionado.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionado o primeiro item e, em seguida, toque nos outros.
2. Toque em .






## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

---

## Editar fotos e vídeos

### Editar fotos

1. Abra a foto no app **Câmera** ou **Galeria**.
2. Toque na foto e, em seguida:
  - Para aplicar aprimoramentos automáticos, toque em . Mantenha a tela pressionada para comparar ao original e toque em **Substituir** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.
  - Para editar, toque em  e em um filtro para aplicá-lo, toque em  para recortar ou em  para girar. Toque em **Salvar cópia** para salvar as alterações ou em  para descartá-las.

## Cortar vídeos

1. [Abra](#) o app **Galeria**.
2. Toque na miniatura para abrir o vídeo.
3. Toque para pausar a reprodução.
4. Use os controles deslizantes para especificar os quadros que deseja cortar.
5. Toque em **Salvar cópia**.


---

## Encontrar fotos e vídeos

### Suas fotos/vídeos


Verifique se backup e sincronização está ativada. Só é possível buscar fotos de backup.

Para procurar fotos ou vídeos:


1. Abra o app  **Galeria**.
2. Toque em **Fotos** ou em **Pastas**.
3. Toque na miniatura para abrir a foto ou o vídeo.

### Fotos/vídeos de mensagens de texto

Para localizar fotos que você [salvou](#) de mensagens de texto:

1. Abra o app  **Galeria**.
2. Toque em **Pastas**.
3. Toque no nome do seu app de mensagens. (Deslize para a esquerda, se necessário).

### Fotos/vídeos do WhatsApp, Instagram, outros aplicativos

1. Abra o app  **Galeria**.
2. Toque em **Pastas**.
3. Toque no nome do seu app de mensagens. (Deslize para a esquerda, se necessário).

### Fotos/vídeos não encontrados

Se estiver com problemas para encontrar fotos ou vídeos, leia as [informações de suporte do Google](#).

### Local de armazenamento

As fotos e os vídeos que você capturou são armazenados no seu telefone (armazenamento interno) ou no seu cartão SD, dependendo da sua [configuração](#).

Para armazenamento interno ou cartão SD, procure nestas pastas.

---

Pasta	Tipo de foto/vídeo
DCIM	Capturado(a) com o app Câmera
Pictures/PhotosEditor	Suas fotos <a href="#">editadas</a> . Verifique também DCIM para fotos editadas.
Pictures/Screenshots	<a href="#">Capturas de tela</a>

---

Pictures/[app]


Salvas de mensagens ou de apps de envio de fotos


## Compartilhe fotos e vídeos

Você pode compartilhar sem fio um, vários ou todos os itens de qualquer visualização da Galeria. Basta enviá-los como anexos de e-mail ou de mensagens, enviar para a nuvem ou utilizar conexão entre dispositivos, como Bluetooth.

Além de compartilhar sem fio, você pode [transferir as fotos para seu computador](#) via conexão USB. Você também pode [mover as fotos](#) da memória interna para o cartão SD.

Para compartilhar sem fio:

1. [Abra](#) o app  **Galeria**.
2. Navegue até a miniatura do item que você deseja compartilhar.
3. Selecione o item a ser compartilhado:
  - Para selecionar um item, mantenha pressionada sua miniatura.
  - Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a primeira miniatura e, em seguida, toque nos outros para selecioná-los.

**Dica:** Para limpar todas as seleções, toque em  na parte superior da tela ao lado do número selecionado.

4. Toque em  e escolha a [maneira que você deseja compartilhar](#).

## Sobre o compartilhamento sem fio

### O que você pode compartilhar

Você pode compartilhar [fotos](#), [vídeos](#), [contatos](#), [capturas de tela](#) e [arquivos baixados](#).

### Ao compartilhar fotos e vídeos

Ao decidir como [compartilhar](#) fotos ou vídeos, considere os seguintes fatores:

- Resolução (alta ou baixa) da foto ou vídeo; alta resolução utiliza mais dados
- Quantidade de fotos para compartilhar (uma foto ou algumas para um álbum de férias inteiro)
- Seja para compartilhar na Internet ou entre dispositivos
- Quantidade de disponibilidade para compartilhamento

## Maneiras de compartilhar

Método	Descrição
Partilha próxima	<p>Bom para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compartilhar com segurança com pessoas próximas que tenham telefones Android</li><li>• Compartilhar um link, um contato, uma ou algumas fotos</li><li>• Compartilhamento rápido e imediato</li></ul> <p>Considerações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O outro telefone deve estar a 30 cm.</li><li>• Não requer uma conexão de Wi-Fi ou dados móveis.</li></ul> <p><a href="#">Saiba mais.</a></p>
Mensagem (MMS)	<p>Bom para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compartilhar uma foto ou um vídeo em baixa resolução</li><li>• Compartilhar com um amigo ou grupo</li><li>• Compartilhar imediatamente, enquanto um evento acontece</li></ul> <p>Considerações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Você e os destinatários devem ter planos de dados móveis para receber mensagens de texto de multimídia.</li><li>• Enviar fotos de alta resolução via mensagem de texto usa mais dados móveis.</li><li>• As fotos e vídeos permanecem disponíveis até que o destinatário exclua a mensagem.</li><li>• Vídeos de alta qualidade são grandes demais e não podem ser compartilhados em mensagem de texto.</li></ul> <p><a href="#">Saiba como</a></p>
E-mail	<p>Bom para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compartilhar uma ou algumas fotos</li><li>• Compartilhar com um amigo ou grupo</li></ul> <p>Considerações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alguns provedores de e-mail limitam o tamanho dos anexos. Para arquivos maiores, carregue o arquivo no armazenamento em nuvem e envie um e-mail com o link em vez do arquivo.</li><li>• Os anexos de e-mail permanecem disponíveis para baixar até que o destinatário exclua o e-mail.</li></ul>

[Saiba como](#)

## Nuvem

## Bom para:

- Compartilhar fotos em alta resolução, diversas fotos, álbuns inteiros e vídeos
- Controlar o compartilhamento através de links
- Controlar por quanto tempo você compartilha algo (você pode facilmente excluir o item ou desativar os privilégios de compartilhamento).

## Considerações:

- Muitos serviços na nuvem oferecem armazenamento gratuito com uma conta básica.
- Os serviços de armazenamento em nuvem são razoavelmente seguros, mas não completamente livres de brechas de segurança, então pense antes de fazer o carregamento.
- Carregue via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.

[Saiba como](#)

## App de rede social

## Bom para:

- Compartilhar em público, com grandes grupos de amigos, seguidores e assinantes
- Compartilhar uma foto de cada vez ou diversas fotos, álbuns ou vídeos
- Controlar por quanto tempo você compartilha algo (você pode facilmente excluir o item ou desativar o compartilhamento).

## Considerações:

- Entenda as políticas de privacidade e compartilhamento da rede social antes de postar.
- Verifique com frequência atualizações nas políticas de privacidade e compartilhamento de redes sociais.
- Requer uma conexão de Wi-Fi ou dados móveis.

## Bluetooth

## Bom para:

- Compartilhar entre telefones ou outro dispositivo conectado
- Compartilhar rapidamente


## Considerações:

- O telefone deve estar pareado [e conectado](#) a outro dispositivo.

---

## Carregar fotos e vídeos

Você pode fazer backup de fotos e vídeos na nuvem ao instalar o app Google Fotos.

1. [Abra](#) o app **Galeria**.
2. Toque em  > **Configurar** > **Google Fotos**.
3. Instale o app.
4. Siga as instruções na tela para fazer backup e sincronizar suas fotos.

**Dica:** Faça backup via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.









Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).



## Escutar rádio

### Ouvir estações de rádio FM




Seu telefone sintoniza automaticamente as estações de rádio com o melhor sinal. Os dados móveis não são usados ao ouvir rádio.

1. Conecte os fones de ouvido (de qualquer marca) ao telefone. Eles servem como antena de rádio e permitem buscar estações. Mesmo quando usar o alto-falante do telefone, alto-falantes sem fio [Bluetooth](#) ou fones de ouvido sem fio, você precisará dos fones com fio porque eles funcionam como antena.
2. [Abra](#) o app **Rádio FM**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para visualizar todas as estações e ouvir alguma delas, use a aba .
  - Para ouvir suas estações favoritas, use a aba .
  - Para procurar estações entre todas as encontradas e disponíveis, toque na guia  e, em seguida, toque em  ou . Sintonize frequências específicas arrastando o sintonizador para o número adequado.
  - Para alterar entre fones de ouvido e alto-falantes, toque em  ou em .
  - Se você estiver ouvindo rádio enquanto usa outro app, use o mini player em [notificações](#) para buscar estações ou desligue o rádio.
  - Para desligar o rádio, toque em .


**Dica:** Caso esteja com problemas de recepção, tente separar seu telefone, ao máximo, dos fones de ouvido para aumentar o tamanho da antena. Caso esteja dentro de um edifício, tente movê-lo a uma distância curta, em direção a uma janela; caso esteja em área externa, tente movê-lo para longe de um edifício.

### Gerencie suas estações favoritas


#### Adicione uma estação às suas favoritas

Nas guias  ou , toque em  ao lado da estação.

#### Ouçá suas estações favoritas


Use a guia .

#### Remova uma estação favorita

Em qualquer guia, toque em  ao lado da estação.




#### Salve e recarregue estações favoritas



Se você alterar regiões ou procurar estações manualmente, as estações favoritas serão apagadas, então, é importante salvá-las primeiro. Em seguida, depois de procurar novamente, recarregue-as.

Para salvar as estações favoritas, toque em  > **Salvar favoritas**.


Para recarregar as estações favoritas salvas, toque em  > **Carregar favoritas**.


## Gravar estação atual

1. Na guia , toque em  para começar a gravar.
2. Para parar de gravar, toque em .
3. Se desejar, edite o nome da gravação.
4. Toque em **CONCLUÍDO**.



Para ouvir uma gravação, toque em  > **Gravações** > .

Para excluir ou renomear uma gravação, toque em  ao lado dela.

Para excluir todas as gravações, parte superior da tela, toque em  > **Excluir tudo**.

Para alterar o local de armazenamento das gravações, toque em  > **Configurar** > **Local de armazenamento**.

## Definir o temporizador para o rádio

1. Toque em  > **Modo dormir**.
2. Selecione um intervalo de tempo para ouvir.
3. Toque em .

Depois do tempo especificado, o rádio desliga automaticamente.

Para desativar o temporizador antes que o tempo acabe, toque em .

---

## Escutar música

### Obter músicas

Reproduza músicas ou baixe-as em seu telefone para que você possa ouvir quando estiver em um [avião](#) ou não estiver conectado à Internet.

Seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, FLAC, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.

Para obter uma música, execute uma das seguintes ações:

- Compre a música em um aplicativo. E, então, reproduza-a ou baixe-a usando esse aplicativo.
- Transfira-a via [USB](#) ou [Bluetooth](#) do computador para a pasta Music do telefone.
- [Transfira a música](#) do computador para a nuvem e ouça em qualquer dispositivo conectado à Internet.

## Transferir arquivos de música


### Sobre a transferência de música

É possível transferir arquivos de música comprados armazenados em seus dispositivos entre os dispositivos que você possui.

Apps de música que compartilham arquivos de música a partir do armazenamento na nuvem normalmente compartilham links para acesso aos arquivos armazenados em vez de transferir os arquivos de música entre os dispositivos. Para transferir arquivos de música, a música deve estar armazenada no dispositivo.

### Envie arquivos sobre Bluetooth

Para enviar arquivos de música armazenados em seu telefone:

1. [Emparelhar seu telefone](#) com o dispositivo que recebe a música.
2. Em seu telefone, abra o app **Arquivos** e toque em **Procurar** > **Áudio**.
3. Mantenha o arquivo pressionado.
4. Toque em  e selecione **Bluetooth**.
5. Toque no nome do dispositivo emparelhado.

Durante a transferência de arquivo, você verá  na barra de status. Para verificar o status, [veja](#) a notificação.

### Receba arquivos sobre Bluetooth

1. [Realize o pareamento de seu telefone](#) com o dispositivo que enviará a música.
2. No dispositivo que está enviando a música, inicie a transferência do arquivo, seguindo as instruções do dispositivo.
3. Quando receber a notificação de Bluetooth no telefone, deslize para baixo o toque nela, em seguida, toque em **Aceitar**.

Durante a transferência, você verá  na barra de status. Para verificar o status, [abra](#) a notificação.

Os arquivos são salvos em Music/Bluetooth, local em que os aplicativos de música os encontrarão. Você está pronto para [ouvir](#)!

**Dica:** Para ver os arquivos que você recebeu via Bluetooth, vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Arquivos recebidos por Bluetooth**.

### Transferir música do seu computador

Para transferir música do computador para o telefone, [conecte-os com um cabo USB](#) e copie os arquivos para a pasta Music do telefone.

---

## Conectar um dispositivo MIDI

Para conectar um dispositivo MIDI:

1. Você irá precisar de:
  - Um cabo USB compatível com transferência de dados, e não somente com carregamento.
  - Um cabo adaptador USB OTG, se necessário.
2. Ligue o telefone e o dispositivo MIDI.
3. Conecte-os com o cabo USB (e o adaptador, se necessário).
4. Desbloqueie o telefone.
5. Altere o tipo de conexão USB para permitir a conexão MIDI:
  - a. Deslize de cima para baixo na tela inicial e toque na notificação **Carregando este dispositivo via USB**.
  - b. Toque em **MIDI**.

## Carregar o telefone

### Como carregar o telefone


Seu telefone é como um pequeno computador que oferece muitas informações e apps. Dependendo do que for usado, pode consumir muita energia. Planeje o carregamento do telefone todas as noites para que ele esteja pronto para o dia seguinte.

1. [Conecte](#) o telefone ao carregador que o acompanha.

Outros carregadores, incluindo laptops, podem carregar mais lentamente.

2. Insira o plugue em uma tomada elétrica.

Quando o telefone estiver desligado e carregando, você verá o desenho da bateria e a porcentagem. Se a bateria estiver completamente descarregada, eles não aparecerão até que o telefone receba a carga mínima necessária para iniciar.

Quando o telefone estiver ligado e carregando, você verá  na [barra de status](#).

### Dicas para carregar o telefone

- Você pode usar o telefone durante o carregamento. Para carregar mais rápido, não use o telefone durante o carregamento.
- Caso não consiga ligar o telefone enquanto ele estiver carregando, aguarde até que ele receba a carga mínima antes de ligá-lo.
- Quando a bateria estiver baixa, o telefone mostrará uma [notificação](#).
- Use o modo [Economia de bateria](#) quando a bateria estiver baixa.
- Você pode [desativar](#) os sons de carregamento.

## Estender a duração da bateria

### Escolher configurações que usem menos bateria

Para obter o máximo de duração da bateria:

- **Conexões:** desative o [Bluetooth](#) e o [GPS](#) quando não estiverem em uso.
- **Wi-Fi:** ative o [Wi-Fi](#) quando o telefone estiver em uma localização com cobertura Wi-Fi.
- **Tela:** diminua o [brilho da tela](#), mude para [Tema escuro](#) e defina um [tempo limite da tela](#) mais curto.
- **Sincronização:** desative a [sincronização automática](#) de todas as contas se ela não for necessária. Isso significa que você não receberá notificações quando houver atualizações e que será necessário sincronizar manualmente para receber novos e-mails.

### Conservar temporariamente a energia da bateria



Use o modo [Economia de bateria](#) para continuar usando o dispositivo com a bateria fraca.

Além disso, evite atividades que consumam muita bateria até que você possa [carregá-la](#):

- Gravar ou assistir a vídeos
- Ouvir música
- Tirar fotos
- Utilizar [papel de parede](#) animado


## Veja o que está consumindo sua bateria

Para ver se um app ou serviço específico está consumindo sua bateria:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bateria** >  > **Uso da bateria**.
2. Toque em  > **Mostrar uso total do dispositivo**.
3. Deslize para cima para exibir a lista de apps e recursos usando a energia desde a última carga total.
4. Toque no app ou recurso que está consumindo muita energia.
5. Em **Gerenciar uso da bateria**, toque nas opções para reduzir o consumo de energia.

## Mantenha a bateria adaptável ativada



Ao manter a bateria adaptável ativada, os apps raramente usados irão consumir menos bateria quando não estiverem em uso. Ao longo do tempo, seu telefone irá memorizar como você usa os apps e se ajustará para uma maior duração da bateria.

1. Vá para [Configurar](#) > **Bateria** > **Bateria adaptável**.
2. Ative **Usar Bateria adaptável** .

## Feche os aplicativos quando a tela bloquear

Fechar aplicativos executados em segundo plano depois de bloquear a tela ajuda a economizar energia. Você não receberá novas mensagens de e-mail, mensagens e aplicativos de redes sociais depois que eles forem fechados.

Para ajustar quais aplicativos fecham:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bateria** > **Fechar apps ao bloquear a tela**.
2. Ajuste as configurações:
  - Para fechar todos os aplicativos, ative **Todos** em .
  - Para especificar quais aplicativos devem ser fechados, gire o controle deslizante no  ao lado do nome do aplicativo.



## Controle se os aplicativos são iniciados automaticamente

Para reduzir o uso da bateria, seu telefone impede que os aplicativos sejam iniciados automaticamente quando você liga o telefone ou quando outros aplicativos desejam usá-los (inicialização secundária).

Para permitir que os aplicativos sejam iniciados automaticamente, apesar do impacto na vida útil da bateria:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bateria** > **Gerenciamento da abertura automática**.
2. Toque em **Abertura automática do app** ou em **Abertura secundária do app**.

### 3. Ajuste as configurações:

- Para permitir todos os aplicativos, ative **Todos** em .
- Para especificar quais aplicativos podem ser iniciados automaticamente, gire o controle deslizante no  ao lado do nome do aplicativo.

## Utilizar o modo Economia de bateria

### Quando o Economia de bateria estiver ativado

Economia de bateria ajuda você a continuar usando uma bateria fraca até a próxima carga.

Para economizar energia, seu telefone irá:

- Altere o plano de fundo para [Tema escuro](#)
- Aguardar até que você acesse um aplicativo para atualizar o conteúdo, como e-mail ou notícias
- Parar de usar os serviços de Localização quando a tela estiver desligada
- Impedir que aplicativos funcionem em segundo plano

Quando o telefone estiver no modo Economia de bateria, você verá  na barra de status.



### Ativar ou desativar o Economia de bateria


#### Ligue/desligue você mesmo

Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .


#### Ative-o automaticamente

Para ativar quando a carga da sua bateria estiver abaixo de um nível específico:

1. Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
2. Toque em **Otimização de economia de energia** > **Economia de bateria** e ative **Economizar energia quando a bateria estiver fraca** .
3. Toque em **Definir valor da bateria fraca** e selecione uma porcentagem.

**Dica:** Para desativar Economia de bateria quando o telefone estiver sendo carregado, ative **Sair do modo de economia de energia ao carregar** . Quando você desconectar o telefone, Economia de bateria, ele será ativado novamente.

Para definir uma programação:







1. Abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
2. Toque em **Otimização de economia de energia** > **Programar Economia de bateria**.
3. Insira os horários de início e término.
4. Toque em **Modo de bateria durante esse período** e certifique-se de que **Modo de economia de bateria** esteja selecionado.


## Usar Ultraeconomia de bateria

Para economizar ainda mais quando o Economia de bateria estiver ativado, use o Ultraeconomia de bateria.

Ultraeconomia de bateria limita você a seis ou menos aplicativos, que você seleciona. Ele também restringe as [configurações rápidas](#) a funções básicas, incluindo Wi-Fi, Bluetooth, Dados e Localização.

Para ativá-lo:



1. Abra as [configurações rápidas](#), toque e mantenha  pressionado.
2. Ative **Ultraeconomia de bateria** em .
3. Toque em **OK**.
4. Para adicionar ou remover aplicativos:
  - Para adicionar, toque em .
  - Para remover, toque em  e, em seguida, toque em  no aplicativo para remover. Toque em  quando terminar.

Para desativar o Ultraeconomia de bateria, toque em  > **OK**.

---

## Exibir porcentagem da bateria na barra de status

Para mostrar a porcentagem de energia restante da bateria na barra de status:

1. Vá para [Configurar](#) > **Bateria**.  
Ou abra as configurações rápidas e mantenha  pressionado.
2. Ative **Porcentagem da bateria** .



---

## Sobre as opções de armazenamento

### Armazenamento interno do telefone

Você pode armazenar fotos, vídeos, músicas e apps em seu telefone. Os arquivos que você [baixou](#) da internet e os anexos que você salvou do [e-mail](#) ou de [mensagens de texto](#) são armazenados lá também.

Você pode [liberar espaço](#) quando necessário.

### Armazenamento no cartão SD

Você pode [inserir](#) um cartão SD em seu telefone e usá-lo em um dos dois formatos: [armazenamento portátil](#) ou [armazenamento interno](#). Certifique-se de adquirir o [tipo de cartão](#) correto, dependendo de como você vai [formatá-lo](#).

As vantagens incluem:

- Acesso imediato aos arquivos
- Não é preciso ter dados móveis nem conexão de internet para acessar os arquivos
- Mais controle sobre a privacidade

### Armazenamento em nuvem

Nuvens são uma ótima opção para armazenamento de arquivos, como fotos, vídeos e [músicas](#) que você deseja compartilhar e acessar a partir de outros dispositivos.

As vantagens incluem:

- Acesse seus arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel com conexão de internet
- Sincronização de arquivos; não é necessário acompanhar várias versões em diversos locais de armazenamento
- Backups de fotos e vídeos disponíveis se o telefone for perdido ou danificado

Em geral, os provedores de armazenamento em nuvem oferecem armazenamento gratuito que pode ser expandido com uma assinatura paga quando for atingido o limite do armazenamento gratuito. Você também pode gerenciar o armazenamento gratuito removendo os arquivos de que não precisará mais para deixar espaço para novos.

Apps como Drive e Galeria permitem que você faça o backup de suas mídias facilmente para a nuvem.

---

## Gerenciar o armazenamento do telefone

### Liberar espaço por meio da busca

Para buscar os itens antigos e não usados e removê-los do seu telefone, como os downloads e apps não utilizados:



1. [Abra](#) o app **Arquivos**.

2. Toque em **Limpar**.

Você verá sugestões de categorias de itens para verificar e liberar espaço.


3. Toque nas sugestões e siga as instruções na tela para desinstalar, mover ou excluir itens.

Se as sugestões para liberar espaço não aparecerem, verifique se estão ativas:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em  > **Configurar**.
3. Toque em **Notificações** e ative  as que você deseja receber.

## Liberar espaço manualmente

Para liberar espaço:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar**.
3. Toque em uma categoria (apps, imagens, vídeos, etc.) para visualizar aquele tipo de item.
4. Realize uma das seguintes ações:
  - Para desinstalar apps, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Desinstalar**.
  - Para apagar o cache de um app, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Armazenamento** > **Limpar cache**.
  - Para apagar os dados de um app, toque no nome do app e, em seguida, toque em **Armazenamento** > **Limpar armazenamento**.
  - Para excluir mídia ou outros arquivos, mantenha pressionado para selecionar um ou mais itens e, em seguida, toque em .

---

## Gerenciar cartão SD

### Mover fotos, vídeos e músicas para o cartão SD

Para liberar armazenamento interno no telefone:

1. Certifique-se de ter [inserido e configurado seu cartão SD](#).
2. [Abra](#) o app **Arquivos** e toque em **Limpar**.  
Ou vá para [Configurar](#) > **Armazenamento** > **Armazenamento interno compartilhado** > **Liberar espaço**.
3. Se houver arquivos de mídia para serem movidos, toque na opção para liberar espaço.
4. Selecione os itens a mover.
5. Toque em **Mover para cartão SD** > **Mover**.

**Dica:** Você pode definir a câmera para armazenar todos os novos vídeos e fotos [no cartão SD](#).

## Mover apps para cartão SD

Para mover apps para o cartão SD:

1. Certifique-se de [formatá-lo](#) como armazenamento interno.
2. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** e toque no app para mover.
3. Toque em **Armazenamento**.
4. Toque em **ALTERAR**. Se você não vir esta opção, o desenvolvedor não permite que o app seja armazenado em um cartão SD.
5. Selecione seu cartão SD e, em seguida, toque em **Mover**.


## Mover apps do cartão SD para o telefone

Quando você instala um cartão SD como armazenamento interno, ele se torna parte do seu telefone. Se você quiser mudar o cartão SD para [armazenamento portátil](#) ou removê-lo do telefone para ser reformatado ou utilizado em outro dispositivo, primeiro mova os apps do armazenamento do cartão SD para o armazenamento interno do seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Armazenamento**.
2. Selecione o cartão SD.
3. Toque em **Aplicativos** e selecione um app.
4. Toque em **ALTERAR** > **Armazenamento interno compartilhado** > **Mover**.

## Ejetar cartão SD


### Armazenamento interno

1. [Mova apps](#) do cartão de volta para o armazenamento interno do telefone antes de ejetar o cartão de memória. Se você remover o cartão sem mover os apps:
  - Você perderá o acesso a apps/jogos no cartão e será necessário reinstalá-los.
  - Os apps e o desempenho do telefone serão prejudicados.
2. Vá para **Configurar** > **Armazenamento**.
3. Toque no nome do cartão SD.
4. Toque em  > **Ejetar**.
5. [Remova o cartão](#) do telefone.

### Armazenamento portátil

Para ejetar a placa, arraste a notificação do cartão SD para baixo e toque em **Ejetar**.


Caso você não veja a notificação:

1. Acesse **Configurar** > **Armazenamento**.
2. Ao lado do nome do cartão SD, toque em .

Agora, é seguro [remover o cartão](#) do telefone.

Para inserir o cartão em outro dispositivo (computador, projetor etc.) que utilize cartões de outros tamanhos, você precisará do adaptador que acompanha seu cartão. Consulte as instruções do fabricante do dispositivo sobre o tipo de adaptador necessário e as instruções de inserção.

### Formatar cartão SD

- 1. Acesse **Configurar** > **Armazenamento**.
- 2. Selecione o cartão SD.
- 3. Toque em  > **Armazenamento** > **Formatar**.
- 4. Siga as instruções na tela para formatar o cartão.


### Formatar cartão SD

Você precisará escolher um dos dois formatos para o cartão SD:

- Se você desejar utilizar o cartão para outros dispositivos para acessar suas mídias, use o armazenamento portátil.
- Use armazenamento interno se precisar de mais armazenamento do dispositivo para instalar apps e jogos grandes, e se planejar usar o cartão somente em seu telefone.

	Armazenamento portátil	Armazenamento interno
Armazenar mídia (fotos, vídeos e músicas)	sim	sim
Armazenar apps	não	sim
Conteúdo criptografado	não	sim
Ler o cartão em outros dispositivos	sim	não

Para formatar o cartão **inserido**:

- 1. Acesse **Configurar** > **Armazenamento**.
- 2. Toque no nome do cartão SD.
- 3. Toque em  > **Armazenamento**.
- 4. Toque em **Formatar como interno** ou em **Formatar como portátil**.  
Se **Formatar como interno** não estiver visível, significa que seu telefone só é compatível com cartões SD formatados como armazenamento portátil.


Se você formatou como armazenamento portátil, certifique-se de atualizar as configurações nos apps de mídia (como câmera, música e apps de podcasts), para que eles usem o cartão para armazenar o conteúdo que você criar ou baixar.

### Encontre arquivos que foram baixados



Você pode baixar os arquivos e armazená-los no telefone, incluindo:

- Fotos, vídeos e documentos salvos de e-mails ou textos

- Livros, filmes ou outros conteúdos comprados de Play Store e salvos para visualização off-line
- Outros arquivos ou imagens baixados da Web

Quando o download do arquivo tiver terminado, você verá  na [barra de status](#). Toque na [notificação](#) para abrir o arquivo no app apropriado.

Para exibir, editar ou excluir downloads:

1. [Abra](#) o app **Arquivos**.
2. Toque em **Procurar** > **Downloads**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para abrir ou reproduzir um arquivo, toque nele.
  - Para classificar os arquivos por nome, data de modificação ou tamanho, toque no título para classificar de acordo com a preferência.
  - Para compartilhar um arquivo, mantenha-o pressionado e depois toque em .
  - Para excluir um arquivo, mantenha-o pressionado e depois toque em .

**Dica:** Para acessar downloads de um computador, conecte o telefone com um [cabo USB](#). Em seguida, abra o armazenamento interno do telefone e procure arquivos na pasta Downloads.

---

## Recuperar arquivos excluídos recentemente

É possível tentar recuperar fotos, vídeos ou mensagens de texto excluídos recentemente. Tente fazer isso o mais rápido possível. Quanto mais usar o telefone, maior a probabilidade de que o arquivo seja substituído por novos dados.

1. Procure “recuperação de arquivo” em Play Store e [instale](#) um dos aplicativos.
2. Use o aplicativo para pesquisar seu telefone.
3. Caso não seja possível recuperar itens excluídos recentemente, tente conectar o telefone ao computador com um cabo USB e usar um programa de computador para recuperar arquivos.

**Dica:** Faça backup de suas fotos na nuvem, assim você não vai perdê-las caso as exclua do telefone.

---

## Carregar música na nuvem

Você pode armazenar músicas de sua biblioteca na nuvem, gratuitamente, com o Google YT Music (não disponível em todos os países). Em seguida, você poderá ouvir suas músicas instantaneamente onde quer que esteja.

É possível carregar músicas de:

- Biblioteca do iTunes
- Biblioteca do Windows Media Player
- Pasta Minhas músicas ou qualquer pasta no computador

Para carregar suas músicas:

1. No seu computador, visite [music.youtube.com](https://music.youtube.com)
2. Clique na foto do seu perfil > **Fazer o upload de música**.

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).

Depois de carregar a música, você poderá ouvi-la:










- No seu computador, visitando [music.youtube.com](https://music.youtube.com)
- No telefone com o app [YT Music](#)

---

## Digitalizar documentos e fazer cópias

### Digitalizar um documento para o Drive

Você pode digitalizar documentos importantes com o telefone e salvá-los como PDFs no Google Drive.

1. [Abra](#) o app **Drive**.
2. Toque em  > .
3. Alinhe o telefone sobre o documento a ser digitalizado e toque em .
4. Toque em .
5. Opcionalmente:
  - Toque em  para cortar.
  - Toque em  para selecionar opções de melhoria de imagem.
  - Toque em  para excluir, renomear e ajustar as configurações da imagem e do PDF.
  - Toque em  para reiniciar o digitalizador (isso exclui a digitalização atual que não foi salva).
  - Toque em  para adicionar outra página.
6. Ao concluir a digitalização, toque em **Salvar**.
7. Se desejar, altere o título do documento e a pasta no Drive e toque em **Salvar**.

No Drive, abra o arquivo e toque em  para compartilhar ou [imprimir](#) a digitalização.

**Dica:** Você também pode usar o app Câmera para digitalizar informações.

## Conectar a redes Wi-Fi

### Ligar e conectar



#### Ativar o Wi-Fi


Abra as [configurações rápidas](#) e toque em .



Seu telefone conecta-se automaticamente às redes Wi-Fi que você já se conectou previamente.

Quando você estiver conectado, você verá  na [barra de status](#). Se a conexão estiver fraca, você verá .

#### Buscar todas as redes disponíveis




1. Abra as [configurações rápidas](#) e mantenha pressionado .
2. Ative **Usar Wi-Fi** .

Você verá uma lista das redes disponíveis. Se uma rede precisar de senha, você verá .

3. Realize uma das seguintes ações:
  - Se a rede for aberta (sem ), toque no seu nome para se conectar.
  - Para digitar uma senha de proprietário da rede, toque na rede a qual deseja se conectar e insira sua senha. Para sua rede doméstica, verifique a senha na etiqueta do roteador Wi-Fi. Para uma rede pública, obtenha a senha da empresa ou da organização.
  - Para se conectar usando um código QR, ao lado de **Adicionar rede**, toque em  e leia o código.
  - Se a rede estiver oculta, será necessário [configurá-la](#) para que ela apareça na lista de redes disponíveis.



## Alterar, compartilhar e remover redes

#### Alterar

1. Abra as [configurações rápidas](#), toque e mantenha  pressionado.
2. Na lista de redes próximas:
  - Para se conectar a uma rede diferente, toque em seu nome.
  - Para alterar as configurações da rede a qual você está conectado no momento, toque em  > .
  - Para alterar as configurações para uma rede salva, toque e mantenha seu nome pressionado, em seguida, toque em **Modificar**.


#### Compartilhar

Você pode compartilhar as informações de conexão com amigos para que eles também se conectem à mesma rede.

1. Abra as [configurações rápidas](#), toque e mantenha  pressionado.
2. Toque na rede a qual você está conectado, em seguida toque em .
3. Mostre à pessoa o código para digitalizar ou a senha Wi-Fi para digitar.

## Remover

Se você não quer se conectar automaticamente a uma rede Wi-Fi salva, você pode fazer seu telefone esquecê-la.


1. Abra as [configurações rápidas](#), toque e mantenha  pressionado.
2. Se a rede aparecer em sua lista de redes próximas, toque e mantenha seu nome pressionado, em seguida, toque em **Esquecer**.
3. Para ver todas as redes salvas, toque em **Redes salvas**. Toque no nome de cada rede que deseja remover e depois em **Esquecer**.

## Desativar o Wi-Fi

Para aumentar a duração da carga da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em um local com acesso a Wi-Fi.


Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativá-lo.

## Avançado: desativar procura por Wi-Fi

1. Vá para [Configurar](#) > **Localização**.
2. Toque em **Busca por Wi-Fi e Bluetooth**.
3. Desative **Procura de Wi-Fi** .

Se você desativar essa opção, os apps [que usam sua localização](#) não funcionarão também.

## Avançado: conecte-se a redes ocultas

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Wi-Fi** >  **Adicionar rede**.
2. Insira o SSID (nome da rede), o tipo de segurança, verifique **Exibir senha** e digite a senha.
3. Toque em **Opções avançadas** e altere **Rede oculta** para **Sim**.
4. Toque em **Salvar**.


A rede oculta está agora visível na lista de redes disponíveis e, caso ainda não esteja conectado ao Wi-Fi, você será conectado agora.

5. Se você estava conectado ao Wi-Fi quando adicionou a rede oculta, na lista de redes disponíveis, toque no nome da rede salva e toque em **Conectar**.

---

## Utilize o modo avião


O modo avião desativa todas as conexões sem fio, impedindo que o telefone transmita sinais que possam interferir nas comunicações dos aviões.

Abra [configurações rápidas](#) e toque em  para ativar o modo avião. Essa ação desativa todas as conexões sem fio (Wi-Fi, voz e dados para ligações e mensagens de texto, Bluetooth). Se for permitido pela sua companhia aérea, você poderá ativar o [Wi-Fi](#) e/ou [Bluetooth](#) novamente durante o voo. As outras conexões sem fio permanecem desativadas.



## Controlar o uso de dados

### Ativar/desativar os dados móveis

Para alternar entre ativado/desativado, deslize a [barra de status](#) para baixo e toque em .




Ao desativar o uso de dados através da rede celular, você ainda pode usar os dados através de uma conexão de [rede Wi-Fi](#).

Os dados móveis deverão estar ATIVADOS se desejar:

- Receber ou enviar [mensagens multimídia](#)
- [Compartilhar a conexão de internet do seu telefone](#) com outros dispositivos

### Definir aviso e limite de dados

Às vezes, é fácil de exceder o limite do plano de dados sem perceber. Para evitar surpresas, defina um aviso de uso que enviar notificações quando estiver próximo do limite, e defina um limite de uso que desative os dados móveis quando for alcançado.

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Rede móvel**.  
Ou, em [configurações rápidas](#), toque e mantenha  pressionado.
2. Caso esteja usando dois SIMs, toque no nome do SIM.
3. Toque em **Aviso e limite de dados**.
4. Para definir um aviso, ative **Definir aviso de dados** , em seguida, toque em **Aviso de dados** e insira a quantidade de dados.
5. Para definir um limite de uso, ative **Definir limite de dados** , em seguida, toque em **Limite de dados** e insira a quantidade de dados.

### Restringir dados de 2º plano

#### Sobre os dados em segundo plano

Mesmo quando você não está usando os apps ativamente, a maioria deles usa dados em segundo plano para sincronizar informações e enviar notificações.

Para economizar dados quando estiver chegando no seu limite de uso, você pode usar Economia de dados para desativar os dados em segundo plano de todos os apps. Ou, para restringir por tempo indeterminado os dados em segundo plano usados por um app, você pode desativar os dados em segundo plano especificamente para esse app.


#### Notificações somente quando você abrir o app



Quando você desativa os dados em segundo plano de um app, ele não será sincronizado até que você o abra, portanto, você NÃO receberá notificações até que abra o app e ele seja sincronizado.


#### Restringir para todos os apps quando estiver chegando no seu limite de dados

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Economia de dados**.  
Ou vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Avançado** > **Economia de dados**.



2. Ative **Usar o recurso "Economia de dados"** em .

Você verá  em sua barra de status e todos os aplicativos não poderão utilizar dados em segundo plano.

**Dica:** A primeira vez que você Economia de dados ligar,  é adicionado nas [configurações rápidas](#). Depois disso, basta deslizar a barra de status para baixo e tocar  para Economia de dados desativar/ativar.

3. Para permitir que determinados aplicativos continuem usando dados em segundo plano, toque em **Dados irrestritos** e, ao lado do nome do app, deslize o botão  para ligar.

### Restringir por tempo indeterminado para apps específicos

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Rede móvel**.  
Ou, em [configurações rápidas](#), toque e mantenha  pressionado.
2. Caso esteja usando dois SIMs, toque no nome do SIM.
3. Toque em **Uso de dados**.
4. Toque em um app e, em seguida, desligue **Dados em segundo plano** .

**Dica:** Você também pode restringir dados em segundo plano para redes Wi-Fi.

## Compartilhar sua conexão de internet

### Sobre roteadores Wi-Fi e conexões


Quer usar a internet em um laptop ou tablet, mas não tem conexão? Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do telefone com vários dispositivos: basta transformar seu telefone em um [roteador Wi-Fi](#). Você também pode compartilhar sua conexão de internet com um único dispositivo usando a [conexão por USB](#) ou a [conexão Bluetooth](#).

**Observação:** É necessário que seu plano de celular seja compatível com compartilhamento de dados. Se você não souber, contate sua operadora.


### Configurar roteador Wi-Fi

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.

3. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** e siga uma destas etapas:


- Para facilitar a identificação de seu roteador Wi-Fi quando se conectar a ele, mude o nome da rede de seu roteador Wi-Fi.
- Para impedir que outras pessoas vejam o nome de rede de seu telefone, ative **SSID oculto** em .
- Para ver a senha atual, toque em **Senha do ponto de acesso**.
- Se o sinal do roteador Wi-Fi estiver apresentando interferência, toque em **Avançado** e altere o canal/banda de transmissão para 5 GHz. Se o sinal do roteador Wi-Fi estiver fraco, altere-o para 2 GHz. (Este recurso não está disponível em todos os países.)

## Conectar dispositivos ao roteador Wi-Fi



1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Vá para **Configurar > Rede e Internet > Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
3. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** e ative-o , em seguida, conecte seu telefone para carregar. O uso do roteador Wi-Fi descarrega grande parte da bateria.

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, você verá  na [barra de status](#).

4. Configure a conexão.

Para conectar	Faça o seguinte
Um telefone	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. No seu telefone, próximo ao nome do roteador Wi-Fi, toque em  e desbloqueie se solicitado.</li> <li>b. Use a outra câmera do telefone para ler o código QR que fornece a senha.</li> </ol>
Outro dispositivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Abra as configurações de Wi-Fi do dispositivo.</li> <li>b. Selecione o roteador Wi-Fi do seu telefone.</li> <li>c. Insira a senha do roteador Wi-Fi. <a href="#">Saiba como encontrar a senha do roteador Wi-Fi</a>.</li> </ol>

### Dica:

A primeira vez que você ativar o roteador Wi-Fi,  é adicionado às [configurações rápidas](#). Depois disso, basta deslizar a barra de status para baixo e tocar em  para ativar/desativar/ativar o roteador Wi-Fi.

## Gerenciar conexões do roteador Wi-Fi

Para ver o número de dispositivos conectados ao seu roteador Wi-Fi:

- Em [configurações rápidas](#), veja abaixo de .
- Você também pode acessar **Configurar > Rede e Internet > Ponto de acesso e conexão (tethering)** e ver em **Ponto de acesso Wi-Fi**.

Para limitar o número de conexões permitidas:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
2. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** > **Avançado** > **Máximo de conexões**.
3. Selecione um número.

### Controle quem pode se conectar

É possível limitar quem pode se conectar ao roteador Wi-Fi com **senha ou código QR**:

- Modo Normal: permitir que qualquer dispositivo se conecte.
- Modo de lista de permissões: permitir que os dispositivos se conectem se estiverem na sua lista.

Para alternar os modos:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
2. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi** > **Avançado** e ative ou desative **Modo de lista de permissões**.

Para adicionar um dispositivo à sua lista de permissões:

1. Vá para **Configurar** > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
2. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi**.
3. Adicionar dispositivos:
  - Caso o dispositivo já esteja conectado, toque nele e em **Adicionar lista de permissões**.
  - Caso contrário, toque em **Adicionar manualmente dispositivos permitidos**, digite um nome e o endereço MAC do dispositivo e toque em **Adicionar lista de permissões**.

O dispositivo adicionado será exibido na sua lista.

Para remover um dispositivo da lista, toque nele e em **Remover**.

### Bloquear um dispositivo conectado

1. Vá para **Configurar** > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
2. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi**.
3. Toque no dispositivo conectado e em **BLOQUEAR**.

O dispositivo está desconectado do roteador Wi-Fi e não poderá se reconectar.

### Desconectar todos

Para desconectar todos os dispositivos e impedir que eles se conectem novamente:

1. Desative o roteador Wi-Fi.
2. **Altere** a senha.
3. Ligue o roteador Wi-Fi novamente para continuar utilizando-o.

## Exibir ou alterar a senha do roteador Wi-Fi


1. Vá para **Configurar** > **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
2. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi**.
3. Toque em **Avançado** > **Senha do ponto de acesso** para ver a senha atual.
4. Para alterar a senha, sobrescreva a senha atual.

**Observação:** É possível desativar as senhas de seu roteador Wi-Fi, mas recomendamos mantê-la a fim de impedir o uso não autorizado de seus dados móveis.

## Conexão USB

Para conectar um dispositivo à internet usando os dados móveis de seu telefone e um cabo USB:

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. [Conecte](#) o telefone ao computador usando um cabo USB.
3. No telefone, acesse [Configurar](#).
4. Toque em **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
5. Ative o **Vínculo por USB** para iniciar a conexão.


Você verá  em suas [notificações](#).

Para interromper a conexão, toque na notificação e desative **Vínculo por USB**, em seguida, desconecte o telefone e o computador.

## Conexão Bluetooth

Para conectar um dispositivo à internet usando os dados móveis de seu telefone e uma conexão Bluetooth:

1. Verifique se os [dados móveis estão ativados](#). Se os dados móveis estiverem desativados, seu telefone não terá uma conexão de internet para compartilhar.
2. Ative o Bluetooth em seu telefone e [pareie](#) com o outro dispositivo.
3. Configure o outro dispositivo para obter sua conexão de rede via Bluetooth.
4. No telefone, acesse [Configurar](#).
5. Toque em **Rede e Internet** > **Ponto de acesso e conexão (tethering)**.
6. Ative o **Vínculo Bluetooth (tethering)** para iniciar a conexão.

Você verá  em suas [notificações](#).


Para interromper a conexão, toque na notificação e desative **Vínculo Bluetooth (tethering)**.

---

## Conectar-se a VPNs

Uma rede virtual privada (VPN) permite que você acesse arquivos em uma rede segura como uma rede de escritório com firewall. Entre em contato com seu administrador de rede para obter as configurações da VPN e outros aplicativos ou requisitos adicionais.

Para configurar uma conexão de VPN:

1. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet**.
2. Toque em **Avançado** > **VPN**. Se solicitado, defina um PIN ou senha de bloqueio da tela.
3. Toque em .
4. Escolha o tipo de VPN e insira as configurações do administrador de rede.

5. Para permanecer sempre conectado a uma VPN, marque **VPN sempre ativa**.
6. Toque em **SALVAR**.


A rede é armazenada na lista VPN para que seja possível selecioná-la sempre que desejar se conectar.

## Conectar-se com Bluetooth

### Ativar/desativar o Bluetooth

O Bluetooth consome mais a sua bateria, portanto, desative-o quando não estiver sendo utilizado.


1. Abrir [configurações rápidas](#).
2. Toque no ícone para ativar/desativar:

 está ativado.

 está desativado.

### Parear com dispositivo Bluetooth

Para conectar com um novo acessório Bluetooth ou outro dispositivo, é necessário pareá-lo. Isso deve ser feito uma vez para cada dispositivo.

1. Defina o dispositivo que deseja parear (acessório, computador, outro telefone etc.) para o modo de detecção de Bluetooth para que seu telefone possa encontrá-lo. Consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
2. No seu telefone, vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
3. Toque em .

Enquanto o telefone procura por dispositivos disponíveis, você verá .

4. Toque em um dispositivo disponível para conectar.
5. Realize uma das seguintes ações:
  - Se um código de pareamento for exibido no telefone e no dispositivo Bluetooth, certifique-se de que os códigos correspondam. (Se não corresponderem, toque em **Cancelar**, verifique o nome do dispositivo com o qual deseja parear e tente novamente.)
  - Se o seu dispositivo exibir uma senha (como 0000 ou 1234), insira-a em seu telefone. Caso você não veja um local para inserir a senha, deslize para baixo a partir da parte superior da tela e toque na notificação do Bluetooth.
  - Se o seu dispositivo não exibir uma senha e for necessário inserir uma senha para parear o dispositivo, consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
6. Toque em **Parear** no seu telefone E toque na solicitação de pareamento no outro dispositivo. Se você não fizer a confirmação em ambos os dispositivos, o pareamento falhará.
7. [Defina as opções de compartilhamento](#) se você quiser compartilhar contatos, áudio do telefone, áudio de mídia ou o acesso à Internet.

**Dica:** Se você utiliza um bloqueio de tela, pode definir um dispositivo Bluetooth pareado como um [dispositivo confiável](#) para permitir que o telefone permaneça desbloqueado enquanto estiver conectado a ele. Quando desligar ou se estiver fora de alcance, o telefone será novamente bloqueado. Acesse [Configurar](#) > **Segurança** > **Smart Lock** > **Dispositivos confiáveis**.

Não consegue parear? Experimente essas [etapas de solução de problemas](#).


## Usar dispositivo pareado

**Dica:** Conexões Bluetooth podem realmente esgotar a bateria. Economize energia [desativando o Bluetooth](#) quando você não estiver conectado a um dispositivo.


Após parear com um aparelho, você precisará configurar as opções de compartilhamento e poderá usar o Bluetooth:

- Realizar ou receber [chamadas](#) com fones de ouvido
- Realizar ou receber [chamadas](#) e executar música no sistema de áudio do carro
- Transferir [música](#)
- Compartilhar [fotos](#)
- Compartilhar [contatos](#)
- Compartilhar [a conexão de internet do seu telefone](#) com seu computador

Para definir as opções de compartilhamento:

1. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para um dispositivo atualmente conectado, toque no nome do dispositivo.
  - Ao lado do nome de um dispositivo pareado anteriormente, toque em .
3. Ative ou desative as opções de compartilhamento.
4. No dispositivo pareado ou no app do dispositivo, procure as configurações do Bluetooth a revisar e ajustar. Para obter mais informações, consulte as instruções do fabricante do dispositivo pareado.


## Reconectar com dispositivo Bluetooth

1. Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para ativá-lo.
2. Ative o dispositivo Bluetooth.

## Desativar a busca do Bluetooth

Quando o [Bluetooth está desativado](#), o telefone ainda pode buscar e se conectar automaticamente a um [dispositivo pareado anteriormente](#). Para evitar isso, desative a Busca por Bluetooth.

Para desativar a busca:


1. Vá para **Configurar** > **Localização**.
2. Toque em **Busca por Wi-Fi e Bluetooth**.
3. Desative a **Busca por Bluetooth** .

Se você desativar essa opção, os apps [que usam sua localização](#) não funcionarão também.

## Alterar o nome do telefone

O nome de seu telefone identifica o telefone em uma rede Bluetooth. Você pode alterá-lo.



1. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
  2. Toque em  > **Nome do dispositivo**.
- 

## Conectar-se com Wi-Fi Direct

Se você tiver um dispositivo, como [impressora](#) ou [TV](#), que ofereça suporte a Wi-Fi Direct, você pode conectar o telefone sem um roteador sem fio ou cabo.

Quando você ligar a rede [Wi-Fi](#) do telefone, o Wi-Fi Direct será ativado automaticamente.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi Direct:

1. No dispositivo que deseja conectar, configure o Wi-Fi Direct. Para obter instruções, consulte o guia do usuário do produto.
  2. No seu telefone, vá para **Configurar** > **Rede e Internet** > **Wi-Fi** > **Preferências de Wi-Fi**.
  3. Toque em **Avançado** > **Wi-Fi Direct**.  
Você verá uma lista de dispositivos com Wi-Fi Direct que estão dentro de alcance e são compatíveis.
  4. Toque no nome do dispositivo para conectar.
- 


## Transmitir a tela ou mídia na TV

### Espelhar com o Chromecast



Para espelhar a tela do telefone em uma TV e mostrar todos os aplicativos e telas que você usa, faça o seguinte:

- Use uma TV com [Chromecast integrado](#).
- Ou conecte o Chromecast à porta HDMI da TV. ([Saiba como](#).)

Para iniciar a transmissão:

1. Certifique-se de que o telefone e o Chromecast ou a TV com Chromecast estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
2. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Transmitir**.  
Ou, nas [configurações rápidas](#), toque em .
3. Toque no nome do Chromecast ou da TV para conectar.

Para interromper a conexão:

- Na notificação de transmissão, toque em  > **Desconectar**.
- Ou, nas configurações rápidas, toque em  > **Desconectar**.

### Transmitir um app


Você pode transmitir um app se você:


- Tiver uma smart TV compatível com aplicativos móveis que podem visualizar ou reproduzir mídia do telefone. Consulte o guia de usuário da TV para obter instruções para conectar o telefone.

- Tiver um Chromecast ou uma TV com [Chromecast integrado](#).


O Miracast não é compatível.

Para transmitir um app:



1. Certifique-se de que o telefone e a smart TV ou Chromecast estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
2. Em um app compatível com a transmissão (YouTube, por exemplo), toque em .

Se você não visualizar  ou não achar sua TV listada nas opções de transmissão, tente estas [etapas de solução de problemas](#).

Durante a transmissão:

- Você verá  na [barra de status](#).
- Ainda é possível fazer e receber chamadas e usar os outros recursos do telefone.

Para interromper a transmissão:

- No app que está transmitindo, toque em  e toque na opção de desconectar.
- Na notificação, toque em .

## Transmitir mídia pessoal com Wi-Fi Direct

Se a TV for compatível com Wi-Fi Direct, [configure uma conexão](#) entre o telefone e a TV para visualizar ou reproduzir mídia do telefone.

Para obter informações sobre como usar o Wi-Fi Direct depois de se conectar, consulte o guia do usuário que veio com a sua TV.

## Corrigir um problema


Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

### Verifique o básico

1. Se estiver usando uma [VPN](#), desative-a e tente novamente.
2. Certifique-se de que o telefone e o Chromecast ou a smart TV estão conectados à mesma rede [Wi-Fi](#).
3. Mova o telefone para um raio de distância de 4,5 m do Chromecast ou da smart TV.
4. Se você estiver usando um Chromecast ou uma TV com Chromecast integrado, [verifique se há atualizações](#) para o app Home.

### O telefone não consegue encontrar a smart TV

Primeiro, verifique o básico. Depois:

1. Na TV, abra o app e inicie um vídeo. Em seguida, no seu telefone, abra o app e tente transmitir para a TV novamente.
2. Vincule o app do telefone com o app na TV:
  - a. No telefone, abra o app, abra as configurações e procure opções para assistir na TV. (Por exemplo, **YouTube** >  > **Configurar** > **Assista na TV** > **Associar com código da TV.**)
  - b. Siga as instruções na tela do app para concluir a configuração.
3. Reinicie o roteador Wi-Fi.

4. Verifique se há atualizações de firmware e apps na TV. Consulte o site de suporte do fabricante da TV para obter informações.
5. Consulte o site de suporte do fabricante da TV para conferir se o app ainda é compatível com o modelo da sua TV.

### Consulte a ajuda do app

Se você está com problemas para transmitir em um desses apps, consulte a central de ajuda para obter informações sobre solução de problemas:

- [Netflix](#)
- [Amazon Prime Video](#)
- [YouTube](#)
- [Google TV](#)


---

## Compartilhe arquivos e links com telefones Android próximos

Compartilhe conteúdo com facilidade e segurança. Você pode compartilhar coisas como fotos ou vídeos, contatos, documentos e links. Envie-os para outro telefone Android perto de você sem usar uma conexão com a Internet.




### Ativar ou desativar o compartilhamento

Para ativá-lo:

1. No telefone, verifique se o [Bluetooth](#) e o [Localização](#) estão ativados.
2. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .



Ou vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Partilha próxima**.

3. Toque em **Ativar** e ative .

Para desativá-lo, abra as configurações rápidas, toque em  e, em seguida, toque em  e desative Partilha próxima .

**Dica:** Você pode alterar o nome do telefone para algo menos identificável antes de compartilhar ou receber. Vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Partilha próxima** > **Nome do dispositivo** e edite o nome.

### Compartilhe conteúdo com alguém

1. Abra o conteúdo para compartilhar.
2. Toque  em ou toque em  > **Compartilhar** e selecione **Partilha próxima**.

Seu telefone procurará dispositivos próximos.

3. Segure os dois telefones perto um do outro.

4. Quando você vir o outro telefone em sua lista de dispositivos próximos, toque no nome dele para enviar o item.

A outra pessoa pode aceitar ou rejeitar a transferência.


## Obter conteúdo de alguém

1. Quando alguém [compartilhar conteúdo](#) com você, você receberá uma notificação:
  - Se necessário, toque na notificação para tornar seu telefone visível.
  - Se for solicitado que você ative o Partilha próxima, o Bluetooth ou o Localização, toque em **Ativar**.
2. Para obter o conteúdo, toque em **Aceitar**.

## Escolha quem pode ver você para compartilhar

Ninguém pode compartilhar com você quando sua tela estiver bloqueada.

Para ajustar quem pode compartilhar com você quando a tela estiver desbloqueada:

1. [Abra as configurações rápidas](#) e toque em .  
Ou vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Partilha próxima**.
2. Toque em **Visibilidade do dispositivo** e escolha quem pode ver seu telefone para compartilhar:
  - **Todos os contatos:** seu telefone fica visível para seus contatos que estão próximos enquanto sua tela está ativada e desbloqueada.
  - **Alguns contactos:** seu telefone fica visível para os contatos próximos que você escolher enquanto a tela estiver ativada e desbloqueada.
  - **Oculto:** seu telefone só fica visível quando o Partilha próxima está aberto.

Se um contato não estiver disponível quando você selecionar **Todos os contatos** ou **Alguns contactos**, será necessário adicionar um endereço de e-mail associado à conta do Google aos seus contatos.

## Corrigir um problema

Se você estiver tendo problemas para compartilhar conteúdo com alguém, tente estas etapas:

1. Verifique se o [Bluetooth está ativado](#) em seu telefone.
2. Verifique se a [Localização está ativada](#) em seu telefone.
3. Aproxime os dispositivos, a uma distância de até 30 cm um do outro.
4. Ligar e desligar o [modo avião](#).
5. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
6. Aguarde até que ninguém mais compartilhe conteúdo com o outro telefone.

# Transferir arquivos entre o telefone e o computador (USB)

## Sobre transferências com USB

É possível transferir [música](#), fotos e outros arquivos entre o armazenamento do seu telefone e o computador (em qualquer direção). Utilize um cabo USB capaz de transferir dados (que não seja somente para carregamento).

Ao conectar o telefone e o computador com o cabo USB, o tipo de conexão USB do telefone será definido para modo de carregamento, que carrega sua bateria, mas impede que o computador visualize os arquivos do telefone. Antes de transferir os arquivos, altere o tipo de conexão USB para permitir a transferência de:

- Qualquer tipo de arquivo
- Somente fotos e vídeos

## Conectar o telefone para transferir arquivos

1. Com o telefone e o computador ligados, conecte o telefone e o computador com um cabo USB.
2. Desbloqueie o telefone
3. Mude o tipo de conexão USB para permitir transferências de arquivo:
  - a. Deslize de cima para baixo na tela inicial e toque na notificação **Carregando este dispositivo via USB**.
  - b. Para transferir qualquer tipo de arquivo, toque em **Dispositivo de mídia (MTP)**.  
Ou, para transferir somente fotos e vídeos, toque em **Câmera (PTP)**.

## Transferir arquivos

Em um computador Windows:

1. Certifique-se de que o telefone esteja conectado adequadamente ao computador usando as etapas acima.  
  
Se você não desbloquear o telefone e alterar a conexão USB para permitir transferências de arquivo, você não verá arquivos no seu telefone.
2. No seu computador, abra o Explorador de Arquivos, selecione o nome do seu telefone e navegue até o armazenamento interno ou cartão SD.
3. Se você selecionou **Câmera (PTP)** ao conectar o telefone, no Explorador de Arquivos, escolha entre importar fotos e vídeos automaticamente ou manualmente.
4. Abra uma segunda janela do Explorador de arquivos para ver as pastas do seu computador.
5. Navegue até as pastas ou arquivos para transferência e arraste e solte para e a partir do armazenamento do telefone aberto e das pastas do computador.

Em um Mac:

1. Certifique-se de que o telefone esteja conectado adequadamente ao computador usando as etapas acima.  
  
Se você não desbloquear o telefone e alterar a conexão USB para permitir transferências de arquivo, você não verá arquivos no seu telefone.

2. No computador, baixe o aplicativo Android File Transfer de [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) e siga as instruções na tela.

## Localização dos arquivos

Os arquivos são armazenados nas seguintes pastas de seu telefone:

- **DCIM:** (Imagens de câmera digital) Fotos e vídeos capturados com o app Câmera
- **Imagens:** fotos que você [editou](#) e fotos de outros aplicativos que não sejam a Câmera
- **Download:** arquivos [baixados](#) da internet
- **Music:** arquivos para aplicativos que reproduzem música
- **Ringtones:** arquivos de áudio para toques
- **Notifications:** arquivos de áudio para [notificações](#)
- **Alarms:** arquivos de áudio para [alarmes](#)

## Corrigir um problema

Se você tiver problemas, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

---



## Imprimir de seu telefone

### Configurar: Wi-Fi ou Wi-Fi Direct





Para conectar a impressora e o telefone:

1. Antes de começar:
  - Se a impressora estiver conectada a uma rede Wi-Fi, certifique-se de que o telefone e a impressora estejam conectados à mesma rede.
  - Se a impressora for compatível com Wi-Fi Direct, [configure uma conexão direta](#) entre o telefone e a impressora.
2. Vá para **Configurar > Dispositivos conectados > Preferências de conexão > Impressão**.
3. Toque em **Serviço de impressão padrão** para localizar a impressora automaticamente.  
Quando a impressora for localizada, ela estará pronta para imprimir.

Se a impressora não for localizada no Serviço de impressão padrão:

1. Toque em **Adicionar serviço**.
2. Na Play Store, pesquise “serviço de impressão da [marca da impressora]” e instale o app para o plugin de serviço da impressora.
3. Depois de instalado, retorne para **Configurar > Dispositivos conectados > Preferências de conexão > Impressão** e toque no nome do plugin do serviço de impressão para localizar a impressora automaticamente.
4. Se a impressora não for localizada automaticamente, toque em  > **Adicionar impressora** > .
5. Digite o nome da impressora e o endereço IP (encontrado nas configurações da impressora no computador conectado).

## Imprimir

1. Abra o item a imprimir, como:
  - Uma foto na Galeria
  - Um e-mail
  - Um documento no Drive
  - Uma página da web no Chrome.
2. Toque em  ou  > **Imprimir**. (Caso esteja usando Chrome,  > **Compartilhar** > **Imprimir**.)
3. Selecione as opções da impressora, se necessário.
4. Toque em .

## Alterar configurações de apps

### Definir ou alterar apps padrão

Se você tiver vários apps com a mesma funcionalidade, você pode escolher qual app usar por padrão.

#### Escolher quando solicitado

Às vezes, o telefone pergunta qual app usar, por exemplo, para abrir um arquivo PDF.

Para definir um padrão quando solicitado:

1. Toque no app a usar.
2. Escolha com que frequência você deseja usar esse app para esta ação: **Sempre** ou **Desta vez**.

Se você selecionar Sempre, o telefone não perguntará mais qual app usar. Para que ele pergunte novamente, apague a escolha padrão:

1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão** > **Abrir links**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão** > **Abrir links**.
3. Toque no app que você selecionou como padrão.
4. Toque em **Abrir links compatíveis** e selecione **Perguntar sempre**.

#### Escolher a qualquer momento

Você pode alterar alguns apps padrão (por exemplo, o **navegador** ou as **mensagens**) a qualquer momento:

1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Apps padrão**.  
Ou toque em **Avançado** > **Apps padrão**.
3. Toque no padrão para alterar.
4. Toque no app a usar.

### Ajustar as permissões de apps

Ao usar um **app** pela primeira vez e, às vezes, quando você o **instala** ou **atualiza**, você recebe uma mensagem solicitando permissão para que o app acesse determinados dados e funções do telefone. Você pode ajustar essas permissões a qualquer momento.

Para ajustar as permissões por recurso:

1. Vá para **Configurar** > **Privacidade**.  
Ou **Configurar** > **Apps e notificações** > **Avançado**.
2. Toque em **Gerenciar permissões**.
3. Toque em um recurso para ver quais apps têm permissão para usá-lo.
4. Ative ou desative essa permissão para cada app, conforme necessário.

Você também pode **ajustar as permissões** por app, para todos os recursos.



## Ajustar o acesso especial a apps

Em **Configurar** > **Apps e notificações** > **Avançado** > **Acesso especial ao app**, é possível ajustar as configurações abaixo:



- **Acesso ao uso:** controle quais apps têm acesso aos dados de uso do app (quais outros apps você está usando e com que frequência, qual a sua operadora, configurações de idioma e outros detalhes).
- **Dados irrestritos:** permita que determinados apps usem dados em segundo plano mesmo quando Economia de dados estiver ativado. [Saiba mais](#).

Você também pode controlar se os apps têm acesso a recursos como: [Otimização de bateria](#) e [Não perturbe](#). Em geral, esses recursos não precisam ser ajustados.

## Escolher o modo de notificação dos apps

### Ativar/desativar a luz de notificação





Você pode controlar se a [luz de notificação](#) pisca ou não quando há notificações não lidas:

1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** > **Notificações**.
2. Toque em **Avançado** e ative **Piscar a luz** ou  desative .

### Impedir que o app envie notificações

Quando receber notificações indesejadas de um app, mantenha a notificação pressionada e, em seguida, toque em **Desativar notificações**.

Para revisar todos os apps e ajustar se eles podem enviar notificações:

1. Deslize para baixo para visualizar as notificações.
2. Na parte inferior da lista, toque em **Gerenciar**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Para interromper todas as notificações de um app, desative-o .
  - Para interromper determinadas notificações de um app, toque no nome do app e, em seguida, ative as notificações  ou desative-as  para cada categoria.
  - Para impedir que um app exiba notificações como um banner na parte superior de uma tela desbloqueada, por exemplo, ao receber ligações, toque no nome do app (se for necessário toque no tipo de notificação), depois, desative **Exibir na tela**  para a categoria.

**Dica:** Para evitar as notificações de todos os apps durante determinados horários ou eventos do calendário, use [Não perturbe](#).

### Para silenciar as notificações de um app

Se você quiser que as notificações de um app sejam menos invasivas, classifique-as:

- **Padrão:** você ouvirá um som e sentirá a vibração (se estiver ativada), receberá uma mensagem na tela de bloqueio e verá o ícone do app na barra de status.

- **Silencioso:** você não ouvirá um som nem sentirá a vibração. O ícone de notificação ainda será exibido na **barra de status**, a não ser que você o oculte.


#### Opção 1: em uma notificação

1. Mantenha uma notificação pressionada.
2. Toque em **Silencioso**.

#### Opção 2: em Configurar

1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps**, selecione o aplicativo e toque em **Notificações**.
2. Toque no tipo de notificação a ser alterada.
3. Toque em **Silencioso**.

Para ocultar os ícones da barra de status de todas as notificações silenciosas:


1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** > **Notificações**.
2. Toque em **Avançado**.
3. Ative **Ocultar notificações silenciosas na barra de status** .
4. Reinicie o telefone para aplicar as novas configurações.

Você não verá o ícone na barra de status para nenhuma notificação silenciosa. Ao deslizar a barra de status para baixo, o ícone é exibido no menu suspenso junto com a notificação.

**Dica:** Nas Configurar do telefone, só é possível ocultar os ícones da barra de status de todos os apps. Se você quiser ocultar o ícone de um único app da barra de status, abra o app e procure em suas configurações. Somente alguns apps permitem que você faça isso.

## Alterar o volume da notificação

Para ajustar o nível de volume de todas as notificações:

1. Pressione um botão de volume e, na tela, toque em .
2. Ajuste o controle deslizante **Volume do toque**.

## Alterar o som da notificação

Para alterar o som de todas as notificações de apps:

1. Vá para **Configurar** > **Som** > **Avançado** > **Som de notificação padrão**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para alterar, escolha um novo som.
  - Para desativar os sons de notificação, selecione **Nenhum**.

Para alterar o som de notificação de um app específico:


1. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Ver todos os # apps**, selecione o aplicativo e toque em **Notificações**.
3. Toque na categoria das notificações com a caixa de seleção marcada e, em seguida, toque em **Avançado** > **Som**.

4. Selecione um toque exclusivo ou defina como nenhum.

Se as notificações de um aplicativo estiverem silenciadas, mas você quiser ouvi-las:


1. Mantenha uma notificação pressionada.
2. [Toque em Padrão](#).

Para permitir que as notificações de um app sejam ouvidas quando [Não perturbe](#) estiver ativado:

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações**.
2. Toque em **Ver todos os # apps**, selecione o aplicativo e toque em **Notificações**.
3. Toque na categoria das notificações ativadas, em seguida, toque em **Avançado** e ative **Modificar "Não perturbe"** .


## Ativar as notificações para um app

Se um app não estiver enviando notificações, mas você quiser que ele faça isso:

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Notificações**.
2. Toque em **Ver todas enviadas nos últimos sete dias**.
3. Na parte superior, toque em ▼ e selecione **Desativadas**.
4. Ative as notificações em  conforme necessário.

## Ativar a soneca


Se você quiser ativar a soneca para notificações arrastando-as para a esquerda ou direita, ative a soneca:

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Notificações**.
2. Toque em **Avançado**.
3. Ative **Permitir suspensão de notificações** .


## Notificações da tela de bloqueio

Se você tiver [definido um padrão, PIN ou senha](#), poderá controlar que tipo de notificação aparece em sua [tela de bloqueio](#) e evitar que elas revelem informações privadas.

Para ajustar as notificações de todos os apps:

1. Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Notificações**.
2. Para ocultar o conteúdo confidencial exibido na tela de bloqueio, desative **Notificações confidenciais** .

Notificações de mensagens e de e-mails recebidos serão exibidas na tela de bloqueio, mas sem incluir detalhes das mensagens.

Para um controle mais preciso, ative  para permitir que detalhes sejam exibidos, e oculte conteúdo confidencial de aplicativos específicos.

3. Para alterar quais notificações são exibidas na tela de bloqueio (mostrar tudo, ocultar notificações de aplicativos [silenciados](#) ou ocultar todos) toque em **Notificações na tela de bloqueio**.

Para ocultar conteúdo confidencial de determinados apps:

1. Defina notificações na tela de bloqueio em todos os apps para **Mostrar conversas, padrão e silenciosas**.
2. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps**, selecione o aplicativo e toque em **Notificações**.
3. Os tipos de notificações que o aplicativo envia aparecem aqui. Para cada notificação ativada que você deseja ocultar:
  - a. Toque no nome.
  - b. Toque em **Avançado** > **Tela de bloqueio** > **Mostrar conteúdo confidencial apenas se desbloqueado**.

**Dica:** Ao **ativar Bloqueio total**, as notificações não aparecem em sua tela de bloqueio.

## Ajustar o brilho da tela

Para definir o brilho da tela, abra as [configurações rápidas](#) e deslize .

O telefone ajusta automaticamente a tela à luz ao seu redor, com o Brilho adaptável. Quando o recurso está ativado, você ainda pode ajustar o brilho em configurações rápidas. Para desativar esse recurso:

1. Acesse **Configurar** > **Tela**.
2. Desative **Brilho adaptável**.



## Utilize Tema escuro



Dê uma folga para os seus olhos e para a bateria, mudando para um plano de fundo escuro.

Quando Tema escuro está ativado, o plano de fundo escuro será aplicado às configurações e telas do app. As cores não mudam em mídias, como vídeos.

Quando desativado, se você ficar com pouca bateria, a [Economia de bateria](#) alterna temporariamente para o fundo escuro até que o telefone esteja carregado.

### Ativar e desativar

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Avançado**.
3. Ative  ou desative  o **Tema escuro**.

**Dica:** Para adicionar  Tema escuro às configurações rápidas, [abra](#) as configurações rápidas, toque em  e, em seguida, arraste o atalho até o local desejado.

### Definir a programação

1. Vá para **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Programar** e selecione um:
  - Para iniciar e parar em horários especificados, toque em **Ativado nos horários definidos** e insira os horários.
  - Para filtrar do anoitecer ao amanhecer, toque em **Do anoitecer ao amanhecer**.

## Ajustar as cores da tela à noite

Seu telefone pode filtrar automaticamente a luz azul e ajustar as cores da tela para tons mais quentes à noite, facilitando a visualização e a leitura com pouca luz. Você pode até dormir com mais facilidade.

Se você selecionou um [modo de cor](#), ele será retomado ao amanhecer.



### Definir a programação

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Conforto visual**.

2. Toque em **Programação**, depois:

- Para iniciar e parar em horários especificados, toque em **Ativado nos horários definidos** e insira os horários.
- Para filtrar do anoitecer ao amanhecer, toque em **Do anoitecer ao amanhecer**.


## Ativar/desativar a qualquer momento

Para ativar ou desativar Conforto visual a qualquer momento, abra as [configurações rápidas](#) e toque em  ou .

Se essa opção não estiver nas configurações rápidas, ative Conforto visual pela primeira vez para adicioná-la. Vá para [Configurar](#) > **Tela** > **Conforto visual** > **Ativar agora**.

## Ajustar a intensidade do filtro

Quando Conforto visual está ativada, você pode ajustar a intensidade do filtro:

1. Nas [configurações rápidas](#), mantenha pressionado .
2. Use o controle deslizante para ajustar a intensidade do filtro âmbar.

---

## Alterar as configurações de tempo limite da tela

### Alterar quando a tela é desativada


1. Vá para [Configurar](#) > **Tela** > **Avançado**.
2. Toque em **Tempo limite da tela** e selecione o tempo de inatividade antes de deixar seu celular inativo.


**Dica:** Defina um período menor para [estender a duração da bateria](#).

---

## Parar a rotação automática

### Impedir que a tela gire

Abra as [configurações rápidas](#) e desative Rotação automática .

Nesse modo, você pode girar manualmente o aplicativo atual. Vire o telefone na direção desejada e toque em  no canto.

### Permitir que a tela gire

Para permitir a rotação de todos os apps, abra as [configurações rápidas](#) e ative Rotação automática .

Isso também pode ser ajustado em [Configurar](#) > **Tela** > **Avançado** > **Girar tela automaticamente**

## Escolher o modo de cor

Você pode alterar a intensidade da cor na sua tela para ter uma representação realista ou melhorada.

1. Acesse **Configurar** > **Tela**.
2. Toque em **Avançado** > **Cores**.
3. Escolha uma das opções:
  - Para ver as cores mais precisas, toque em **Naturais**.
  - Para ver as cores precisas com mais nitidez, toque em **Realçadas**.
  - Para ver as cores mais nítidas, toque em **Saturadas**.

### Dicas:

- Se as cores não aparecerem como esperado, solucione o problema [aqui](#).
- Se você for daltônico, use a [correção de cores](#).

## Alterar a fonte e o tamanho da tela

É possível diminuir ou aumentar o texto ou outros itens em sua tela para proporcionar mais conforto e comodidade.



1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ajustar o tamanho do texto na tela, toque em **Tamanho da fonte** e, em seguida, arraste o controle deslizante para o tamanho desejado.
  - Para ajustar o tamanho dos ícones e de outros elementos na tela, toque em **Tamanho da exibição** e, em seguida, arraste o controle deslizante para o tamanho desejado.

Também é possível alterar o estilo da fonte.

**Se precisar de mais ajuda para ver a tela**, ative os recursos de [acessibilidade](#), como ampliação para aumentar e diminuir o zoom ou um leitor de tela para ouvir as descrições de áudio do que você toca na tela.

## Definir as opções de gravação

É possível ajustar as definições antes de [gravar sua tela](#):

1. Abrir opções de gravação:
  - Em [configurações rápidas](#), mantenha pressionado .
  - Ou vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Gravação de tela**.
2. Selecione opções para tamanho do visor, resolução e quadros por segundo.
3. Para mostrar toques na tela, ative **Exibir pontos de toque** .

## Definir preferências da tela de bloqueio

### Limitar notificações na tela de bloqueio

Se tiver [definido um padrão, PIN ou senha](#), você pode controlar quais as notificações apresentadas [na tela de bloqueio](#).

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Tela de bloqueio**.
2. Toque em **Tela de bloqueio** > **Notificações na tela de bloqueio**.
3. Selecione se deseja ou não exibir notificações. Se você exibir notificações, mas ocultar conteúdo confidencial, receberá notificações de um e-mail ou bate-papo recebido, mas elas não incluirão detalhes da mensagem.

### Adicionar mensagem à tela de bloqueio

Para adicionar seu nome ou uma mensagem breve à [tela de bloqueio](#) para qualquer pessoa que encontrar seu telefone:


1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Tela de bloqueio**.
2. Toque em **Adicionar texto na tela de bloqueio**.
3. Digite o texto a ser exibido e toque em **Salvar**.

**Dica:** Não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

### Aumente rapidamente a segurança da tela de bloqueio

Desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar o [desbloqueio automático](#) facilita a proteção do seu telefone e fica mais prático inserir seu PIN, padrão ou senha. Porém, às vezes, você precisa trocar a conveniência por mais segurança. É possível aumentar temporariamente os bloqueios e evitar notificações na tela de bloqueio.

Para configurar:

1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Tela de bloqueio**.
2. Ative **Mostrar opção de bloqueio total** .

Para usar:

1. Mantenha pressionado o Botão liga/desliga.
2. Toque em **Bloqueio total**.



Suas configurações do sensor de impressão digital e de desbloqueio automático são desativadas e as notificações não são exibidas na tela de bloqueio.

3. Para sair de Bloqueio total, desbloqueie o telefone com seu PIN, padrão ou senha.

### Como definir quando a tela é ligada automaticamente

Para controlar quando a tela [é ativada automaticamente](#):



1. Vá para **Configurar** > **Tela** > **Avançado** > **Tela de bloqueio**.
2. Ajuste das configurações:
  - Para ativar a tela quando você atender o telefone, toque em **Pegar telefone para verificar status** e ative-o .
  - Para ativar a tela quando uma nova notificação chegar, ative **Ativar tela para notificações** .



## Usar serviços de localização

### Sobre informações da localização


Você pode permitir que seu telefone utilize GPS, redes Wi-Fi, redes móveis e sensores para estimar sua localização. Os apps que têm sua permissão podem utilizar essas informações para prestar serviços baseados na localização, como a capacidade de realizar check-in, visualizar o tráfego, encontrar restaurantes próximos ou marcar suas fotos com a localização de onde você as tirou.

### Ativar ou desativar localização

Para controlar quais informações de localização seu telefone pode utilizar:

1. Acesse **Configurar** > **Localização**.
2. Ative  ou desative  **Usar localização** para conceder ou remover a permissão de usar suas informações de localização.

Quando estiver desativado, o telefone não conseguirá encontrar a localização precisa nem compartilhá-la com nenhum app. No entanto, desativar esse recurso desativa vários recursos e apps úteis.

**Dica:** Para adicionar um mosaico de Localização às configurações rápidas, [abras as configurações rápidas](#). Toque em . Em seguida, arraste o mosaico de Localização para o local desejado.

### Analisar aplicativos que utilizam sua localização

Para ver quais aplicativos acessaram recentemente sua localização:

1. Acesse **Configurar** > **Localização**.
2. Em SOLICITAÇÕES RECENTES, analise a lista de apps que receberam sua localização recentemente.
3. Para evitar que um app acesse sua localização:
  - a. Toque em **Acesso do app ao local**.
  - b. Toque no nome do app.
  - c. Selecione **Negar**.

### Análise de apps que utilizam sua localização

1. Vá para **Configurar** > **Localização** > **Avançado**.

2. Toque em um serviço para abrir as configurações:

- **Serviço de localização de emergência:** [envia sua localização para os socorristas de emergência](#) quando você liga ou envia uma mensagem de texto para um número de emergência.
- **Precisão de local do Google:** melhora a precisão da localização para [Maps](#) e [Encontre Meu Dispositivo](#).
- **Histórico de localização do Google:** limpa os detalhes de localização salvos e ativa ou desativa o histórico de localização.
- **Compartilhamento de local do Google:** vê quem está compartilhando a localização, altera a duração e para o compartilhamento.
- **Acesso da operadora à sua localização:** melhora os serviços e a análise das operadoras.

## Corrigir um problema

**Problema:**  **A localização não está funcionando**


Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

1. [Desative a localização](#) e reative-a.
2. Ative o [modo avião](#), aguarde 15-20 segundos e desative-o novamente.
3. Se estiver usando um estojo, remova-o e verifique se o GPS está funcionando. O estojo pode estar obstruindo o sensor.
4. [Verifique se o Economia de bateria está ligado](#). Para economizar energia, quando o Economia de bateria está ligado, o telefone desativa os serviços de localização.
5. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
6. [Verifique se há atualizações](#) para o app Maps. Depois de atualizar o app, reinicie o telefone.
7. [Apague o cache e os dados](#) do app Maps.
8. [Use o modo seguro](#) para verificar se os apps instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se a localização funcionar corretamente no modo seguro, um app de terceiros provavelmente estará causando o problema. Muitos apps usam a localização do telefone. Se esses apps resultarem em arquivos corrompidos, isso também poderá afetar a localização do telefone.

**Problema:**  **A localização não é precisa**

Ativar precisão:

1. Vá para [Configurar](#) > **Localização**.
2. Toque em **Avançado** > **Precisão de local do Google**.
3. Ative **Melhorar a precisão da localização** .

Quando esta definição está ativada, o telefone usa GPS, Wi-Fi, redes móveis e sensores para obter a localização mais precisa.

Quando está desativada, o telefone usa apenas GPS para encontrar uma localização, o que pode ser mais lento e menos preciso.

Permita que o telefone procure redes Wi-Fi ou dispositivos Bluetooth próximos:

1. Vá para [Configurar](#) > **Localização**.
2. Toque em **Busca por Wi-Fi e Bluetooth**.

3. Ative **Procura de Wi-Fi** e **Busca por Bluetooth** em .

## Sobre segurança

### Opções de bloqueio da tela

Para manter seu telefone protegido, use um [bloqueio da tela](#) quando ele entrar em modo de espera:

- Escolha um [padrão, PIN ou uma senha](#) para desbloquear.
- Adicione um Smart Lock para desbloquear automaticamente quando conectado a um [dispositivo confiável](#), quando você estiver em um [local confiável](#) (como em casa ou no trabalho), ou até você [soltar seu telefone](#).
- Você pode acessar notificações e configurações rápidas, iniciar uma ligação e abrir a câmera a partir da [tela de bloqueio](#).
- Você pode fazer [chamadas de emergência](#) em um telefone bloqueado. Um telefone bloqueado ainda toca. Não é necessário desbloqueá-lo para atender.
- Se você esqueceu seu padrão, PIN ou senha, siga [estas etapas](#).

Você pode personalizar a tela de bloqueio adicionando [suas informações de contato](#). Você pode também [controlar](#) quais notificações aparecem em sua tela de bloqueio.

### Sensor de impressão digital

Verifique sua identidade de maneira rápida e fácil utilizando o [sensor de impressão digital](#) do seu telefone em vez de inserir senha, PIN ou desenho para desbloquear o telefone, fazer compras on-line na loja e se conectar a apps de serviços bancários e financeiros.

É possível [adicionar e remover](#) impressões digitais.

Impressões digitais:

- São criadas a partir das características da impressão digital do usuário, convertidas para uma representação matemática e encriptadas e armazenadas somente no telefone. Nenhuma imagem da impressão digital é armazenada.
- Nunca são compartilhadas com o Google ou com a Motorola.
- Nunca são compartilhadas com outros apps. Seu telefone compartilha somente a verificação, não a impressão digital.

**Observação:** Um bloqueio da tela por impressão digital pode ser menos seguro que um bloqueio por desenho ou PIN. É possível desbloquear o telefone utilizando uma cópia física de uma impressão digital correspondente.

### Outras opções de segurança


Para segurança adicional, você também pode:

- [Proteger](#) o telefone caso ele seja perdido ou roubado. Usar Encontre Meu Dispositivo.
- Conectar-se a uma [rede privada virtual](#) caso precise acessar arquivos em uma rede segura.
- Adicione um bloqueio de SIM para impedir que outras pessoas utilizem seu plano de celular e acessem as informações da sua conta se o seu telefone for roubado.

- [Evite vírus](#) e outros ataques aos seus dados e privacidade com o Google Play Protect.
- 


## Proteger contra app perigosos

### Buscar apps prejudiciais no telefone

O Play Protect  ajuda a manter seu telefone seguro verificando automaticamente seus apps, inclusive os transferidos de outro dispositivo, para detectar ameaças em potencial (malware).

Se o Play Protect encontrar algum app potencialmente perigoso, ele irá interromper a execução e avisar para que você possa desinstalar o app.

Para ver os resultados ou examinar novamente:

1. [Abra](#) o app **Play Store**.
2. Toque no ícone do seu perfil  > **Play Protect**.
3. Veja os resultados da última varredura ou toque em **Buscar**.

O Play Protect está ativado por padrão.

Para saber mais, leia a [Ajuda do Google](#).

### Se o telefone parece lento

Se você já tiver examinado o telefone para confirmar que não existem apps potencialmente perigosos, mas o telefone ainda parece lento, tente estas [etapas de solução de problemas](#).

---



## Prepare-se para localizar um telefone perdido

Certifique-se de que seu telefone possa ser encontrado. O Encontre Meu Dispositivo permite localizar, bloquear e apagar seu telefone remotamente.

Se você precisar encontrar seu telefone, será necessário:

- Que ele esteja ligado
- Estar [conectado](#) a uma Conta do Google
- Estar conectado aos dados móveis ou Wi-Fi
- Ative os [serviços de localização](#). Se os serviços de localização estiverem desativados, você poderá bloquear ou apagar o telefone, mas não conseguirá localizá-lo.
- Ter o Encontre Meu Dispositivo ativado

Para verificar se o Encontre Meu Dispositivo está ativado no seu telefone:

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Encontre Meu Dispositivo** e ative .
3. Para saber mais, toque em **Encontre Meu Dispositivo** >  > **Ajuda e feedback**.

Para confirmar se você pode encontrar seu telefone, vá para [android.com/find](https://android.com/find) em seu telefone ou em um computador.

## Definir o bloqueio da tela

Você pode definir um bloqueio da tela para proteger seu telefone. Sempre que ligar o telefone ou [ativar a tela](#), será necessário desbloqueá-la.

### Definir ou alterar o bloqueio da tela


1. Acesse [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Bloqueio da tela** e selecione o [tipo de bloqueio](#) que você deseja.

Algumas opções de bloqueio não estarão disponíveis se você tiver adicionado uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail (corporativa) ao seu telefone.

**Dica:** Depois de configurar um desenho, PIN ou senha, você pode configurar a [segurança de impressão digital](#) para desbloquear o telefone com o sensor de impressão digital.

### Tipos de bloqueio da tela

Sem bloqueio:

- **Nenhum:** não oferece proteção alguma, mas você pode acessar a tela inicial rapidamente.
- **Deslizar:** deslizar  para cima. Isto impede a discagem acidental, mas não protege o telefone.

Bloquear:

- **Padrão:** Trace um desenho em uma grade.
- **PIN:** digite um código numérico de 4 a 16 dígitos. PINs mais longos são mais seguros.
- **Senha:** digite de 4 a 16 letras, dígitos ou símbolos para a senha. Uma senha longa e forte é a opção mais segura.


Quando estiver usando qualquer um dos três bloqueios, você também poderá desbloquear com o [sensor de impressão digital](#) e configurar seu telefone para [desbloquear automaticamente](#) em determinadas condições.

### Desbloquear a tela automaticamente

Se estiver usando um código PIN, uma senha ou um padrão, é possível:

- Permanecer desbloqueado quando estiver [conectado a um dispositivo](#), como o sistema de áudio do seu carro.
- Permanecer desbloqueado em um [local específico](#).
- Permanecer desbloqueado ao [segurar ou transportar](#) seu telefone.

**Dicas:**

- Você pode deslizar para cima em qualquer lugar na tela ao desbloquear. Você não precisa tocar no ícone .
- Algumas dessas opções podem não estar disponíveis se você adicionar uma [VPN](#) ou uma conta de e-mail corporativa a seu telefone.

## Remover bloqueio de tela

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Bloqueio da tela**.
3. Insira seu PIN, senha ou padrão atual para confirmar sua identidade.
4. Selecione **Nenhum** ou **Deslizar**.

## Ajustar as opções de bloqueio

### Definir o tempo para bloquear



A menos que seja mantido [desbloqueado automaticamente](#), o telefone bloqueia a tela cinco segundos após a tela ser desativada.

Para aumentar ou diminuir o tempo após o qual a tela será automaticamente bloqueada:

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Ao lado de **Bloqueio da tela**, toque em .
3. Toque em **Bloquear depois do tempo limite da tela**, depois selecione um intervalo de tempo.

### Parar o bloqueio instantâneo do botão Liga/Desliga

Você pode bloquear manualmente o telefone pressionando o botão Liga/Desliga. Se desejar que o botão Liga/Desliga desative a tela, mas não a bloqueie:


1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Ao lado de **Bloqueio da tela**, toque em .
3. Toque em **Bloquear com botão liga/desliga** para desativar .

Depois que a tela desativar, o telefone ainda será bloqueado após o tempo definido para [o bloqueio automático](#).

### Ocultar a senha ou o padrão



Você pode ocultar sua senha ou desenho para evitar que outros visualizem ao desbloquear a tela.

Para senhas:

1. Vá para [Configurar](#) > **Privacidade**.
2. Desative **Mostrar senhas** .



Para padrões (se você estiver usando o [bloqueio da tela](#) com padrão):

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em .
3. Desative **Tornar o desenho visível** .

## Desbloquear com dispositivos confiáveis

### Configurar dispositivos confiáveis

Você pode manter seu telefone desbloqueado quando ele estiver conectado a um dispositivo confiável, como seu relógio Bluetooth ou carro.

1. Certifique-se de ter:
  - Definido um [bloqueio da tela](#) no telefone.
  - Ativado o [Bluetooth](#) no telefone.
  - Emparelhado o telefone com o dispositivo.
2. Vá para [Configurar](#).
3. Toque em **Segurança** > **Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

  - Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por "Google Play serviços", e então toque no app para abri-lo em Google Play.
  - Vá para **Configurar** > **Segurança** > **Avançado** > **Agentes de confiança** e ative o **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Dispositivos confiáveis** > **ADICIONAR DISPOSITIVO CONFIÁVEL**.
5. Toque em um dispositivo para selecioná-lo na lista de dispositivos conectados.

**Dica:** Se o seu dispositivo não estiver na lista, certifique-se de fazer o [pareamento](#) com ele.


Quando o telefone é conectado ao dispositivo, ele é desbloqueado automaticamente.

### Remover dispositivos confiáveis

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Segurança** > **Smart Lock**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Dispositivos confiáveis**.
4. Toque no nome do dispositivo e confirme que deseja removê-lo.

### Bloquear telefone manualmente


Se tiver de garantir que o telefone permaneça bloqueado mesmo quando estiver conectado a um dispositivo confiável, você pode bloquear o telefone manualmente.

Na tela de bloqueio, toque em . O telefone permanece bloqueado até você desbloqueá-lo manualmente.


## Desbloquear em locais confiáveis

### Definir locais confiáveis


Para evitar desbloquear repetidamente seu telefone quando você estiver em locais familiares e confiáveis (como em casa ou no trabalho), use um Smart Lock. Você ainda pode bloquear manualmente o telefone em locais confiáveis quando necessário.

1. Certifique-se de ter:
  - Definido um [bloqueio da tela](#) no telefone.
  - Ativado os serviços de [localização](#).
  - Inserido suas localizações de Casa e Trabalho em Maps ( > **Os seus locais**), se desejar.
2. Vá para [Configurar](#).
3. Toque em **Segurança > Smart Lock**.


Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

- Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
  - Vá para **Configurar > Segurança > Avançado > Agentes de confiança** e ative o **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Lugares confiáveis**.
  5. Defina seus locais:
    - Se você adicionou localizações de Casa e Trabalho no Maps, toque no nome da localização para ativá-lo, se desejar.
    - Para adicionar uma localização, toque em **Adicionar lugar confiável**. Verifique a localização atual para adicioná-la ou toque em  e digite o endereço para adicionar; em seguida, toque em **Selecionar este local**.

### Bloquear telefone manualmente

Para bloquear seu telefone quando você estiver em um local confiável, na tela de bloqueio, toque em . O telefone permanece bloqueado até você desbloqueá-lo manualmente.

### Remover locais confiáveis

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Segurança > Smart Lock**.
3. Desbloqueie seu telefone e toque em **Lugares confiáveis**.
4. Remova a localização dos seus locais confiáveis:
  - Para suas localizações de Casa ou Trabalho em Maps, toque no nome da localização para desativá-la. Para remover completamente o endereço, é necessário removê-lo em Maps.
  - Para locais personalizados adicionados, toque no nome da localização e, em seguida, toque em .

## Manter o telefone desbloqueado enquanto está com você

Você pode manter o telefone desbloqueado enquanto o segura ou carrega no bolso ou mochila. Apenas o desbloqueie uma vez e ele permanecerá desbloqueado até ser solto (ou o bloqueie manualmente).

1. Certifique-se de que o [bloqueio da tela](#) esteja definido.
2. Vá para [Configurar](#).
3. Toque em **Segurança > Smart Lock**.

Caso você não veja Smart Lock, tente o seguinte:

- Atualize os serviços Google Play. No widget de Pesquisa Google em sua tela inicial, busque por “serviços do Google Play”, e então toque no app para abri-lo.
  - Vá para **Configurar > Segurança > Avançado > Agentes de confiança** e ative o **Smart Lock**.
4. Desbloqueie seu telefone e toque em **Deteção corporal**.
  5. Ligue-o.

## Utilizar a segurança de impressão digital

### Configurar a segurança de impressão digital

Use o [sensor de impressão digital](#) para desbloquear o telefone, fazer compras on-line e em lojas com rapidez e segurança e entrar em apps financeiros e de bancos.

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Impressão digital**.
3. Siga as instruções da tela para fazer a leitura de sua impressão digital utilizando o [sensor](#) na parte traseira de seu telefone.

As impressões digitais são [armazenadas de forma segura](#) no telefone.

### Adicione impressões digitais


Lembre-se que:

- Se diferentes usuários compartilharem o telefone, deverão adicionar suas impressões digitais a partir de seu perfil de usuário em vez de adicionar diferentes impressões digitais ao perfil de seu proprietário.
- Qualquer pessoa que tiver suas impressões digitais adicionadas a um perfil de usuário poderá desbloquear o telefone e autorizar compras com a [conta do Google](#) ou apps associados.


Adicione uma impressão digital para cada dedo que deseja usar com o sensor:

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Impressão digital** e insira seu desenho, PIN ou senha para verificar sua identidade.
3. Toque em **Adicionar impressão digital**.
4. Utilize o sensor de impressão digital para buscar outra impressão digital.
5. Renomeie cada impressão digital. Toque no nome atual, digite um nome e toque em **OK**.

## Remova a impressão digital

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança**.
2. Toque em **Impressão digital** e insira seu desenho, PIN ou senha para verificar sua identidade.
3. Toque em  ao lado da impressão digital.

## Utilize a impressão digital para desbloquear o telefone

Para ativar e desbloquear sua tela ou quando  aparecer na tela, toque o sensor para verificar sua identidade.

**Dica:** É possível ajustar a segurança temporariamente desativando o desbloqueio por impressão digital e as notificações na tela de bloqueio com o modo [Bloqueio total](#).

## Usar a impressão digital para entrar em apps

Para utilizar o sensor de impressão digital com aplicativos de terceiros:

- Certifique-se de que o app seja compatível com reconhecimento de impressão digital.
- [Instale](#) o app e abra suas configurações para ajustar as opções, como ativação do desbloqueio por impressão digital.
- Consulte as informações de ajuda do app para obter mais instruções.

## Por que o PIN/desenho está sendo solicitado?

Para máxima segurança, ainda será necessário inserir seu desenho, PIN ou senha:

- Sempre que você liga o telefone
- Quando mais de 72 horas tiverem passado desde o último desbloqueio do telefone
- Quando você for para **Configurar** > **Segurança** > **Impressão digital**
- Quando o sensor não conseguir ler a impressão digital

## Corrigir um problema

**Problema:** às vezes o sensor não pode ler minhas impressões digitais.

Cada dedo tem uma impressão única. Se você tiver adicionado apenas uma impressão digital, adicione mais para os outros dedos que você deseja usar com o sensor.

O sensor pode ter problemas ao ler as impressões digitais se seu dedo estiver:

- Molhado
- Oleoso
- Sujo
- Lesão

Se uma impressão digital registrada não estiver funcionando como esperado, [remova](#) e adicione novamente a impressão digital. Se o dedo tiver uma lesão, adicione impressões para outros dedos e use-as até que a lesão esteja curada.

### **Problema: a opção Impressão digital desapareceu do menu Segurança.**

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verificar atualizações do aplicativo.

[Abra](#) o app **Play Store** e o ícone do seu perfil  > **Meus apps e jogos**.

4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se o sensor funcionar corretamente no modo seguro, um app de terceiros provavelmente está causando o problema. Os seguintes aplicativos podem causar problemas: apps da tela de bloqueio, bloqueios de aplicativo que usam o sensor de impressão digital, programas de ampliação e limpeza de RAM.

5. [Restaure](#) o telefone.

---

## Fixar a tela de um app

### Ative a fixação



Usa fixação para manter o aplicativo atual na vista até que você cancele. Por exemplo, você pode fixar um jogo e seu filho não poderá navegar para outros locais do telefone.

Você pode definir um padrão de desenho, PIN ou senha para cancelar a fixação da tela.

1. Vá para [Configurar](#) > **Segurança** > **Avançado** > **Fixação de apps**.
2. Ative a fixação de tela.
3. Por padrão, você sempre deve inserir seu desenho, PIN ou senha ao desafixar uma tela. Caso não queira essa segurança antes de acessar as telas do telefone, desative essa opção.

### Fixar e desafixar um app

Para fixar uma tela:

1. Verifique se você [ativou](#) a fixação e se abriu recentemente o app que gostaria de fixar.
  2. [Arraste de baixo para cima](#) na tela, mantenha pressionado e depois solte.
  3. Na lista de apps recentes, toque no ícone do app na parte superior da pré-visualização para ver .
- Certifique-se de tocar no ícone do app em vez de tocar na pré-visualização, a qual abre o app.
4. Toque em .

Para desafixar:

1. [Arraste de baixo para cima](#) na tela e mantenha pressionado.

2. Se você estabeleceu um padrão, PIN ou senha quando [ativou a fixação de tela](#), insira esta informação para desbloquear o telefone.


## Adicionar ou remover contas

### Adicionar Conta do Google

Ao configurar o telefone, você foi solicitado a adicionar uma Conta do Google. Caso tenha ignorado essa solicitação, configure uma conta agora para poder baixar apps da Play Store, obter um feed de informações personalizado e aproveitar ao máximo o Agenda, o Gmail e outros apps incluídos na [sua Conta do Google](#).

Para adicionar uma Conta do Google:

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Contas > Adicionar conta**.
3. Toque em **Google** e siga as instruções na tela para adicionar uma conta existente ou criar uma nova.
4. Depois que a conta é instalada, [Agenda](#), [Contatos](#) e outros recursos e apps da conta são atualizados com informações dessa conta. Você pode verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone para essa conta.

**Dica:** Mantenha seus apps [atualizados](#). Para verificar se há versões mais novas disponíveis para os apps associados à sua Conta do Google, abra o app Play Store e toque em  > **Gerenciar apps e dispositivos**.

### Adicionar conta de e-mail ou de app

As contas são adicionadas automaticamente quando você:

- Configura o [e-mail corporativo](#)
- Configura o [e-mail pessoal](#) com endereços que não pertencem ao Gmail
- Instala apps que solicitam um nome de usuário/senha para conectar, como apps de mensagens, compras ou transmissão de conteúdo

Para verificar essas contas ou adicionar outra:

1. Vá para [Configurar](#).
2. Toque em **Contas > Adicionar conta**.
3. Toque no tipo de conta a ser adicionada e siga as instruções na tela.  
Se você não conseguir visualizar o tipo de conta que deseja adicionar, [instale](#) o app relacionado na Play Store e conecte-se à sua conta através do app.
4. Depois que a conta é adicionada, recursos e aplicativos relacionados a ela são atualizados com informações dessa conta. Para verificar e alterar o que é [sincronizado](#) com o seu telefone, toque no tipo de conta e, em seguida, no nome da conta.

### Remover conta

Se você remover uma conta, as informações [sincronizadas](#) serão removidas do telefone, mas não serão excluídas de sua conta.

Para remover uma conta:

1. Vá para [Configurar](#) > **Contas**.

2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **Remover conta**.

**Dica:** se você tiver problemas para remover uma conta corporativa, vá para **Configurar > Segurança > Avançado > Apps do administrador do dispositivo** e desative o app da conta, depois tente removê-la novamente.

## Alteração do nome e das informações na conta do Google

Você pode atualizar, adicionar e remover informações básicas da sua conta do Google:

1. Vá para **Configurar > Google Go > Gerenciar Conta do Google**.
2. Toque em **Informações pessoais**.
3. Atualize as informações conforme necessário. Adicione ou altere a imagem do perfil, edite o nome e a data de aniversário. [Saiba mais](#).

Esqueceu a senha do Google ou deseja alterá-la? Saiba como [redefinir a senha](#).

Outras dúvidas sobre a conta? Leia a [ajuda do Google](#).

## Sincronizar aplicativos com sua conta do Google

### Sobre sincronização

#### O que a sincronização faz

Quando seu telefone é sincronizado, os aplicativos do Google atualizam seus dados e você recebe notificações sobre as atualizações.

#### Quais aplicativos são sincronizados

Por padrão, [os aplicativos criados pelo Google](#) são sincronizados automaticamente. Você pode desativar e ativar a sincronização automática para aplicativos individuais.

A sincronização de outros aplicativos (não criados pelo Google) varia de acordo com o aplicativo.

#### Se você desativar a sincronização automática

Desativar a sincronização automática não remove o aplicativo ou seus dados. Ele impede que o aplicativo atualize seus dados automaticamente.

Para receber e-mails, lembretes de calendário ou outras notificações de aplicativos do Google, será necessário sincronizar manualmente.

## Veja quais aplicativos são sincronizados automaticamente

#### Veja quais aplicativos do Google são sincronizados automaticamente

1. Acesse **Configurar > Contas**.
2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **Sincronização de contas**.



4. Revise a lista de seus aplicativos do Google e quando eles foram sincronizados pela última vez.

### Verifique outros aplicativos

Para ver se seus outros aplicativos podem ser sincronizados automaticamente:


1. Vá para **Configurar** > **Contas**.
2. Revise a lista de contas:
  - Se o aplicativo não estiver listado, ele não poderá ser sincronizado automaticamente.
  - Se estiver listado, toque no nome dele para ver as opções de sincronização que você pode ajustar.

## Desativar sincronização automática


### Desativar para determinados aplicativos do Google

1. Vá para **Configurar** > **Contas**.
2. Se você tiver várias contas em seu telefone, toque naquela desejada.
3. Toque em **Sincronização de contas**.
4. Desative os aplicativos que não deseja sincronizar automaticamente.  
Por exemplo, sincronizar o Agenda e o Gmail, mas não sincronizar o Drive.


### Desativar para a sua conta do Google

1. Acesse **Configurar** > **Contas**.
2. Desative **Sincronizar dados dos apps automaticamente** .

Para coletar atualizações de mensagens, e-mail, calendário ou outro app, será necessário sincronizar as contas manualmente.

**Dica:** Desativar a sincronização automática pode ajudar a economizar [a vida útil da bateria](#). Para iniciar a sincronização automática após a recarga da bateria, ligue-a novamente .

## Sincronize manualmente

1. Acesse **Configurar** > **Contas**.
2. Toque no nome da conta.
3. Toque em **Sincronização de contas** >  > **Sincronizar agora**.

## Corrigir um problema

Selecione um problema para ver as etapas de solução de problemas:

- [Problemas na sincronização de contas](#)
- [Esqueceu a senha da conta do Google](#)
- [Problemas com o Facebook, WhatsApp e outros apps](#)

---

## Controle de quais informações o Google coleta


O Google coleta informações sobre você para fornecer serviços e conteúdo personalizados, conforme descrito na [Política de Privacidade do Google](#).

Você pode revisar, excluir e controlar as informações que o Google coleta sobre você. Saiba mais sobre as opções no Google:

- [Visualizar e controlar](#) quais informações são coletadas (pesquisa, YouTube, gravações de seus comandos de voz, localização).
- [Excluir](#) seu histórico de pesquisa e outras atividades.
- [Revise](#) seu histórico de localizações.
- Quaisquer [outras dúvidas](#) sobre sua conta

## Assistência visual

### Ajustar as cores para daltônicos


1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Correção de cor** e ative **Usar correção de cor** .
3. Toque em **Modo de correção** e escolha uma opção.

Como você vê as cores	Opção a escolher
É difícil diferenciar violeta de azul. Amarelo e verde aparecem avermelhados.	Deuteranomalia (vermelho-verde)
As cores não são brilhantes. Vermelho, laranja e amarelo aparecem esverdeados.	Protanomalia (vermelho-verde)
É difícil diferenciar amarelo e vermelho de rosa. Azul aparece esverdeado.	Tritanomalia (azul-amarelo)

A correção de cores é um recurso experimental e pode não funcionar corretamente em todas as funcionalidades do seu telefone.


Se as cores não aparecerem como esperado, solucione o problema [aqui](#).

### Ampliação de tela

É possível ampliar a tela tocando-a três vezes ou deslizando o dedo para cima a partir da parte inferior da tela com dois dedos. Se estiver usando o **Navegação com três botões**, você poderá adicionar  para ampliar.

#### Configurar


Para configurar o modo de iniciar (aumentar zoom) e parar (diminuir zoom) a ampliação:

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **Ampliação**.
2. Ative **Atalho de ampliação** .

Quando a ampliação estiver ativada, você verá uma borda laranja ao redor da tela.


#### Usar ampliação




Para aumentar/diminuir o zoom:

1. Iniciar ampliação: com dois dedos, deslize para cima começando pela parte inferior da tela ou toque em .

2. Toque na área da tela para ampliar e, em seguida:
  - Arraste com dois ou mais dedos para rolar a tela.
  - Use dois ou mais dedos para ajustar o zoom.

Para aplicar zoom temporariamente:

1. Iniciar ampliação: com dois dedos, deslize para cima começando pela parte inferior da tela ou toque em .
2. Mantenha qualquer lugar da tela pressionado e:
  - Arraste para mover pela tela.
  - Levante o dedo para diminuir o zoom.

Não é possível aumentar o zoom no teclado ou nos botões   .

**Dica:** Você também pode ajustar a [fonte](#) e o [tamanho da exibição](#).

## Ativar/desativar os sons de toque


1. Acesse [Configurar](#) > **Som** > **Avançado**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para ouvir um tom quando você disca um número, ative **Tons do teclado**.
  - Para ouvir um clique ao bloquear ou desbloquear a tela, ative **Som do bloqueio da tela**.
  - Para ouvir um clique ao tocar em algo na tela, ative **Sons ao tocar**.
  - Para sentir uma vibração ao digitar no teclado, ative **Vibrar ao tocar na tela**.

Se você não quiser esses sons, desative-os em .

## Ouvir outros sons de notificação

Você pode [atribuir um toque](#) para as notificações de aplicativos específicos.

Você também pode controlar os sons de notificação de outros eventos:


1. Acesse [Configurar](#) > **Som** > **Avançado**.
2. Para ouvir um tom de confirmação e sentir uma vibração quando conectar o telefone a um carregador com sucesso, ative **Sons e vibração ao carregar** .

Se você não quiser esses sons, desative-os .

## Usar o TalkBack para ler as telas

Ouçã descrições de tudo o que tocar.

### Ativar TalkBack


1. Acesse [Configurar](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **TalkBack** e ative **Utilizar o TalkBack** .

3. Toque em **Configurar** e defina as opções desejadas.

#### Quando o TalkBack estiver ativado

- Toque em um item. O telefone fala o nome.
- Comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.
- Arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- Abra uma mensagem, arquivo ou livro. O telefone lê o texto em voz alta.


#### Alterar o volume de leitura

- Pressione um botão de volume para abrir as configurações de volume e, em seguida, use o controle deslizante  para ajustar o nível.
- Ou, durante a leitura por voz, pressione repetidamente um botão de volume.

#### Interromper a leitura

Para pausar ou retomar a leitura, mantenha pressionados os botões Aumentar e Diminuir volume ao mesmo tempo por três segundos, até ouvir a confirmação de que o TalkBack está ativado ou desativado. Você pode alterar o recurso de acessibilidade associado a este [atalho](#).

Para desativar o TalkBack:

1. Acesse [Configurar](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **TalkBack** e ative **Utilizar o TalkBack** .
3. Para usar as teclas de volume ou um gesto de deslizamento como atalho para ativar/desativar o leitor, toque em **Atalho do TalkBack** e selecione as teclas ou o gesto.

## Mais assistência


Você também pode:

- Utilizar [comandos de voz](#)
- [Ditar texto](#) em vez de digitar

---

## Assistência auditiva

### Ativar legenda de vídeo

1. Vá para [Configurar](#) > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Preferências de legenda** e ative **Mostrar legendas** .
3. Especifique as opções (idioma, tamanho do texto e estilo) para as legendas ocultas.

### Utilizar aparelhos auditivos


Para melhorar a compatibilidade com aparelhos auditivos e reduzir o retorno de som:

1. Toque em .

2. Toque em  > **Configurar** > **Acessibilidade**.

3. Ative **Aparelhos auditivos** .

Durante uma chamada, segure o telefone no ouvido e depois gire-o/mova-o para obter a melhor posição para falar e ouvir.

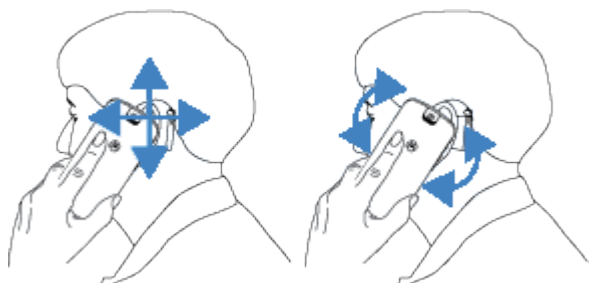



## Usar atalhos de acessibilidade

### Usar o menu de acessibilidade

Obtenha acesso rápido a um menu de acessibilidade que oferece um melhor controle de seu telefone.

Para ativá-lo:

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade**.
2. Toque em **Menu Acessibilidade**.
3. Ative **Atalho do menu de acessibilidade** .

**Dica:** Para aumentar o tamanho dos botões deste menu, toque em **Configurar** e ative **Botões grandes** .


Se estiver usando **navegação com gestos**:

1. Use dois dedos para deslizar de baixo para cima na tela.

Se você tiver definido outras **ferramentas de acessibilidade** para usar esse gesto, deslize para cima com dois dedos e mantenha a tela pressionada para alternar entre as ferramentas.

2. Escolha uma opção no menu.

Se você estiver usando **Navegação com três botões**:

1. Na parte inferior da tela, toque em .


Se você tiver definido outras **ferramentas de acessibilidade** para usar esse ícone, mantenha-o pressionado para alternar entre as ferramentas.

2. Escolha uma opção no menu.

## Pressionar os botões do volume para iniciar/parar TalkBack

Você pode usar os botões de volume para ativar ou desativar o leitor na tela TalkBack.

Para ativar o atalho:

1. Vá para **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack**.
2. Ative **Atalho do TalkBack** .


Para usar o atalho:

Pressione e mantenha pressionado os botões de volume para cima e para baixo ao mesmo tempo durante três segundos.

Você vai ouvir uma confirmação de que o recurso foi ativado ou desativado.

## Personalizar o teclado


### Acessar rapidamente as configurações do teclado

No teclado, toque em .


Você também pode acessar as configurações do seu teclado em **Configurar > Sistema > Idiomas e entrada > Teclado na tela > Gboard**.

### Alterar a aparência do teclado

Para alterar a cor de fundo do teclado:



1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Tema**.
3. Selecione uma cor de fundo.
4. Toque em **Aplicar**.

Para ajustar a altura do teclado e ter mais conforto ao digitar:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Preferências > Altura do teclado**.
3. Selecione a altura desejada.

### Ajustar o som do teclado


Para controlar se o teclado tem som:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Preferências**.
3. Para ouvir som ao digitar, ative **Som ao tocar a tecla** .
4. Para ajustar o volume do som, toque em **Volume ao tocar a tecla**.

### Ajustar a vibração do teclado

O [teclado virtual](#) vibra quando se toca em uma tecla. Desative o retorno da vibração caso prefira não utilizá-la ou se quiser aumentar a duração da bateria.



Para ajustar as vibrações do teclado:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Preferências**.
3. Realize uma das seguintes ações:
  - Desative ou ative **Retorno tátil ao tocar a tecla**.
  - Se ativado, toque em **Vibração ao pressionar o teclado** e mova o controle deslizante.






## Desativar a digitação por deslizamento



Com a [digitação por deslizamento](#), basta arrastar o dedo sobre as letras que formam a palavra. Se você deseja desativar esta opção e usar somente a digitação multitoque:

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Digitação por gesto**.
3. Desative **Ativar a digitação por gesto** .

## Limitar ou desativar as sugestões

1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Correção de texto**.
3. Ajuste das configurações:
  - Se você não deseja obter previsões com base em palavras anteriores, desative **Sugerir a palavra seguinte** . Você só verá as [sugestões](#) para a palavra que está digitando.
  - Se você não deseja NENHUMA sugestão, desative **Exibir a linha de sugestões** .
  - Você também pode desativar (ou ativar) o bloqueio de palavras ofensivas e sugestões de emojis, adesivos e informações do Contatos.

## Desativar conexões automáticas


1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Correção de texto**.
3. Se você não deseja que as palavras sejam corrigidas enquanto digita, desative **Correção automática** .

---

## Usar vários idiomas

### Alterar idioma da exibição

Você selecionou o idioma para o telefone durante a configuração. Para alterá-lo:


1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Idiomas**.
2. Mantenha pressionado o idioma que você deseja e arraste-o para a primeira posição da lista.
3. Caso você não veja o idioma desejado, toque em  para adicioná-lo e, em seguida, arraste-o para a primeira posição.

Todos os idiomas adicionados à lista serão exibidos na [barra de espaço do teclado](#).

Para remover um idioma, vá para **Configurar** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Idiomas**, toque em  > **Remover**, selecione o idioma e toque em .

## Adicionar idioma ao teclado

Se você deseja um teclado para um idioma que não está disponível da tela:


1. No teclado, toque em .
2. Toque em **Idiomas**.
3. Toque em **Adicionar teclado**.
4. Selecione o idioma.
5. Toque em **Concluído**.

Em seguida, [alterne entre os idiomas](#) no teclado tocando em .

---





## Abrir a câmera com botão Liga/desliga

Você pode personalizar o botão Liga/Desliga para que, ao pressioná-lo duas vezes, a câmera seja aberta.

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
  2. Toque em **Abrir a câmera rápido** e ative .
- 

## Alterar a Navegação no sistema

Você pode selecionar a opção de navegação que deseja usar para se movimentar entre apps e telas.

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
  2. Toque em **Navegação no sistema**.
  3. Escolha uma opção:
    - **Navegação por gestos:** use gestos de arrastar e deslizar para voltar à tela inicial, alterar apps ou voltar para a tela anterior. Para ajustar a sensibilidade do gesto para voltar, toque em  e mova o controle deslizante. [Saiba mais.](#)
    - **Navegação com três botões:** use os botões   e . [Saiba mais.](#)
- 

## Deslize o sensor de impressão digital para visualizar as notificações

Você pode definir o sensor de impressão digital para abrir suas [notificações](#) e [configurações rápidas](#) ao deslizar-lo.

### Configurar

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
2. Toque em **Usar impressão digital para ver as notificações** e ative .



### Usar

Deslize para baixo no [sensor de impressão digital](#):

- Deslize uma vez para visualizar as notificações.
  - Deslize novamente para visualizar as configurações rápidas.
- 

## Ativar e desativar a lanterna

Para ligar ou desligar o flash da câmera:

1. Abrir [configurações rápidas](#).
2. Toque em  ou em .

Ou faça o movimento de chacoalhar para ativar e desativar o flash da câmera.

Se em vez de ligar a lanterna, a câmera abrir, faça um gesto de agitação, não um gesto de torção.


Para controlar o gesto de agitação:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
  2. Toque em **Lanterna rápida** e ative-o ou desative-o.
- 

## Virar para silenciar


Coloque o telefone virado para baixo em uma superfície plana para silenciar chamadas e alarmes recebidos e ativar a vibração.

Para ativar esse gesto:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
  2. Ative **Silenciar chamadas** .
- 

## Previna toques acidentais


Configure o seu telefone para evitar chamadas ou ações indesejadas quando estiver no seu bolso.

1. Vá para **Configurar** > **Sistema** > **Gestos**.
  2. Ative **Desativar o toque** em .
- 

## Fazer backup do telefone

### Fazer backup para o Google

Você pode fazer backup dos seguintes itens automaticamente para a sua [Conta do Google](#):


- Apps e dados de apps
- Histórico de chamadas
- Contatos
- Configurações do telefone (incluindo senhas Wi-Fi e permissões)
- Fotos e vídeos (sincronizados com sua biblioteca do Google Galeria , não com o Google Drive)
- Mensagens de texto SMS (se estiver usando  Mensagens)

**Dica:** Faça backup via [Wi-Fi](#) para evitar custos de dados móveis.



Nem todos os apps fazem backup de dados automaticamente. Verifique com o desenvolvedor do app.

Para fazer backup automaticamente para o Google Drive:

1. Vá para **Configurar** > **Sistema**.
2. Toque em **Backup**.



3. Ative **Backup do Google One** .
4. Se você tiver várias contas Google, toque em **Conta** para selecionar uma conta.
5. Siga as instruções apresentadas na tela.

Para fazer backup de outros arquivos cujo backup não é feito automaticamente, como anexos ou downloads:

1. [Abra](#) o app  Drive.
2. Toque em .
3. Toque em **Carregar** e escolha os arquivos ou a pasta a ser carregada.

## Gerencie seu backup no Drive

No telefone:

1. [Abra](#) o app  Drive.
2. Toque em  > **Backups**.

Para saber como gerenciar backups do telefone em um computador, leia a [Ajuda do Google](#).

## Restaurar dados de backup

Quando você [adiciona sua Conta do Google a um telefone](#), todo backup já feito para essa conta com fotos, contatos, configurações e dados de apps é restaurado no telefone.

---

## Registrar seu número IMEI

O número IMEI (International Mobile Equipment Identity, identidade internacional de equipamento móvel) é um código exclusivo de identificação do telefone. Esse número será necessário se você entrar em contato com o suporte para fins de garantia, e é importante conhecer esse número em caso de roubo do telefone.

Provedores de serviço podem usar o IMEI para que um telefone roubado seja bloqueado nas redes móveis, e muitos departamentos de polícia usam esse número para manter um registro de telefones roubados.

Pode ser que você nunca precise utilizar seu número IMEI, mas é importante tomar nota desse número para eventual necessidade.

Para localizar o número IMEI:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sobre o dispositivo**.
2. Consulte **IMEI** para obter esse número.
3. Imprima e salve o número em local de fácil acesso.

Você também pode encontrar o número IMEI discando **\*#06#** no app Telefone. Em alguns telefones, o número MEID HEX é o número IMEI.

Se o telefone não ligar, verifique a caixa em que ele veio ou o número IMEI no recibo.

---

## Encontrar informações legais e do produto

Para visualizar as etiquetas eletrônicas regulamentares do telefone, vá para [Configurar](#) > **Sobre o dispositivo** > **Informações regulatórias**.

Para informações de segurança, meio ambiente, garantia e outras informações legais, vá para [Configurar](#) > **Sobre o dispositivo** > **Informações legais**.

Informações legais impressas também podem ser fornecidas com o telefone.

Para encontrar o número do modelo ou número de série do seu telefone, vá para [Configurar](#) > **Sobre o dispositivo** > **Modelo e hardware** > **Modelo (SKU)**.

## O telefone está lento ou instável

### Identificar o problema

Que tipo de problema você está vendo?


- Se o telefone estiver lento ao executar todos os aplicativos e tarefas, provavelmente é um problema com o telefone, não com um aplicativo no telefone. Tente as etapas de solução de problemas abaixo.
- Se o problema é específico para um aplicativo, tente estas [etapas de solução de problemas específicas para aplicativos](#).
- Se estiver usando Wi-Fi e o telefone ficar lento quando você visualizar sites da web ou assistir a vídeos on-line, isso pode ser um problema com sua conexão. Tente usar outra rede Wi-Fi ou entre em contato com seu provedor de serviços de Internet.

### Solucionar problemas de desempenho do telefone

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
  - Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
  - Se seu telefone está congelado, reinicie-o pressionando o botão Liga/Desliga por 7-10 segundos.
2. Verificar atualizações do sistema.

Vá para [Configurar](#) > **Atualizações do sistema**.
3. Verificar atualizações do aplicativo.

[Abra](#) o app Play Store e toque no ícone do seu perfil  > **Gerenciar apps e dispositivos**.
4. Verifique o [armazenamento disponível](#) e libere espaço se necessário.

## O telefone parece aquecido

### Visão geral

É normal que seu telefone fique aquecido ou, até mesmo, quente, dependendo do modo como esteja sendo utilizado.

Caso seu telefone fique muito quente, ele pedirá para ser desligado para que possa ser resfriado. Alguns telefones permanecerão ligados, mas com recursos limitados até o resfriamento.

Se o seu telefone estiver muito quente ao toque, use outro telefone ou um tablet ou computador para entrar em contato com o [suporte da Motorola](#).

### Motivos que podem causar o aquecimento do telefone

Uma ou mais das seguintes atividades podem causar o aquecimento de seu telefone:

- Reprodução de vídeos, jogos ou outros aplicativos de mídia

- Utilização de navegação por GPS
- Conexão ou utilização de seu telefone como um roteador de Wi-Fi
- Utilização do telefone enquanto a bateria está sendo [carregada](#)
- Download ou upload de diversos dados

## Como não deixar seu telefone quente

- Interrompa a utilização de funções ou aplicativos que demandem muitos recursos até que o telefone esfrie.
- Sempre utilize o carregador que acompanha seu telefone.
- Mantenha seu telefone longe de calor direto ou luz solar excessiva.
- Mantenha seu telefone em ambientes abertos e arejados nos quais não haja acúmulo de calor.
- Reduza o [brilho da tela](#) do telefone.

## Caso não o esteja utilizando ou carregando

Por vezes, um processo pode ficar travado no segundo plano. Caso seu telefone esteja quente, mesmo sem ser utilizado ou carregado, desligue-o e ligue-o novamente. Isso interromperá o travamento anterior e solucionará o problema.

---

## Telefone não liga

Se o telefone não estiver iniciando, não ligar, mostrar uma tela preta ou em branco, ou ligar, mas desligar imediatamente depois, tente essas etapas para corrigir o problema.

1. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 5 a 7 segundos ou por, no máximo, 30 segundos. Isso reinicializará seu telefone.

2. [Carregue](#) o telefone.

Se seu telefone apresentar um [indicador do nível da bateria](#), procure uma luz branca na parte superior frontal do telefone. Isso indica que o telefone está carregando, mas a bateria está muito fraca para ativar a tela.

Se você tiver problemas para carregar, tente as seguintes [etapas de resolução de problemas](#).

3. Se você não vir um ícone de bateria após conectar o telefone para carregar, o problema pode estar na tela. Verifique se o telefone toca, ligando de outro telefone. Se ele tocar, o problema está na tela, e você pode tentar essas [etapas de solução de problemas](#).
  4. Execute uma restauração externa do telefone. [Saiba como fazer isso](#).
  5. Se você tiver um PC com Windows, [faça download Rescue and Smart Assistant](#) para o seu PC e tente reinstalar o software do sistema do telefone.
- 

## Telefone reinicia ou trava

Tente as orientações seguir, caso seu telefone seja aleatoriamente reinicializado ou desligado sem reiniciar.



1. Reiniciar o telefone:
  - a. Mantenha o botão liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos.
  - b. Se isso não funcionar, carregue o telefone por pelo menos cinco minutos. Em seguida, enquanto estiver conectado ao carregador, reinicie novamente, mantendo o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.
2. Solucionar problemas do telefone:
  - a. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
  - b. Verifique o [armazenamento disponível](#) e [libere espaço](#), se necessário.

Você poderá ter problemas se o armazenamento interno do telefone estiver quase cheio. Para liberar espaço, remova os arquivos desnecessários e limpe os dados em cache.
3. Solucionar problemas de apps:
  - a. Verifique as [atualizações de app](#).
  - b. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se o problema não desaparecer no modo de segurança, reinicie o seu telefone e vá para a próxima seção.
4. Restaurar configurações de fábrica:

Para remover quaisquer processos em seu telefone que possam estar causando o problema, você pode [restaurar o telefone](#) para as configurações de fábrica.

Uma restauração para o padrão de fábrica removerá todos os dados do telefone.
5. Se você tiver um PC com Windows, [faça download Rescue and Smart Assistant](#) para o seu PC e tente reinstalar o software do sistema do telefone.

---

## A tela fica congelada ou não responde

**Dica:** Se a tela ficar preta quando o telefone toca, impedindo o atendimento da chamada, [apague os dados](#) do app Telefone.

Se o telefone travar, parar de responder ou não sair da tela vazia ou em branco:

1. Reinicie o telefone. Mantenha o botão Liga/desliga pressionado por aproximadamente 30 segundos.
2. Se isso não funcionar, carregue o telefone por pelo menos 5 minutos. Em seguida, enquanto estiver conectado ao carregador, reinicie novamente, mantendo o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.

**Se o telefone travar mais de uma vez**, verifique se há um problema maior:

1. Reinicie o telefone para destravá-lo.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verifique o [armazenamento disponível](#) e [libere espaço](#), se necessário.

Você poderá ter problemas se o armazenamento interno do telefone estiver quase cheio. Para liberar espaço, remova os arquivos desnecessários e limpe os dados em cache.
4. Verifique as [atualizações de app](#).

Se você não conseguir destravar o telefone, [restaure](#) para as configurações de fábrica e remova os processos que possam estar causando o problema.

Uma restauração para o padrão de fábrica removerá todos os dados do telefone.

---

## A tela exibe cores erradas




### Tudo está na escala de cinza, preto-e-branco

Vá para [Configurar](#) > Bem-estar digital e controlo parental > Modo hora de dormir > Desativado.

### Tudo está em negativo, com cores invertidas

Vá para [Configurar](#) > Acessibilidade > Inversão de cores e desative .

### Tons, matizes são diferentes ou ausentes

- Se a tela mostrar tons mais quentes do que o normal, verifique as [configurações rápidas](#) para ver se o **Conforto visual** está no modo  e o desative .
- Se certas cores parecerem diminuídas ou suas tonalidades forem diferentes, vá para [Configurar](#) > **Acessibilidade** > **Correção de cor** e **Usar correção de cor** desative .

### O fundo ficou escuro/claro

Vá para [Configurar](#) > Tela > Avançado e Tema escuro desative .

---

## Problemas com o cartão SD

### O telefone não reconhece um novo cartão SD

Se o seu telefone não está reconhecendo um novo cartão [inserido](#), execute as etapas abaixo. Após cada etapa, verifique se o problema foi corrigido.

- Desligue o telefone e ligue-o novamente.
- Verifique se há danos ou problemas de alinhamento no cartão:
  - Desligue seu telefone e [remova](#) o cartão. Verifique se há danos. Se não estiver danificado, reinsira o cartão.
  - Certifique-se de o cartão permanece inteiramente no slot e se a bandeja desliza com facilidade no telefone.
  - Ligue o telefone.
- Verifique se o cartão está ativado:
  - Vá para [Configurar](#) > Armazenamento.
  - Se você vir **Ejetado** sob o nome do cartão, toque no nome e, em seguida, toque em **ATIVAR**.
  - Desligue o telefone e ligue-o novamente.

4. Verifique se o tipo e a capacidade do cartão são [compatíveis com seu telefone](#). Se não forem, use outro cartão SD que atenda aos requisitos.
5. Insira outro cartão SD para confirmar que o problema é com o cartão original, e não com o telefone.

## O telefone não consegue formatar o cartão SD

Tente o seguinte:

- Verifique se o tipo e a capacidade do cartão são [compatíveis com seu telefone](#). Se não forem, use outro cartão SD que atenda aos requisitos.
- Tente formatar o cartão usando um leitor de cartão SD e um app de formatação de cartão SD em um computador Windows.

## O telefone parou de ler o cartão SD

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique se há danos ou problemas de alinhamento no cartão:
  - a. Desligue seu telefone e [remova](#) o cartão. Verifique se há danos. Se não estiver danificado, reinsira o cartão.
  - b. Certifique-se de o cartão permanece inteiramente no slot e se a bandeja desliza com facilidade no telefone.
  - c. Ligue o telefone.
3. Verifique se o cartão está ativado:
  - a. Vá para [Configurar](#) > **Armazenamento**.
  - b. Se você vir **Ejetado** sob o nome do cartão, toque no nome e, em seguida, toque em **ATIVAR**.
  - c. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Use outro dispositivo para verificar se é possível ler o cartão:
  - a. Insira o cartão em outro dispositivo.
  - b. Se o dispositivo conseguir ler o cartão de memória e os arquivos estiverem presentes, faça backup dos arquivos para seu computador.
5. Verifique se há erros utilizando um leitor USB de cartão SD conectado a um computador Windows:
  - a. Insira o cartão em um leitor USB de cartão.
  - b. Abra Meu computador, clique com o botão direito do mouse no cartão SD, e selecione **Propriedades** > **Serviço** > **Verificar se há erros de disco**. Dependendo do tamanho do seu cartão e do uso, esse processo pode levar até uma hora.
6. Reformate o cartão usando um leitor de cartão SD e um app de formatação de cartão SD em um computador Windows. Formatar o cartão apaga todos os dados nele. Antes de reformatar, se você puder acessar os arquivos do cartão SD em seu PC, copie-os para seu computador. Em seguida, use o app de formatação de cartão SD e formate seu cartão para FAT32.
7. Tente utilizar um novo cartão SD.

## Apps não conseguem visualizar arquivos no cartão SD

Se nenhum de seus apps visualizar os arquivos no cartão:

1. Na Play Store baixe e instale outro app gerenciador de arquivos. Use esse app para verificar se é possível ver os arquivos que estão no cartão.
2. Usando um computador Windows e verifique se é possível visualizar os arquivos:
  - a. Desligue o telefone e [remova](#) o cartão.
  - b. Coloque o cartão no slot para cartão SD do computador ou em um leitor USB de cartão SD conectado.

Se um app específico não conseguir visualizar os arquivos no cartão:

1. Abra o app cujos arquivos não estejam visíveis.
2. Nas configurações do app, defina o local de armazenamento para ser o cartão SD, e não a memória interna do telefone.

## O computador não consegue visualizar arquivos no cartão SD


Após cada etapa de solução de problemas, verifique se o seu problema foi resolvido:

1. Use um cabo USB compatível com transferência de dados, e não somente com carregamento.
2. Certifique-se de que você tenha [definido o tipo de conexão USB](#) para permitir transferência de arquivo.


## Problemas ao fazer/receber chamadas



Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### O ícone está faltando



Se  tiver desaparecido da tela inicial, você só precisará [adicionar um atalho](#) para o app Telefone.

### Cartão SIM não reconhecido

Se você vir  ou  na [barra de status](#) ou uma mensagem informando que o SIM não foi reconhecido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se seu telefone permite o uso de um cartão SIM, desligue o telefone e [remova](#) e insira novamente o cartão SIM.
  - Se o seu telefone permitir o uso de dual SIM, desative o SIM e ative novamente. Vá para [Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Cartões SIM**. Desative o SIM . Depois, ative-o .
3. Se seu telefone for dual SIM, desligue o telefone e, em seguida, [remova](#) o SIM que não foi reconhecido e tente usá-lo no slot do outro SIM.
4. Contate sua operadora para certificar-se de que sua conta esteja apropriadamente configurada.
5. Peça que sua operadora substitua o cartão SIM.
6. Realize uma [restauração](#) do telefone externa.

### Sem sinal



1. Se você geralmente tem sinal , mas a [barra de status](#) mostra  em sua localização atual, vá para outra área onde seja possível receber sinal, por exemplo, um ambiente externo. Se você não tiver certeza se sua operadora presta serviço nessa localidade, verifique o mapa de cobertura no site da operadora.
2. Se o [modo avião](#) estiver ativado, desligue-o.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Verifique as [atualizações de app](#).
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. Confira se **Tipo de rede preferencial** está configurado como **Global**. ([Configurar](#) > **Rede e Internet** > **Rede móvel** > **Avançado** > **Tipo de rede preferencial**.) Se você estiver enfrentando problemas de serviço quando ele está ativado **Global**, tente usar outra configuração. Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.
7. [Remova](#) seu cartão SIM e insira-o novamente.
8. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

9. [Restaure](#) o telefone.

## Há sinal, mas não consigo fazer chamadas

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
2. Apague o [cache](#) do app Telefone.
3. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. [Restaure](#) o telefone.

## O telefone não toca ou está muito baixo

1. Verifique a configuração de [volume](#).
2. Procure por  na [barra de status](#). Quando encontrá-lo:
  - Abra as [configurações rápidas](#) e toque em  para desativar Não perturbe. O telefone tocará para as chamadas recebidas.
  - Certifique-se de que o telefone está configurado para bloquear chamadas nos momentos apropriados.
3. Verifique se seu [toque](#) não está definido como **Nenhum**.
4. Seu telefone está conectado com um [dispositivo Bluetooth](#)? Nesse caso, todos os áudios serão encaminhados para o dispositivo Bluetooth.
5. Se você estiver usando um toque que instalou, tente usar um toque que veio com o telefone.
6. Utilize o [modo seguro](#) para verificar se apps instalados por você estão causando o problema e desinstale-os conforme necessário. Comece com aplicativos do tipo iniciadores, eliminadores de tarefa ou antivírus.

## Não consigo atender quando o telefone toca

1. [Apague os dados](#) do app Telefone.  
Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps** > **Telefone** > **Armazenamento** > **Limpar armazenamento**.

## Sinal constantemente ocupado

### Chamadas realizadas

1. Se você ouvir um rápido sinal de ocupado quando ligar para um número, todos os circuitos de celular podem estar em uso, impedindo que a chamada prossiga. Tente ligar novamente mais tarde.
2. Se ouvir um rápido sinal de ocupado toda vez que ligar para o mesmo número, talvez seu número esteja sendo bloqueado por um app. Tente ligar de um número diferente.

### Chamadas recebidas

Se você tiver sinal e puder fazer chamadas, mas as pessoas que estão ligando dizem que eles recebem constantemente um sinal de ocupado quando ligam para você, verifique se você não [bloqueou os números deles](#).

---

## Problemas durante chamadas

Após cada etapa de solução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### A tela fica preta



1. Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
2. Verifique o [sensor de proximidade](#).  
  
Disque um número e coloque o telefone sobre uma mesa (não use o modo de alto-falante), então mantenha sua mão sobre o sensor de proximidade para ver se você pode ligar e desligar a tela.
3. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

### As chamadas são caindo


1. Verifique a intensidade do sinal:
  - O sinal fraco de sua operadora de telefonia celular é uma causa comum para queda nas ligações. Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
2. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
3. Durante uma chamada, verifique se o [sensor de proximidade](#) funciona, cobrindo-o para confirmar se ele desativa a tela, para evitar que você toque por acidente durante as chamadas. Também é possível fazer o download de um app para travar automaticamente a tela durante as chamadas; pesquise “por bloqueio da tela de ligação” em Play Store.
4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. [Restaure](#) o telefone.

### As pessoas não conseguem me ouvir durante as chamadas

1. Verifique se não há nada cobrindo o [microfone](#):
  - Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
  - Verifique se a película protetora que é fornecida com o telefone foi removida.

2. Verifique se o telefone está usando "Privacidade de voz". (Este recurso não está disponível em todos os modelos.) Desligue-o para ver se a qualidade do som melhora:
  - a. Toque em .
  - b. Toque em  > **Configurar** > **Chamadas**.
  - c. Desative o **Privacidade de voz**.
3. Se o problema persistir quando você utilizar o viva-voz ou um fone de ouvido Bluetooth, verifique a intensidade do sinal.

Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
4. Desligue o telefone e ligue-o novamente.

Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. Desative o Voice Match.
  - a. Abra o app Google Go.
  - b. Toque em **Mais** > **Configurar** > **Voz** > **Voice Match**.
  - c. Desative **Ok Google** .

Dizer "OK, Google" não funciona em todas as telas, mas você pode tocar primeiro no widget de pesquisa e dizer em seguida "OK, Google".
7. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
8. [Restaure](#) o telefone.

## Baixa qualidade do som durante as chamadas

Comece verificando a configuração do [volume](#). É possível ajustar o volume da chamada com os botões Volume somente quando você estiver em uma chamada.

### Fones de ouvido com fios

1. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja completamente inserido na [entrada para fones de ouvido](#).
2. Se estiver usando um estojo ou uma capa remova-a e volte a inserir o fone de ouvido para ver se ela estava interferindo.
3. Tente usar um fone de ouvido diferente para determinar se o problema é com o fone de ouvido original.

### Minifone de ouvido

1. Verifique se não há nada cobrindo o [microfone](#):
  - Se você estiver usando um estojo, uma capa ou um protetor de tela, remova-o e verifique se ele era a causa do problema.
  - Verifique se a película protetora que é fornecida com o telefone foi removida.



2. Enquanto estiver em uma chamada, tente usar o viva-voz ou um fone de ouvido com fio para verificar se a qualidade do som melhora. Se não melhorar, o problema provavelmente será a intensidade do sinal da rede, e não o hardware.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
  
Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado e, em seguida, toque em **Desligar**. Ligue-o para estabelecer uma nova conexão com a rede.
4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os aplicativos instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.
5. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
6. [Restaure](#) o telefone.

### Dispositivo Bluetooth

Verifique o nível da bateria do dispositivo Bluetooth e do telefone e carregue, se necessário. Dispositivos Bluetooth podem ser desconectados ou criar ruído quando a bateria do telefone ou do Bluetooth estiver baixa.


## Não é possível fazer/receber chamadas

Experimente estas [etapas de resolução de problemas](#).

---

## Problemas de carregamento

Tente as seguintes etapas de solução de problemas. Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido.

1. Verifique se o **plugue USB** está encaixado firmemente no telefone.
2. Se a bateria estiver completamente descarregada, conecte o carregador e aguarde cerca de 10 minutos até que ele tenha tensão suficiente para carregar e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga.
3. Se você estiver carregando por uma conexão a uma tomada:
  - Se a tomada for controlada por um interruptor, verifique se ele está ligado.
  - Utilize o carregador que veio com o telefone
  - Remova qualquer capa para ver se isso está impedindo a conexão do carregador/da porta.
  - Inspecione se o carregador apresenta danos no fio ou no plugue. Se houver danos, tente carregar conectando ao computador com um cabo USB.
  - Verifique se a tomada apresenta danos ou peças soltas. Se houver danos, tente outra tomada.
4. Se você estiver carregando por conexão a um computador, verifique a conexão USB:
  - a. Deslize a **barra de status** para baixo.
  - b. Na notificação USB, toque em , em seguida, toque na notificação.
  - c. Toque em **Somente carregar**.
5. Reinicialize o telefone mantendo o botão liga/desliga pressionado por 7 a 10 segundos.
6. **Restaure** o telefone.

## O telefone esquenta durante o carregamento

O carregador TurboPower, que fornece um carregamento rápido e eficiente, pode fazer com que a bateria se aqueça, o que é normal. Se a bateria atingir 44 °C (111 °F), a taxa de carregamento diminuirá. Quando a bateria esfriar, o carregador começará a carregar rapidamente de novo.

## O carregamento TurboPower não está funcionando

Quando a bateria está abaixo de 78%, o carregador TurboPower carrega rapidamente. Quando a bateria está a 78% ou mais, ela carrega na velocidade normal.

Se a bateria estiver abaixo de 78% e não estiver carregando rapidamente, desconecte o telefone do carregador e conecte-o novamente.

---

## A bateria descarrega rápido demais

### A duração da bateria varia

A forma como você usa o telefone pode realmente afetar quanto tempo levará até carregar a bateria. Navegar, jogar, visitar sites, fazer chamadas e enviar mensagens, tudo isso consome energia. Portanto, a duração da bateria pode variar de um dia para outro, dependendo do que você fizer.

## Se a bateria estiver acabando mais rápido do que o esperado

Se a duração da bateria parece mais curta do que o normal, uma etapa rápida e fácil é reinicializar o telefone, especialmente se ele não tiver sido desligado há mais de uma semana.

1. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.
2. Toque em **Reiniciar**.
3. Conecte o telefone e carregue-o normalmente.

**Dica:** Você pode ajustar as configurações para [estender a duração da bateria](#).

## Problemas com o Bluetooth

### Bluetooth ligando automaticamente

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Quando o Bluetooth está desativado, o telefone ainda pode buscar e se conectar automaticamente a um dispositivo pareado anteriormente. Para evitar isso, [desative a Busca por Bluetooth](#).
2. Alguns apps de terceiros que controlam dispositivos Bluetooth (relógios inteligentes, monitores de fitness e de veículos, etc.), ligam automaticamente o Bluetooth. Se isso acontecer, isso pode impedir que você desligue o Bluetooth.

Para verificar se um app de terceiro que você instalou está ligando automaticamente o Bluetooth, use o [modo de segurança](#) para identificar o app problemático e, em seguida, desinstale-o.


### Não consigo parear

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Primeiro [confira o básico](#).
2. Certifique-se de que o telefone e o dispositivo Bluetooth estejam em modo de descoberta.
3. Atualize a lista de dispositivos disponíveis:
  - a. Vá para [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
  - b. Toque em **Parear novo dispositivo**.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. Se estiver tendo problemas para fazer o pareamento com seu carro, consulte as instruções do fabricante do carro para seu modelo.
6. [Restaure](#) as conexões do telefone e, em seguida, desligue e ligue o telefone.

### Não é possível reconectar o dispositivo pareado anteriormente


Cancele o pareamento do dispositivo Bluetooth e, em seguida, faça o pareamento novamente:

1. Acesse [Configurar](#) > **Dispositivos conectados**.
2. Ao lado do dispositivo pareado, toque em  > **ESQUECER**.
3. [Faça o pareamento do dispositivo](#) novamente.

### Não consigo ouvir música


Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Primeiro [confira o básico](#).
2. Verifique se o volume está audível em seu telefone, no carro ou no dispositivo Bluetooth.
3. Verifique se outros dispositivos pareados com seu telefone não estão reproduzindo a música.

4. Verifique se o **Áudio da mídia** está ativado:
  - a. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
  - b. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
  - c. Confira se o **Áudio da mídia** está marcado.
5. Se o problema for com o carro, verifique as instruções do carro.


## Não consigo fazer nem escutar chamadas

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Verifique se outros dispositivos pareados com seu telefone não estão recebendo suas chamadas.
2. Verifique se o **Áudio do telefone** está ativado:
  - a. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
  - b. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
  - c. Confira se o **Áudio do telefone** está marcado.
3. Se o problema for com o carro, verifique as instruções do carro.


## A conexão cai

Após cada etapa, verifique se o problema foi resolvido:

1. Verifique o nível da bateria em seu telefone e no dispositivo Bluetooth e a carga se necessário. Dispositivos Bluetooth podem desconectar ou criar ruído quando a bateria do telefone ou do Bluetooth está fraca.
2. Ajustar posicionamento:
  - O dispositivo deve ser utilizado ou estar posicionado corretamente.
  - Mantenha objetos de metal, como chaves ou moedas, longe do telefone e do dispositivo para evitar interferências.
3. Elimine os dados deste app do sistema:
  - a. Vá para **Configurar** > **Apps e notificações** e, em seguida, toque em **Ver todos os # apps**.
  - b. Toque em  > **Mostrar apps do sistema**.
  - c. Toque em **Bluetooth** > **Armazenamento** > **Limpar armazenamento**.

## Dispositivo pareado não consegue ver os contatos

Verifique se o compartilhamento de contatos está ativado:

1. Vá para **Configurar** > **Dispositivos conectados**.
2. Ao lado do dispositivo pareado, toque em .
3. Verifique se o **Compartilhamento contato** está ativado.
4. Verifique e ajuste as configurações de compartilhamento no dispositivo pareado ou no app do dispositivo.

## Corrigir: verifique o básico

Após cada etapa, verifique se o seu problema foi resolvido:

1. Verifique o nível de bateria do seu telefone e do dispositivo Bluetooth, e carregue-os se estiver baixo.
2. Mantenha o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 9 metros um do outro, quanto mais próximo, melhor.
3. No seu telefone, desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
4. Desligue o dispositivo Bluetooth para desconectá-lo. Em seguida, ligue-o novamente para se [reconectar](#) automaticamente com o telefone.
5. Reinicie seu telefone e o dispositivo Bluetooth.

Se isso não solucionar o problema, siga as etapas referentes aos problemas específicos nas seções acima.

---

## Problemas com o Wi-Fi

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

### Não é possível se conectar a uma rede

1. Ao [inserir a senha](#) para se conectar:
  - Obtenha a senha do roteador Wi-Fi e insira-a corretamente no telefone.
  - Se o botão **CONECTAR** estiver esmaecido, significa que o comprimento da senha não é suficiente. Confirme a senha do roteador e digite-a novamente no telefone.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
3. Verifique se o firmware do roteador Wi-Fi está atualizado.
4. [Restaure](#) as conexões de rede do seu telefone.
5. [Restaure](#) o telefone.

### A conexão cai

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido.

1. Desativar [Procura por Wi-Fi](#).
2. Ajuste o Wi-Fi para sempre se manter conectado, mesmo se o telefone não estiver em uso.
3. Esqueça a conexão de rede. Em seguida, [configure](#) a conexão Wi-Fi novamente.
4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
5. Reinicie seu roteador sem fio desconectando-o da tomada durante cerca de 30 segundos e conectando-o novamente. Assim que o roteador sem fio estiver funcionando novamente, tente fazer a reconexão.

6. Em um computador, faça login no roteador e tente ajustar uma ou mais destas configurações do roteador:
  - Se o roteador tiver várias bandas, desative a menor banda.
  - Altere a configuração de criptografia/segurança do SSID de senha WPA para WPA-PSK.
  - Não use a seleção automática de canais. Em vez disso, atribua um canal fixo, como o Canal 6.
7. [Restaure](#) as conexões do telefone.

## Problemas de ponto de acesso

Se você não conseguir conectar um computador ou um tablet ao [ponto de acesso](#) Wi-Fi do telefone:

1. A rede de celular do telefone pode estar fora de alcance. Verifique o ícone de sinal na barra de status para verificar se a conexão é boa o suficiente. Se não for, tente estas [etapas de solução de problemas](#).
2. Digite novamente no dispositivo a mesma [senha do ponto de acesso](#) configurada no telefone. Certifique-se de que o tipo de criptografia e as configurações de segurança sejam compatíveis no dispositivo e no telefone.
3. Desconecte e, em seguida, reconecte:
  - a. Desative a conexão do dispositivo.
  - b. Desative o ponto de acesso do telefone.
  - c. Reinicie o dispositivo.
  - d. Aguarde 1 minuto e, em seguida, ligue e [ative](#) o ponto de acesso no telefone.
  - e. Reconecte o dispositivo.

Se você tiver conectado um computador ou tablet, mas não conseguir acessar certos sites:

1. Faça um ciclo de energia no computador ou tablet.
2. Verifique se a versão do navegador está atualizada.

---

## Não é possível transferir arquivos ou conectar ao computador

Se você estiver tendo problemas ao usar uma [conexão USB](#) para conectar o telefone ao computador, tente estas etapas de solução de problemas.

### Verificar o computador

#### Computador Windows

1. Verifique as configurações do computador para ver se o Windows detecta automaticamente o novo hardware.
2. Reinicie o computador.

#### Computador Mac

- Verifique se o computador está executando o Mac OS X 10.5 e posterior.
- Verifique se o seu computador tem a função [Transferência de arquivos do Android](#) instalada e aberta.

- Reinicie o computador.

## **Verificar o telefone**

1. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.
2. Mantenha pressionado o botão liga/desliga do telefone por 5 a 7 segundos ou por, no máximo, 30 segundos.

## **Verifique sua conexão USB**

1. Tente um cabo USB diferente. Nem todos os cabos USB transferem arquivos.
2. Para testar a porta USB no telefone, conecte seu telefone a um computador diferente.
3. Para testar a porta USB no computador, conecte um dispositivo diferente ao computador.



---

## Esqueceu o código de desbloqueio

Se você esqueceu seu PIN, padrão ou senha para desbloquear a tela, será necessário apagar seu telefone, configurá-lo novamente e definir um [novo bloqueio da tela](#).


1. Você precisará saber qual é o endereço e a senha do Gmail, que são necessários para configurar o telefone. Se você os esqueceu, use o [site](#) do Google para recuperar as informações.
  2. Realize uma [restauração externa](#) do seu telefone.
- 

## Não é possível entrar no Google

Se você esqueceu seu endereço de e-mail do Gmail e a senha de sua conta do Google:

1. Acesse o [site do Google](#) para redefinir a senha.
  2. Em um computador, conecte-se ao Gmail e confirme que a nova senha funciona.
  3. Após alterar sua senha, aguarde por 24 horas para restaurar o dispositivo. Por motivos de segurança, não será possível utilizar uma conta para configurar um telefone após a restauração se a senha tiver sido alterada nas últimas 24 horas.
- 

## Problemas para sincronizar contas

Se a conta estiver tendo problemas de sincronização, você poderá ver uma mensagem ou um ícone .

Na maioria dos casos, esses problemas são temporários e sua conta será sincronizada novamente após alguns minutos. Se você continuar a ter problemas de sincronização, tente as soluções a seguir.

### Sincronizar a conta manualmente


1. Vá para [Configurar](#) > **Contas**.
2. Toque na conta para sincronizar
3. Toque em **Sincronização de contas**.

Se o seu telefone for sincronizado, isso significa que o problema foi corrigido. Caso contrário, tente as soluções de problemas abaixo.

### Solução de problemas básica

Após cada etapa de solução de problemas, tente sincronizar manualmente para testar se sincronização funcionou.

1. Verifique se a sincronização automática está ativada.
  - a. Vá para [Configurar](#) > **Contas**.
  - b. Toque na conta.

 pelo nome da conta significa que algumas ou todas as informações da conta estão configuradas para sincronização automática.

 pelo nome da conta significa que a conta não terá sincronização automática.

2. Verifique se a conexão com a Internet funciona.

Para a sincronização funcionar, você precisa de uma conexão com a Internet. Para testar se a conexão está funcionando, abra um navegador e carregue um site. Se o site não carregar, obtenha ajuda para conectar à [rede Wi-Fi](#) ou à rede de [dados móveis](#).

3. Verifique se você tem problemas de conta.

Para a sincronização funcionar, você precisa conseguir acessar sua conta do Google. Verifique se consegue se conectar à sua conta de outras maneiras e em outro dispositivo. Por exemplo, tente verificar seu Gmail com o navegador do computador.

- Se você conseguir entrar, o problema está no telefone. Você pode passar para a próxima solução.
- Se você não conseguir entrar, [sua conta pode estar com algum problema](#).



4. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível em seu telefone.

## Solução de problemas avançada

Após cada etapa de solução de problemas, tente sincronizar manualmente para testar se sincronização funcionou.

1. [Remova e adicione novamente](#) sua conta.

2. Apague o cache e os dados do app Contatos.

- a. Se você salvou algum contato desde a última sincronização, faça backup dele. Abra o app **Contatos** e toque em  > **Configurar** > **Exportar**. Em seguida, exporte para um arquivo VCF e envie o arquivo para seu e-mail.
- b. Apague o [cache e os dados](#) do app Contatos.
- c. Faça download do arquivo VCF que você enviou para si mesmo por e-mail e, em seguida, importe aqueles contatos (**Contatos** >  > **Configurar** > **Importar**).

## Problemas com apps

### Aplicativo ausente na tela inicial

Se um aplicativo desaparecer da tela inicial, o atalho para abrir o aplicativo foi removido e você só precisa [adicionar um atalho](#).

Se um app desaparecer da sua lista de apps, será necessário [reinstalá-lo](#).

### O aplicativo trava, não abre ou não está funcionando

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.  
Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
2. Verifique se você não desativou as permissões para o app. Se as permissões estiverem desativadas, [ative-as](#) e tente usar o app novamente.
3. [Atualizar o aplicativo](#).
4. [Forçar a interrupção do app](#). Essa ação fecha completamente o app, incluindo serviços de segundo plano que podem ser a causa do problema.
5. [Limpar o cache do aplicativo](#). Essa ação libera espaço removendo arquivos temporários.
6. [Apagar os dados do aplicativo](#). Esta ação apaga todos os dados salvos nesse aplicativo.
7. Entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo.
  - a. [Abra](#) o app Play Store.
  - b. Toque no ícone do seu perfil  > **Meus apps e jogos**.
  - c. Toque no app e deslize para baixo para ver as informações de contato.
8. Caso nada funcione, [exclua o aplicativo](#).

**Dica:** Para descobrir qual aplicativo de terceiros é a causa dos problemas de desempenho, [use o modo de segurança](#).



### Aplicativos desativados no modo de segurança


Se os aplicativos forem desativados porque você está no [modo de segurança](#), você não poderá usá-los até sair do modo de segurança.

Para sair do modo de segurança, desligue o telefone e ligue-o novamente.

### Problemas com um app instalado por você

Após cada etapa, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
2. Se você conseguir abrir o app, toque em  ou em  > **Ajuda** e procure as informações sobre soluções de problemas.

3. [Apague o cache do app.](#)
  4. Vá até o site do desenvolvedor para obter suporte.
    - a. [Abra](#) o app Play Store.
    - b. Toque no ícone do seu perfil  > **Meus apps e jogos.**
    - c. Toque no app e deslize para baixo para ver um link para o site.
- 

## Problemas com a câmera

### A foto parece embaçada

Limpe a lente com um pano macio e seco e tire outra foto.

Se as novas fotos continuarem desfocadas:

- Aumente a resolução ([tamanho da foto](#)) no app Câmera. Fotos de tamanho menor resultam em imagem com qualidade inferior.
- Evite usar o zoom ao tirar uma foto. Sempre ocorre pixelação quando o zoom é aplicado em uma foto digital. Se você utilizar o zoom durante a captura em si, a pixelação será mais evidente.
- Se você estiver em ambientes internos e tirar uma foto panorâmica, alterne para o modo normal. O panorama é ideal para capturas ao ar livre, e o algoritmo que junta as imagens não é otimizado para capturas de perto em ambientes internos.

### Fotos excluídas acidentalmente

Você pode tentar [recuperar](#) fotos excluídas recentemente.

Se conseguir recuperar, certifique-se de fazer backup de suas fotos na nuvem.


### Não é possível excluir a foto

Se uma foto ou vídeo que você excluiu voltar a aparecer, verifique se ela está no cartão SD. Para excluí-la, use o app Arquivos. (Se você não tiver esse app, [baixe](#) um app gerenciador de arquivos e use-o para excluir a foto do cartão.)

Ou [remova](#) o cartão do telefone e use um computador para excluir as fotos do cartão.

## Problemas com a câmera do WhatsApp

Se você instalou o WhatsApp e tem problemas para tirar fotos ou gravar vídeos com ele:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
2. [Apague o cache do app.](#)
3. Se o problema continuar, abra o WhatsApp, toque em  > **Configurar** > **Ajuda** e procure informações sobre o problema.

### Erro: Reinicie a câmera

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Apague o [cache](#) do app Câmera.
3. Verifique se há [atualizações](#) de seu app Câmera.
4. Use o [modo de segurança](#) para verificar se os apps instalados são a causa do problema e desinstale-os conforme necessário.

Se a câmera estiver funcionando corretamente no modo de segurança, provavelmente um app de terceiros estará causando o problema.

5. Caso você armazene fotos/vídeos no cartão SD, [remova](#) o cartão e veja se consegue tirar fotos sem mensagens de erro. Se conseguir, substitua o cartão SD por um novo cartão, que deve ter certificação A1 e alta velocidade de gravação.

## Erro: Câmera ocupada

Esse erro poderá ocorrer se você usar a câmera com um app e, em seguida, alternar para outro app que exija permissão para acessar a câmera.

Após cada etapa de resolução de problemas, verifique se seu problema foi resolvido:

1. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
2. Verifique quais apps têm [permissão](#) para acessar a câmera.


[Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Avançado** > **Gerenciar permissões** > **Câmera**

Consulte a lista de apps do telefone que solicitam acesso à câmera e remova o acesso dos apps que pareçam suspeitos ou que não sejam utilizados.

3. Apague o [cache e os dados](#) do app Câmera.

## Erro: a Lixeira está cheia

Se você estiver recebendo mensagens informando que a lixeira está cheia:

1. [Abra](#) o app **Galeria**.
2. Toque em **Library** > **Lixeira**.
3. Toque em  > **Esvaziar lixeira**.
4. Toque em **Vazio** para confirmar a exclusão.


---

## Problemas com mensagens

Se estiver tendo problemas [para enviar ou receber](#) mensagens, tente fazer o seguinte:

1. Verifique se há [atualizações](#) de seu aplicativo Mensagens.
2. Verifique se há uma [atualização do software](#) disponível para seu telefone.
3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
4. Se o problema persistir, siga as etapas abaixo para problemas específicos. Depois de cada etapa de resolução de problemas, verifique se o problema foi corrigido.

## ! vermelho na mensagem

Se estiver vendo um , sua mensagem de texto não foi enviada.

1. Verifique a intensidade do sinal:
  - O sinal fraco de sua operadora de telefonia celular é uma causa comum de mensagens não enviadas. Na [barra de status](#), verifique quantas barras tem a conexão de rede. Se tiver apenas uma ou duas barras, mude de local para melhorar a intensidade do sinal, principalmente se você estiver em algum ambiente interno.
2. Abra a conversa e [reenvie](#) a mensagem.

## Não ouço as notificações

1. Ajuste as [configurações de notificação](#).
2. Se você estiver usando um iniciador de terceiros, [alterne de volta](#) para o Iniciador Moto. Se isso corrigir o problema, tente encontrar um iniciador alternativo para uso.

## Não consigo enviar nem receber mensagens


1. Altere a rede de sua preferência para **Global**. (Nem todas as operadoras são compatíveis com este recurso.)
2. Se você mudou recentemente do iPhone e está tendo problemas para enviar ou receber mensagens de um iPhone, talvez seu número de telefone ainda esteja associado ao iMessage. É necessário [cancelar o registro da sua conta](#).
3. Entre em contato com sua operadora

## Não consigo enviar nem receber imagens ou vídeos

Seu plano de dados deve ser compatível com MMS (mensagens de multimídia) e os [dados móveis devem estar ativados](#).

## O app Mensagens parou de funcionar

1. Verifique se você não desativou as permissões para o aplicativo Mensagens. Se as permissões estiverem desativadas, [ative-as](#) e tente usar o aplicativo novamente.
2. [Forçar a interrupção do app](#). Essa ação fecha completamente o app, incluindo serviços de segundo plano que podem ser a causa do problema.
3. Desinstale quaisquer atualizações de app recentes.

Vá para [Configurar](#) > **Apps e notificações** > **Ver todos os # apps** > **Mensagens** >  > **Desinstalar atualizações**.
4. [Limpar o cache do aplicativo](#). Essa ação libera espaço removendo arquivos temporários.
5. [Restaure](#) o telefone.

## O teclado não está funcionando



Se o teclado tiver problemas, como a barra de espaço faltando:

1. Verifique se há [atualizações](#) para o app do teclado.

2. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
3. Apague o [cache](#) do app do teclado.

## Problemas com o FacebookLite, WhatsApp, outros apps

Se você tiver problemas com os apps de mensagens instalados:

1. Verifique se há [atualizações](#) do app.
  2. Se você conseguir abrir o app, toque em  ou em  > **Ajuda** e procure as informações sobre soluções de problemas.
  3. Desligue o telefone e ligue-o novamente.
  4. [Apague o cache do app.](#)
- 

## Problemas com o Gmail

Para obter ajuda com Gmail, leia as [Informações sobre solução de problemas do Google](#).

---

## Problemas com a Play Store

Para obter ajuda com Play Store, leia as [Informações sobre solução de problemas do Google](#).

## Atualizar o software do Android

Para um melhor desempenho, mantenha seu telefone atualizado com o software do Android mais recente disponível.

### Verificar o número da versão do Android

Para verificar qual é a versão do Android em execução no seu telefone:

1. Vá para **Configurar** > **Sobre o dispositivo** > **Versão do Android**.
2. O número exibido é a versão do Android do seu telefone.

### Instalação de atualizações do software Android

Seu telefone notificará caso haja uma atualização de software do Android disponível.

Para verificar atualizações manualmente, vá para **Configurar** > **Atualizações do sistema**.

Se uma atualização estiver disponível, siga as instruções de instalação na tela.

#### Dicas:

- Para economizar na cobrança de dados, use uma **conexão Wi-Fi** para baixar as atualizações do software.
- Por motivos de segurança, seu telefone pode baixar atualizações de segurança (não atualizações do SO) automaticamente pela rede móvel se o Wi-Fi não estiver disponível dentro de alguns dias após você receber uma notificação de que uma atualização de segurança está disponível. Nesse caso, cobranças de dados podem ser aplicáveis dependendo da operadora.

Não é possível utilizar uma versão anterior do software após instalar uma atualização.

### Verifique se e quando as atualizações estiverem disponíveis

Tipos de atualizações:

- **Atualizações de segurança** contêm correções e aprimoramentos do Google para a versão atual do sistema operacional Android. A Motorola oferece regularmente essas atualizações para a maioria dos telefones.
- **Atualizações do sistema operacional Android** são novas versões do sistema operacional Android. Assim que possível, a Motorola fornece as atualizações do sistema operacional do Google para os telefones celulares qualificados.

Para verificar se há uma atualização do sistema operacional disponível para o seu telefone ou se o seu telefone ainda está qualificado para receber atualizações de segurança, consulte o site de [atualização do software](#) de seu país. Nossos representantes de suporte também obtêm informações sobre as atualizações do Android nesse site. Se não houver uma data de lançamento da atualização para seu telefone no site, significa que nós também ainda não temos essa informação.

Para as atualizações do sistema operacional Android, considerando os inúmeros modelos de telefones, os canais de distribuição e as várias regiões, podemos ter centenas de versões de software para testar antes de lançar uma atualização para seu telefone. Como dependemos das operadoras e de outros parceiros importantes para realizar certificações, testes independentes e solicitações de mudanças, esse é um processo demorado que impossibilita que todos os proprietários de telefones recebam as atualizações simultaneamente, mesmo que eles estejam na mesma região.



---

## Redefinir Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth

Se estiver tendo problemas com as conexões, revise as seguintes informações:

- [Wi-Fi](#)
- [Bluetooth](#)
- [Dados móveis](#)
- [Roteador](#) (compartilhamento de internet)

Depois, se ainda apresentar problemas, tente restaurar todas as configurações de rede:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema** > **Avançado** > **Restaurar opções**.
  2. Toque em **Redefinir Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth** > **Redefinir configurações**.
  3. Se estiver usando dual chip, selecione o chip que será utilizado para restaurar para as configurações de dados móveis.
  4. Toque em **Redefinir configurações**.
  5. Tente reconectar o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth ou tente compartilhar sua conexão de internet novamente.
- 

## Restaurar telefone

### O que acontece ao restaurar o telefone

Ao restaurar seu telefone, todos os dados serão apagados e o telefone voltará para a configuração de fábrica. Estes dados serão apagados:

- [Conta do Google](#)
- Mídia (músicas, fotos, vídeos)
- Configurações e dados do sistema
- Configurações e dados de apps (inclusive mensagens de texto)
- Apps transferidos

### Antes de restaurar

1. Faça backup dos dados.

Se seu telefone estiver funcionando e você conseguir desbloqueá-lo, faça o seguinte:

- Se você não estiver salvando suas fotos e vídeos automaticamente na sua biblioteca do Google Galeria, faça o backup deles agora ou copie-os [para um computador](#).
- Certifique-se de que todas as alterações feitas em contatos ou na agenda estejam [sincronizadas](#) a uma conta.

2. Certifique-se de que você tenha suas informações de segurança:

- Nome de usuário para uma Conta do Google no seu telefone. (**Configurar > Contas**)
- Senha para essa conta do Google. Se você tiver esquecido a senha, você pode [redefinir](#). Aguarde 24 horas antes de redefinir o telefone, caso você tenha redefinido a senha.
- Se você definir um bloqueio de tela, certifique-se de saber o PIN, o padrão ou a senha.

Para restaurar os dados após a redefinição, você precisará inserir informações de segurança. Isso mostra que você ou alguém que você confia fez a redefinição e ajuda a evitar que outras pessoas utilizem seu telefone sem permissão.

3. Caso esteja dando seu telefone a outra pessoa, desative a Proteção de restauração de fábrica (FRP):

- a. [Remova o bloqueio de tela](#).
- b. [Remova suas Contas do Google](#) do telefone.

A FRP é uma medida de segurança para proteger seu telefone caso ele seja roubado ou perdido e requer que o proprietário faça login no telefone com sua conta para redefini-lo. Remover a conta e o bloqueio de tela antes de redefinir o telefone permite que o novo proprietário possa configurá-lo com as próprias informações.

## Restaurar o telefone em Configurar

Para apagar todos os dados e redefinir o telefone:

1. Vá para [Configurar](#) > **Sistema**.
2. Toque em **Avançado** > **Restaurar opções** > **Limpar todos os dados (redefinição para configuração original)**.

## Restaurar o telefone se você não conseguir abrir as Configurar

Se não conseguir abrir as [Configurar](#), realize uma restauração externa.

1. Carregue a bateria até 30% ou mais.
2. Desative o telefone e desconecte-o do carregador.
3. Mantenha pressionado o botão de volume e o botão liga/desliga ao mesmo tempo até que o telefone ligue.
4. Caso um robô Android apareça com um ponto de exclamação vermelho, mantenha o botão Liga/desliga pressionado e, ao mesmo tempo, pressione e solte o botão Aumentar volume.
5. Utilize os botões de volume para rolar até **Wipe data/factory reset** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.
6. Utilize os botões de volume para rolar até **Restauração para o padrão de fábrica** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.

Aguarde alguns segundos até que a restauração seja concluída.



7. Utilize os botões de volume para rolar até **Reboot system now** e pressione o botão Liga/desliga para selecionar.

Permite vários segundos para conclusão da reinicialização. Se a reinicialização do telefone não for concluída, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até que a tela fique preta e solte para inicializar normalmente.

8. Se você restaurar seu telefone porque suspeita de que problemas estão sendo causados por um app de terceiros, ao configurar o telefone novamente, certifique-se de não copiar todos os apps. [Restaure](#) um app de cada vez e use o telefone por um tempo. Se não ocorrerem problemas, instale o próximo app e teste novamente.

---

## Obter mais ajuda

Problema	Onde obter ajuda
Problemas de cobrança ou rede móvel	Entre em contato com a sua operadora.
Aprenda a usar um app	Abra o app e toque em  ou  > <b>Ajuda</b> .
Problema com o telefone	Acesse <a href="https://mobilesupport.lenovo.com">mobilesupport.lenovo.com</a> para soluções, fóruns de usuários e opções de contato ao vivo.