SEMP • Roku TV

# eMANUAL DO USUÁRIO

MODELOS

- 32S42R
- 43S42R
- 50S42R
- 55S62R
- 65S62R

INSTALAÇÃO | CONFIGURAÇÃO | ENTRADAS | PERGUNTAS FREQUENTES | LICENÇAS

Para desfrutar de todos os recursos e serviços inteligentes em seu SEMP Roku TV, crie uma conta gratuita, utilizando um computador, smartphone ou tablet para vincular e ativar sua SEMP Roku TV pelo site: https://my.roku.com/signin.

As figuras e ilustrações apresentadas neste guia são fornecidas somente para referência e a aparência física pode ser diferente do produto real. As especificações e o design do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Conheça toda a linha de produtos!

**Parabéns!**

Agora você dispõe de um aparelho com a mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter: um Televisor da TCL SEMP. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia este manual digital e o guia rápido impresso com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

**Meio ambiente**

A TCL SEMP, preocupada com o meio ambiente, procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se o mesmo vier a ser destinado a recicladores. A embalagem e o guia rápido impresso são recicláveis. Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios adquiridos. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a TCL SEMP recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos.

A TCL SEMP, como empresa socialmente responsável, no âmbito do exercício de sua atividade empresarial, observa todas as normas de proteção ao Meio Ambiente em vigor no país, notadamente as políticas de gerenciamento de resíduos industriais bem como aquelas relativas à Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico pós-consumo (instituída pela Lei 12.305/2010). Como expressão deste firme compromisso, associou-se à ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos), uma entidade gestora do sistema coletivo de logística reversa do segmento eletroeletrônico, com a qual vem contribuindo para a adequada gestão de resíduos sólidos pós-consumo, e, portanto, com sua destinação ambientalmente correta. Consulte-a no endereço http://abree.org.br, acerca dos pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, pós-consumo.

**Descarte adequado de produtos e/ou acessórios TCL SEMP Embalagem**

A embalagem deste equipamento é composta de calços de isopor, papelão e sacos plásticos, todos materiais recicláveis. Descarte de forma adequada a sua embalagem. Produto: este produto é composto por materiais recicláveis e reutilizáveis, assim, ao final de sua vida útil encaminhe-o para empresas especializadas de descarte ou reciclagem conforme a legislação existente em sua região.

Atenção: Pilhas e baterias devem ser devolvidas sempre no local da compra ou em pontos de coleta específica para esse fim.

A TCL SEMP disponibiliza um canal de comunicação para orientar o consumidor acerca do descarte dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor.

Agradecemos seu contato por meio da Central de Atendimento ao Consumidor (CAC) pelo telefone 0800 7367 825, ou acessando o site https://www.tclsemp.com.br/sustentabilidade para conhecer os endereços, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta, em respeito ao meio ambiente.

Atenção: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa. Este produto pode conter chumbo e mercúrio e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum, pois faz parte de um ciclo de reciclagem que ajuda a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.



O símbolo composto por um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero tem a função de alertar o usuário sobre a presença de "Tensão Perigosa" sem isolamento no interior do produto, podendo ser forte o suficiente para representar risco de choque elétrico.




Atenção: para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou a traseira) do aparelho. Não há peças reparáveis pelo usuário. Caso haja qualquer problema, entre em contato com a assistência técnica.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo,





Este símbolo indica que o fusível pode estar conectado ao condutor neutro, sendo necessária a desconexão completa da rede elétrica para garantir a desenergização dos condutores de fase.

- Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho de televisão.
- As ilustrações utilizadas neste material são apenas ilustrativas e podem ser diferentes do produto físico.
- Ao transportar o televisor, mantenha-o na posição vertical.
- Para evitar acidentes e ferimentos indesejáveis, não obstrua, nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Não coloque qualquer tipo de objeto através das aberturas de ventilação, pois podem entrar em contato com peças condutoras de corrente elétrica e causar graves ferimentos ao usuário, além de curto-circuito, resultando em incêndios, eletrocorrosão ou mesmo danos ao aparelho.
- Não tente abrir o gabinete, pois isso poderá causar danos ao aparelho. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Para consertos e manutenção, entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Evite toques e não pressione a tela do Televisor com os dedos, isso poderá causar riscos, manchas ou graves danos ao aparelho.

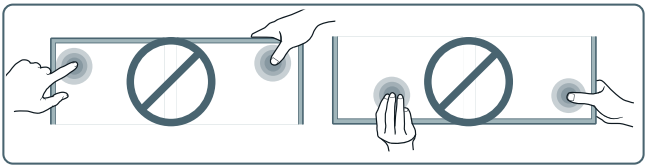

**REMOÇÃO DO FILME PROTETOR DA MOLDURA E DA PELÍCULA PROTETORA DA TELA**

- A: Remova completamente o filme protetor ao redor da moldura.
- B: Remova a película protetora da tela, puxando-a apenas pela aba* localizada no canto superior direito.

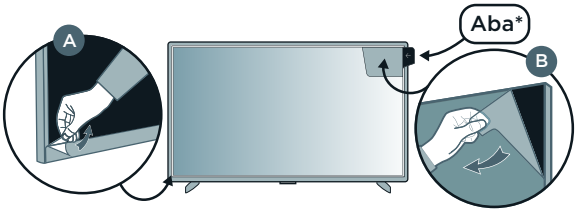


**ALIMENTAÇÃO E PLUGUE**

Nos seguintes casos, desconecte o aparelho da rede elétrica, puxando-o pelo plugue:

- Durante tempestades ou quando for ficar um longo período de tempo sem utilizá-lo.
- Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados.
- Se o aparelho sofrer um forte impacto, quedas ou se o gabinete for danificado.
- Para maior segurança, mantenha seu televisor e tomadas utilizadas para alimentação da rede elétrica em local de fácil acesso.

**CABO DE ALIMENTAÇÃO E CABO COAXIAL**

- Não permita que qualquer peso seja colocado em cima do cabo de alimentação e do cabo coaxial (antena/cabo).
- Proteja o cabo de alimentação e o cabo coaxial para que não sofra nenhum tipo de estresse físico ou mecânico (torções, esmagamentos e etc.) evitando assim, danos ou acidentes indesejados.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação, nem a tomada; utilize somente um aparelho por tomada.
- Não exponha o cabo de alimentação e o cabo coaxial à umidade inferior a 20% ou superior a 80%.
- Ao conectar o cabo de alimentação ao televisor, certifique-se de plugar o cabo corretamente na entrada. Há marcações no plugue que auxiliam na correta instalação do cabo ao televisor. Conforme a imagem abaixo, conecte o plugue até que as marcações não fiquem mais visíveis.

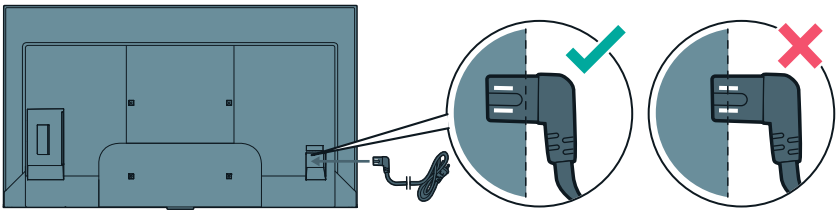

- A correta instalação do cabo previne falhas de conexão e consequentemente, o aquecimento do cabo e futuros danos ao aparelho.

*Nota: Os cabos podem ser diferentes. Verifique se o plugue do cabo de alimentação do seu televisor tem as características mencionadas acima.*

## INSTRUÇÕES GERAIS DE MONTAGEM DOS PEDESTAIS E SUPORTE DE PAREDE

**Atenção: Para realizar corretamente a montagem dos pedestais do televisor, bem como a instalação de suporte de parede, siga as orientações no Guia Rápido fornecido com o produto.**

- Ao transportar o televisor, mantenha-o na posição vertical. Evite qualquer contato ou pressão sobre a tela durante o manuseio do televisor.
- Antes de iniciar a montagem do pedestal, apoie cuidadosamente o televisor, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia (pode ser coberta com uma toalha ou um cobertor).
- Para montagem dos pedestais, posicione a parte de baixo do aparelho alinhado com a borda do apoio.
- Adquira um suporte de parede apropriado para fixar o seu televisor com segurança.
- Faça a instalação do suporte de parede em uma superfície estável e nivelada.
- Siga as instruções do fabricante do suporte de montagem de parede adquirido.
- Se o suporte de parede não estiver instalado corretamente, o televisor poderá cair e causar acidentes.
- A TCL SEMP não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.

## AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO

- Posicione seu aparelho em uma superfície estável, acessível e segura.
- É aconselhável que o aparelho fique em local com boa ventilação.
- Temperatura de utilização recomendada: 5°C a 35°C. Umidade de utilização recomendada: 20% a 80%. Temperatura de armazenamento recomendada: -15°C a 45°C. Umidade de armazenamento recomendada: 10% a 90% (sem condensação).
- Evite a utilização do aparelho perto de áreas úmidas, frias ou muito quentes (condições fora do especificado no manual do usuário).
- Proteja seu televisor para que não sofra superaquecimento, mantendo-o longe de fontes de calor tais como: aquecedores, fogões, fornos, etc.
- Mantenha o aparelho longe da exposição direta da luz solar.
- Não deixe o aparelho exposto a goteiras, respingos ou próximo a recipientes que contenham líquidos, tais como: vasos de plantas, banheiras, pias ou tanques.
- Evite a utilização do aparelho em locais empoeirados.

## LIMPEZA

- Para limpar o gabinete, desligue seu televisor da tomada e utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido.
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas e danificar seu aparelho. Proteja o gabinete de inseticidas ou outras substâncias que possam manchá-lo.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O posicionamento do televisor em uma localização insuficientemente estável pode ser perigoso, pois poderá causar a queda do aparelho.

Evite acidentes adotando prevenções simples, como:

- Instalá-lo em móveis que suportem o peso do televisor.
- Certificar-se de que o televisor não esteja localizado muito próximo da beirada da estrutura de suporte.
- Não colocar o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem antes fixá-los de modo adequado.
- Não colocar o televisor sobre tecidos ou outros materiais que estejam entre o aparelho e o móvel de suporte.
- Ensinar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.
- Para obter máxima qualidade de imagem sem distorções, é necessária a transmissão de sinal digital de alta definição ou uma fonte de sinal externa compatível com sinal resolução HD/FHD (modelos S42R) ou UHD 4K (modelos S62R).

**BOTÃO DO SEU TELEVISOR**


**Informação importante**

Você pode ligar o televisor pressionando o botão ⏻ na parte inferior central do televisor. Enquanto o televisor estiver ligado, mantenha pressionado o botão ⏻ na parte inferior central do televisor para colocar o televisor em modo standby.

## LIGANDO E DESLIGANDO SEU TELEVISOR

Seu aparelho deve ser conectado a uma fonte AC e não poderá ser ligado a uma fonte DC. Caso o plugue esteja rompido do cabo, você nunca deve conectá-lo à tomada principal ou qualquer fonte de energia elétrica, pois há risco de choque elétrico e ferimentos graves.

Conecte um cabo de antena ou de TV a cabo na entrada ANTENNA/ CABLE na parte de trás do televisor. A localização desta entrada pode variar de acordo com o modelo de seu televisor.

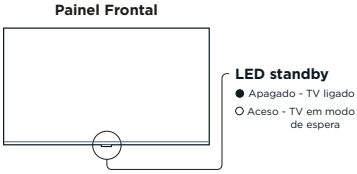



Quando estiver conectado na tomada, o aparelho poderá ser ligado automaticamente ou entrar no modo standby. Caso esteja em modo standby, o led indicador estará aceso. Pressione a tecla ⏻ no controle remoto para ligar o aparelho.

Para colocar o televisor no modo standby pressione a tecla ⏻ no controle remoto. O televisor permanecerá ligado, mas com baixo consumo de energia.

Para desligar o televisor completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

## CONTROLE PADRÃO

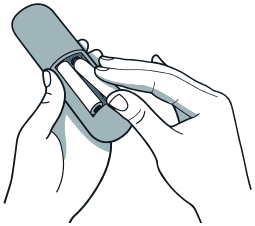

1. Abra o compartimento das pilhas do controle remoto padrão, deslizando a tampa traseira para direita.
2. Instale duas pilhas, correspondendo os sinais + e – das pilhas com os sinais do compartimento.
3. Para fechar, deslize a tampa traseira para esquerda.

## PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DAS PILHAS

- Utilize apenas pilhas alcalinas do tipo AAA
- Insira as pilhas respeitando a polaridade correta
- Não misture pilhas novas com usadas
- Não utilize pilhas recarregáveis
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo
- Não tente recarregá-las ou abri-las pois poderá causar vazamento ou explosão
- Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo

***ATENÇÃO:***
***Remova as pilhas de seu controle remoto, caso fique sem uso por um longo período de tempo.***
***As pilhas não devem ser expostas a fontes excessivas de calor tais como: luz solar, fogo e etc.***

## DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Ao final da vida útil das pilhas, descarte as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agridam o meio ambiente. Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.




## ENTRADAS

### MODELOS S42R

*Notas:*
*A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de Televisor*
*Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.*

- USB 2.0
- LAN
- ANTENNA/CABLE IN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- HDMI 1
- HDMI 2 (ARC)
- FONE DE OUVIDO
- AV IN

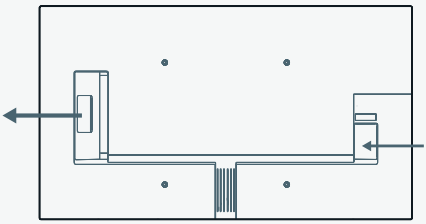



| | |
|---|---|
|  USB 2.0 | USB 2.0<br>Conectar-se com dispositivos USB. |
|  LAN | LAN<br>Essa porta pode ser utilizada para conectar o televisor a um modem externo ou um equipamento de acesso de rede Via cabo. |
|  HDMI 1 / 2 | Entradas HDMI 1 / 2<br>A entrada HDMI permite conectar o televisor a um aparelho de mesma compatibilidade, a fim de obter uma melhor qualidade de imagem.<br>*Notas: A função ARC (canal de retorno de áudio) encontra-se disponível na entrada HDMI 2. A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC.*<br>As entradas HDMI 1 e 2 têm resolução máxima e frequência de amostragem 1920x1080 60Hz. |
|  CABLE IN/ ANTENNA IN | Entrada de Antena e de Cabo (Antenna/Cable)<br>Utilizada para conectar antena externa ou TV a cabo. |
|  DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | SPDIF/OPTICAL (digital audio out)<br>Saída de áudio digital para se conectar a um receptor compatível. |
|  FONE DE OUVIDO | Saída para fone de ouvido<br>Utilizar fone de ouvido com conexão P2. |
|  AV IN | Entrada AV IN (Áudio e Vídeo)<br>Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, filmadoras ou outros equipamentos através das entradas de Áudio e Vídeo Composto.<br>Para utilizar a entrada AV IN, conecte um cabo adaptador P2/RCA (não fornecido). |

## ENTRADAS

### MODELOS S62R

*Notas:*
*A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de Televisor*
*Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.*

- USB 2.0
- LAN
- ANTENNA/CABLE IN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3 (eARC)

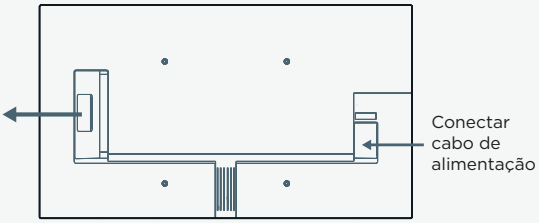




USB 2.0

USB 2.0

Conectar-se com dispositivos USB.



LAN

LAN

Essa porta pode ser utilizada para conectar o televisor a um modem externo ou um equipamento de acesso de rede Via cabo.



HDMI
1 / 2 / 3

Entradas HDMI 1 / 2 / 3

A entrada HDMI permite conectar o televisor a um aparelho de mesma compatibilidade, a fim de obter uma melhor qualidade de imagem.

*Notas: A função eARC (canal de retorno de áudio) encontra-se disponível na entrada HDMI 3. A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC.*

As entradas HDMI têm resolução máxima e frequência de amostragem 3840x2160 60Hz.



CABLE IN/
ANTENNA IN

Entrada de Antena e de Cabo (Antenna/Cable)

Utilizada para conectar antena externa ou TV a cabo.



DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)

SPDIF/OPTICAL (digital audio out)

Saída de áudio digital para se conectar a um receptor compatível.

## FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Grande parte das funções de seu televisor está disponível nos menus exibidos na tela. O controle remoto fornecido pode ser utilizado para navegar entre os menus e efetuar ajustes.


*Nota: O botões identificados abaixo como APP representam Aplicativos de Streaming, a disposição e aplicativos indicados podem variar de acordo com o modelo.*




Roku e Roku TV, são marcas comerciais da Roku. Inc.

| | |
|---|---|
| ⏻ | (Botão liga/desliga)<br>Pressione para ligar/desligar o televisor. |
| **GUIDE** | Ativa ou desativa o guia eletrônico da programação. |
| APP | Atalhos para aplicativos de streaming. |
| ← | Retorna ao menu anterior. |
| ⌂ | Pressione para acessar o menu ROKU home. |
| ▲ ▼ ◀ ▶ | (Teclas de navegação)<br>Navega entre os diferentes itens no sistema de menu e efetuam ajustes nos controles do menu. |
| **OK** | Confirma a seleção. |
| **+ / -** | (CANAL) Troca de canais de acordo com a lista sintonizada. |
| 🔈 / 🔊 | (VOLUME +/-) Aumenta ou diminui o volume do televisor. |
| ↶ | Retorna ao menu anterior. |
| ✱ | Acessa opções de configurações. |
| 🔇 | (MUDO) Reduz o nível do volume para o valor 0.<br>Pressione novamente para restaurar o volume normal. |
| ▶❚❚ | Inicia e Pausa a reprodução.<br>Este botão também é usado para ativar e usar o recurso de pausa de TV ao vivo.<br>** É necessário que uma unidade USB com capacidade mínima 16 GB esteja conectada.***<br>** Os controles remotos podem variar.*<br>*** Reprodução máxima de 90 minutos.* |
| ◀◀ ▶▶ | Retorna / Avança rapidamente dentro da cena. |
| 🟥 🟩 🟨 🟦 | Oferecem opções variadas dependendo da função selecionada, siga as instruções da tela de acordo com cada situação. |
| **EXIT** | Fecha a tela do menu ou de qualquer configuração. |
| • | Utilizado para inserir um canal digital com um sub canal. Para isto, insira o canal principal, pressione o ponto, o sub canal, então pressione OK. |

**ATIVANDO SUA SEMP ROKU TV**

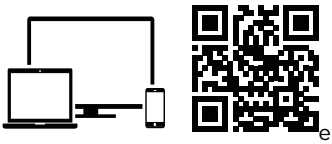

Crie uma conta gratuita, utilizando um computador, smartphone ou tablet para vincular e ativar sua SEMP Roku TV pelo site: https://my.roku.com/signin

É necessário ter uma conta Roku para ativar e acessar entretenimento em milhares de canais de streaming.

A conta Roku é gratuita, não sendo necessário adicionar um meio de pagamento para criá-la. Fique atento a fraudes!

Para ter acesso de maneira rápida e fácil a aluguel ou compra de filmes, bem como assinatura de novos serviços na loja de canais Roku, sugerimos que cadastre um cartão de crédito válido.

Uma vez conectado à sua conta, a TV atualizará automaticamente com o software mais recente e você iniciará o streaming imediatamente.

Tenha em mãos o nome da rede sem fio e a senha. Caso você opte por não conectar sua TV à internet, siga as instruções do modo TV ABERTA para sintonizar canais abertos.

**CONFIGURAÇÃO INICIAL**

A configuração inicial deve ser realizada para que seja feita a sintonização dos canais analógicos, digitais e a conexão com a rede, caso desejado.

Quando seu aparelho for ligado pela primeira vez, o menu de Configuração Inicial será aberto automaticamente, então, basta seguir as instruções indicadas na tela para realizar a configuração inicial.

*Nota: Para alterar as configurações iniciais de seu televisor, será necessário realizar a redefinição de fábrica no menu configurações.*

**Passo 1: Idioma**

Pressione ▲ ▼ para selecionar o idioma desejado e, então, pressione **OK** para confirmar.

**Passo 2: Configurar a região**

Pressione ▲ ▼ para selecionar a região desejada e, então, pressione **OK** para confirmar.

**Passo 3: Configurar ambiente**

Pressione ▲ ▼ para selecionar o local desejado. Escolha entre “Configurar para uso doméstico” ou “Configurar como demonstração na loja” pressione **OK** para confirmar.

*Notas:*
*O modo Casa é recomendado para uso em residência.*
*O modo Loja é recomendado para mostruário de uma loja.*

**Passo 4: Conectar-se à internet**

Pressione ▲ ▼ para selecionar o modo desejado, entre: Conectar à internet Sem fio, Com fio ou Conectar-se à internet mais tarde. Pressione **OK** para confirmar.

Siga as instruções disponibilizadas na tela para finalizar a configuração de rede. Conecte sua TV à internet para ter acesso a mais de 100.000 filmes e episódios de séries em mais de 5.000 canais.

*Nota: Caso prefira fazer esta configuração mais tarde, selecione “*Conectar-se à internet mais tarde*”.*

**Passo 5: Ative a sua TV**

1. Siga as instruções na tela para ativar a TV e aproveitar todos os recursos de entretenimento em milhares de canais de streaming da sua SEMP Roku TV.

**Passo 6: Conectar dispositivos**

1. Pressione ▶ para começar a conexão.

2. Certifique-se de que todos os cabos estão conectados adequadamente em seu televisor.

Siga as instruções na tela para concluir as conexões.

**Passo 7: Escolha um nome para as entradas com dispositivos**

Permite associar qual dispositivo está conectado a cada entrada do seu televisor.

Pressione ▲▼ para selecionar o dispositivo que deseja associar à entrada selecionada e, então, pressione **OK** para concluir a relação. Repita este processo para todas as entradas e relações.

Tudo pronto com suas configurações iniciais!

**TELA INICIAL**

Esta seção mostra as entradas disponíveis na TV, conforme dispositivos conectados no aparelho, bem como atalhos para os principais aplicativos.

Pressione ✱ no controle remoto para acessar as opções quando este símbolo for mostrado na tela.

**TV AO VIVO**

**Sintonia de Canais**

Com o televisor conectado a uma antena, abra o aplicativo “TV ao vivo” e em seguida, selecione a opção de sintonia: Procurar canais de antena (DTV), procurar canais a cabo ou procurar ambos. O sistema iniciará a sintonia de canais. Ao final, selecione a opção “Vá para a TV ao vivo”.

*Notas:*
*Caso você utilize os canais 3 e 4 para o sistema analógico interno (circuito fechado de tv, VHS), selecione a opção “Sim, os canais 3 e 4 são necessários. ”Ou, caso o contrário, selecione a opção ”Não, os canais 3 e 4 não são necessários”.*

*Para refazer a sintonia de canais, selecione o aplicativo “TV ao vivo”, pressione o botão ✱, sintonizar canais e seguir os passos do 4 a 6.*

*Caso não queira fazer a sintonia de canais, selecione a opção “Fazer isso mais tarde”.*

*As configurações disponíveis podem sofrer alterações.*

**Configurações utilizando a entrada de TV ao vivo**

Este menu permite ajustar diversas predefinições disponíveis para a entrada selecionada no momento. Para navegar nas opções e realizar os ajustes, pressione ✱, e utilize os botões direcionais ▲▼◀▶. Utilize o botão ↩ para voltar ao passo anterior.

*Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal.*

**Autodesligar**

Esta função possibilita ajustar intervalos de tempo para desligamento automático: trinta minutos, uma hora, uma hora e trinta minutos, duas horas, três horas e desativado.

**Aplicativo Interativo (Ginga)**

Esta função desabilita o aplicativo Ginga, recurso com informações adicionais e interativos fornecidos pela emissora.

*Nota: Disponivel ao assistir TV ao vivo por meio de sinal de antena (DTV).*

**Configurações de Imagem**

Este menu permite realizar ajustes de imagem, com: Contraste dinâmico, Luz de fundo, Brilho, Contraste, Nitidez, Cor, Tonalidade, Temperatura de cor, e Restaurar configurações.

**Brilho da tela**

Esta função possibilita ajustar níveis de brilho nas imagens: Brilhante, Mais brilhante,

Escuro, Mais escuro e Normal.

*Nota: Esta função ajusta a intensidade geral de luz da tela.*

**Modo de imagem**

Esta função possibilita ajustar o modo de imagem entre: Baixo nível de energia, Padrão, Vívido, Esportes e Filme.

**Submenu Personalizar imagem**

Esta aba possibilita realizar ajustes em níveis de imagem (de zero á 100), como: Luz de fundo, Brilho, Contraste, Nitidez, Cor e Tonalidade.

Em seguida, este submenu apresenta os seguintes ajustes:

Proporção: define a proporção das imagens: Automática, Direto, Normal, Estender e Ampliação.

Contraste dinâmico: define o contraste em: Baixo, Alto e Desativar.

Temperatura de cor: ajusta os tons de cor na imagem: Normal, Quente e Frio.

Restaurar configurações de “Padrão”: Esta função restaura as configurações para os valores originais (para Streaming).

*Nota: Ao selecionar esta função, a restauração será aplicada.*

Aplicar configurações a todas as entradas: Esta função aplica as configurações de “Padrão” de Streaming para todas as entradas.

*Nota: Ao selecionar esta função, a ação será aplicada.*

**Faixa de áudio**

Esta função possibilita selecionar qual canal de áudio será utilizado.

**Configurações de Som**

Utilize este menu para realizar ajustes de som.

**Modo de som**

Permite selecionar entre vários modos de som predefinidos: Padrão, Diálogo, Filme, Música e Noite.

**Gerencie canais**

**Canais favoritos**

Defina seus canais favoritos dentre os canais disponíveis.

**Editar lista de canais**

Edite quais canais devem estar visíveis em sua lista de canais.

**Acessibilidade e idioma**

Esta função possibilita ajustar:

Legendas ocultas: Esta função possibilita selecionar entre os seguintes modos: Desativada, Sempre ativadas, Ativadas no replay e Ativadas no mudo.

*Nota: Ativando esta função em DTV habilitará o closed caption, caso a emissora tenha disponível este recurso.*

Faixa de áudio e legenda: Esta função possibilita escolher qual canal de áudio e legenda será utilizado.

**Imagem desligada**

Permite desligar a tela mantendo somente o áudio. Pressione qualquer tecla do controle remoto para ligar novamente a tela.

**PESQUISAR**

Pesquise filmes e programas em vários canais de streaming. Você pode pesquisar por nome do filme, programa de TV, ator ou diretor, canal de streaming, jogo interativo, gênero, incluindo gêneros especiais como “grátis”.

*Notas:*
*A Pesquisa da Roku não está disponível se a TV estiver operando no modo não conectado.*
*A busca da Roku não pesquisa em todos os canais de streaming, mas sim em vários canais populares.*
*Os canais pesquisados variam de acordo com o local.*

**CENTRAL DE APPS**

Esta seção é interativa e oferece diversas opções, como:

Aplicativos em destaque, Pesquisa por apps, filmes e programas de TV, apps recomendados, e conteúdos em destaque nos aplicativos de streaming.

Ao selecionar um filme, série ou canal de TV, avaliações, resumos, disponibilidade entre apps, salvar, fazer avaliação, elenco, e outras informações serão apresentadas.

Ao selecionar um app de streaming, informações sobre o serviço, conteúdos em alta, capturas de telas, e outras informações adicionais serão apresentadas.

*Notas:*
*Esta seção é interativa e podem sofrer alterações constantemente.*
*Alguns conteúdos e apps podem não estar disponíveis ou podem exigir pagamentos adicionais.*

**CONFIGURAÇÕES**

1. Navegue através ▲ ▼ para selecionar a opção de ajuste desejada.
2. Você pode controlar os ajustes selecionados através da navegação ◀ ▶.
3. Para voltar ao passo anterior, pressione ← em seu controle remoto.

Selecione a opção de configurações para ter acesso aos ajustes seguintes.

**Rede**

Siga as instruções disponibilizadas na tela para verificar:

Detalhes: Informações sobre a conexão de rede, nome da rede, Tipo de conexão, Intensidade do sinal Canal, endereço de IP.

**Verificar conexão**

Possibilita testar a conexão de rede.

**Configurar a conexão**

A função possibilita ajustar entre: rede sem fio (Wi-Fi) e com fio (LAN).

*Nota: O WiFi da TV é Dual Band (2.4G e 5G).*

**Economizar largura de banda**

Com esta função ativada, se a TV ficar mais de 4 horas sem usar o controle remoto vai aparecer uma mensagem perguntando se você deseja continuar assistindo, caso não tenha resposta a TV para a reprodução do Streaming e poupa o uso da banda larga.

**Controles Remotos e Dispositivos**

Configure Controle remoto, Alto falante, Soundbar e Subwoofer.

**Tema**

Somente com a TV conectada a internet. O tema define a aparência da TV por meio de cores, desenhos e fontes. Alguns temas são pagos.

Na tela Tema, escolha entre as seguintes opções:

Imagem de fundo – selecione a imagem de fundo de sua escolha.

Protetor de tela: Selecione o protetor de tela de sua escolha.

Imagens de fundos sazonais: Ative ou desative temas de temporada. Quando este recurso está ligado, Roku substitui seu tema selecionado por um tema de sua própria escolha para vários feriados e eventos significativos. Após a passagem do feriado ou evento, a TV volta ao tema selecionado.

Tempo ativ. prot. tela: Possibilita definir o tempo de inatividade para que o protetor de tela se inicie.

Restaurar o tema padrão: Toda TV Roku tem um tema baseado na marca e modelo da TV. Use esta opção para restaurar esse tema padrão.

**Legendas**

As configurações de acessibilidade permitem aos usuários com deficiência visual ou auditiva usarem a TV com mais eficiência, escolhendo entre as seguintes opções:

Desligado: Nenhuma legenda é exibida.

Sempre ligado: As legendas são exibidas sempre que estiverem disponíveis na fonte do programa.

No replay: As legendas são exibidas somente quando você usa o recurso de repetição (este recurso é possível somente quando você está assistindo a um programa de streaming, compatível com o modo replay).

Ligadas no mudo: As legendas são exibidas somente quando o modo MUDO está ativado na TV.

*Notas:*

*Você pode alterar o modo de legenda ao assistir a um programa. Pressione OPÇÕES ✱ para exibir o menu Opções e depois selecione Legenda.*

*Alguns canais de streaming exigem que você ative as legendas por meio de uma configuração no canal, mesmo que a tenha ativado nas configurações da TV.*

*Uma vez ligado, o modo de legenda oculta se aplicará a todas as entradas compatíveis com legenda e permanecerá ligado até ser desligado.*

**Idioma preferido da legenda (somente em canais de streaming)**

A configuração permite selecionar o idioma em que você deseja exibir a legenda (idioma sujeito a disponibilidade). Se o idioma preferido não estiver disponível, a legenda será revertida para o idioma padrão do programa, que geralmente é português.

**Ajustes de visualização de legenda**

Estilo de texto: Escolha de uma lista de fontes. Conforme você move o destaque pelas fontes, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Efeito da borda do texto: Escolha de uma lista de estilos de borda, como alto relevo, baixo relevo e diferentes sombras. Conforme você move o destaque pelos efeitos, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Tamanho do texto: Escolha de uma lista de tamanhos. Conforme você move o destaque pelos tamanhos, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Cor do texto: Escolha de uma lista de cores para o texto. Conforme você move o destaque pelas cores, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Opacidade do texto: Escolha de uma lista de configurações de opacidade para o texto. Essa configuração determina o quanto é possível ver do fundo atrás do texto. Um valor de 100% bloqueia todo o conteúdo atrás do texto. Conforme você move o destaque pelas configurações, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Cor de fundo: Escolha de uma lista de cores para a área de fundo atrás do texto. Conforme

você move o destaque pelas cores, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado. Observe que você não verá alteração a menos que defina a Opacidade de fundo para um valor diferente de Desligado.

Opacidade de fundo: Escolha de uma lista de configurações de opacidade para o fundo da legenda. Essa configuração determina o quanto é possível ver do fundo atrás do fundo da legenda. Um valor de 100% bloqueia todo o conteúdo atrás do plano de fundo. Conforme você move o destaque pelas configurações, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Cor da caixa de legenda: Escolha de uma lista de cores para o retângulo ao redor de toda a legenda. Conforme você move o destaque pelas cores, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado. Observe que você não verá alteração a menos que defina a Opacidade da caixa de legenda para um valor diferente de Padrão ou Desligado.

Opacidade da caixa de legenda: Escolha de uma lista de configurações de opacidade para o retângulo ao redor de toda a legenda. Essa configuração determina o quanto é possível ver do fundo atrás da legenda. Um valor de 100% bloqueia todo o conteúdo atrás da caixa de legenda. Conforme você move o destaque pelas configurações, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

**Configurações de Imagem**

Fornece predefinições de imagem para várias preferências de exibição. Esta configuração é idêntica à disponível no menu OPÇÕES ✱.

**Entradas da TV**

Esta seção mostra as entradas disponíveis na TV, conforme dispositivos conectados no aparelho. Você pode renomear as entradas, bem como removê-las.

**Áudio**

Selecione sua saída de som, alto-falantes ou desativado.

Ajuste o volume do menu para alto, médio, baixo ou desativado.

Ajuste de Idioma preferido para o áudio.

Ajuste o formato de áudio digital (para o HDMI ARC e Óptico) nas opções automático, passthrough, estéreo e personalizado.

Formato de streaming preferencial, configura qual o formato de áudio usar quando o provedor de streaming oferecer mais de uma opção.

**Controle Parental**

O controle parental permite controlar se os membros da sua família podem assistir a determinados tipos de programas de TV Aberta. Quando um programa ou recurso é bloqueado, ele pode ser desbloqueado inserindo uma senha de controle parental que somente você conhece.

*Nota: o controle parental bloqueia o conteúdo do sintonizador de TV e das opções de streaming, se houver, na Tela inicial. Ele não bloqueia o conteúdo das outras entradas de TV ou dos canais de streaming adicionados à TV.*

**Modo visitante**

Possibilita habilitar o modo visitante. No modo visitante o usuário pode configurar o televisor para oferecer uma experiência de streaming simples e personalizada para seus convidados. É possível configurar uma data de início e fim da estadia e neste período o convidado poderá usufruir dos recursos e funções do televisor usando suas próprias credenciais de conta. As credenciais dos seus visitantes serão removidas automaticamente na data especificada.

*Notas: Para esta função é necessária a criação de um PIN no site my.roku.com/account. Com esse PIN o*

*usuário poderá ativar ou desativar o Modo visitante no televisor ou diretamente no site da Roku.*

**Tela inicial**

Este menu permite realizar ajustes na tela inicial, como: exibir ou ocultar itens presentes no menu da tela inicial e definir o tamanho dos blocos apresentados na tela inicial.

**Método de pagamento**

Inserindo um método de pagamento diretamente na TV, você não precisará acessar um computador ou dispositivo móvel para configurar um método de pagamento futuro.

Acesse a Tela inicial, navegue para Configurações > Método de pagamento > Adicionar método de pagamento.

Insira os dados do cartão solicitado na tela para validar o formato de pagamento.

*Observação: Se você já designou um método de pagamento no my.roku.com, essa forma de pagamento é identificada aqui de forma a não expor seus dados pessoais. Você pode usar essa tela para mudar a sua forma de pagamento, se assim o desejar.*

Selecione Salvar cartão e pressione **OK**.

Para gerenciar seus métodos de pagamento salvos e ver outros métodos de pagamento, faça login na sua conta em go.roku.com/pay.

**AirPlay e HomeKit da Apple**

Faça streaming a partir dos seus dispositivos da Apple e controle o conteúdo com o Apple AirPlay e o HomeKit. Para mais detalhes de como usar a função Airplay e homekit acesse https://support.roku.com/pt-br/article/360057488733

**Avisos Legais**

Política de Privacidade.

Termos de Uso.

Termos e Condições da Conta.

**Privacidade**

Permite acesso as configurações de Publicidade, Voz e Política de privacidade.

**Sistema**

As configurações do sistema permite acesso aos detalhes de sua conta Roku, bem como os seguintes ajustes:

**Hora**

Permite selecionar Auto desligar, Fuso horário e Formato do relógio.

**Energia**

Permite definir a tela inicial ao ligar a TV, Economia de energia automática, comportamento do LED no modo standby, Início rápido da TV e Reinicialização do sistema.

**Configurações de USB**

Somente no modo conectado, a Tela inicial mostra o App Reprodutor de mídia Roku. Caso contrário, ela mostra o bloco Reprodutor de mídia USB. Você pode tocar arquivos de música, assistir vídeo e exibir fotos de uma unidade USB ou disco rígido pessoal conectado à entrada USB da TV.

Para usar esse recurso, verifique se seus arquivos de mídia são compatíveis com o Reprodutor de mídia Roku/USB.

Verifique na tabela ao lado os formatos suportados:

| *Dados* | *Formatos* |
|---|---|
| Imagem | JPG, JPEG, PNG, BMP |
| Música | MP3 |
| Vídeo | MPG, MPEG, MP4, MKV |

**Controlar outros dispositivos (CEC)**

O Controle Eletrônico de Equipamentos (CEC) é uma função que, quando habilitada, permite que outros dispositivos de entretenimento doméstico compatíveis e conectados via porta HDMI possam ser controlados pelo televisor. Por exemplo, desligar o televisor poderia também desligar o home theater.

*Nota: A função CEC é disponível somente para as entradas HDMI e algumas funções e controles podem não ser compatíveis.*

Assistir com um toque: Permitir que outros dispositivos mudem automaticamente a TV para usá-la como fonte/entrada ativa quando começar a tocar.

Modo de espera do sistema: Quando a TV entrar no modo Standby, os dispositivos conectados ao HDMI também entrarão em modo standby.

**Idioma**

Permite selecionar o idioma desejado no sistema operacional Roku TV.

**Espelhamento de tela**

Somente no modo conectado, a TV tem um recurso chamado de espelhamento de tela que permite refletir a tela de um smartphone ou tablet compatível na TV. Espelhe vídeos, fotos, páginas da Web e muito mais diretamente de dispositivos compatíveis.

Por padrão, o modo espelhamento de tela é definido como “Perguntar”. Deste modo ao receber uma solicitação de espelhamento uma mensagem de autorização será mostrada para que o usuário aceite a conexão com o dispositivo móvel. Outras opções de configuração são:

Sempre permitir: Sempre aceitar o conteúdo refletido deste dispositivo móvel, sem perguntar novamente.

Nunca permitir: Não aceitar o conteúdo refletido do dispositivo móvel dessa vez. Perguntar novamente na próxima vez que este dispositivo tentar refletir algum conteúdo.

**Atualização de software**

Se você gosta de ter os recursos mais recentes no momento em que são disponibilizados, pode verificar se há atualizações quando quiser. A TV responderá com uma mensagem informando que está atualizada ou que há uma atualização disponível.

**Configurações avançadas do sistema**

Permite alterar configurações como Restauração de fábrica, Restauração de conexão de rede, Conexão do dispositivo e Controlar por apps para dispositivos móveis.

**Vinculando sua Semp Roku TV a uma conta Amazon Alexa e ao Google**

Seu televisor Semp Roku possui suporte ao Amazon Alexa e ao Google. Isso significa que é possível vincular seu televisor para que ele possa ser controlado por dispositivos Alexa e Google via comando de voz.

*Notas:*
*Para realizar o controle por comandos de voz é necessário um dispositivo Alexa/Google compatível.*
*Para realizar a vinculação do televisor baixe o aplicativo Alexa/Google Home em seu dispositivo móvel.*
*Para esta função é necessário que o televisor, dispositivo móvel e o dispositivo Alexa/Google estejam conectados na mesma rede Wi-Fi.*

Para saber o passo a passo detalhado de como vincular sua Semp Roku TV a uma conta Amazon Alexa, dispositivos compatíveis e quais funções são suportadas acesse https://support.roku.com/pt-br/article/360017961074.

Para saber o passo a passo detalhado de como vincular sua Semp Roku TV a uma conta Google, dispositivos compatíveis e quais funções são suportadas acesse https://support.roku.com/pt-br/article/360009649613.

*Dicas:*

*Para ter a melhor experiência com os recursos, recomendamos, ao realizar a configuração, renomear a TV com nome de fácil entendimento para enviar o comando por voz.*

**Informações Extras**

**Pausar TV ao vivo (Timer Shift)**

Na tela inicial selecione a opção TV Aberta, pressione OPÇÕES ✱, Configurar Pausa de TV ao vivo, então, siga as orientações na tela.

*Nota: O dispositivo USB utilizado deve possuir capacidade mínima de 16 GB e estar formatado em FAT32.*

**ARC / eARC (posição e disponibilidade podem variar)**

A função ARC/eARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC. Desta forma é possível conectar um soundbar/home theater ao televisor fazendo com que o áudio da TV seja reproduzido neste dispositivo.

*Nota: Dependendo da versão de software o televisor pode se conectar automaticamente com dispositivos compatíveis com esta função.*

• **O que fazer quando falha ao conectar a rede?**

1. Verifique se seu Televisor está conectado à rede.

2. Reinicie seu Televisor.

3. Consulte seu provedor de serviço de internet para confirmar se o roteador utilizado é compatível.

4. Consulte o manual de operação do seu roteador para ativar a função DHCP, após conectar a rede ao seu aparelho.

5. Certifique-se de que a conexão entre seu televisor e o roteador foi estabelecida e bem sucedida.
Caso o problema persista, conecte um outro dispositivo a mesma rede, e verifique se o acesso está funcionando corretamente.
Entre em contato com a central de atendimento ao consumidor, caso o problema persista.

6. Verifique a configuração de data e hora do televisor.

7. Configure outra rede local, por exemplo, roteando algum dispositivo móvel.

8. Verifique configurando outro DNS, através da configuração do modem, ou configurando o IP manualmente.

9. Altere a encriptação da chave de segurança do roteador para WPA2 (PSK)

10. Verifique se outras redes Wi-Fi próximas estão utilizando mesma faixa de canal, necessário alterar configuração no roteador.

• **O vídeo apresenta problemas na execução, qual pode ser o problema?**

Os vídeos do seu dispositivo USB podem conter formatos não suportados pelo televisor, resultando em falhas na decodificação do formato.

Para vídeos carregados diretamente da internet e aplicativos de vídeo:

1. Verifique se a velocidade da sua banda larga está de acordo com a velocidade recomendada pelo proprietário do aplicativo ou site de acesso.

2. Nos horários de pico a internet poderá ser afetada.

3. Verifique se não há muitos dispositivos conectados na mesma rede, utilizando a mesma banda.

4. O vídeo poderá ser censurado por apresentar conteúdo inadequado para a visualização de acordo com a classificação indicativa e configuração de controle dos pais, entre eles, imagens de violência, conflitos ou agressões também são limitadas, pois podem incluir violência física ou psicológica. Outros conteúdos censurados podem incluir profanidade ou linguagem inapropriada, além de cenas de nudez.

5. Pode ser uma falha momentânea de acesso aos servidores do conteúdo. Tente novamente mais tarde.

• **Os vídeos dos dispositivos USB estão sem som, o que posso fazer?**

O formato de áudio do vídeo do dispositivo USB pode não ser suportado pelo televisor.

• **Alguns vídeos não conseguem ser reproduzidos.**

O formato de vídeo pode não ser suportado pelo televisor. Certos tipos de câmeras ou dispositivos móveis gravam em formatos exclusivos e não são compatíveis com o televisor.

• **Alguns vídeos não são reproduzidos completamente, e agora?**

Os vídeos podem apresentar erros ao serem copiados ou comprimidos. Tente esperar o processo de compressão finalizar para que o vídeo não seja interrompido antes do tempo necessário.

• **No que devo prestar atenção ao atualizar o software?**

Certifique-se de que não haverá cortes de energia durante a atualização. Evite qualquer

operação no controle remoto durante a atualização. Seja paciente, pois o processo de atualização do software pode demorar um pouco.

**• Não há nenhuma mudança distinta na interface do televisor após a atualização do software, pode ter havido um erro?**

A atualização do software não serve apenas para adicionar novas funções, também serve para melhorar o desempenho do televisor. Alterações na interface do aparelho não são obrigatórias.

**• Com o USB conectado no televisor e depois do acesso de uma mídia aparece um aviso que não há conexão de USB, Por quê?**

Pode haver um dano no seu dispositivo ou baixa voltagem.

**Dicas**

A seguir damos algumas dicas que podem melhorar o desempenho de dispositivos que apresentam travamento ou interrupção durante a reprodução:

1. Verificar a integridade dos arquivos (faixas musicais) a serem reproduzidos. Em caso de arquivos corrompidos, os mesmos deverão ser deletados.
2. Colocar todos os arquivos (faixas musicais / arquivos vídeo / imagens) na raiz do dispositivo USB.
3. Eliminar arquivos não reproduzíveis no produto.
4. Formatar o dispositivo e gravar as faixas novamente.

**Problemas de Imagem e Som**

Para solucionar a maioria dos problemas que possam ser encontrados no seu Televisor consulte a seguinte lista:

**• Sem Imagem, Sem Som**

1. Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada, para certificar-se de que a energia está funcionando corretamente.
2. O plugue pode estar com mau contato na tomada.
3. Verifique a fonte de sinal.
4. Verifique se liga pela tecla do painel frontal do televisor.

Se estiver na entrada HDMI:

5. Checar a conexão e testar utilizando outro cabo HDMI.

**• O controle remoto não funciona**

1. Tente trocar por baterias alcalinas novas.
2. As baterias não estão instaladas corretamente.
3. O aparelho não está ligado ou conectado na tomada.

**• Imagem normal, nenhum som.**

1. Pressione o botão de volume para aumentar o som ou tirar do modo MUDO.
2. Verifique se existe algum equipamento ou fone de ouvido plugado à saída de fone de ouvido.

Se estiver na entrada de Antena:

3. Pode estar em modo SAP. Verifique a faixa de áudio no menu opções.
4. Pode ter ocorrido falha de decodificação, mude de canal e retorne.

Se estiver na entrada HDMI:

5. Verifique a resolução de vídeo e tente configurar outra resolução.
6. Configure o som do Player (Blu-Ray™, Set Top Box, Video Game) para PCM

**• Imagem anormal - Macrobloco, Dropframe (perda de quadros de imagem) e “flickering” (pequenos congelamentos)**

Certifique-se de que não seja em decorrência de fatores externos. Problemas de imagem anormal podem ser em decorrência de interferência externa, tais como: chuveiro elétrico, motores elétricos (geladeira, por exemplo), secador de cabelo, oscilações da energia elétrica, entre outros.

Se estiver na entrada de Antena

1. Verifique o sinal de antena, tente ajustar o posicionamento da antena e melhorar a recepção de sinal.
2. Verifique se o conector do cabo de antena está corretamente plugado no terminal do televisor.
3. Pode ser falha da emissora, transmitindo o sinal fora do padrão de Televisor digital.

**• Problema na imagem ou som (Aplicativo de vídeo ou media Player USB)**

1. Feche o aplicativo e abra novamente, e tente reproduzir o conteúdo.
2. Fechar outros aplicativos que estão rodando em plano de fundo.
3. Pode ser codec de vídeo incompatível, tente reproduzir outro conteúdo.
4. Verificar se houve atualização automática do aplicativo recentemente.
5. Verificar problemas na conexão da internet ou Internet instável.
6. Pode ser uma falha momentânea de acesso aos servidores do conteúdo. Tente novamente mais tarde.

O seu aparelho Televisor (“Smart TV”) possui diversos recursos apresentados por meio de aplicativos e/ou conteúdos (“Serviços”), porém, alguns dos mencionados serviços podem não estar disponíveis em todos os modelos de Smart TVs ou em todos os países. Alguns destes Serviços podem exigir contratação mediante o pagamento de taxas de adesão, de responsabilidade exclusiva dos proprietários e provedores dos Serviços.

Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o modelo de seu aparelho Smart TV e seus respectivos serviços. Os mencionados Serviços e a disponibilidade de seus conteúdos através do seu Smart TV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio, estabelecidas por seus proprietários.

Todos os serviços acessíveis através do seu Smart TV pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outros direitos de propriedade intelectual. Tais serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal ou doméstico, sendo vedada a utilização comercial. É vedado também o uso de quaisquer Serviços e seus conteúdos de forma não autorizada pelo proprietário ou provedor do mesmo. Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, ou fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer dos Serviços e seus conteúdos fornecidos no seu Smart TV.

O usuário reconhece e concorda expressamente que os Serviços poderão ser alterados, suspensos, removidos, encerrados, interrompidos, ou desativados a qualquer momento, sem aviso prévio, e a fabricante não oferece qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os Serviços e seus conteúdos são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais a fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, a fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada à alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou Serviço disponibilizado no seu Smart TV. A fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos, sem aviso prévio ou responsabilidade. A fabricante deste aparelho Smart TV não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado aos Serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitação de assistência nestes casos deverão ser direcionadas diretamente ao respectivo proprietário ou provedor dos Serviços.

O usuário reconhece e concorda que a fabricante e os proprietários e provedores dos Serviços disponibilizados podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando, às informações técnicas sobre este Smart TV, sistema, software, aplicativos e periféricos, para facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços. A fabricante e os proprietários dos conteúdos e Serviços podem utilizar tais informações desde que elas estejam em um formato que não identifiquem o usuário pessoalmente e apenas com o objetivo de melhorar seus produtos, tecnologias e serviços.

*Nota: Utilizar as funções especiais para alterar o tamanho da imagem exibida (por exemplo, alterar altura/largura) com a finalidade de exibição pública ou ganho comercial poderá infringir as leis de direitos autorais.*

**NOTAS IMPORTANTES SOBRE SUA TV**

A tecnologia empregada na fabricação do televisor, com tela de cristal líquido e iluminação LED, é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns “dots” (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde e azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da indústria.

*Notas: Vídeo games interativos que tenham joysticks com tiros de armas e com alvos na tela, podem não funcionar.*

**INFORMAÇÕES SOBRE A NETFLIX**

Netflix provides on-demand movies and TV shows delivered via the Internet. Netflix is available in certain countries. Unlimited membership is required. More information can be found at www.netflix.com <http://www.netflix.com/>.

Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados.
Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Os termos e expressões “HDMI”, “HDMI High-Definition Multimedia Interface” e “Trade dress da HDMI”, e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

O televisor possui a tecnologia HDR (High Dynamic Range ou alto alcance dinâmico) é um recurso capaz de deixar a imagem do televisor com uma alta qualidade e excelentes resultatdos em brilho e contraste para não perder nenhum detalhe em cenas claras ou escuras.

* Disponível nos modelos S62R.

Google, Android e Google Home são marcas registradas da Google LLC. As funções e serviços de terceiros podem estar sujeitos a alterações ou remoção sem aviso prévio.

Apple, Apple Home, AirPlay e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. O selo Works with Apple Home é uma marca registrada da Apple Inc. Para usar AirPlay e HomeKit com esta SEMP Roku TV, recomendamos a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS.

Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. O dispositivo Alexa é necessário para trabalhar com o Alexa.

Roku, Roku TV, logotipo Roku e o design do d-pad roxo são marcas ou marcas registradas pela Roku, Inc. Todas as outras marcas e logotipos aqui mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários. Limitações se aplicam ao aplicativo para dispositivos móveis. Veja support.roku.com para obter informações sobre compatibilidade de dispositivos.

O melhor de dois mundos
inovando para você

TCL SEMP

NE: 892068