

DIMENSÕES TOTAIS:
1880x610x390mm
VOLUME ÚNICO

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
56100	1	LATERAL ESQUERDA	MDP	47600-01	1	1810	375	12
56100	2	BASE INFERIOR	MDP	47601-02	1	586	375	12
56100	3	RODAPÉ FRONTAL	MDP	47602-03	1	586	100	12
56100	4	RODAPÉ TRASEIRO	MDP	47603-04	1	586	100	12
56100	5	PRATELEIRA FIXA	MDP	47604-05	2	586	335	12
56100	6	PRATELEIRA MÓVEL	MDP	47605-06	2	586	335	12
56100	7	PRATELEIRA CHAVE	MDP	47611-07	1	586	375	12
56100	8	BASE SUPERIOR	MDP	47612-08	1	586	375	12
56100	9	LATERAL DIREITA	MDP	47606-09	1	1810	375	12
56100	10	PORTA DIREITA	MDP	47607-10	1	1633	298	15
56100	11	PORTA ESQUERDA	MDP	47613-11	1	1633	298	15
56100	12	RODA FORRO	MDP	47608-12	1	586	72	15
56100	13	FUNDO CENTRAL	HDF	47609-13	2	1650	299	3
56100	14	KIT ACESSÓRIO	-	47610-14	1	-	-	-

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.

- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.

- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.

- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA



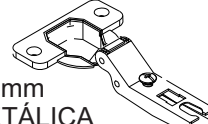






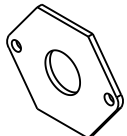
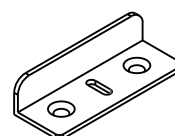
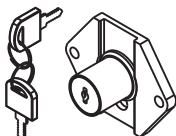
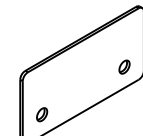
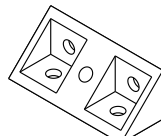
O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.






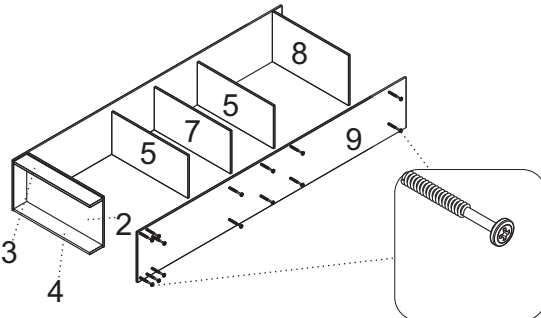
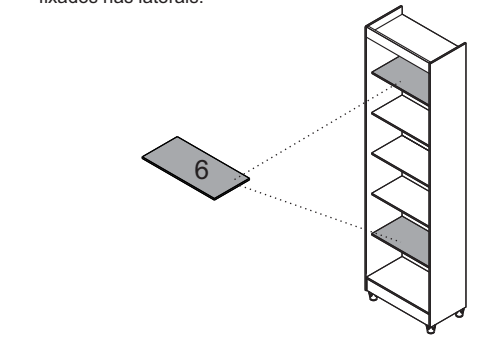


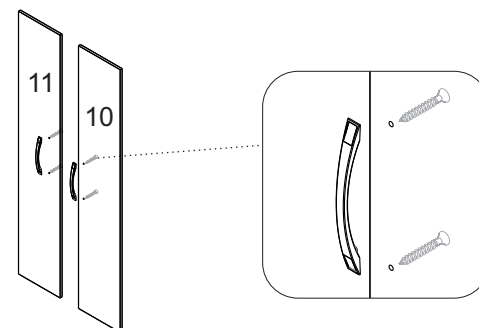



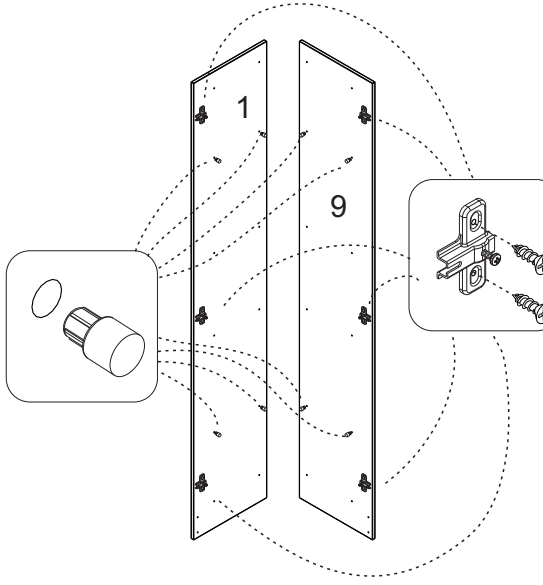


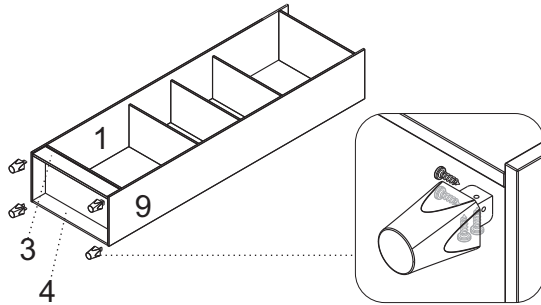



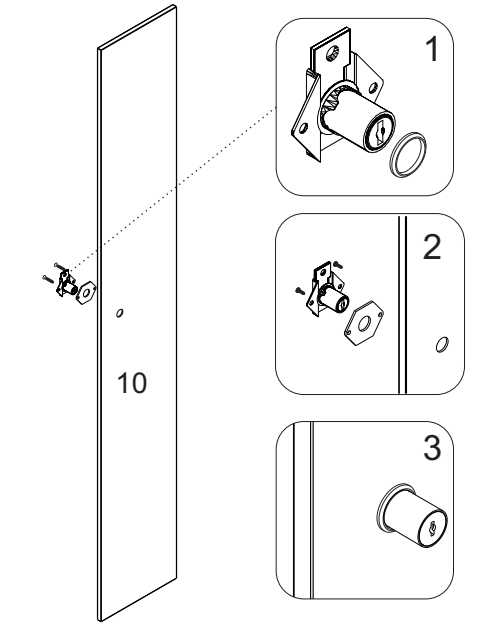


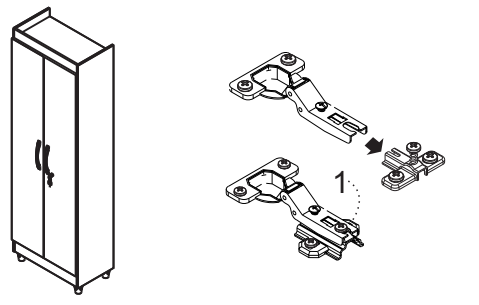


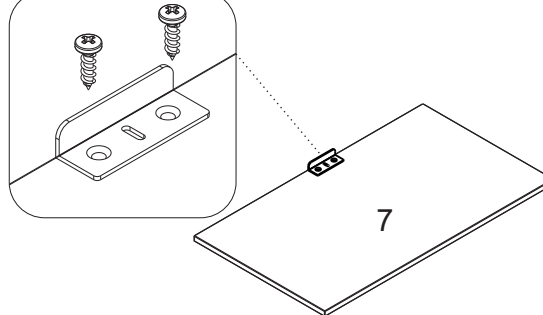

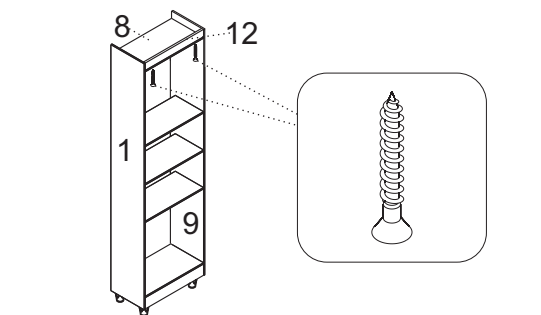


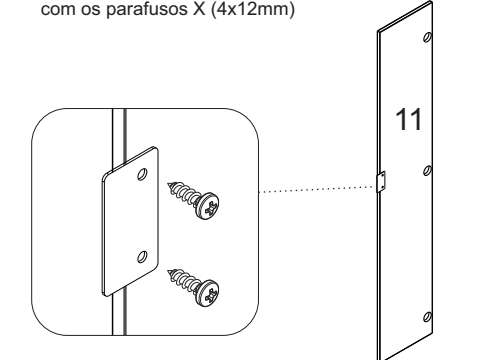

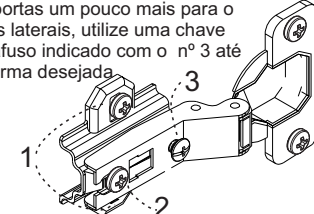

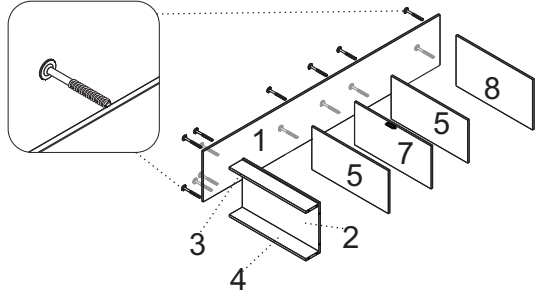




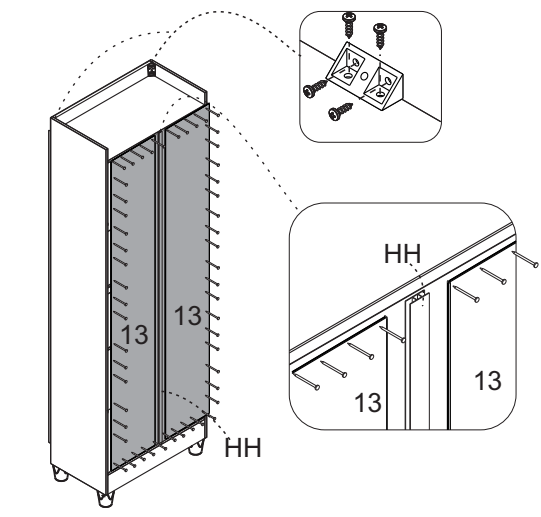


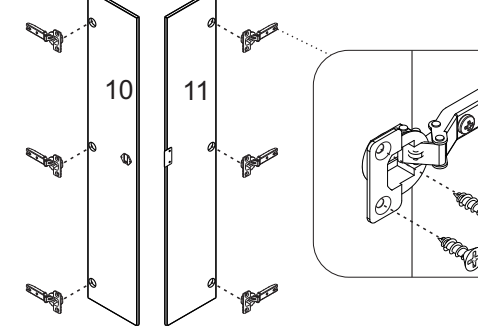
1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

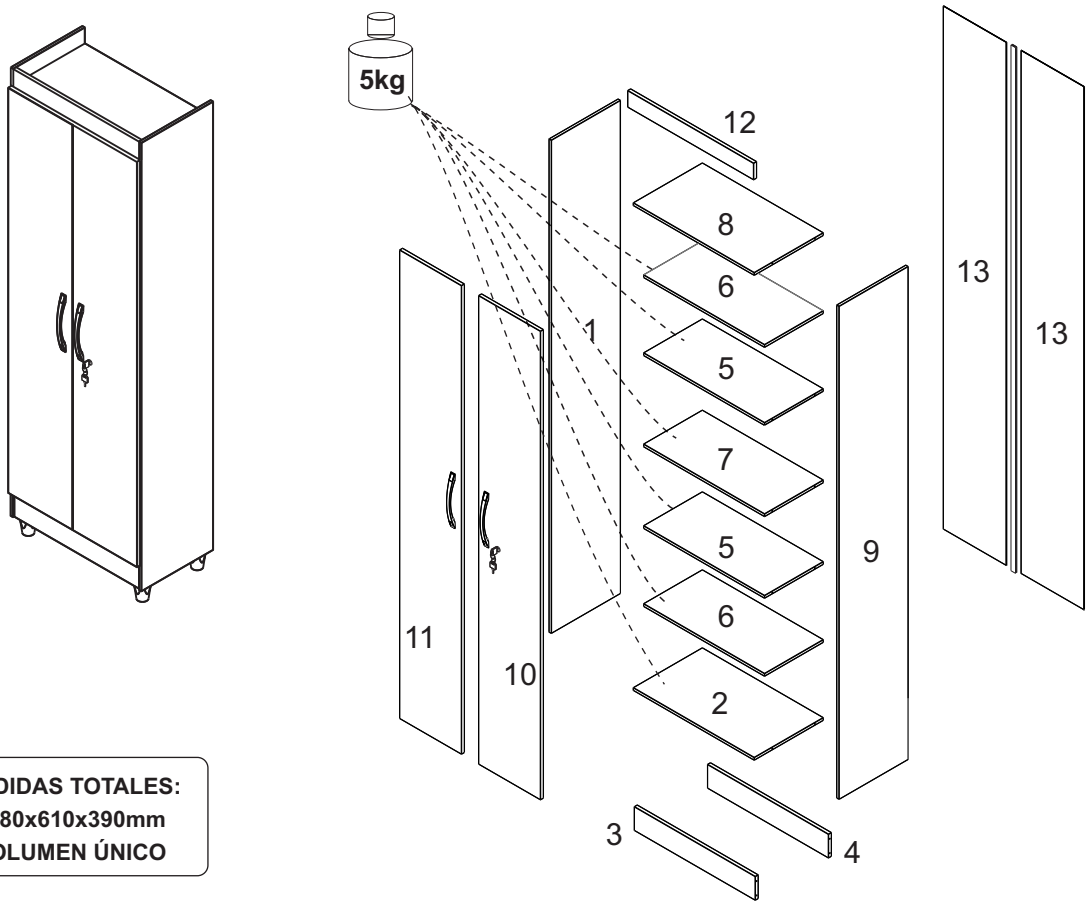
2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
D  PREGO 23x4mm	35	J  BATENTE - SUPORTE PARA PRATELEIRA PLÁSTICO 16x8x8mm	8
M  DOBRADIÇA CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	6	S  PUXADOR PLÁSTICO 160mm - 235x25x20mm	2
W  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	6	X  PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	54
HH  PERFIL H PLÁSTICO 1650x18x6mm	1	PE  PÉ PLÁSTICO 70x50x50mm	4
PH  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA FLANGEADA	28	DF  DISTANCIADOR PLÁSTICO FECHADURA	1
SF  SUPORTE METAL BATENTE L	1	CF  FECHADURA METAL COM CHAVE	1
RF  SUPORTE METAL BATENTE RETO	1	T  CANTONEIRA 15x15x40mm	2

<div>Ferramentas para montagem e instalação</div> <div><div><div>PARAFUSADEIRA</div></div><div><div>MARTELO</div></div><div><div>CHAVE PHILIPS E FENDA</div></div><div><div>TRENA</div></div></div> <div>* Ferramentas não fornecidas</div> <div><div>Montagem</div><div>Instalação</div><div>ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças</div></div>		<div>PASSO 4</div> <div><div>PH 14</div></div> <div>1 - Fixe a lateral 9 nas peças 2, 3, 4, 5 e 7 com os parafusos PH (3,5x40mm)</div> 	<div>PASSO 8</div> <div>1 - Encaixe as prateleiras 6 sobre os suportes de prateleira fixados nas laterais.</div> 	<div>PASSO 12</div> <div><div><div>W 4</div></div><div><div>S 2</div></div></div> <div>1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)</div> 
<div>PASSO 1</div> <div><div><div>X 12</div></div><div><div>M 6</div></div><div><div>J 8</div></div></div> <div>Fazer a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos</div> <div>1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações das laterais 1 e 9 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)</div> <div>2 - Insira os suportes de prateleira J nos furos indicados abaixo</div> 	<div>PASSO 5</div> <div><div><div>PE 4</div></div><div><div>X 16</div></div></div> <div>1 - Fixe os pés PE entre as laterais e os rodapés com os parafusos X (4x12mm)</div> 	<div>PASSO 9</div> <div><div><div>X 2</div></div><div><div>DF 1</div></div><div><div>CF 1</div></div></div> <div>1 - Retire o anel da fechadura CF</div> <div>2 - Encaixe a fechadura CF no distanciador DF, e em seguida encaixe-os no furo da porta 10. Fixe-os com os parafusos X (4x12mm)</div> <div>3 - Encaixe o anel da fechadura CF para dar acabamento</div> <div>4 - A fechadura CF irá travar com o acessório SF que foi fixado na peça 7, no passo 2.</div> 	<div>PASSO 13</div> <div><div><div>M 6</div></div><div><div>M 6</div></div></div> <div>1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:</div> 	
<div>PASSO 2</div> <div><div><div>SF 1</div></div><div><div>X 2</div></div></div> <div>1 - Fixe o suporte batente L SF na parte inferior da peça 7 com os parafusos X (4x12mm)</div> 	<div>PASSO 6</div> <div><div>W 2</div></div> <div>1 - Alinhe a peça 12 sobre a peça 8 e entre as peças 1 e 9</div> <div>2 - Fixe as peças 8 e 12 com os parafusos W (3,5x25mm)</div> 	<div>PASSO 10</div> <div><div><div>X 2</div></div><div><div>RF 1</div></div></div> <div>1 - Alinhe o batente reto RF na parte de trás da porta 11 e fixe-o com os parafusos X (4x12mm)</div> 	<div>PASSO 14</div> <div></div> <div>Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:</div> <div>1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente</div> <div>2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente</div> <div>3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada</div> 	
<div>PASSO 3</div> <div><div>PH 14</div></div> <div>1 - Fixe a lateral 1 nas peças 2, 3, 4, 5 e 7 com os parafusos PH (3,5x40mm)</div> 	<div>PASSO 7</div> <div><div><div>D 35</div></div><div><div>HH 1</div></div><div><div>T 2</div></div><div><div>X 8</div></div></div> <div>1 - Fixe as peças 1 e 9 na peça 12 com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm).</div> <div>2 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário</div> <div>3 - Alinhe uma peça 13 à lateral, ao tampo e à base do armário e fixe-a com os pregos D</div> <div>4 - Em seguida encaixe o perfil HH no fundo preso ao armário</div> <div>5 - Encaixe o outro fundo 13 no perfil HH e alinhe-o a lateral, ao tampo e a base do armário e fixe-o com os pregos D</div> 	<div>PASSO 11</div> <div><div><div>X 12</div></div><div><div>M 6</div></div></div> <div>1 - Encaixe as dobradiças M nas portas e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)</div> 		



MEDIDAS TOTALES:
1880x610x390mm
VOLUMEN ÚNICO

LISTA DE PIEZAS								
COD PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTDE	LARGO	ANCHO	ESP
56100	1	LATERAL IZQUIERDA	MDP	47600-01	1	1810	375	12
56100	2	BASE INFERIOR	MDP	47601-02	1	586	375	12
56100	3	RODAPIE FRONTAL	MDP	47602-03	1	586	100	12
56100	4	RODAPIÉ TRASERO	MDP	47603-04	1	586	100	12
56100	5	REPISA FIJA	MDP	47604-05	2	586	335	12
56100	6	REPISA SUELTO	MDP	47605-06	2	586	335	12
56100	7	REPISA CLAVE	MDP	47611-07	1	586	375	12
56100	8	BASE SUPERIOR	MDP	47612-08	1	586	375	12
56100	9	LATERAL DERECHA	MDP	47606-09	1	1810	375	12
56100	10	PUERTA DERECHA	MDP	47607-10	1	1633	298	15
56100	11	PUERTA IZQUIERDA	MDP	47613-11	1	1633	298	15
56100	12	RODA FORRO	MDP	47608-12	1	586	72	15
56100	13	FONDO CENTRAL	HDF	47609-13	2	1650	299	3
56100	14	KIT ACESSÓRIO	-	47610-14	1	-	-	-

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.

Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados

periódicamente.

- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA



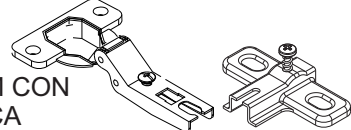






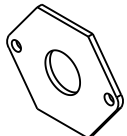
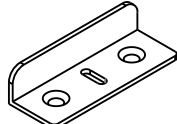
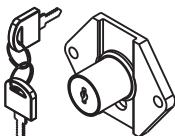
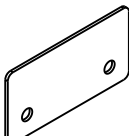
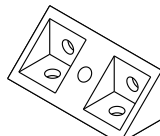
El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.






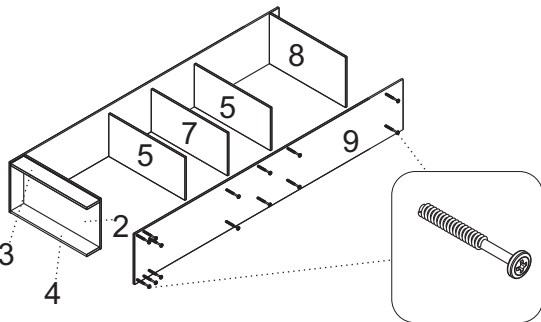
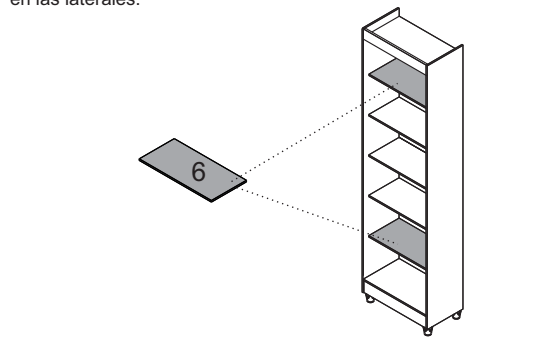


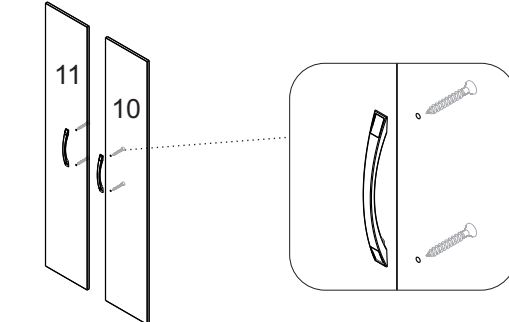



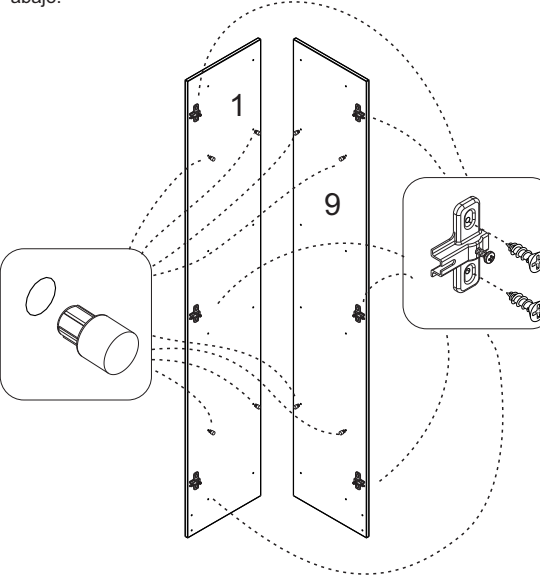


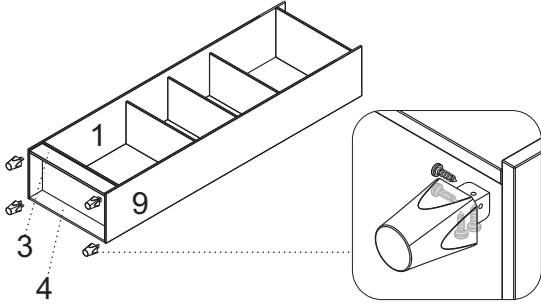



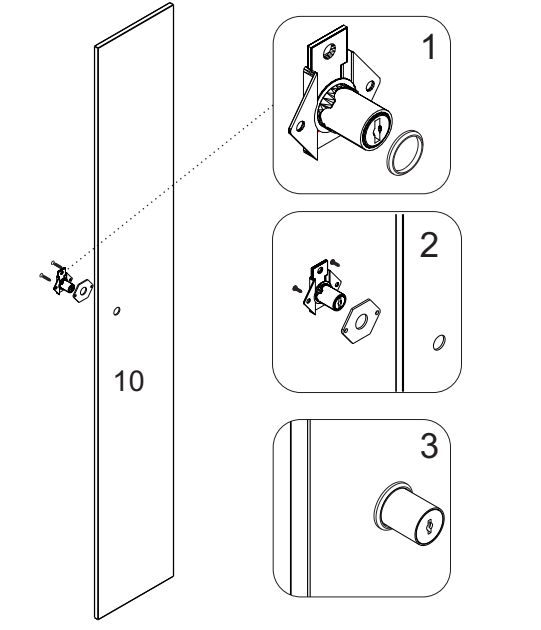


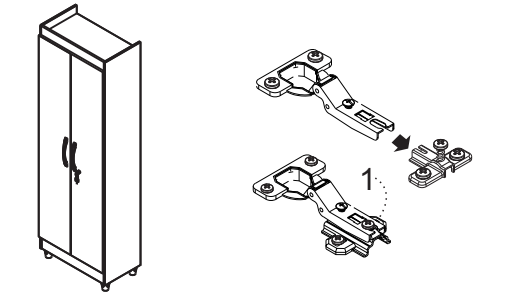


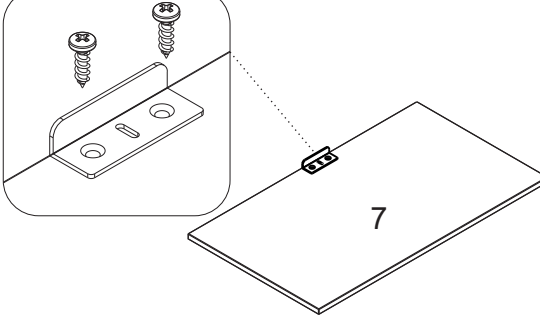




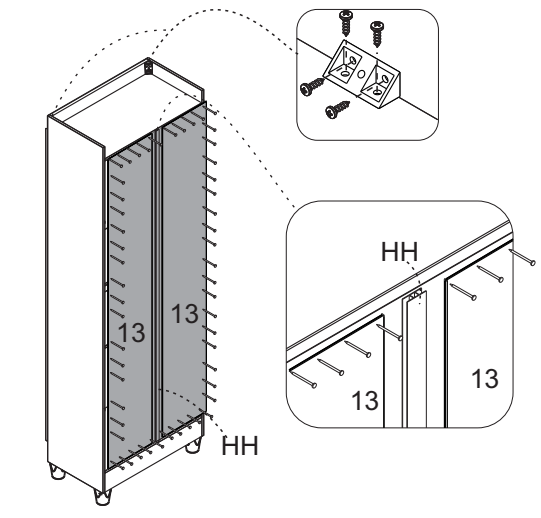


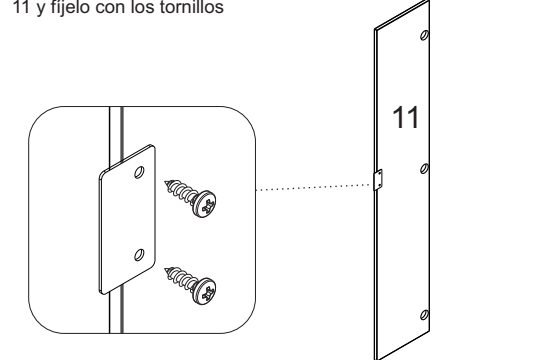
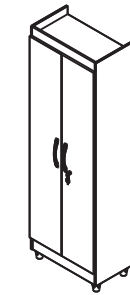
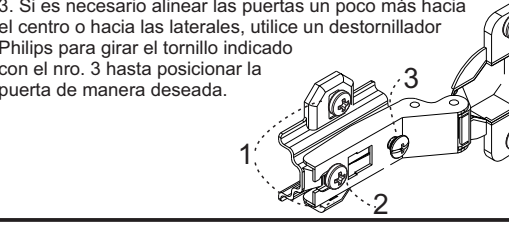

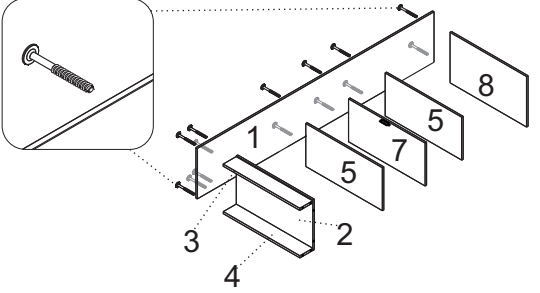


1 OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.

2 PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

3 SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D  CLAVO 23x4mm	35	J  BATIENTE – SOPORTE PARA ESTANTE PLÁSTICO 16X8X8MM	8
M  BISAGRA CURVA 26MM CON CALZO 5MM - METÁLICA	6	S  MANIJA PLÁSTICA 180MM – 235X25X20MM	2
W  TORNILLO 3,5X25MM CABEZA PLANA	6	X  TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA	54
HH  PERFIL H PLÁSTICO 1650X18X6MM	1	PE  PATA PLÁSTICA 70X50X50MM	4
PH  TORNILLO 3,5X40MM CABEZA BRIDADA	28	DF  DISTANCIADOR PLÁSTICO CERRADURA	1
SF  SOPORTE METAL BATIENTE RECTO L	1	CF  CERRADURA METAL CON LLAVE	1
RF  SOPORTE METAL BATIENTE RECTO	1	T  ANGULAR15x15x40mm	2

<div>Herramientas para ensamblaje</div> <div><div><div>DESTORNILLADOR</div></div><div><div>MARTILLO</div></div><div><div>DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA</div></div><div><div>CINTA MÉTRICA</div></div></div> <div>* Herramientas no proporcionadas</div> <div><div>ENSAMBLAJE</div><div>INSTALACIÓN</div><div>PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.</div></div>		<div>PASO 4</div> <div><div>PH 14</div></div> <div>1. Fije la lateral 9 en las piezas 2, 3, 4, 5 y 7 con los tornillos PH (3,5x40mm).</div> 	<div>PASO 8</div> <div>1. Encaje los estantes 6 sobre los soportes de estante fijados en las laterales.</div> 	<div>PASO 12</div> <div><div><div>W 4</div></div><div><div>S 2</div></div></div> <div>1. Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm)</div> 
<div>PASO 1</div> <div><div><div>X 12</div></div><div><div>M 6</div></div><div><div>J 8</div></div></div> <div>Hacer la preparación de todas las piezas, con los accesorios y las cantidades de los mismos.</div> <div>1- Posicione los calzos de bisagra M en las marcas de las laterales 1 y 9, y fíjese con los tornillos X (4x12mm).</div> <div>2. Introduzca los soportes de estante J en los agujeros indicados abajo.</div> 	<div>PASO 5</div> <div><div><div>PE 4</div></div><div><div>X 16</div></div></div> <div>1. Fije las patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm).</div> 	<div>PASO 9</div> <div><div><div>X 2</div></div><div><div>DF 1</div></div><div><div>CF 1</div></div></div> <div>1 - Saque el anillo de la cerradura CF</div> <div>2 - Encaje la cerradura CF en el distanciador DF, y luego encájelos en el agujero den la puerta 10. Fíjelos con los tornillos X (4x12mm).</div> <div>3 - Encaje el anillo de la cerradura CF para acabado.</div> <div>4 - La cerradura CF se bloqueará con el accesorio SF que se ha fijado en la pieza 7, en el paso 2.</div> 	<div>PASO 13</div> <div><div><div>M 6</div></div><div><div>M 6</div></div></div> <div>1. Para montar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M, trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.</div> 	
<div>PASO 2</div> <div><div><div>SF 1</div></div><div><div>X 2</div></div></div> <div>1. Fije el soporte batiente L SF en la parte inferior de la pieza 7 con los tornillos X (4x12mm).</div> 	<div>PASO 7</div> <div><div><div>D 35</div></div><div><div>HH 1</div></div><div><div>T 2</div></div><div><div>X 8</div></div></div> <div>1. Encaje la pieza 1 en la pieza 9 y fíjelas usando los angulares T con los tornillos X (4x12mm).</div> <div>2. PRECAUCIÓN: antes de fijar los fondos, compruebe la escuadra del armario.</div> <div>3. Alinee una pieza 13 a la lateral, a la cubierta y a la base del armario con clavos D.</div> <div>4. Luego, encaje el perfil HH en el fondo prendido al armario.</div> <div>5. Encaje el otro fondo 13 en el perfil HH y lo alinee con los clavos D.</div> 	<div>PASO 10</div> <div><div><div>X 2</div></div><div><div>RF 1</div></div></div> <div>1 - Alinee el batiente recto RF en la parte de atrás de la puerta 11 y fíjelo con los tornillos</div> 	<div>PASO 14</div> <div></div> <div>Para ajuste de las puertas, sigue las instrucciones de acuerdo con los números abajo:</div> <div>1. Si es necesario alzar o bajar un poco la puerta, desapriete un poco los tornillos indicados con el nro. 1, reposicione y apriete otra vez.</div> <div>2. Si es necesario empujar un poco la puerta hacia adentro o halarla hacia afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el nro. 2, reposicione y apriete otra vez.</div> <div>3. Si es necesario alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia las laterales, utilice un destornillador Philips para girar el tornillo indicado con el nro. 3 hasta posicionar la puerta de manera deseada.</div> 	
<div>PASO 3</div> <div><div>PH 14</div></div> <div>1 - Fije la lateral 1 en las piezas 2, 3, 4, 5 y 7 con los tornillos PH (3,5x40mm)</div> 	<div>PASO 11</div> <div><div><div>X 12</div></div><div><div>M 6</div></div></div> <div>1 - Encaje las bisagras M en las puertas y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).</div> 