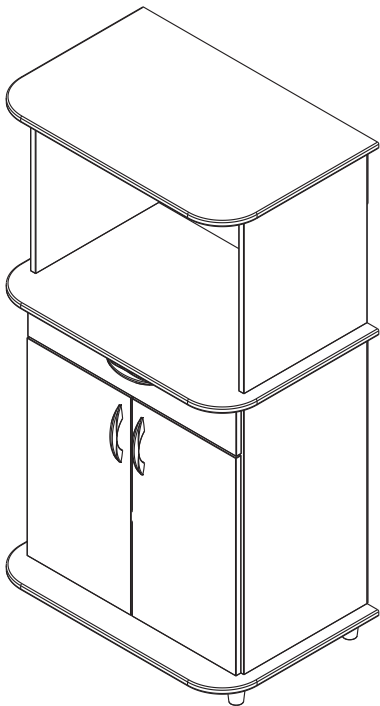
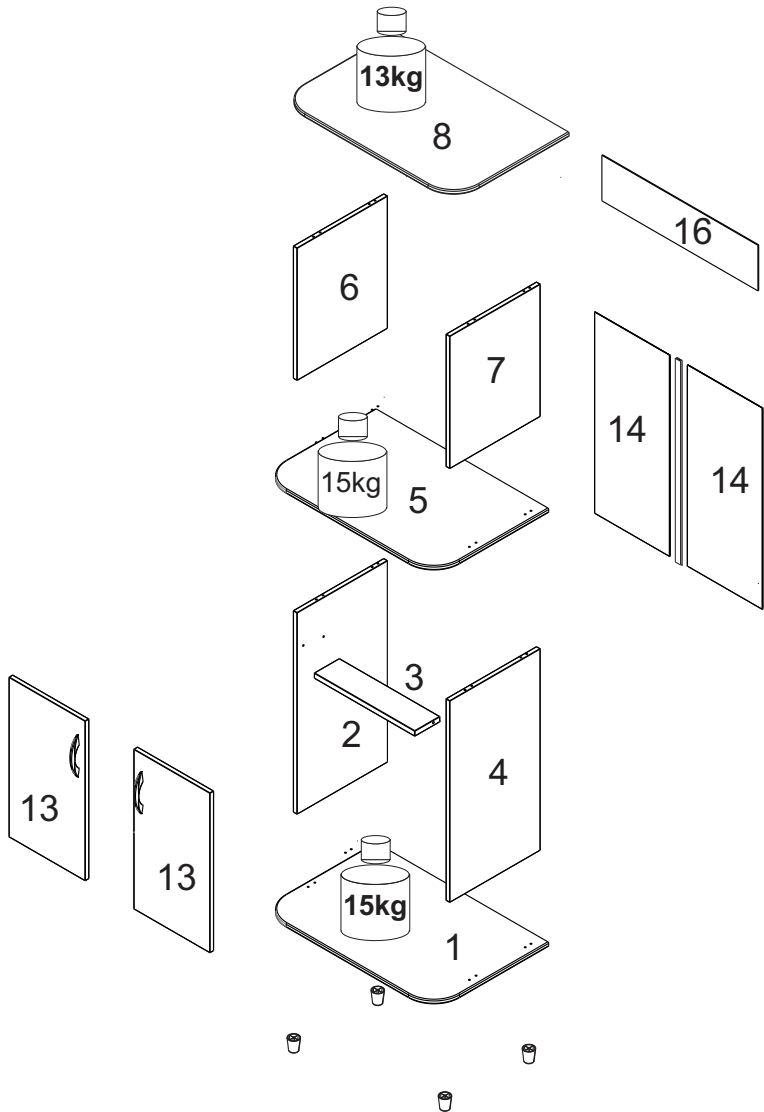









DIMENSÕES TOTAIS:
1225x680x450mm
VOLUME: ÚNICO



RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
55004	1	BASE INFERIOR	MDP	46021-01	1	680	400	15
55004	2	LATERAL INFERIOR ESQUERDA	MDP	46022-02	1	680	356	15
55004	3	SUORTE PORTAS	MDP	46023-03	1	586	80	12
55004	4	LATERAL INFERIOR DIREITA	MDP	46024-04	1	680	356	15
55004	5	BASE INTERMEDIARIA	MDP	46025-05	1	680	450	15
55004	6	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	MDP	46026-06	1	450	356	15
55004	7	LATERAL SUPERIOR DIREITA	MDP	46027-07	1	450	356	15
55004	8	TAMPO SUPERIOR	MDP	46028-08	1	680	450	15
55004	9	LATERAL GAVETA	MDP	46029-09	2	330	100	15
55004	10	TRASEIRO GAVETA	MDP	46030-10	1	532	100	15
55004	11	FUNDO GAVETA	HDF	46031-11	1	562	335	3
55004	12	FRENTE GAVETA	MDP	46032-12	1	596	132	15
55004	13	PORTA DIR/ESQ	MDP	46033-13	2	534	297	15
55004	14	FUNDO INFERIOR	HDF	46034-14	2	700	302	3
55004	16	FUNDO SUPERIOR	HDF	46035-16	1	150	610	3
55004	17	KIT ACESSÓRIO	.	46036-17	1	.	.	.

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  CAVILHA MADEIRA 6x30mm	16	B  PARAFUSO MINIFIX 5x31mm PHILIPS	8
C  TAMBOR MINIFIX 12x9mm	8	D  PREGO 23x4mm	43
M  DOBRADIÇA CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	4	N  PAR DE CORREDIÇA METÁLICA P/ GAVETA 350mm	1
R  TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO BRANCO 15mm	8	S  PUXADOR PLÁSTICO CROMADO 96mm - 145x25x18mm	3
W  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS	6	Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS	6
CC  CAVILHA PLÁSTICA ESCALONADA 8x26mm	4	HH  PERFIL H PLÁSTICO BRANCO 700x18x6mm	1
PD  PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA PHILIPS	4	PE  PÉ PLÁSTICO BRANCO 50x50x50mm	4
PP  PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA PHILIPS	24	SC  SACHÊ DE COLA 5g	1
GG  MINI GIZ 25x8mm	1		

1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.
Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.
Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.
- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.
Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas.
- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:
Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.
Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

Montagem Instalação



ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

Ferramentas para montagem



TRENA



PARAFUSADEIRA

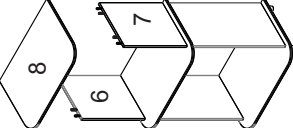
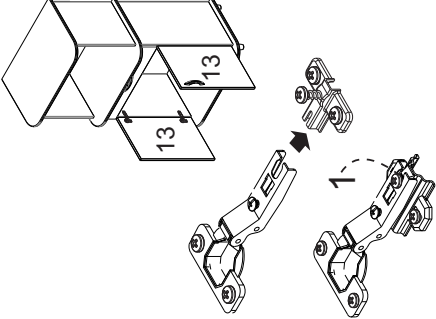
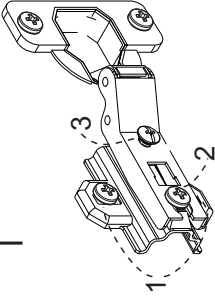


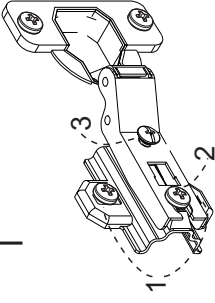
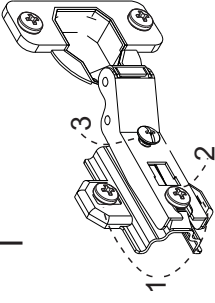










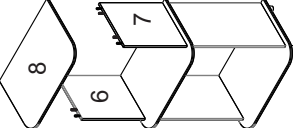






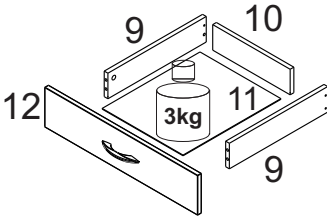
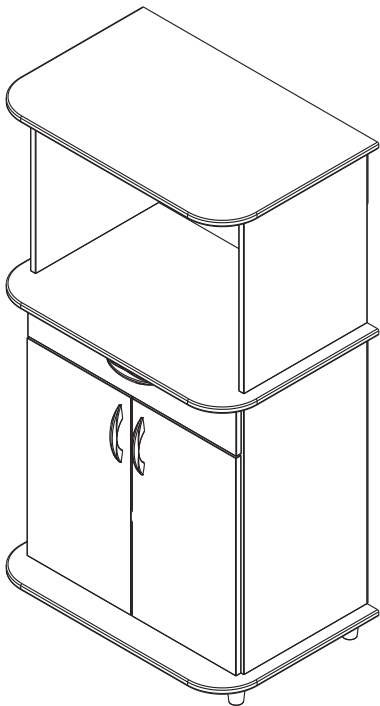
MARTELO



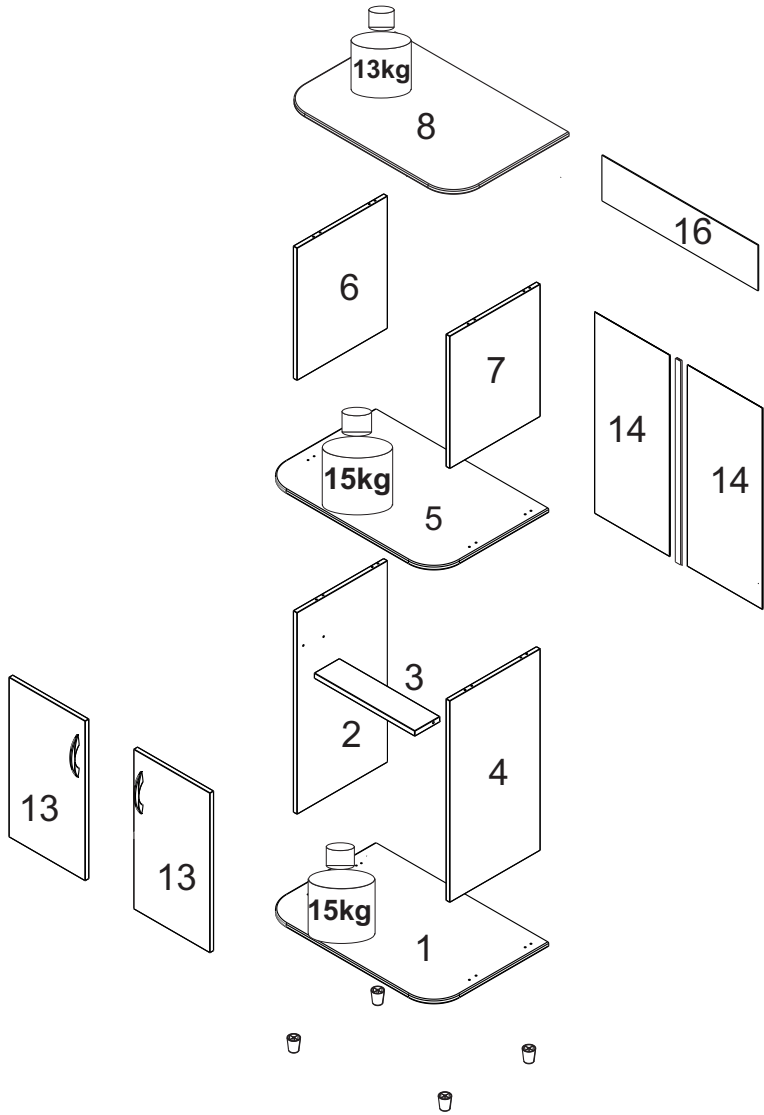
CHAVE PHILIPS E FENDA

* Ferramentas não fornecidas

PASSO 1  Faça a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A e as cavilhas escalonadas CC é necessário passar cola nos furos para ajudar a travar as peças. Evite excesso de cola, apenas uma pequena quantidade é suficiente para a fixação.	PASSO 5  1 - Encaixe a peça 3 entre as peças 2 e 4 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)	PASSO 10  1 - Encaixe o tampão 8 sobre as peças 6 e 7	PASSO 15   1 - Encaixe o fundo 11 na frente da gaveta e alinhá-lo as laterais 2 - Encoste a corredeira N na frente de gaveta e no fundo 11 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)	PASSO 20    1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:	PASSO 21   Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo: 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente. 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente. 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave Philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.
PASSO 2     1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da lateral 2 e fixe-os com os parafusos PP (3x12mm) 2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base e no topo da lateral 2 3 - Alinhe a corredeira N nas marcações da lateral 2 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)	PASSO 6  1 - Insira os minifix B na peça 5; 2 na parte de cima e 4 na parte de baixo da peça	PASSO 11   1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário 2 - Alinhe uma peça 14 a lateral, ao tampo central e a base do armário e fixe-os com os pregos D 3 - Em seguida encaixe o perfil HH no fundo preso ao armário 4 - Encaixe o outro fundo 14 no perfil HH e alinhe-o a lateral, ao tampo central e a base do armário e fixe-o com os pregos D 5 - Alinhe o fundo 16 as laterais e ao tampo do armário e fixe-o com os pregos D	PASSO 16   1 - Encaixe as dobradiças M nas portas 13 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)	PASSO 21   1 - Encaixe os puxadores S nos furos das portas 13 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)	PASSO 21   1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas 13 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)
PASSO 3     1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da lateral 4 e fixe-os com os parafusos PP (3x12mm) 2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base e no topo da lateral 4 3 - Alinhe a corredeira N nas marcações da lateral 4 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)	PASSO 8   1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base das laterais 6 e 7 2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) e as cavilhas escalonadas CC (6x26mm) no topo das laterais 6 e 7 conforme desenho	PASSO 12   1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 9 2 - Em seguida fixe a peça 9 na peça 10 com os parafusos Y (3,5x40mm)	PASSO 17   1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas 13 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)	PASSO 17   1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta 12 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)	PASSO 17   1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta 12 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)
PASSO 4   1 - Encaixe as peças 2 e 4 na peça 1 2 - Em seguida alinhe os pés PE na base 1 e utilize os parafusos PD (4,5x60mm) para fixar as 3 peças em conjunto; pé, base e lateral	PASSO 9   1 - Encaixe as laterais 6 e 7 sobre o tampo 5 2 - Em seguida encaixe os tambores de minifix C nas laterais 6 e 7 e utilizando uma chave Philips gire até travar 3 - Cole o tapa furos adesivos R sobre os tambores	PASSO 13   1 - Insira os minifix B na peça 12 2 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 3 - Encaixe o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave Philips gire até travar 4 - Em seguida, cole o tapa furo adesivo R sobre os tambores	PASSO 18   1 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 2 - Encaixe o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave Philips gire até travar 3 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 4 - Em seguida, cole o tapa furo adesivo R sobre os tambores	PASSO 18   1 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 2 - Encaixe o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave Philips gire até travar 3 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 4 - Em seguida, cole o tapa furo adesivo R sobre os tambores	PASSO 18   1 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 2 - Encaixe o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave Philips gire até travar 3 - Encaixe a peça 12 no conjunto montado no passo anterior 4 - Em seguida, cole o tapa furo adesivo R sobre os tambores
PASSO 10  1 - Encaixe o tampão 8 sobre as peças 6 e 7	PASSO 11   1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário 2 - Alinhe uma peça 14 a lateral, ao tampo central e a base do armário e fixe-os com os pregos D 3 - Em seguida encaixe o perfil HH no fundo preso ao armário 4 - Encaixe o outro fundo 14 no perfil HH e alinhe-o a lateral, ao tampo central e a base do armário e fixe-o com os pregos D 5 - Alinhe o fundo 16 as laterais e ao tampo do armário e fixe-o com os pregos D	PASSO 12   1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 9 2 - Em seguida fixe a peça 9 na peça 10 com os parafusos Y (3,5x40mm)	PASSO 17   1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas 13 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)	PASSO 17   1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta 12 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)	PASSO 17   1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta 12 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)














MEDIDAS TOTALES:
1225x680x450mm
01 VOLUMEN



- OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON-PAÑO Y ALCOHOL.
- PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

LISTA DE PIEZAS								
COD. PRODUCTO	NR. PIEZA	DESCRIPCIÓN	MAT.	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
55004	1	BASE INFERIOR	MDP	46021-01	1	680	400	15
55004	2	LATERAL INF. IZQUIERDA	MDP	46022-02	1	680	356	15
55004	3	SOPORTE PUERTAS	MDP	46023-03	1	586	80	12
55004	4	LATERAL INF. DERECHA	MDP	46024-04	1	680	356	15
55004	5	BASE INTERMEDIA	MDP	46025-05	1	680	450	15
55004	6	LATERAL SUP. IZQUIERDA	MDP	46026-06	1	450	356	15
55004	7	LATERAL SUP. DERECHA	MDP	46027-07	1	450	356	15
55004	8	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	46028-08	1	680	450	15
55004	9	LATERAL CAJON	MDP	46029-09	2	330	100	15
55004	10	TRASERO CAJON	MDP	46030-10	1	532	100	15
55004	11	FONDO CAJON	HDF	46031-11	1	562	335	3
55004	12	FRONTAL CAJON	MDP	46032-12	1	596	132	15
55004	13	PUERTA DER/IZQ	MDP	46033-13	2	534	297	15
55004	14	FONDO INFERIOR	HDF	46034-14	2	700	302	3
55004	16	FONDO SUPERIOR	HDF	46035-16	1	150	610	3
55004	17	KIT ACCESORIOS	.	46036-17	1	.	.	.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN			
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A  16 CLAVIJA MADERA 6X30MM		B  8 TORNILLO MINIFIX 5X31MM PHILIPS	
C  8 BARRIL MINIFIX 12X9MM		D  43 CLAVO 23x4mm	
M  4 BISAGRA CURVA 26MM CON CALZO 5MM – METÁLICA		N  1 PAR DE CORREDIZA METÁLICA P/ CAJÓN 350MM	
R  8 TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO BLANCO 15MM		S  3 MANIJA PLÁSTICA CROMADA 96MM – 145X25X18MM	
W  6 TORNILLO 3,5X25MM - CABEZA PLANA PHILIPS		Y  6 TORNILLO 3,5X40MM CABEZA PLANA PHILIPS	
CC  4 CLAVIJA PLÁSTICA ESCALONADA 8X26MM		HH  1 PERFIL H PLÁSTICO BLANCO 700X18X6MM	
PD  4 TORNILLO 4,5X60MM CABEZA PLANA PHILIPS		PE  4 PATA PLÁSTICA BLANCO 50X50X50MM	
PP  24 TORNILLO 3X12MM CABEZA PLANA PHILIPS		SC  1 SACHÉ PEGAMENTO 5G	
GG  1 MINI TIZA 25X8MM			

DOCUMENTO DE FIANZA
Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.

Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.
- El peso soportado por cada estante/cajone debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.
Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:
- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

ENSAMBLAJE INSTALACIÓN



PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

Ferramentas para montagem



MARTILLO



DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA



CINTA MÉTRICA



DESTORNILLADOR

* Herramientas no proporcionadas

PASO 1

SC 1

Hacer la preparación de todas las partes, con los accesorios y la cantidad de los mismos.

PRECAUCIÓN: Antes de fijar las clavijas A y las clavijas escalonadas CC, es necesario pasar pegamento en los agujeros para ayudar a trabar las piezas.
Evite exceso de pegamento. Una pequeña cantidad es suficiente para la fijación.

PASO 2

M 2

PP

A 3

N 1

1 - Coloque los calzos de bisagra M en las marcas de la lateral 2 y fíjelos con los tornillos PP (3x12mm).
2 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la base y en el alto de la lateral 2.
3 - Alinee la corredera N en las marcas de la lateral 2 y fíjela con tornillos PP (3x12mm).

PASO 3

M 2

PP 6

A 3

N 1

1 - Coloque los calzos de bisagra M en las marcas de la lateral 4 y fíjelos con tornillos PP (3x12mm).
2 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la base y en el alto de la lateral 4.
3 - Alinee la corredera N en las marcas de la lateral 4 y fíjela con los tornillos PP (3x12mm).

PASO 4

PD 4

PE 4

1 - Encajar las piezas 2 y 4 en la pieza 1.
2 - Luego, alinee las patas PE en la base 1 y utilice los tornillos PD (4,5x60mm) para fijar las 3 piezas en conjunto: pata, base y lateral.

PASO 5

Y 4

1 - Encajar la pieza 3 entre las piezas 2 y 4 y fijarla con los tornillos Y (3,5x40mm).

PASO 6

B 6

1 - Insertar los minifix B en la pieza 5, siendo 2 en la parte superior y 4 en la parte interior de la pieza.

PASO 7

C 4

R 4

1 - Encajar la cubierta 5 sobre las piezas 2 y 4.
2 - Luego, encajar los barriles del minifix C en las laterales 2 y 4. Utilice un destornillador Philips para girar hasta trabar.
3 - Pegar el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.

PASO 8

A 8

CC 4

1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la base de las laterales 6 y 7.
2 - Encaje las clavijas A (6x30mm) y las clavijas escalonadas CC (8x26mm) en el alto de las laterales 6 y 7 conforme dibujo.

PASO 9

C 2

R 2

1 - Encajar las laterales 6 y 7 sobre la cubierta 5.
2 - Luego, encaje los barriles de minifix C en las laterales 6 y 7. Utilice un destornillador Philips para girar hasta trabar.
3 - Pegar los tapa-agujeros adhesivos R sobre los barriles

PASO 10

8

6

7

1 - Encajar la cubierta 8 sobre las piezas 6 y 7.

PASO 11

D 34

HH 1

1 - PRECAUCIÓN: Antes de fijar los fondos verifique la escuadra del armario.
2 - Alinear una pieza 14 a la lateral, a la cubierta central y a la base del armario. Fíjela con los clavos D.
3 - Luego, encajar el perfil HH en el fondo prendido al armario.
4 - Encaje el otro fondo 14 en el perfil HH y lo alinee a la lateral, a la cubierta central y a la base del armario. Fíjelo con los clavos D.
5 - Alinee el fondo 16 a las laterales y a la cubierta del armario y fíjelo con los clavos D.

PASO 12

Y 2

A 2

1 - Insertar las clavijas A (6x30) en las piezas 9.
2 - Luego, fijar las piezas 9 en la pieza 10 con los tornillos Y (3,5x40mm).

PASO 13

B 2

C 2

1 - Insertar los minifix B en la pieza 12.
2 - Encajar la pieza 12 en el conjunto ensamblado en el paso anterior.
3 - Encajar el barril del minifix C en las laterales de cajón. Utilice un destornillador Philips para girar hasta trabar.
4 - Luego, pegar el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.

PASO 14

D 9

1 - Encajar la pieza 11 en la pieza 12 y alinee las piezas 9 e 10. Luego, fíjela con los clavos D en las piezas 9 e 10.

PASO 15

PP 4

N 2

1 - Encajar el fondo 11 en el frontal de cajón e alinearlo a las laterales.
2 - Apoyar la corredera N en el frontal del cajón e en el fondo 11 y fijarla con los tornillos PP (3x12mm).

PASO 16

PP 8

M 4

1 - Encaje las bisagras M en las puertas 13 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm).

PASO 17

W 4

S 2

1 - Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas 13 y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

PASO 18

W 2

S 1

1 - Alinee las manijas S en los agujeros del frontal de cajón 12 y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

PASO 19

1 - Encaje el cajón entre las laterales inferiores del armario a través de las correderas metálicas

PASO 20

M 4

M 4

1 - Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándolas al tornillo indicado con el nr. 1 abajo.

PASO 21

Para ajuste de las puertas siga las instrucciones conforme números abajo:
1. Si es necesario alzar o bajar un poco la puerta, afloje un poco los tornillos indicados con el nr. 1, reposicione y apriete otra vez.
2. Si quiere empujar la puerta un poco más hacia adentro o halarla hacia afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el nr. 2, reposicione y apriete otra vez.
Si precisa alinear la puerta un poco más hacia el centro o hacia las laterales, utilice un destornillador Philips para girar el tornillo indicado con el nr. 3 hasta posicionar la puerta de la manera deseada.