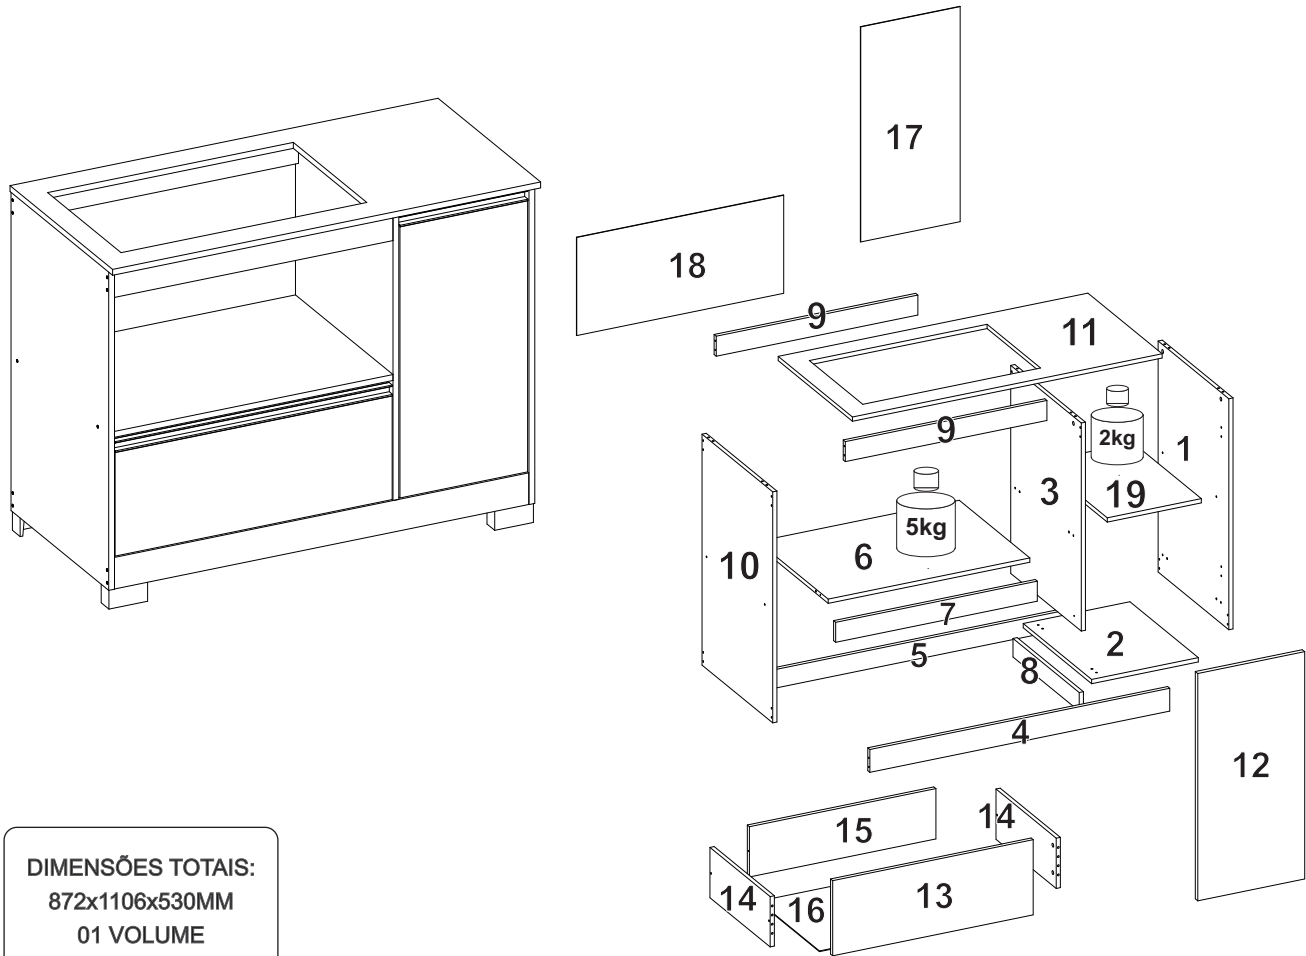


MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO COOKTOP
NT 3050



DIMENSÕES TOTAIS:
872x1106x530MM
01 VOLUME

TERMO DE GARANTIA
A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.
Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM
A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.
Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.
O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.
Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas.
- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:
Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.
Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT 3050	1	LATERAL DIREITA	MDP	46783-01	1	808	505	15
NT 3050	2	BASE DIREITA	MDP	46784-02	1	381	488	15
NT 3050	3	DIVISÓRIA DIREITA	MDP	46785-03	1	728	505	15
NT 3050	4	RODAPÉ FRONTAL	MDP	46786-04	1	1071	80	15
NT 3050	5	RODAPÉ TRASEIRO	MDP	46787-05	1	1071	65	15
NT 3050	6	PRATELEIRA ESQUERDA	MDP	46788-06	1	720	503	15
NT 3050	7	SUORTE GAVETA	MDP	46789-07	1	720	70	15
NT 3050	8	RODAPÉ CENTRAL	MDP	46790-08	1	472	65	15
NT 3050	9	SUORTE SUPERIOR	MDP	46791-09	2	720	70	15
NT 3050	10	LATERAL ESQUERDA	MDP	46792-10	1	808	505	15
NT 3050	11	TAMPO SUPERIOR	MDP	46793-11	1	1106	520	15
NT 3050	12	PORTA DIREITA	MDP	46794-12	1	687	332	15
NT 3050	13	FRENTE DE GAVETA	MDP	46795-13	1	716	220	15
NT 3050	14	LATERAL DE GAVETA	MDP	46796-14	2	430	138	15
NT 3050	15	TRASEIRO DE GAVETA	MDP	46797-15	1	666	138	15
NT 3050	16	FUNDO GAVETA	HDF	46798-16	1	694	433	3
NT 3050	17	FUNDO DIREITO	HDF	46799-17	1	744	354	3
NT 3050	18	FUNDO ESQUERDO	HDF	46800-18	1	738	290	3
NT 3050	19	PRATELEIRA MOVEL	MDP	46801-19	1	469	336	15
NT 3050	20	KIT ACESSORIO	.	46802-20	1	.	.	.

1. A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

2. PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3. SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA





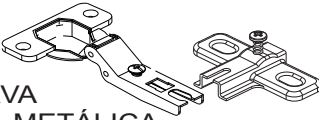





TRENA

* Ferramentas não fornecidas

Montagem

Instalação

ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

RELAÇÃO DE FERRAGENS					
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  20 CAVILHA MADEIRA 6x30mm		B  10 PARAFUSO MINIFIX 5x31mm		C  10 TAMBOR MINIFIX 12x9mm	
E  4 FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm		J  5 BATENTE - SUPORTE PARA PRATELEIRA PLÁSTICO 16x8x8mm		M  2 DOBRADIÇA SUPER CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	
R  14 TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm		S  1 PUXADOR PLÁSTICO VPS 332mm		T  6 CANTONEIRA 15x15x40mm	
Y  26 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		S  1 PUXADOR PLÁSTICO VPS 716mm		PE  5 PÉ	
PP  7 PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA				SC  1 SACHÊ DE COLA 5g	

PASSO 1

N

2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça 1 até separá-las totalmente

PASSO 2

A

2

N

1

X

2

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 10

2 - Alinhe a corredeira N nas marcações da peça 10 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)

PASSO 3

A

4

N

1

X

2

J

3

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 3

2 - Alinhe a corredeira N nas marcações da peça 3 e fixe com os parafusos X (4x12mm)

3 - Insira os batentes J na peça 3

PASSO 4

X

8

M

2

A

2

S

1

M

2

J

2

PP

3

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 1

2 - Posicione os calços das dobradiças M nas marcações das peças 1 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)

3 - Insira os batentes J na peça 1

4 - Encaixe as dobradiças M na peça 12 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)

5 - Encaixe o puxador S com os furos na face interna da porta 12 e fixe com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 5

Y

4

1 - Fixe a peça 1 nas peças 4 e 5 com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 6

Y

2

A

2

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 2, em seguida fixe a 2 na 1 com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 7

Y

2

T

3

X

12

1 - Fixe a peça 3 na 2 com os parafusos Y (3,5x40mm)

2 - Em seguida, fixe o rodapé central 8 na 2 através das cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)

PASSO 8

A

4

Y

2

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 6

2 - Fixe a peça 6 na peça 3 com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 9

Y

2

1 - Fixe a peça 9 na peça 3 com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 10

A

2

Y

12

T

3

X

12

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nos topos da peça 7

2 - Fixe uma cantoneira T na marcação da peça 6 com os parafusos X (4x12mm), em seguida fixe mais duas cantoneiras T nos topos da peça 7 e encaixe-a na 6, 3 e 10 fixando-as com os parafusos X (4x12mm)

3 - Encaixe a peça 10 na peça 6 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)

4 - Fixe as peças 4 e 5 na peça 10 com os parafusos Y (3,5x40mm)

5 - Fixe a peça 9 na 3 e 10 com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 11

X

14

PE

5

1 - Alinhe os pés PE nos rodapés e laterais e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)

PASSO 12

B

6

C

6

R

6

1 - Fixe os parafusos de minifix B na peça 11

2 - Encaixe o tampo 11 sobre as peças 1, 3 e 10

3 - Encaixe os tambores C nas peças 1, 3 e 10 e gire até travar

4 - Cole os adesivos R sobre os tambores

PASSO 13

A

4

B

4

PP

4

1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) no topo das peças 14

2 - Fixe os minifix B na peça 13

3 - Fixe o traseiro de gaveta 15 nas laterais 14 com os parafusos Y (3,5x40mm)

4 - Encaixe e fixe o puxador S com os parafusos PP (3x12mm) na face interna da frente de gaveta 13

PASSO 14

C

4

R

8

D

15

N

2

X

4

1 - Encaixe os tambores de minifix C nas peças 14 e gire até travar

2 - Cole os adesivos R sobre os tambores

3 - Em seguida, alinhe o fundo 16 no conjunto e fixe-o com os pregos D

4 - Encoste a corredeira na frente de gaveta e no fundo e fixe-a nas laterais com os parafusos X (4x12mm)

PASSO 15

D

45

E

4

1 - ATENÇÃO antes de fixar os fundos verifique o esquadro do balcão

2 - Alinhe as peças 17 e fixe-a com os pregos D

3 - Alinhe a peça 18 e fixe-a com os pregos D

4 - Na junção entre peças 17 e 18 utilize os pregos em conjunto com a junção E

5 - Em seguida, encaixe a prateleira móvel 19

PASSO 16

M

2

M

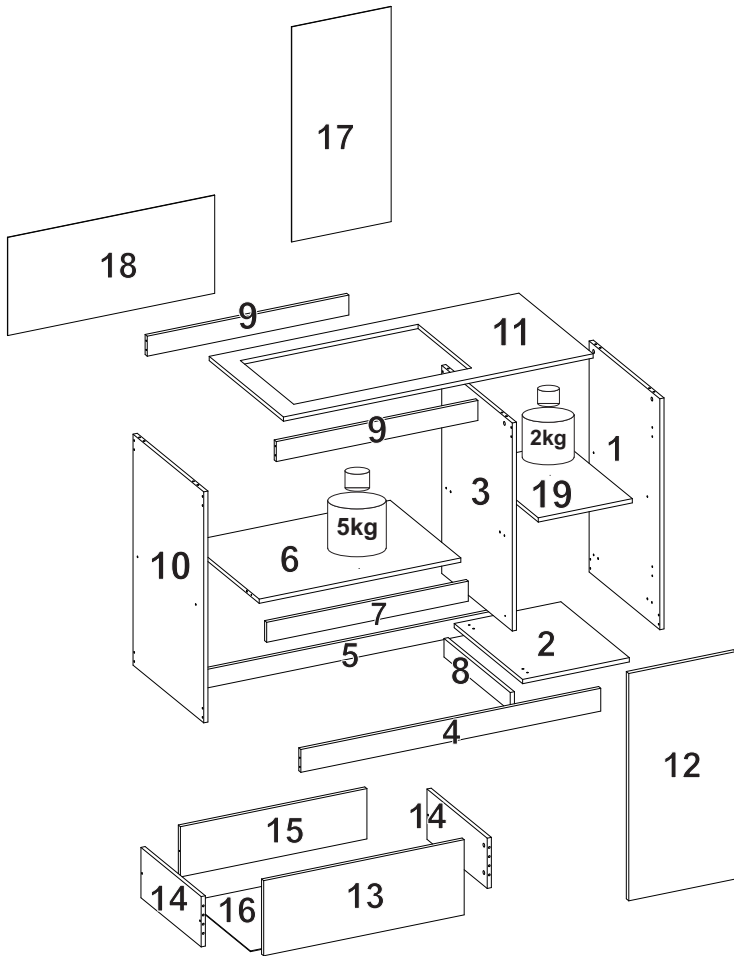
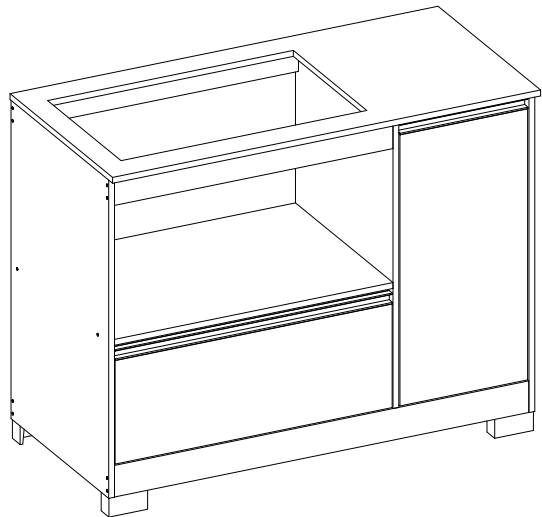
2

1 - Encaixe a gaveta através da corredeira

2 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M, travando-a com parafuso indicado com o número 1, abaixo.

MANUAL DE ENSAMBLAJE

BALCÃO COOKTOP
NT 3050



DIMENSIONES TOTALES:
872x1106x530MM
01 VOLUME

DOCUMENTO DE FIANZA
Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.
Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamble que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.
- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:
- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

LISTA DE PIEZAS

COD. PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT 3050	1	LATERAL DERECHA	MDP	46783-01	1	808	505	15
NT 3050	2	BASE DERECHA	MDP	46784-02	1	381	488	15
NT 3050	3	DIVISIÓN DERECHA	MDP	46785-03	1	728	505	15
NT 3050	4	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	46786-04	1	1071	80	15
NT 3050	5	RODAPIÉ TRASERO	MDP	46787-05	1	1071	65	15
NT 3050	6	REPISA IZQUIERDA	MDP	46788-06	1	720	503	15
NT 3050	7	SOPORTE CAJÓN	MDP	46789-07	1	720	70	15
NT 3050	8	RODAPIÉ CENTRAL	MDP	46790-08	1	472	65	15
NT 3050	9	SOPORTE SUPERIOR	MDP	46791-09	2	720	70	15
NT 3050	10	LATERAL IZQUIERDA	MDP	46792-10	1	808	505	15
NT 3050	11	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	46793-11	1	1106	520	15
NT 3050	12	PUERTA DERECHA	MDP	46794-12	1	687	332	15
NT 3050	13	FRENTE CAJÓN	MDP	46795-13	1	716	220	15
NT 3050	14	LATERAL CAJÓN	MDP	46796-14	2	430	138	15
NT 3050	15	TRASERO CAJÓN	MDP	46797-15	1	666	138	15
NT 3050	16	FONDO CAJÓN	HDF	46798-16	1	694	433	3
NT 3050	17	FONDO DERECHO	HDF	46799-17	1	744	354	3
NT 3050	18	FONDO IZQUIERDO	HDF	46800-18	1	738	290	3
NT 3050	19	REPISA SUELTO	MDP	46801-19	1	469	336	15
NT 3050	20	KIT ACCESORIOS	.	46802-20	1	.	.	.

1. OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.

2. PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

3. SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

Herramientas
para ensamble



DESTORNILLADOR



MARTILLO



DESTORNILLADOR
Y DE CRUCETA



CINTA
MÉTRICA

*Herramientas no
proporcionadas







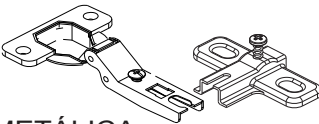
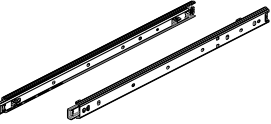
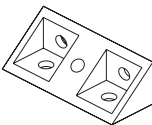




Montagem



Instalação


PRECAUCIÓN: sugerimos
ensamblar los productos
encima del embalaje para
evitar arañazos en las partes.

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A 	20	B 	10	C 	10	D 	60
CLAVIJA MADERA 6X30MM		TORNILLO MINIFIX 5X31MM		BARRIL MINIFIX 12X9MM		CLAVO	
E 	4	J 	5	M 	2	N 	1
FONDO JUNCIÓN METÁLICO 13X13MM		BATIENTE – SOPORTE ESTANTE PLÁSTICO 16X8X8MM		BISAGRA SUPER CURVA 26mm CON CAZO 5mm - METÁLICA		PAR CORREDIZA 400MM	
R 	14	S 	1	T 	6	X 	54
TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM		MANIJA PLÁSTICA VPS 332mm		ANGULAR 15X15X40MM		TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA	
Y 	26	S 	1	PE 	5	SC 	1
TORNILLO 3,5X40MM CABEZA PLANA		MANIJA PLÁSTICA VPS 716mm		PATA		SACHÉ DE PEGAMENTO 5g	
PP 	7						
PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA							

PASO 1

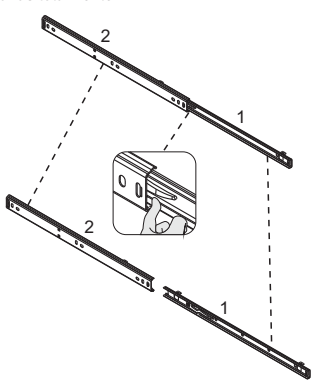N 2




1. Para montaje de las correderas en los cajones es necesario primeramente apartar el conjunto.
2. Levante la traba indicada en el dibujo abajo y tire la pieza 1 hasta apartarlas totalmente.

PASO 2

A 2

N 1

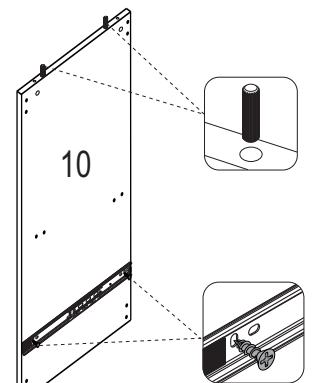X 2



1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en las piezas 10.
2 - Coloque las correderas N en las marcas de la pieza 10, y fíjelas con tornillos (4x12mm)


PASO 3

A 4

N 1

X 2

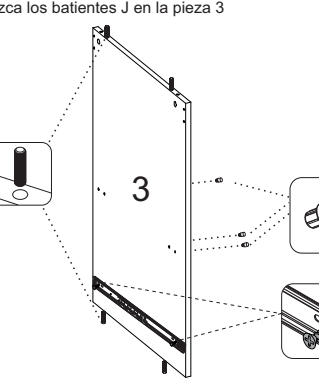J 3



1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en la pieza 3
2 - Coloque las correderas N en las marcas de la pieza 3 y fíjelas con tornillos (4x12mm)
3 - Introduzca los batientes J en la pieza 3

PASO 4

X 8

M 2


A 2

S 1

M 2

J 2

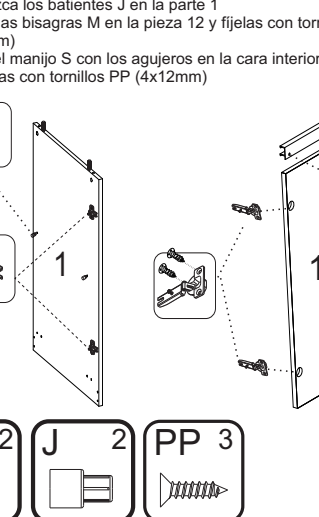
PP 3



1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en la pieza 1
2 - Coloque los calzos de la bisagra M en las marcas de la pieza 1 y fíjelas con tornillos X (4x12mm)
3 - Introduzca los batientes J en la parte 1
4 - Encaje las bisagras M en la pieza 12 y fíjelas con tornillos X (4x12mm)
5 - Encaje el manijo S con los agujeros en la cara interior de la puerta 12 y fíjelas con tornillos PP (4x12mm)

PASO 5

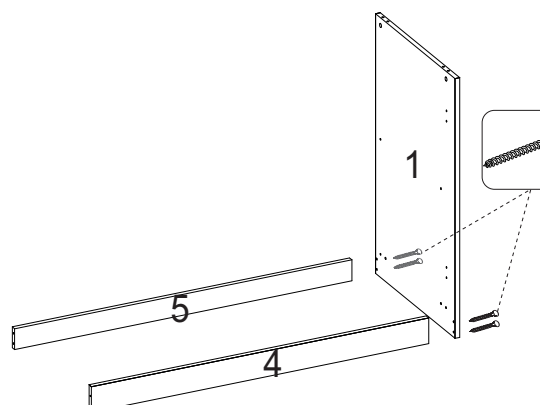Y 4




1 - Encaje la pieza 4 y 5 con los tornillos Y (3,5x40mm)

PASO 6

Y 2

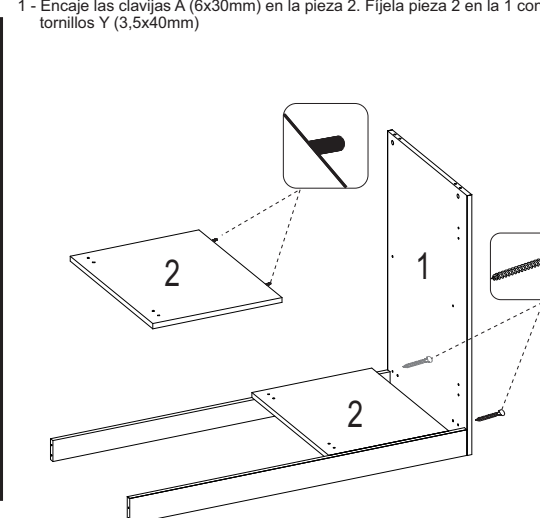A 2




1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 2. Fijela pieza 2 en la 1 con los tornillos Y (3,5x40mm)

PASO 7

Y 2

T 3

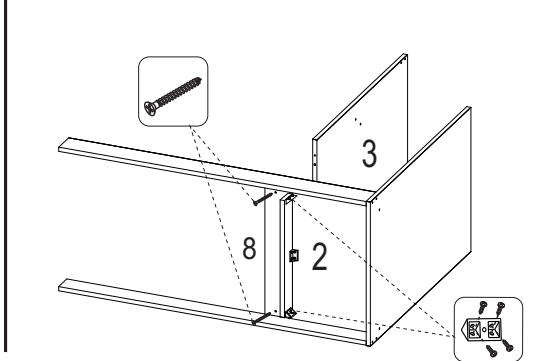X 12




1 - Fije la pieza 3 en la pieza 2 con los tornillos Y (3,5x40mm)
2 - Fije el rodapié central 8 en la pieza 2 con las angulares T y los tornillos X (4x12mm)

PASO 8

A 4

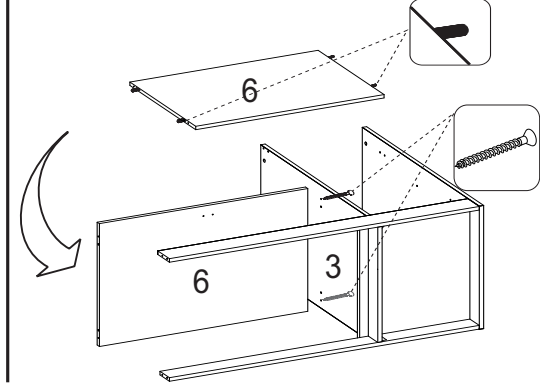
Y 2



1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 6.
2 - Fijela pieza 6 en la pieza 3 con los tornillos Y (3,5x40mm)

PASO 9

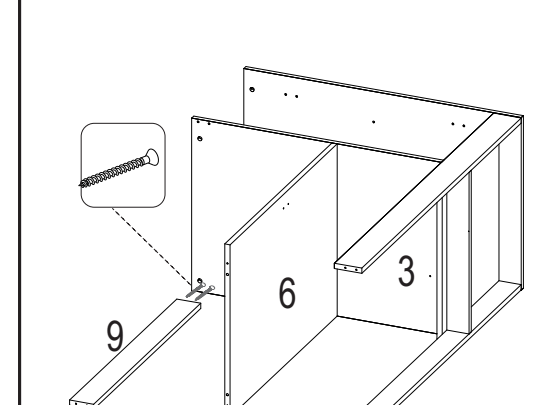Y 2



1 - Fije la pieza 9 en la pieza 3 con los tornillos Y (3,5x40mm)


PASO 10

A 2

Y 12

T 3

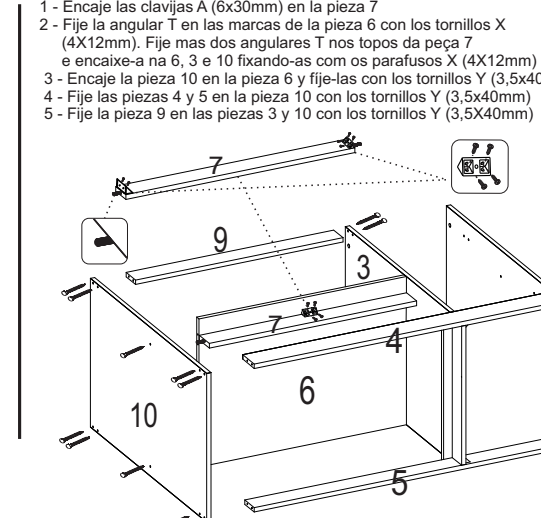X 12




1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 7
2 - Fije la angular T en las marcas de la pieza 6 con los tornillos X (4x12mm). Fije mas dos angulares T nos topos da peça 7 e encaixe-a na 6, 3 e 10 fixando-as com os parafusos X (4x12mm)
3 - Encaje la pieza 10 en la pieza 6 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm)
4 - Fije las piezas 4 y 5 en la pieza 10 con los tornillos Y (3,5x40mm)
5 - Fije la pieza 9 en las piezas 3 y 10 con los tornillos Y (3,5x40mm)

PASO 11

X 14

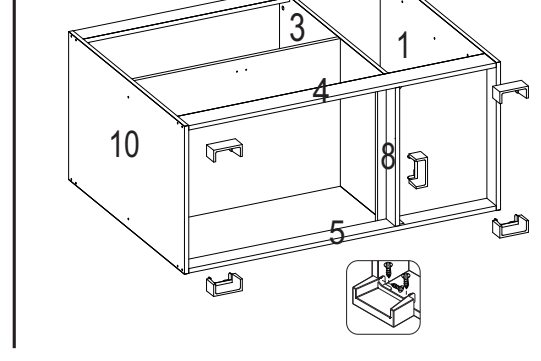PE 5




1 - Alinee las patas PE en los rodapiés y laterais y fíjelos con los tornillos X (4x12mm)

PASO 12

B 6

C 6

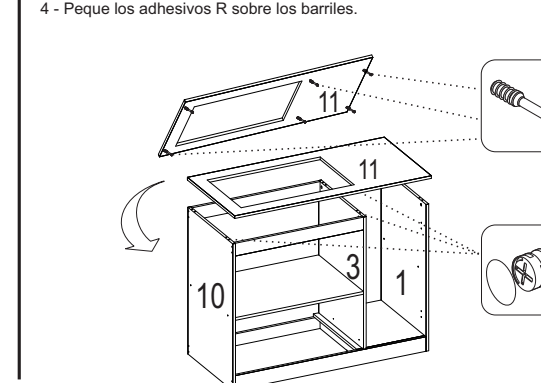R 6



1 - Fije los tornillos de minifix B en la pieza 11
2 - Encaje el cubierta 11 sobre las piezas 1, 3 y 10
3 - Encaje los barriles C en las piezas 1, 3 y 10 y gire hasta trabar.
4 - Pega los adhesivos R sobre los barriles.

PASO 13


A 4

B 4

PP 4

S 1

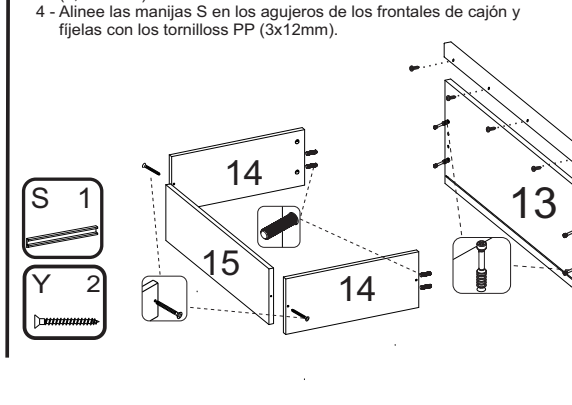Y 2



1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la parte superior de la pieza 14.
2 - Encaje los Minifix B en la pieza 13.
3 - Fije lo trasero del cajón 15 en las laterais 14 con los tornillos Y (3,5x40mm)
4 - Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm).

PASO 14

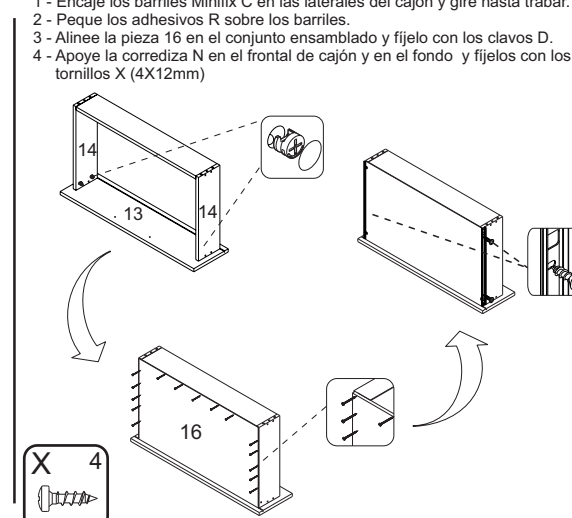
C 4

R 8

D 15

N 2

X 4




1 - Encaje los barriles Minifix C en las laterais del cajón y gire hasta trabar.
2 - Pega los adhesivos R sobre los barriles.
3 - Alinee la pieza 16 en el conjunto ensamblado y fíjelo con los clavos D.
4 - Apoye la corredera N en el frontal de cajón y en el fondo y fíjelo con los tornillos X (4x12mm)

PASO 15

D 45

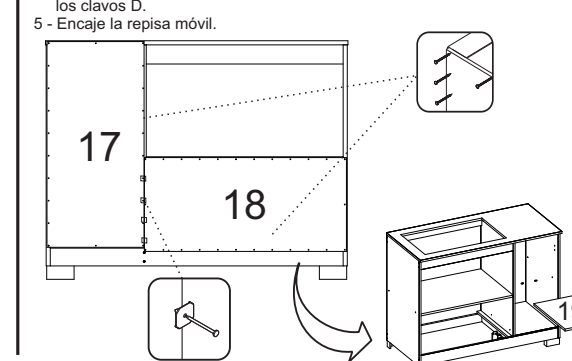E 4




1 - PRECAUCIÓN: Antes de fijar los fondos verifique la escuadra del armario;
2 - Alinee las piezas 17 y fíjelos con los clavos D
3 - Alinee las piezas 18 y fíjelos con los clavos D
4 - En la unión entre las piezas 17 y 18 utilice los fijadores E juntamente con los clavos D.
5 - Encaje la repisa móvil.

PASO 16

M 2

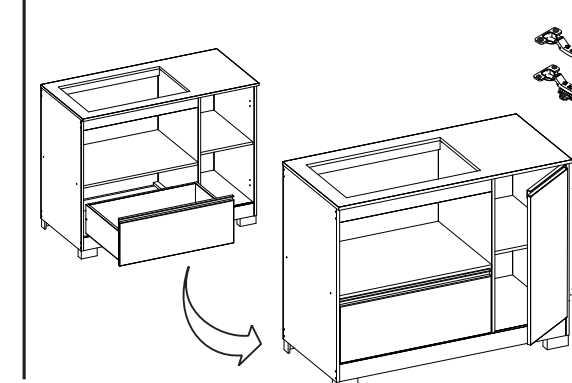M 2



1 - Encaje el cajone a través de las correderas.
2 - Para montar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M, trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.