
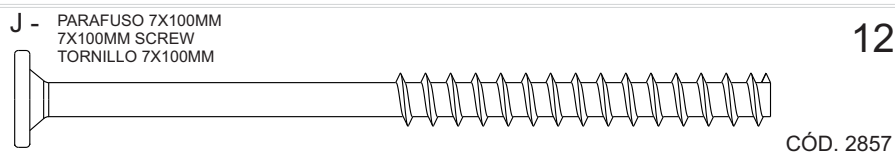
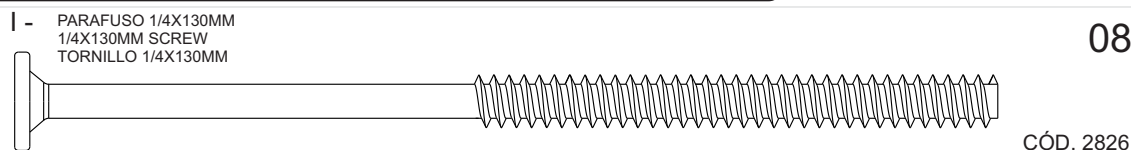
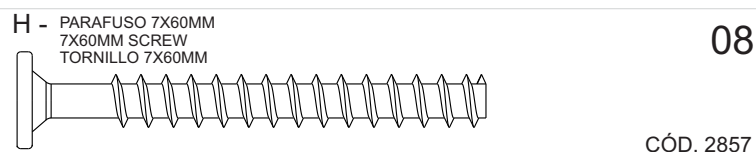

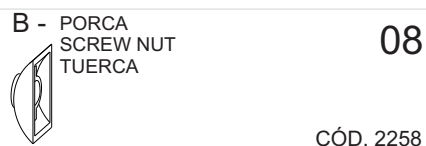


Código-Code

Componentes/ Components


24378	01 -BARRA/ RAIL/ LARGUERO
24381	02 -PAINEL CABECEIRA/ HEADBOARD PANEL/ PANEL RESPALDO
24382	03 -PAINEL PESEIRA/ FOOTBOARD PANEL/ PANEL DE LAS PATAS
24383	04 -PÉ DIREITO GRANDE/ BIG RIGHT FOOT/ PIÉ DERECHO GRANDE
24385	05 -PÉ DIREITO PESEIRA/ SMALL RIGHT FOOT/ PIÉ DERECHO PEQUEÑO
24384	06 -PÉ ESQUERDO GRANDE/ BIG LEFT FOOT/ PIÉ IZQUIERDO GRANDE
24386	07 -PÉ ESQUERDO PESEIRA/ SMALL LEFT FOOT/ PIÉ IZQUIERDO PEQUEÑO
00022	08 -RIPAS/ SLAT/ BASE
24389	09 -TRAVESSA/ BATTEN/ TRAVIESA
18676	10 -TRAVESSÃO/ BIG BATTEN/ PARRILLA

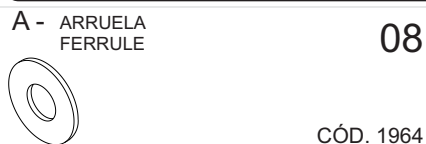

Viva a diferença

Grupo Lopas

Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 • Rodeiro/MG • CEP 36510-000
+ 55 32 3577-1224 • www.grupolopas.com.br

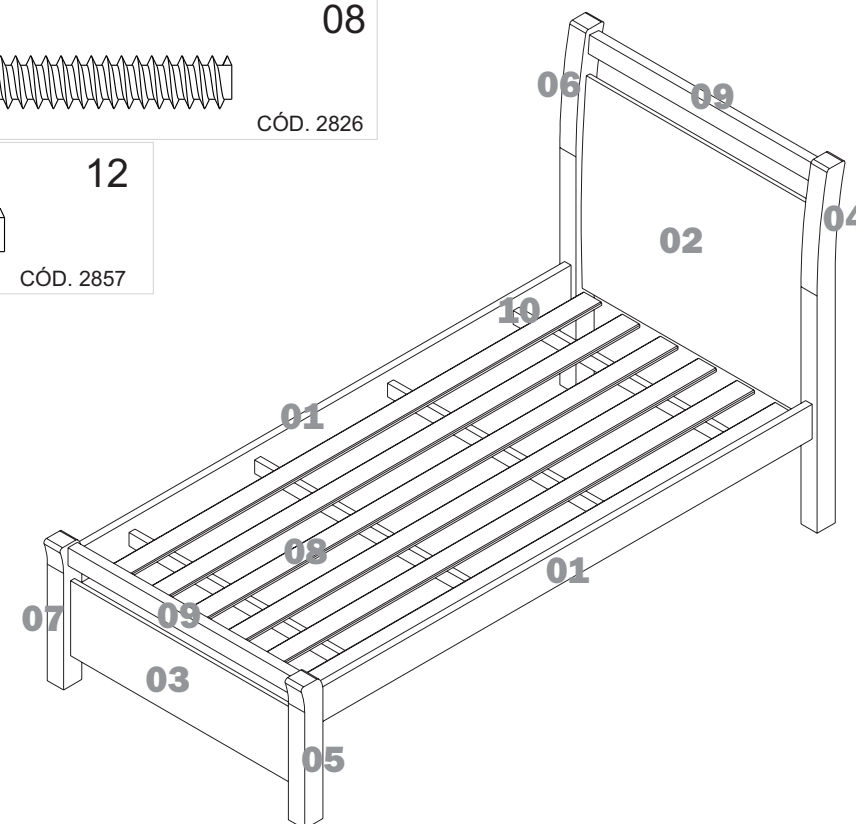


Instruções de Montagem Cama Solteiro Realí

Assembly Instructions Realí Single Bed

Instrucciones de Armado Cama Individual Realí


24418 - 09/08/2016

- 1** Importante: Passar cola nas cavilhas
It's important to glue the wooden dowel
Importante: Pasar cola en los tarugos

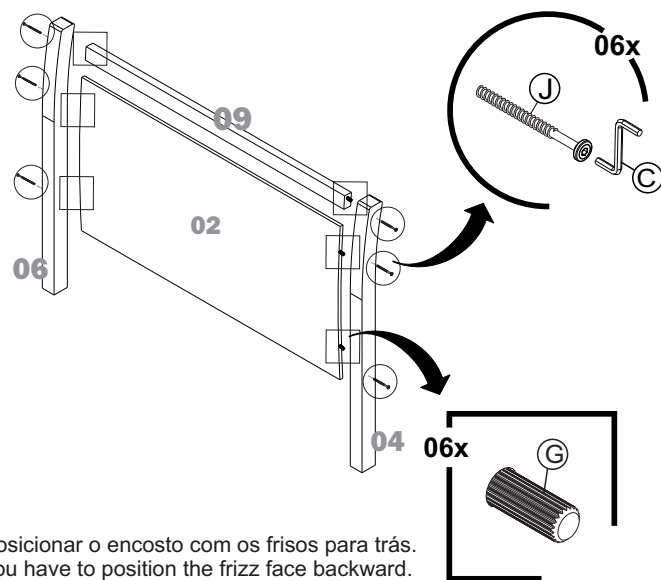


Posicionar o encosto com os frisos para trás.
You have to position the frizz face backward.
Poner la parte de bajo relieve para trás.


2

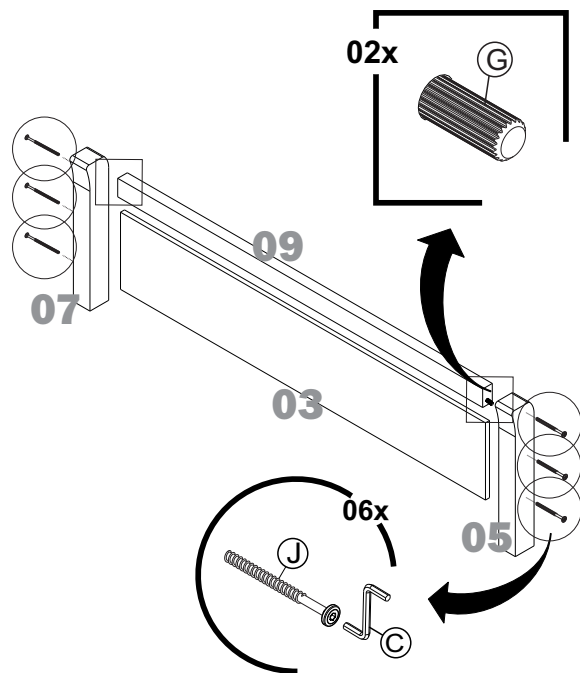


3

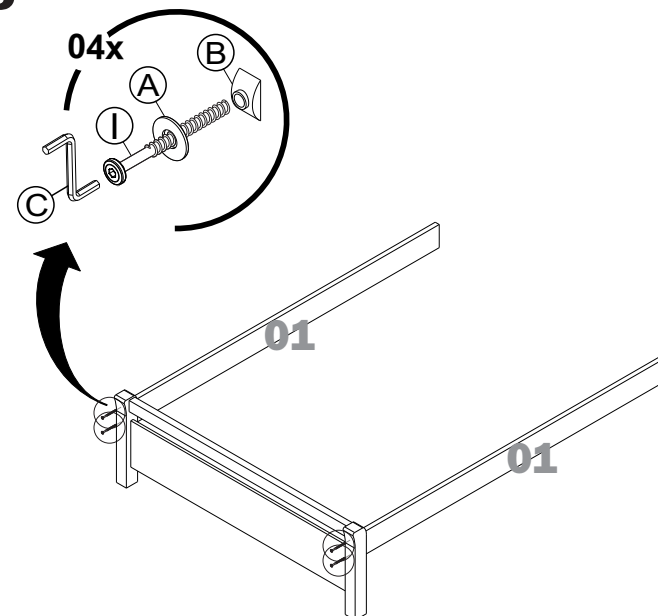

4

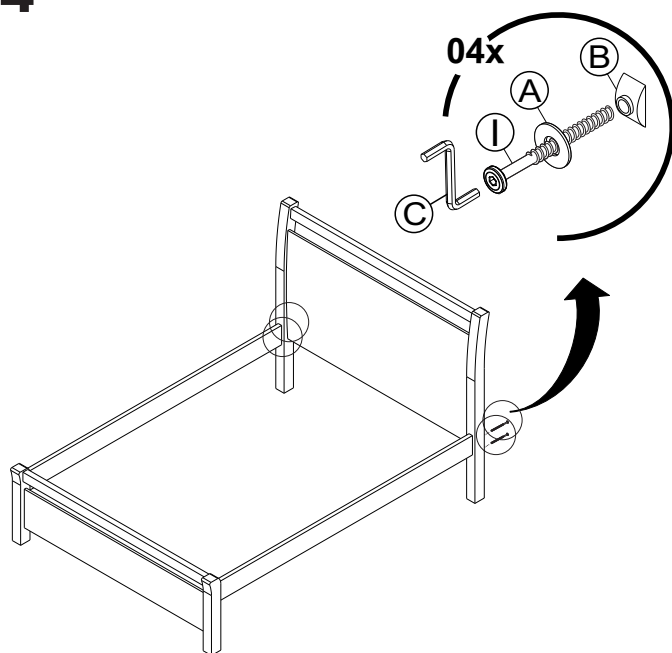

5

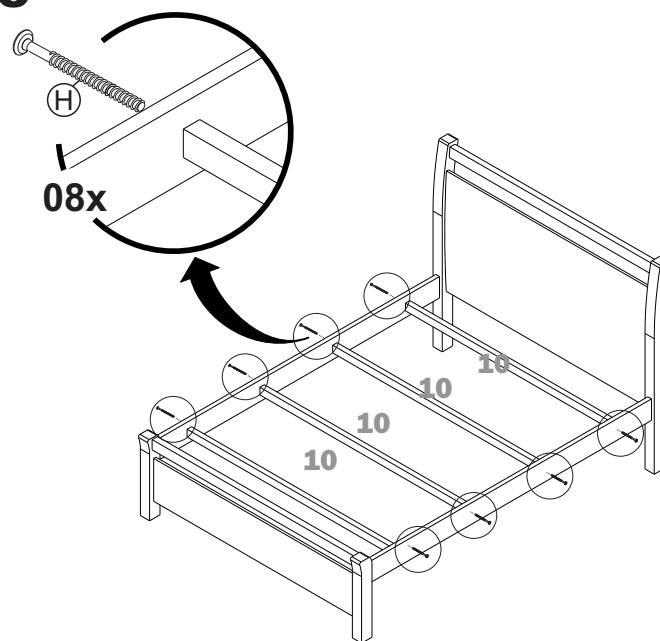

5

