



ESQUEMA DE MONTAGEM

CÔMODA GEORGIA







Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

047031 Freijó / Cinza
047032 Freijó / Off White



047043 Carvalho / Fendi






Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adauto Bisoto	Versão: 02	Revisão: 20/03/2024
------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------

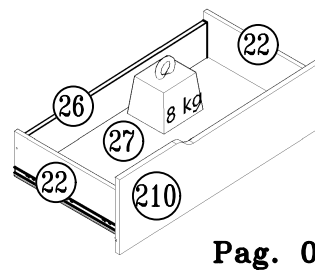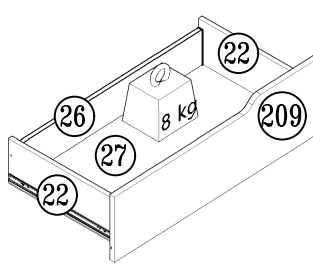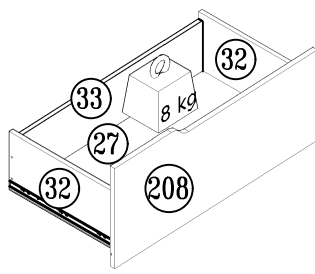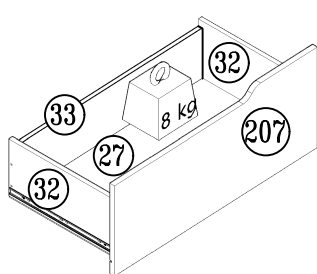
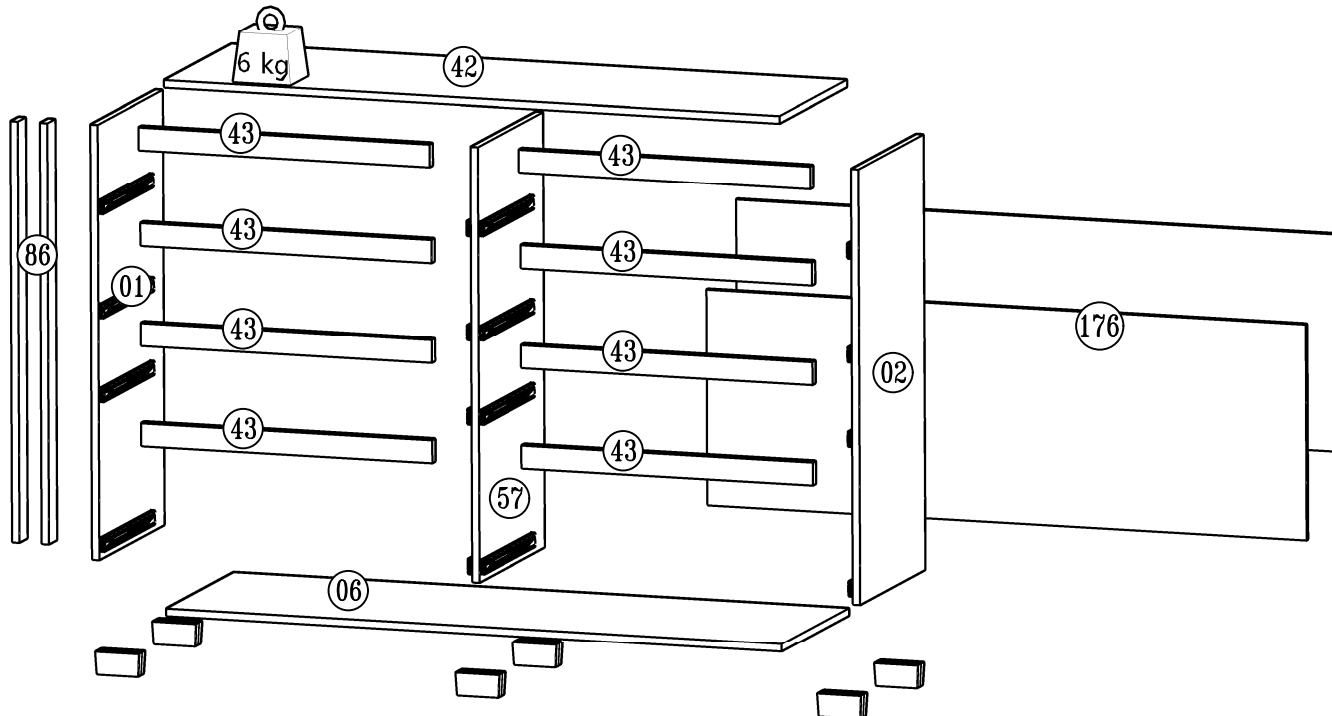
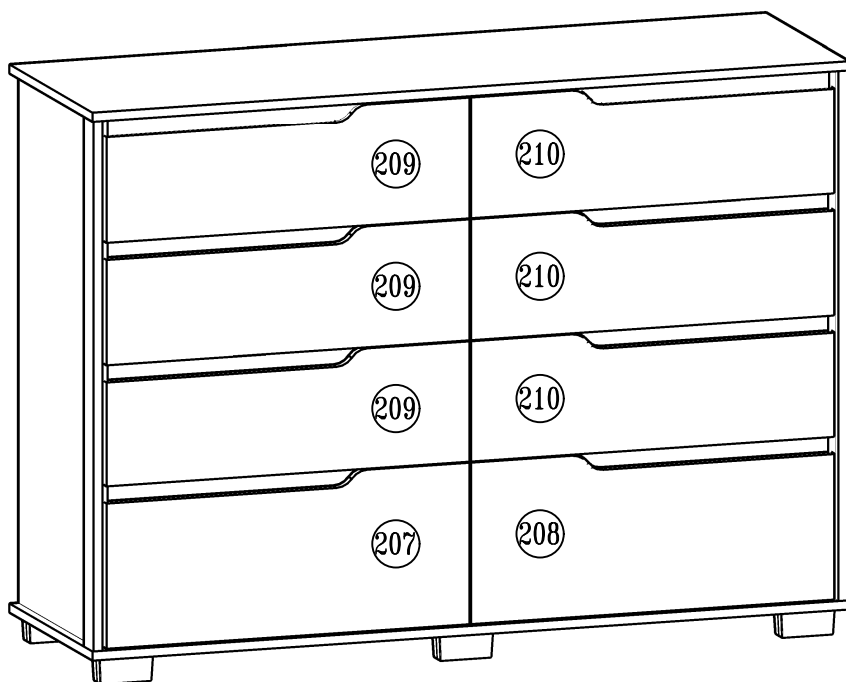


***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**

Para montar esse produto
é necessário um montador




A		Cavilha madeira 6x30	44
B		Cavilha madeira 6x50	04
C		Parafuso 4,0x50 chato	14
D		Parafuso 4,0x35 chato	32
E		Parafuso 3,5x16 chato	16
F		Parafuso 4,0x12 flangeado	48

G		Parafuso 4,0x30 flangeado	12
H		Parafuso 3,5x12 chato	128
I		Prego 10x10	116
J		Pino de girofix	06
K		Parafuso 3,5x25 panela	06

M		Castanha de girofix	06
N		Bucha Cilindrica	08
O		Cola 12Gr	04
P		Etiqueta Lit	01
Q		Cantoneira triangular	16
R		Perfil H 1400mm	01
S		Pé 100x50x50mm	06
T		Suporte prateleira 2 furos	32
U		Correção	08 pares
V		Giz de correção	04

01

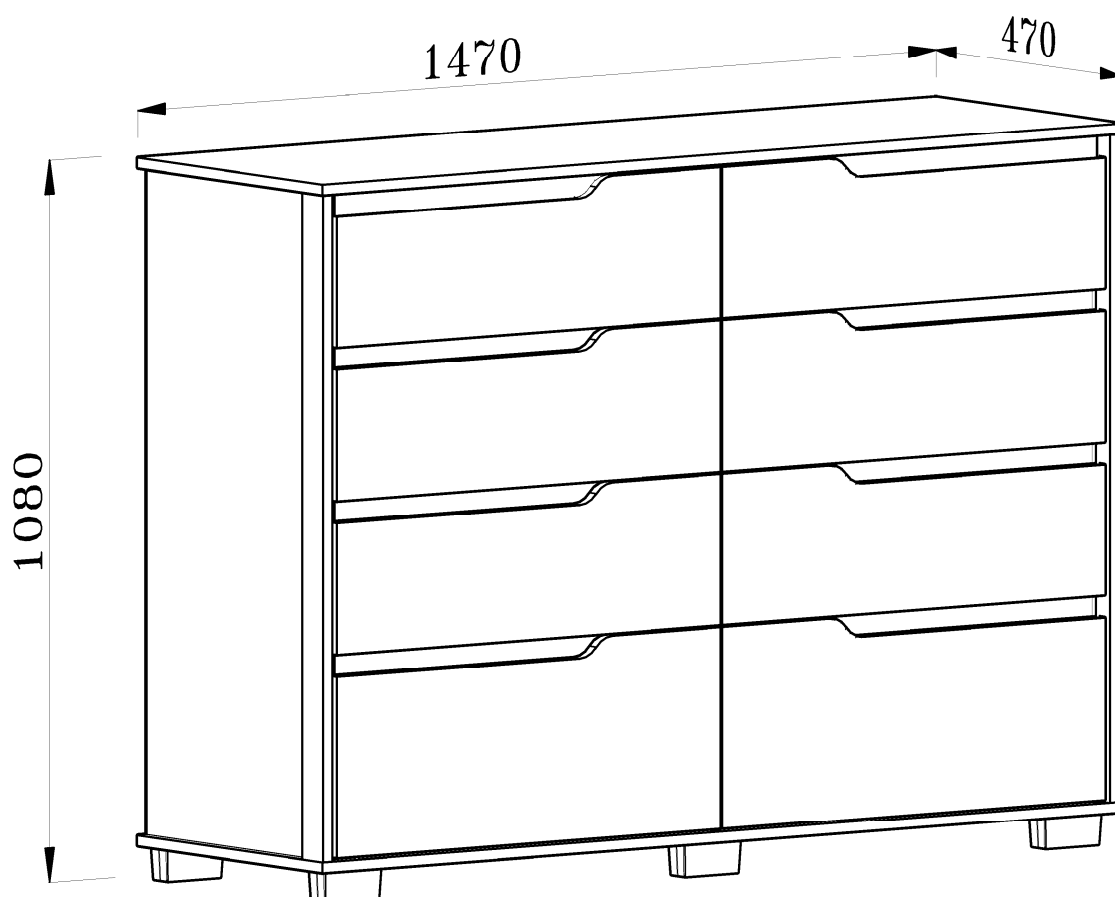

02

H



Parafuso 3,5x12

M




16 Castanha de girofix

U



04 Corrediça

04

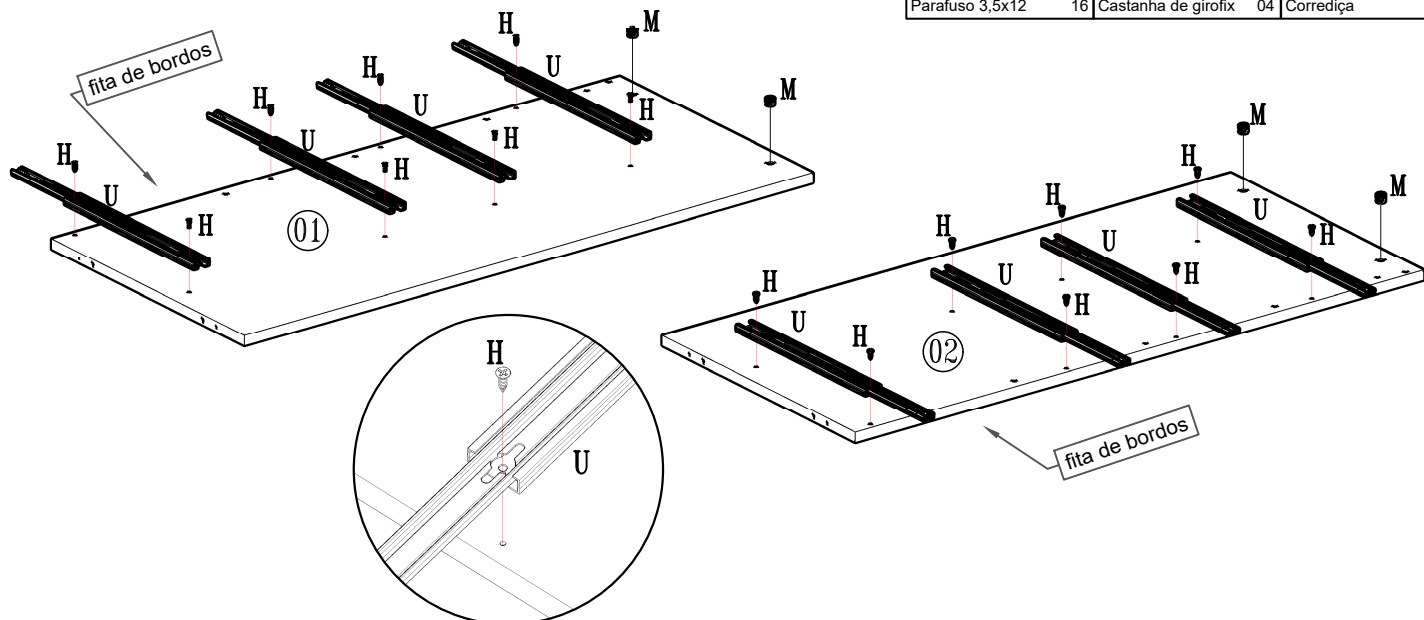

03

H



Parafuso 3,5x12

M




16 Castanha de girofix

U



02 Corrediça

04

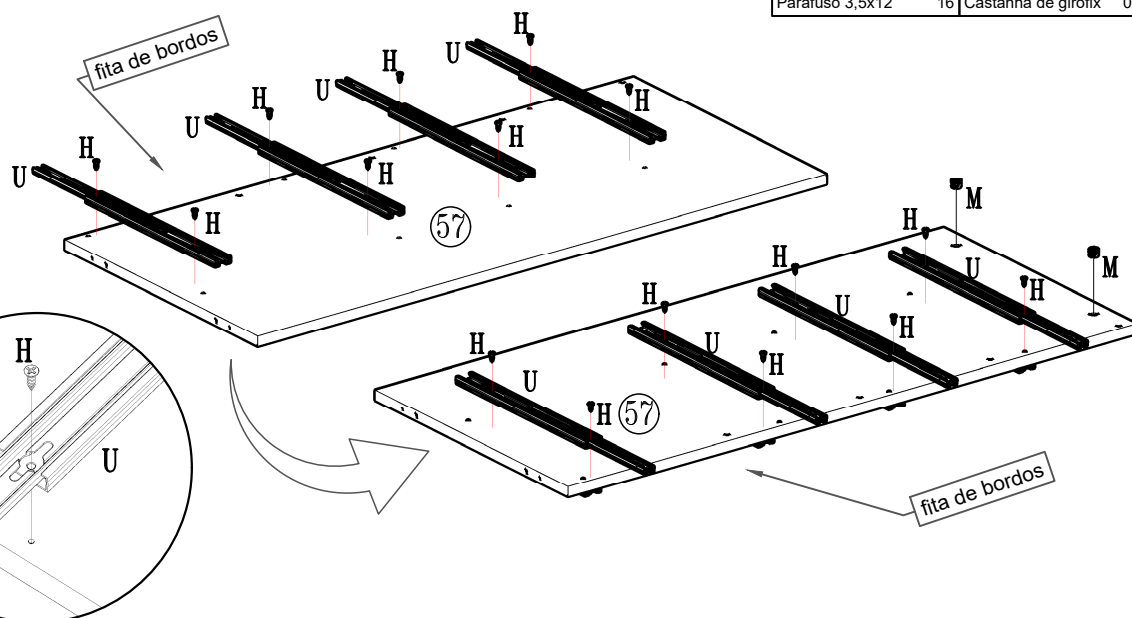

04

A



Cavilha de madeira

G



12 Parafuso 4x30 flang.

J



06 Pino de girofix

N




08 Buchça Cilindrica

S




06 Pé 100x50x50mm

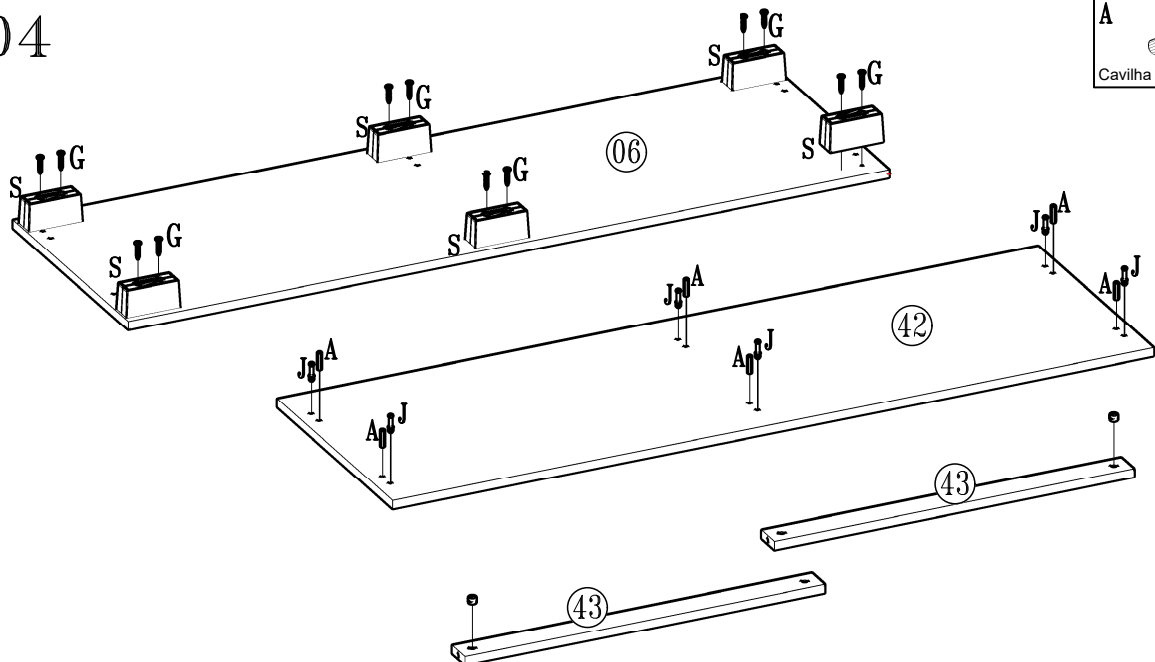


05

Repetir essa etapa para as
03 (três) peças N°210

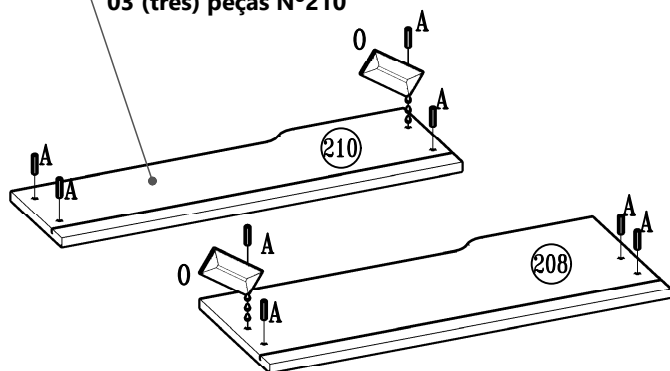


A		Cavilha de madeira	32
0		Cola 12Gr	01

Repetir essa etapa para as
03 (três) peças N°209

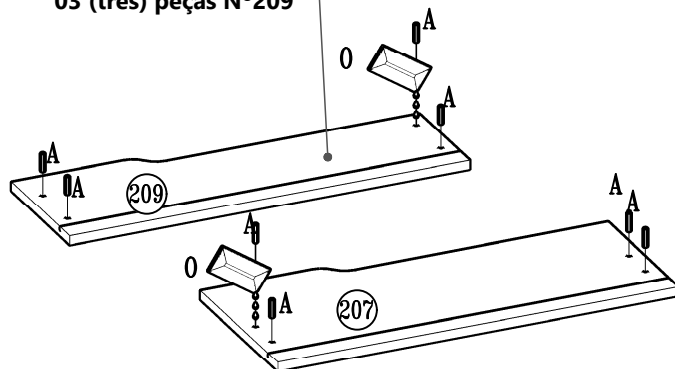


06

A		Cavilha de madeira	06
---	--	--------------------	----

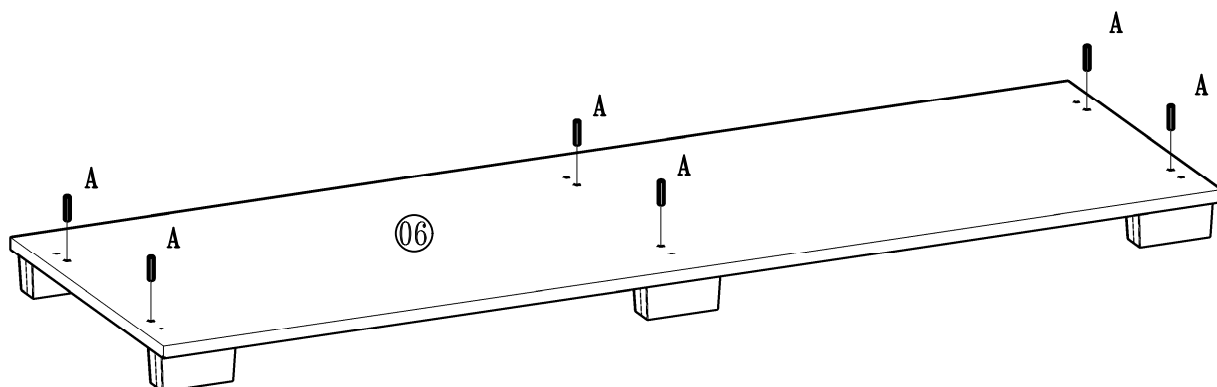


07


C		Parafuso 4x50	06
---	--	---------------	----

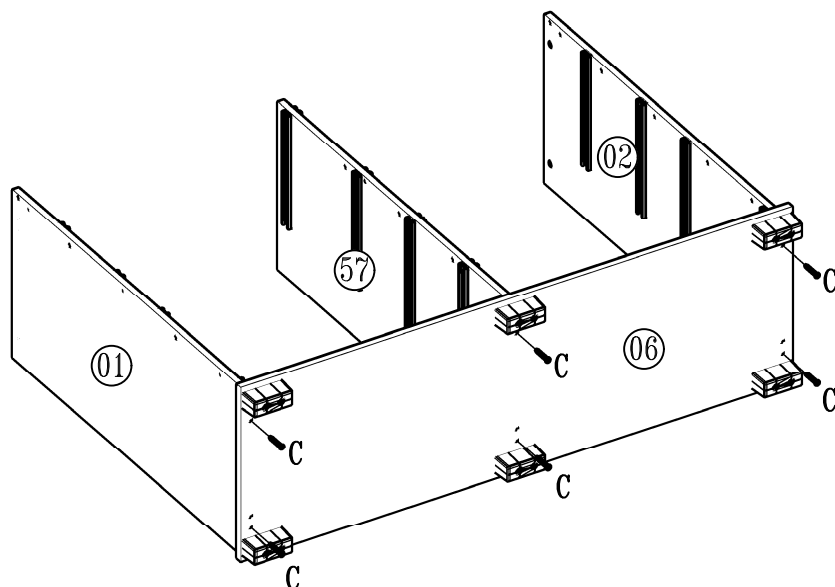


08

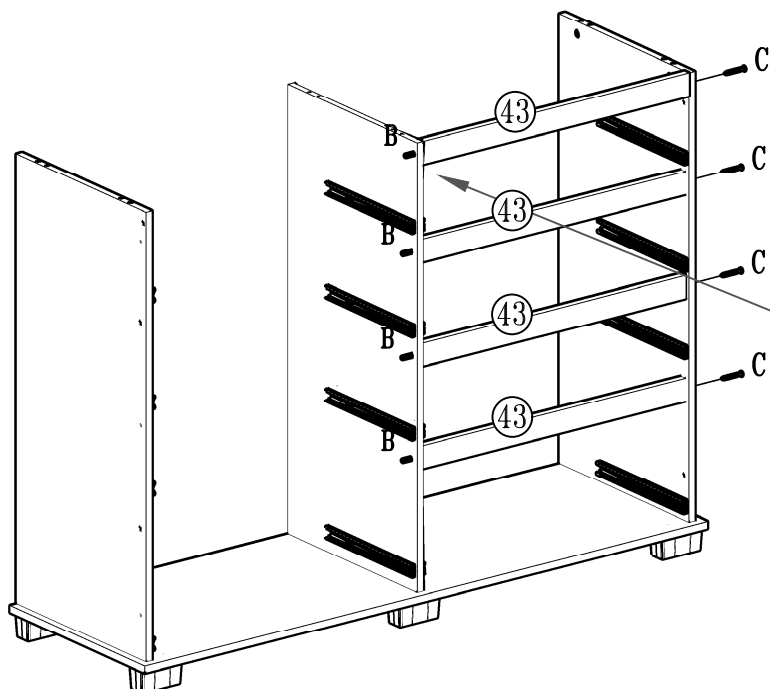


B		
	Cavilha de madeira 6x50	04
C		
	Parafuso 4x50	04

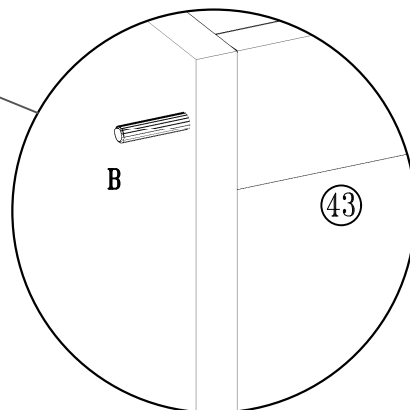


09

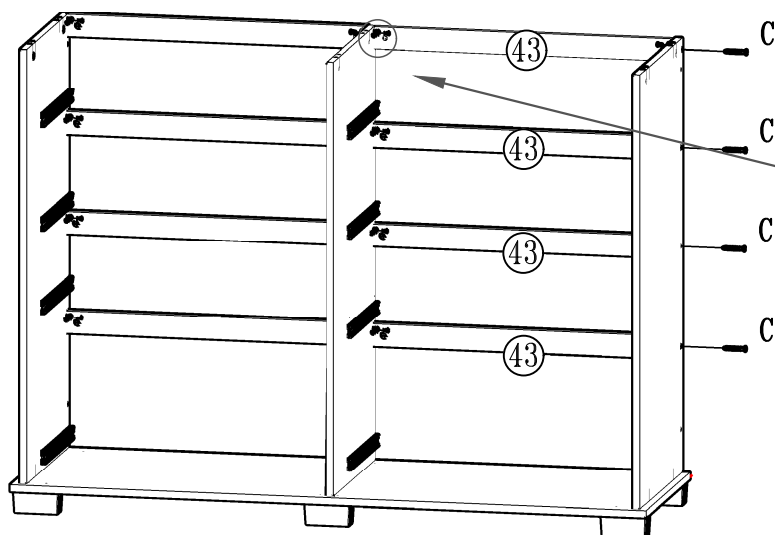

C		
	Parafuso 4x50	04
H		
	Parafuso 3,5x12	32
T		
	Suporte prateleira 2 furos	16


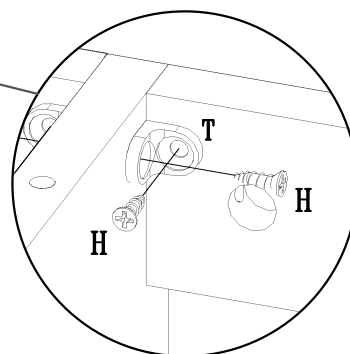


10

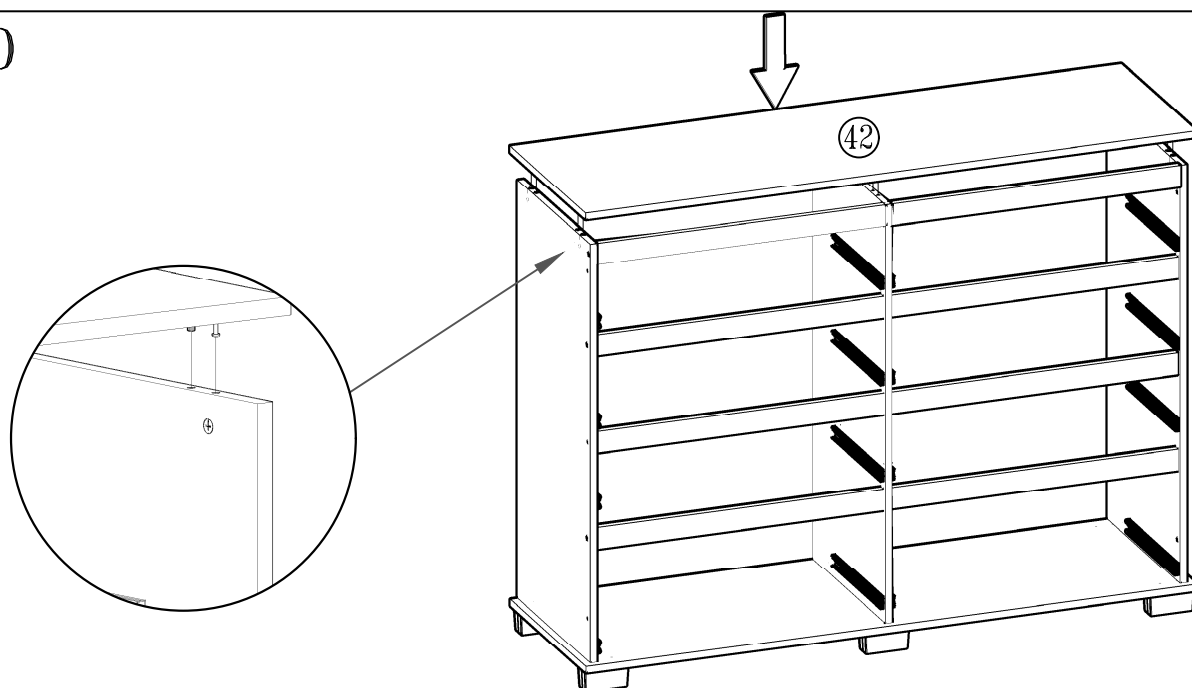


11

K 
Parafuso 3,5x25 Pan. 06

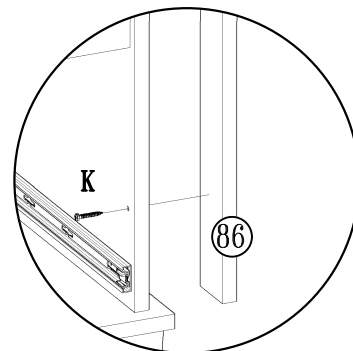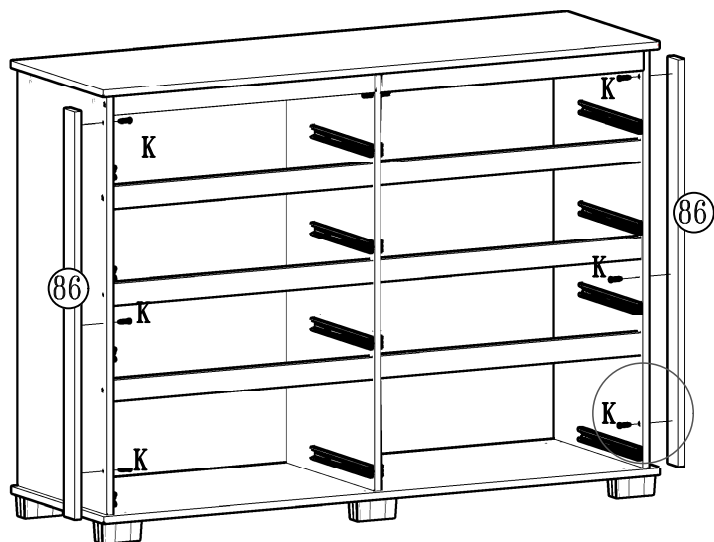


12

I 
Pegro 10x10 44
R 
Perfil H 1400mm 01

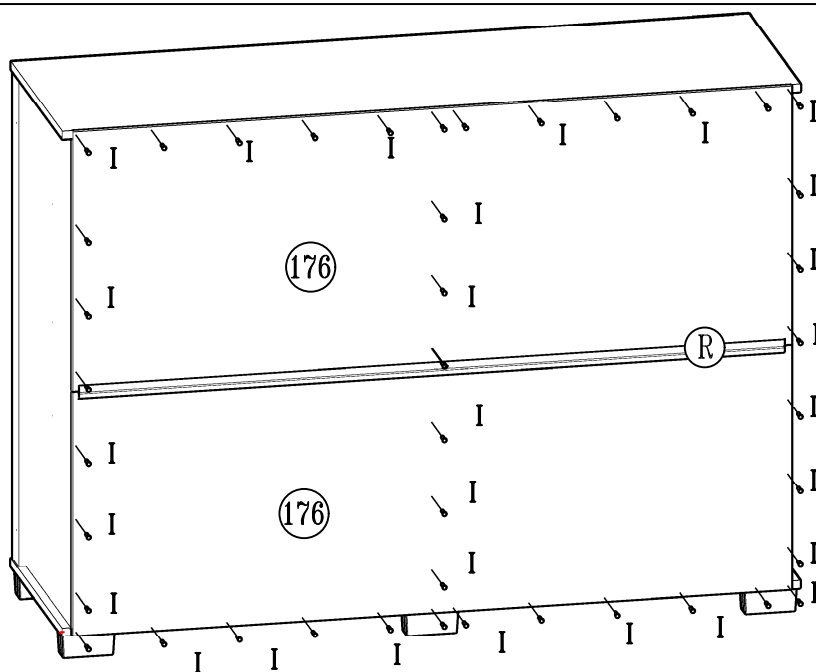


13

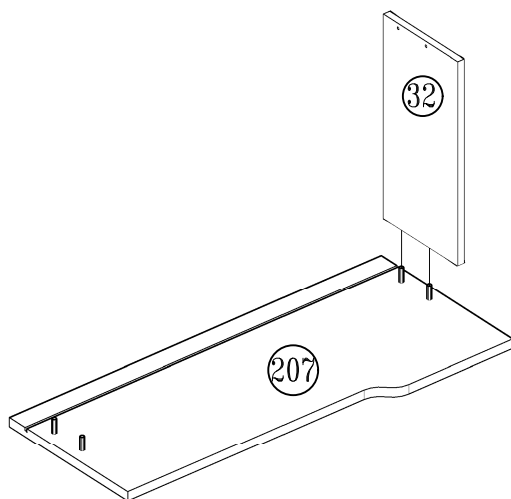

14

H 
Parafuso 3,5x12 02
T 
Suporte prateleira 2 furos 01

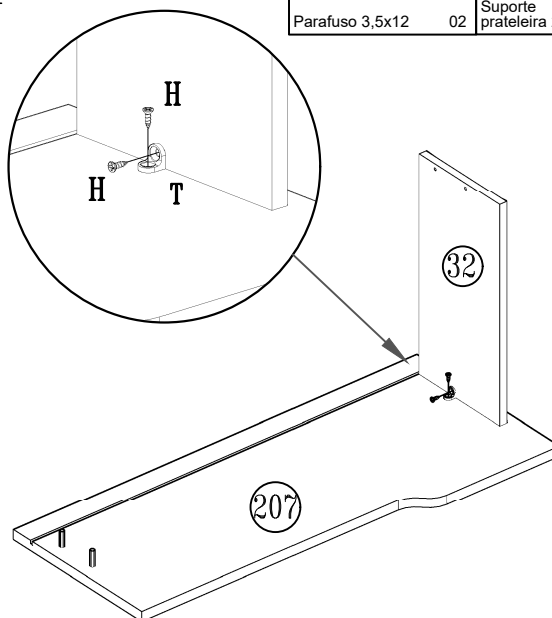

15

H




Parafuso 3,5x12

02

T

Suporte
prateleira 2 furos

01

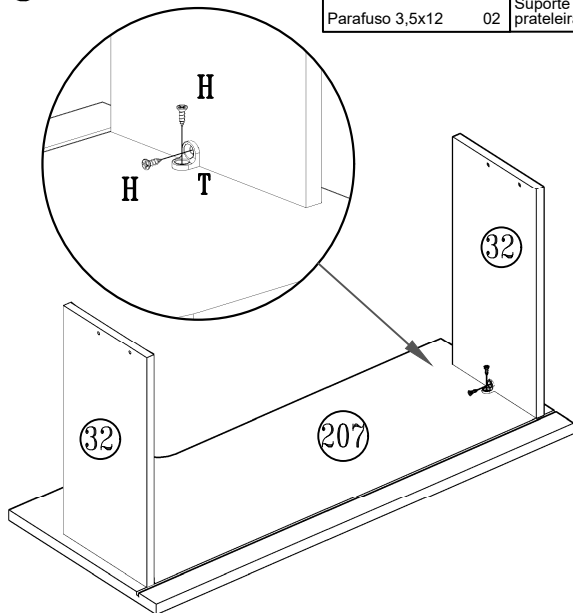

16

D



Parafuso 4x35


04

O



Cola 12Gr

01

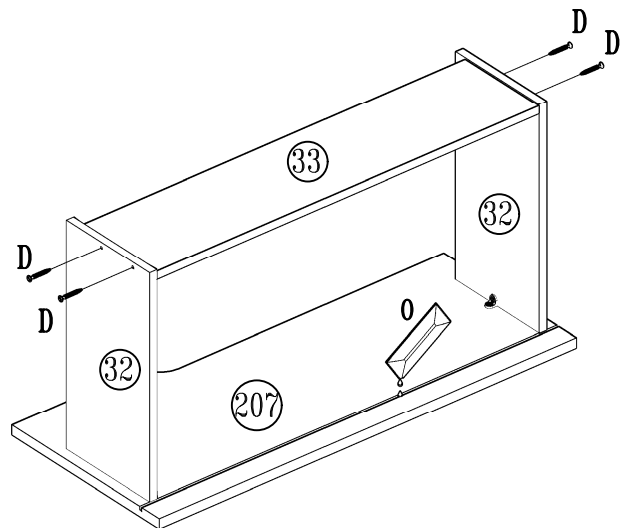


17

I



Pegro 10x10

09

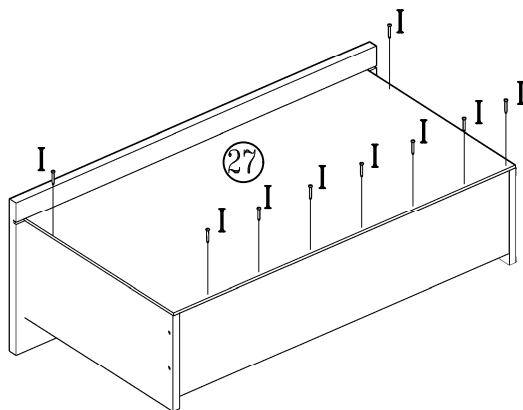


18

F

Parafuso
04x12 Flang.

06

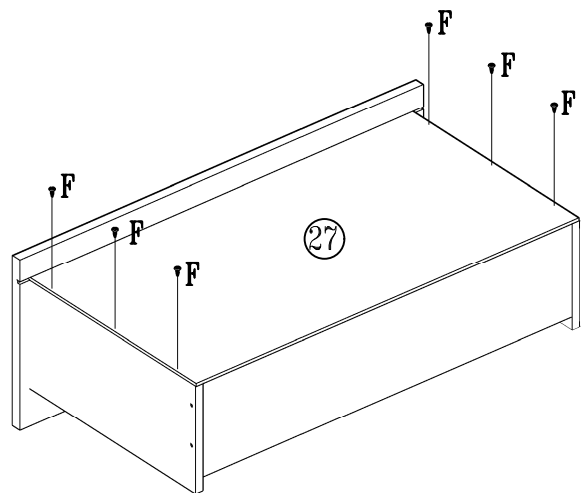

19

E



Parafuso 3,5x16

02

H



Parafuso 3,5x12

04

Q




Cantoneira triangular 02

U




Corredixa

01 un

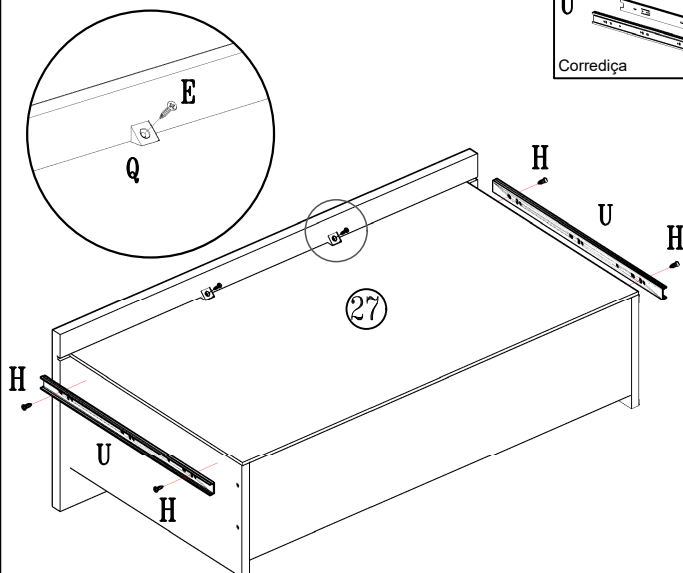


20

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°209.

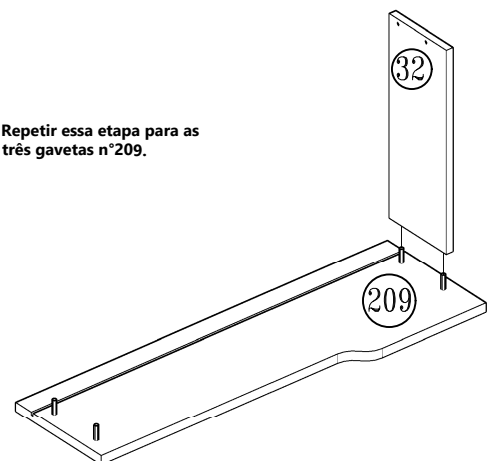

21


H		T	
Parafuso 3,5x12 06		Suporte prateleira 2 furos 03	

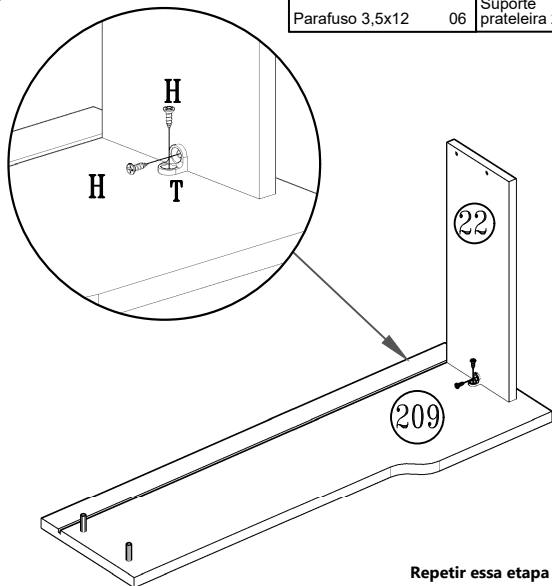

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

22

H		T	
Parafuso 3,5x12 06		Suporte prateleira 2 furos 03	

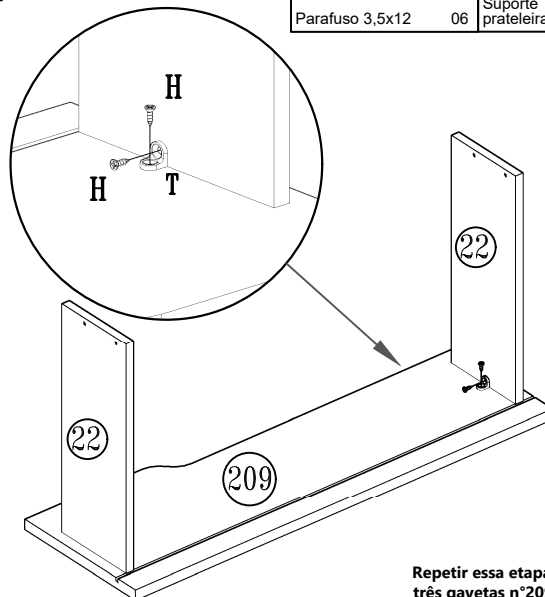


Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

Produzido por Movel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/24 640.20.0471

23


D		O	
Parafuso 4x35 12		Cola 12Gr 01	

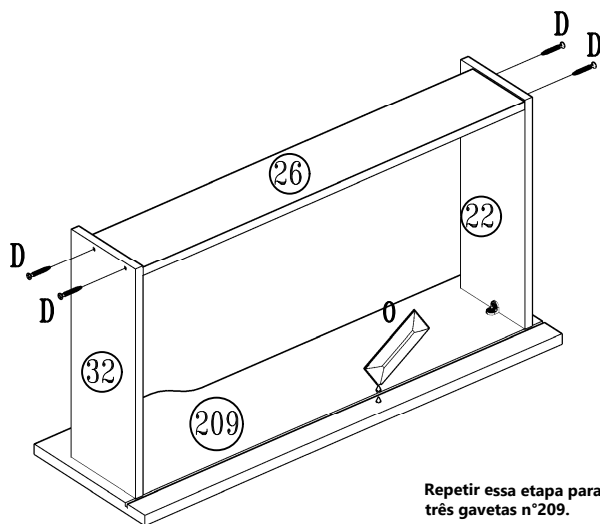

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

24


I	
Pegro 10x10 27	

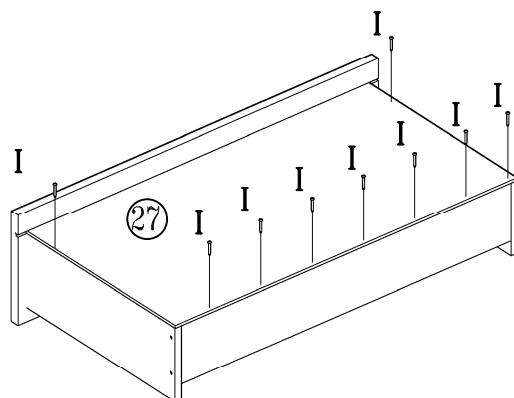

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

25


F	
Parafuso 04x12 Flang. 18	

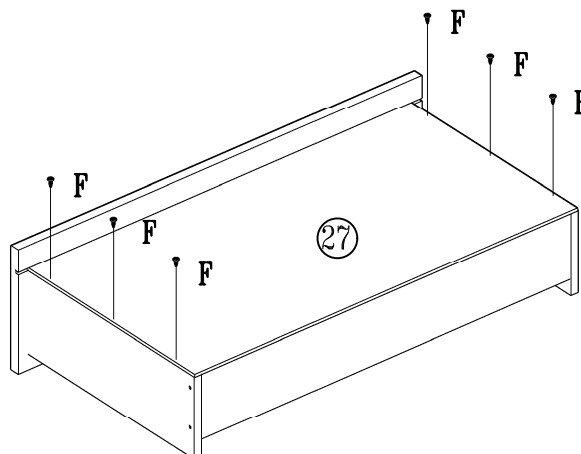

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

26


E		H		Q	
Parafuso 3,5x16 06		Parafuso 3,5x12 12		Cantoneira triangular 06	
				U	
				Corrediça 03 un	

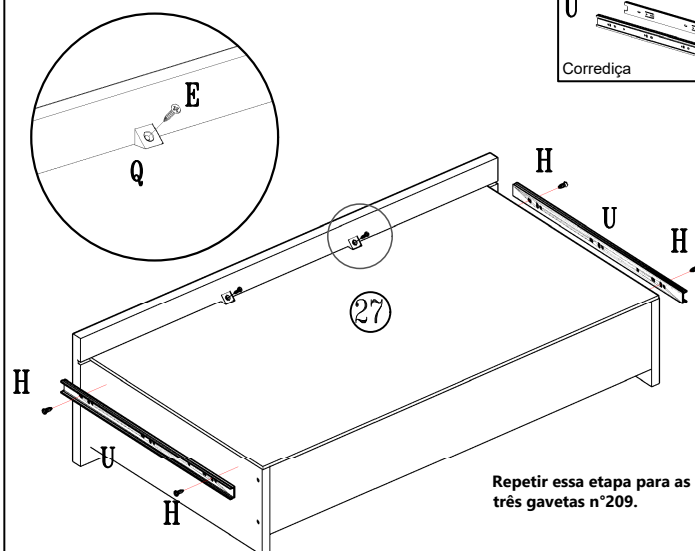

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.


27

Produzido por Movel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/24 640.20.0471

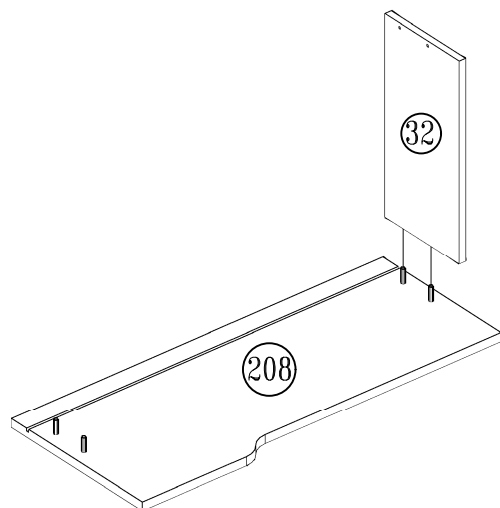


28

H Parafuso 3,5x12 02 T Suporte prateleira 2 furos 01

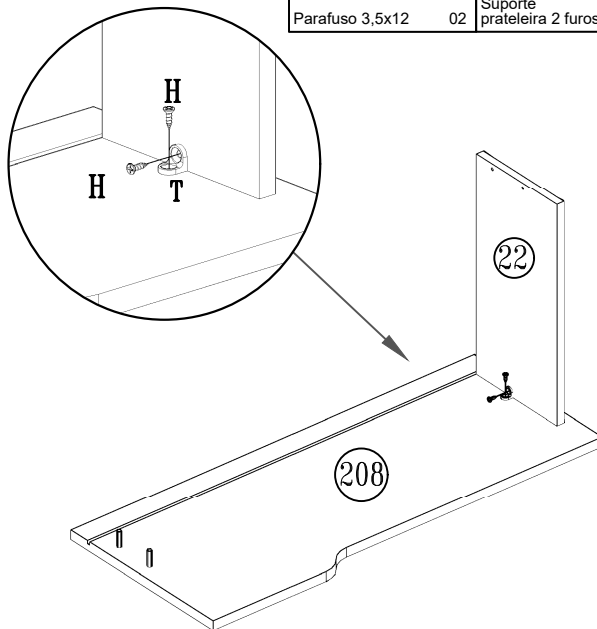


29

H Parafuso 3,5x12 02 T Suporte prateleira 2 furos 01

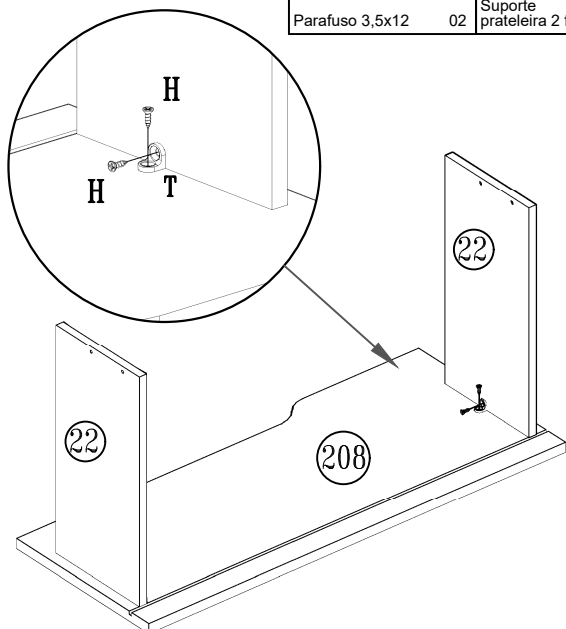


30

D Parafuso 4x35 04 O Cola 12Gr 01

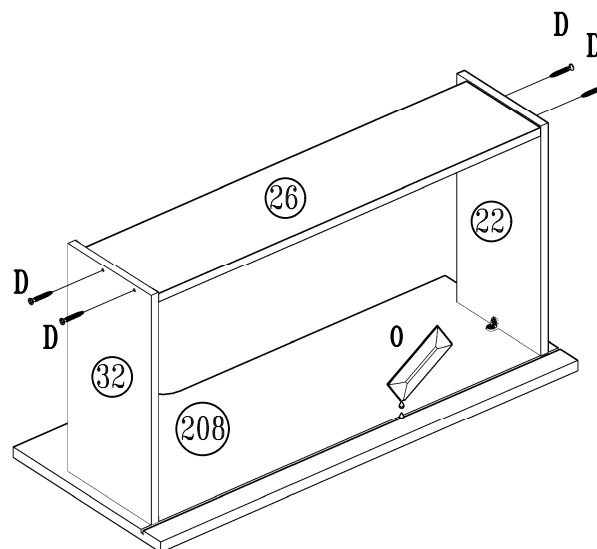


31

I Pegro 10x10 09

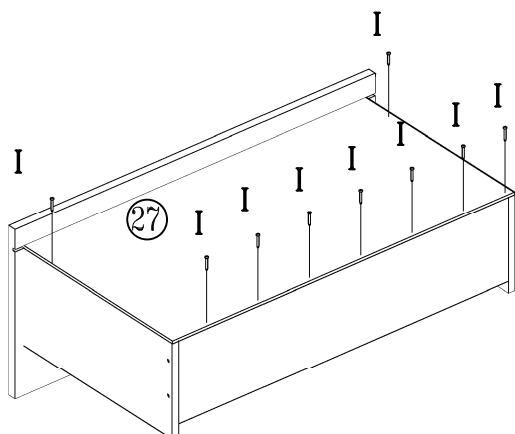

32

F Parafuso 04x12 Flang. 06

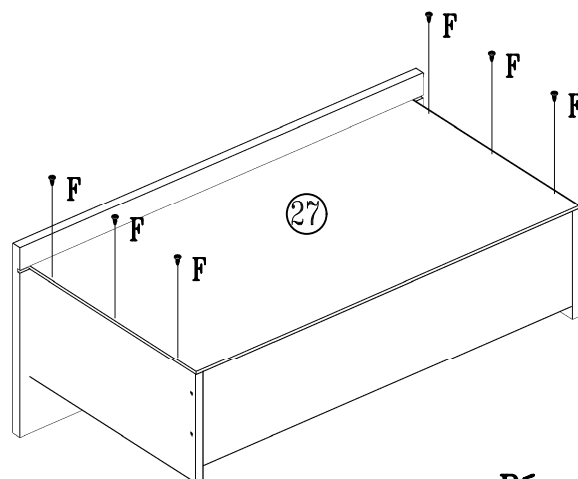

33

E



Parafuso 3,5x16

H



Parafuso 3,5x12

Q




Cantoneira triangular 02

U




Corrediça

01 un

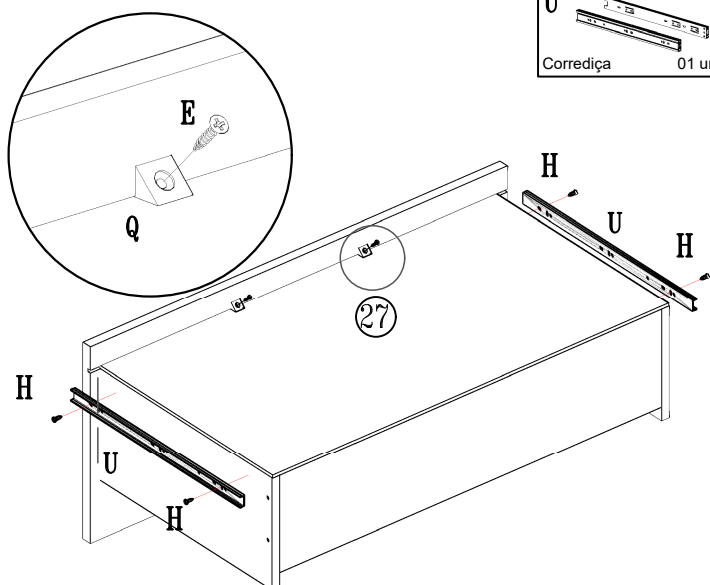

34

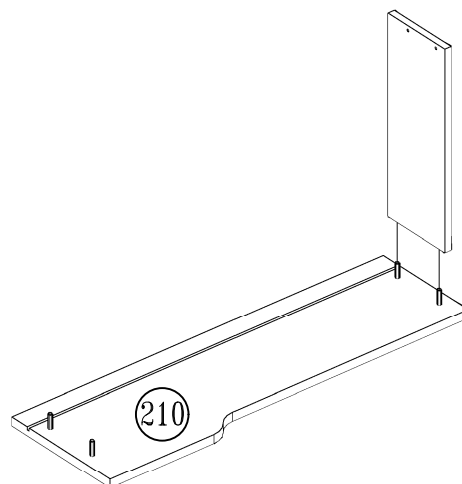

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.

35

H




Parafuso 3,5x12

T



Suporte prateleira 2 furos

03

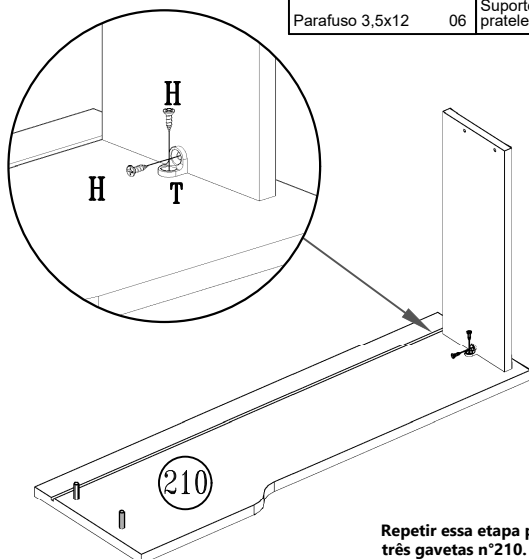

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.

36

H




Parafuso 3,5x12

T



Suporte prateleira 2 furos

03

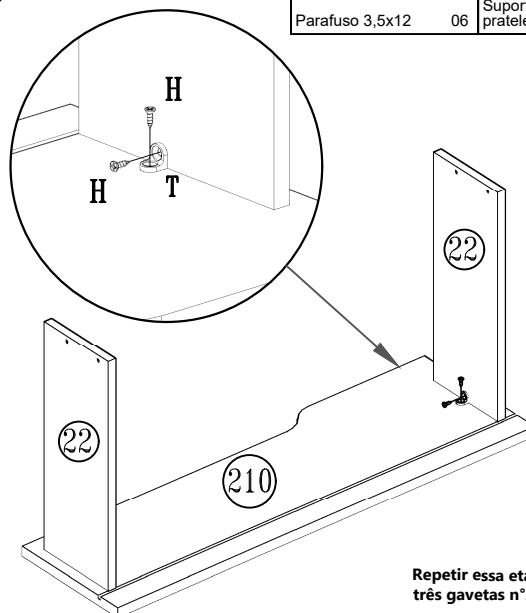

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.

37

D




Parafuso 4x35

O



Cola 12Gr

01

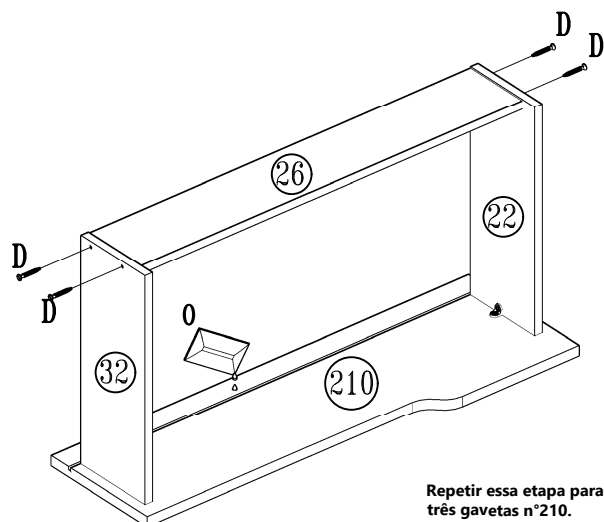

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.


38

I



Pegro 10x10


27

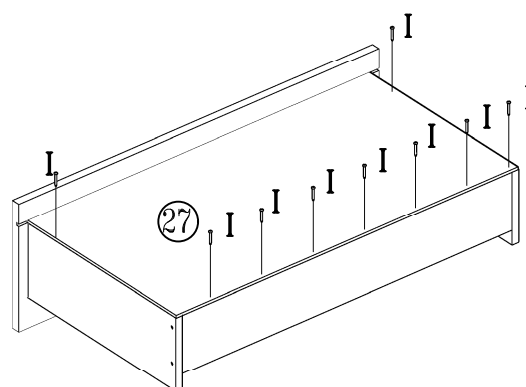

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.

39

F 
Parafuso
04x12 Flang. 18

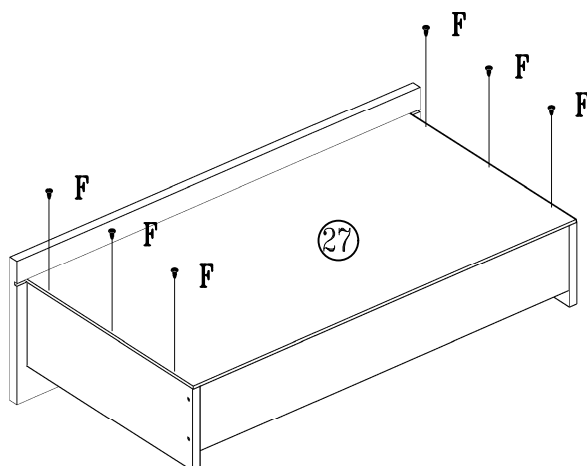

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.


40

E 
Parafuso 3,5x16 06

H 
Parafuso 3,5x12 12

Q 
Cantoneira triangular 06



U 
Corrediza 03 un

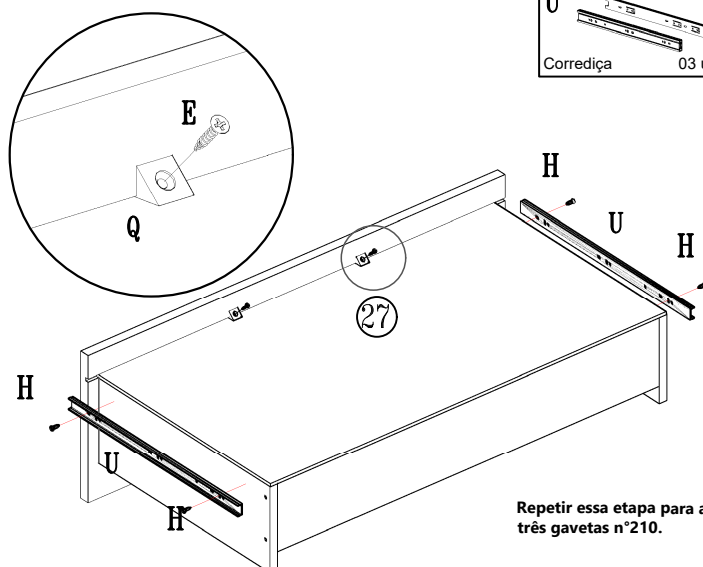

Repetir essa etapa para as
três gavetas n°210.

41

P 
Etiqueta Lit 01

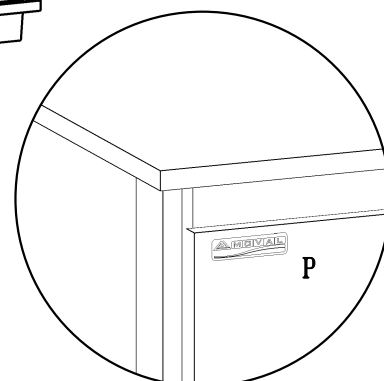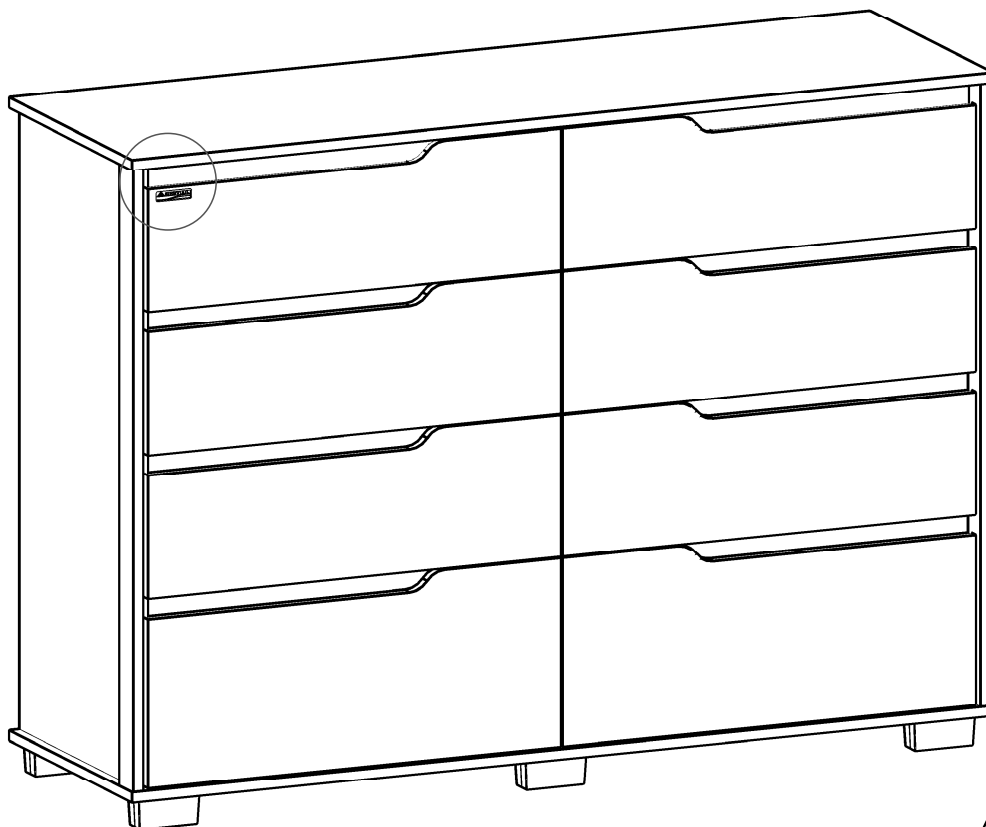

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QT. AMOUNT	ITEM PART	Volume CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	997	448	15	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	997	448	15	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	01	06	01	1465	465	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	12	22	02	350	130	12	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	06	26	02	643	105	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	08	27	01	665	355	2,5	HDF
Lateral da Gaveta Maior/Menor/Lateral De Cajon Larga/Corta/Side Drawer Greater/Lesser	04	32	02	350	170	12	MDP
Traseiro de Gaveta Maior/Trasero Del Cajon Largo/Back Drawer Greater	02	33	02	643	150	12	MDP
Tampo/Tampo/Cover	01	42	01	1465	465	15	MDP
Sanefla/Sanefla/Sight	08	43	01/02	692	50	15	MDP
Divisória Central/División Central/Central Division	01	57	02	997	448	15	MDP
Moldura / marco / frame	02	86	02	997	50	15	MDF
Traseiro /Trasero /Back	02	176	01	1427	508	2,5	HDF
Frente da Gaveta Maior esquerda /Frente Del Cajon Larga Izquierda/Front Drawer Greater Left	01	207	01	702	300	15	MDP
Frente da Gaveta Maior direita /Frente Del Cajon Larga Derecha/Front Drawer Greater Right	01	208	01	702	300	15	MDP
Frente da Gaveta esquerda /Frente Del Cajon Izquierda/Front Drawer Greater	03	209	01	702	225	15	MDP
Frente da Gaveta direita / Frente Del Cajon Larga / Front Drawer Greater	03	210	01	702	225	15	MDP



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard