


MANUAL DE MONTAGEM

MESA VALENCIA 1,36

DIMENSÕES

ALT.: 780 MM
LAR.: 1360 MM
PROF.: 800MM

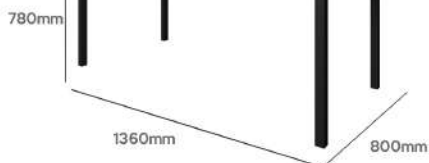

MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA


LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

100KG
MÁXIMO
RECOMENDADO

Nº	ITEM	PRETO	QT	
1	ESTRUTURA DE AÇO	T11 PRETO	02	PEÇAS
2	TRAVESSA DE AÇO	T21 PRETO	02	
A	PARAFUSO LENTILHA 1/4	S41 ZINCADO	08	FERRAGENS
B	PARAFUSO 1/4 X 3"	C81 ZINCADO	06	
C	SAPATA PLÁSTICA 40X40	S51 INCOLOR	08	
D	APOIO PLÁSTICO P/TAMPO	S61 PRETO	04	
E	ARRUELA DE PRESSÃO	C71 ZINCADO	08	

PARAFUSO LENTILHA 1/4	08	UNIDADES
PARAFUSO 1/4 X 3"	06	UNIDADES
SAPATA PLÁSTICA 40X40	04	UNIDADES (JA INSTALADAS*)
APOIO PLÁSTICO P/TAMPO	04	UNIDADES
ARRUELA DE PRESSÃO	08	UNIDADES

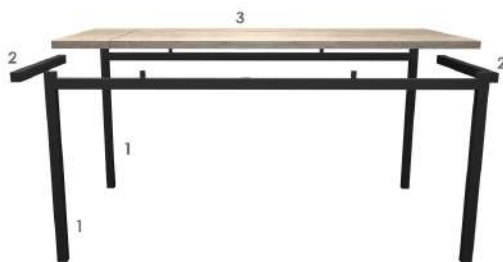

PASSO A PASSO

SEPARE TODAS AS PEÇAS
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
2 ESTRUTURAS 01
2 TRAVESSAS 02



Peças

COMEÇANDO PELOS CANTOS,
INSIRA A CHAPINHA DA **ESTRUTURA 01**
POR DENTRO DA **TRAVESSA 02** COM 2
PARAFUSOS A + ARRUELAS F FIXE-OS.
REPITA O PROCESSO EM TODOS
OS CANTOS, **NÃO APERTE TODOS**
TOTALMENTE OS PARAFUSOS.


VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
8 PARAFUSOS A
8 ARRUELAS F



Passo 1

COM SUA BASE MONTADA:

POSICIONE SEU TAMPO SOBRE UMA
SUPERFÍCIE PLANA COM A FURAÇÃO VIRADA
PARA CIMA. ALINHE A ESTRUTURA SOBRE ELE
E COM OS PARAFUSOS B FIXE-OS. OS
PARAFUSOS PASSAM POR DENTRO DO
APOIO DO TAMPO, DEPOIS APERTE TODOS
OS PARAFUSOS.

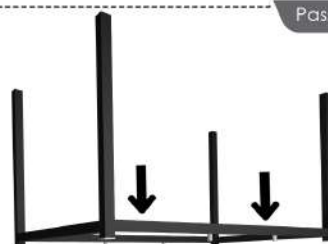

Passo 2

SUA BASE
ESTÁ PRONTA



SAC
44 - 3663 - 8600

SAC@GRUPOFABONE.COM.BR
ROD. ANTONIO PEDROSO, 300 | PD. INDUSTRIAL | CEP: 87485-000
DOURADINA-PR

FABONE