


MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA ATENAS

DIMENSÕES
ALT.: 92,5 MM
LAR.: 460 MM
PROF.: 610 MM


FERRAMENTAS
CHAVE PHILIPS
NÃO INCLUSA

TORQUE
4
MÁXIMO

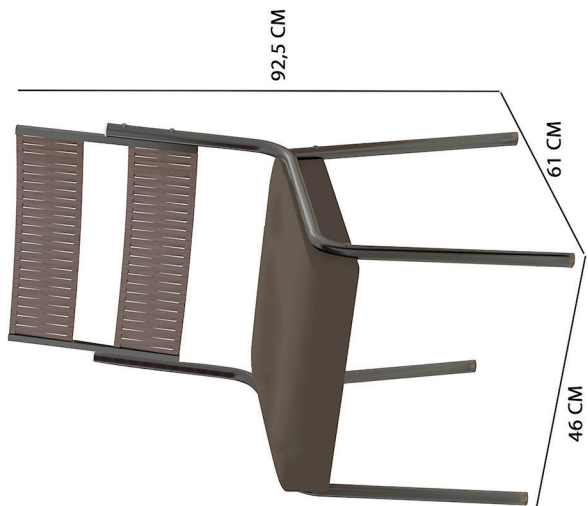


PASSO A PASSO

SEPARE AS PEÇAS PARA COMEÇAR O PROCESSO DE MONTAGEM,

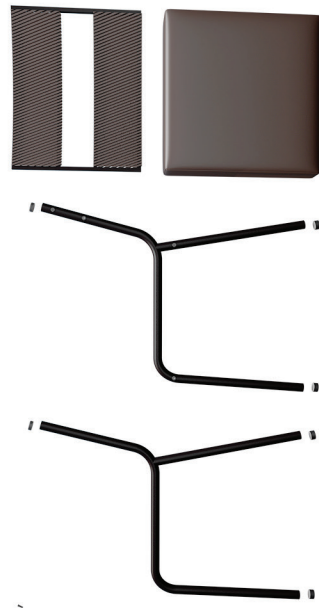

Passo 1

Comece a montagem pelo **Encosto** e as estruturas **Direita e Esquerda**, Utilize os parafusos **B** para fixalos.

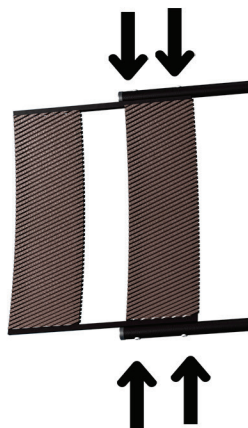

Passo 2

Com o Encosto fixado, coloque o **Assento** entre as Estruturas **Direita e Esquerda**, com os **parafusos A**, fixe primeiro os 2 furos de trás, **não aperte totalmente** e vire a Cadeira conferindo se todos os pés estão tocando o chão, alinhe se necessário e fixe os **parafusos A** da Frente e aperte todos eles.



Sua Cadeira
está Pronta!



SAC
44 - 3663 - 8600

FABONE

SAC@GRUPOFABONE.COM.BR
ROD. ANTONIO PEDROSO, 300 | PO. INDUSTRIAL | CEP: 87485-000
DOURADINA-PR

ID PEÇA	CÓDIGO
1 ESTRUTURA DIREITA	ATE.01
2 ESTRUTURA ESQUEDA	ATE.02
3 ASSENTO	ATE.03
4 ENCOSTO	ATE.04

ACESSÓRIOS

ID PEÇA	CÓDIGO
A PF CHIPB. 6.0 X 50	AC.01
B PF CHIPB. 6.0 X 35	AC.02
C PONTEIRA 1" CROM.	AC.03
D PONTEIRA 15X15 INT	AC.04
E SAPATA 1" EXT	AC.05



MONTAGEM
UMA PESSOA
NECESSÁRIA



LIMPEZA
UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO


120 KG
MÁXIMO
RECOMENDADO
OS TAMPOS

MANUAL DE MONTAGEM

MESA VALENCIA 1,36

DIMENSÕES

ALT.: 780 MM
LAR.: 1360 MM
PROF.: 800MM

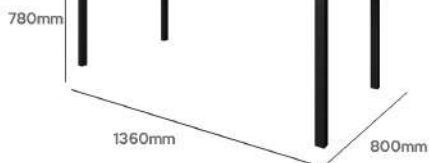

MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA


LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

100KG
MÁXIMO
RECOMENDADO

Nº	ITEM	PRETO	QT	
1	ESTRUTURA DE AÇO	T11 PRETO	02	PEÇAS
2	TRAVESSA DE AÇO	T21 PRETO	02	
A	PARAFUSO LENTILHA 1/4	S41 ZINCADO	08	FERRAGENS
B	PARAFUSO 1/4 X 3"	C81 ZINCADO	06	
C	SAPATA PLÁSTICA 40X40	S51 INCOLOR	08	
D	APOIO PLÁSTICO P/TAMPO	S61 PRETO	04	
E	ARRUELA DE PRESSÃO	C71 ZINCADO	08	

PARAFUSO LENTILHA 1/4	08	UNIDADES
PARAFUSO 1/4 X 3"	06	UNIDADES
SAPATA PLÁSTICA 40X40	04	UNIDADES (JA INSTALADAS*)
APOIO PLÁSTICO P/TAMPO	04	UNIDADES
ARRUELA DE PRESSÃO	08	UNIDADES

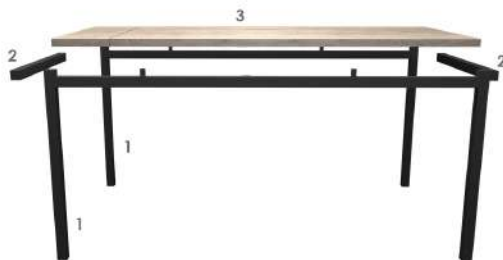

PASSO A PASSO

SEPARE TODAS AS PEÇAS
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
2 ESTRUTURAS 01
2 TRAVESSAS 02



Peças

COMEÇANDO PELOS CANTOS,
INSIRA A CHAPINHA DA **ESTRUTURA 01**
POR DENTRO DA **TRAVESSA 02** COM 2
PARAFUSOS A + ARRUELAS F FIXE-OS.
REPITA O PROCESSO EM TODOS
OS CANTOS, **NÃO APERTE TODOS**
TOTALMENTE OS PARAFUSOS.

VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
8 PARAFUSOS A
8 ARRUELAS F



Passo 1

COM SUA BASE MONTADA:

POSICIONE SEU TAMPO SOBRE UMA
SUPERFÍCIE PLANA COM A FURAÇÃO VIRADA
PARA CIMA. ALINHE A ESTRUTURA SOBRE ELE
E COM OS PARAFUSOS B FIXE-OS. OS
PARAFUSOS PASSAM POR DENTRO DO
APOIO DO TAMPO, DEPOIS APERTE TODOS
OS PARAFUSOS.



SUA BASE
ESTÁ PRONTA

Passo 2



SAC
44 - 3663 - 8600

SAC@GRUPOFABONE.COM.BR
ROD. ANTONIO PEDROSO, 300 | PD. INDUSTRIAL | CEP: 87485-000
DOURADINA-PR

FABONE