


## Vista Explodida:

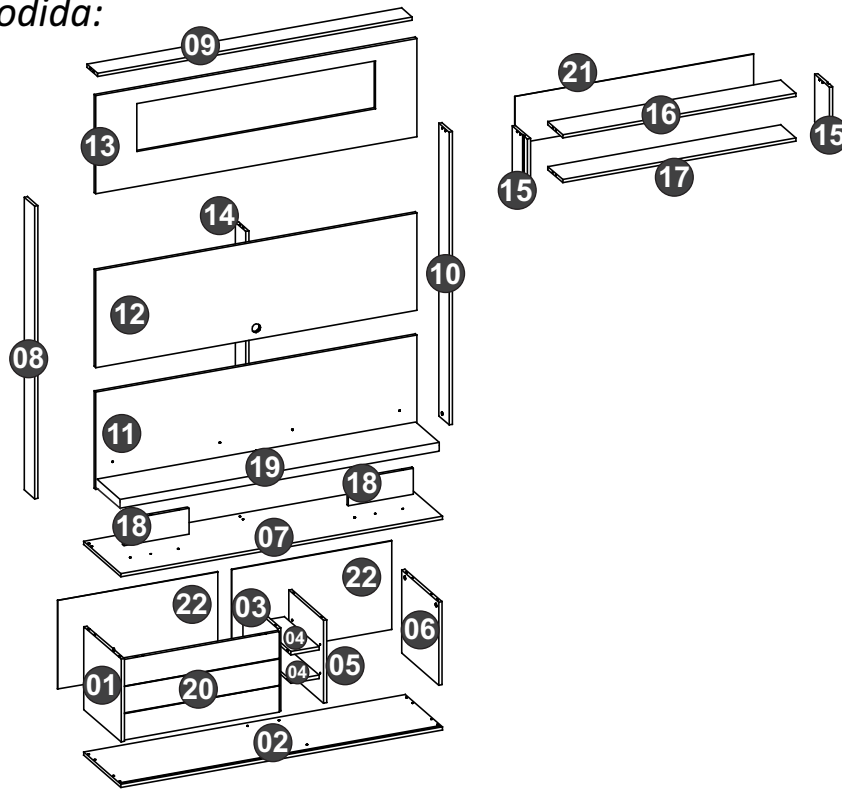

### ENTENDENDO OS CÓDIGOS:

0000.000

↓ Cód. da cor

↓ Cód. da peça

### ENTENDENDO OS CÓDIGOS CARIMBADO NAS PEÇAS:

00000|000|00

↓ N°. da peça

↓ N°. do lote

↓ Cód. do produto

### LEGENDA DE CORES:


- 047 - RÚSTICO MALBEC
- 060 - RÚSTICO TERRARA
- 055 - OFF WHITE
- 000 - CRU

Nº	PEÇAS	PIECE	PIEZA	COD.ASSIST TÉCNICA	RÚSTICO MALBEC	RÚSTICO TERRARA /OFF WHITE	FIBRA	DIMENSÕES	QTD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lado Izquierdo	15647	047	055	MDP	383x383x15	01
02	Base	Base	Base	15648	047	055	MDP	1500x385x15	01
03	Divisão Esquerda	Left Division	División Izquierda	15649	047	055	MDP	383x358x15	01
04	Prateleira Adega	Shelf Cellar	Sótano	15650	047	055	MDP	356x131x15	02
05	Divisão Direita	Right Division	División Derecha	15651	047	055	MDP	383x358x15	01
06	Lateral Direita	Right side	Lado Derecho	15652	047	055	MDP	383x383x15	01
07	Base DVD	DVD Base	Base de DVD	15653	047	055	MDP	1500x385x15	01
08	Lateral Superior Esquerda	Side Upper Left	Lado Superior Izquierdo	15654	047	060	MDP	1352x107x15	01
09	Travessa Superior	Upper Traverse	Travesaño Superior	15655	000	000	MDP	1466x107x15	01
10	Lateral Superior Direita	Side Upper Right	Lado Superior Derecho	15656	047	060	MDP	1352x107x15	01
11	Painel Inferior	Lower Panel	Panel Inferior	15657	047	060	MDP	1498x450x15	01
12	Painel Central	Center Panel	Panel Central	15658	047	060	MDP	1498x450x15	01
13	Painel Superior	Top Panel	Panel Superior	15659	047	060	MDF	1498x454x15	01
14	Travessa Central	Center Look	Mirada del Centro	15660	000	000	MDP	1062x107x15	01
15	Lateral Nicho	Niche Side	Lado del Nicho	15661	047	055	MDF	222x155x15	02
16	Tampo Nicho	Niche Top	Nicho Superior	15662	047	055	MDP	1086x154x15	01
17	Base Nicho	Niche Base	Nicho de Base	15663	047	055	MDP	1086x154x15	01
18	Apoio Base TV	TV Base Support	Soporte de TV base	15664	047	060	MDP	304x119x15	02
19	Tampo	Top	Parte Superior	15665	047	060	MDP	1488x240x40	01
20	Porta Deslizante	Sliding door	Puerta Corrediza	15666	047	055	MDF	725x373x15	01
21	Fundo Nicho	Niche Background	Fondo de nicho	15667	047	055	MDF	1112x218x3	01
22	Fundo	Bottom	Fondo	15668	047	055	MDF	745x409x3	02

### Instruções para a montagem do produto:




Antes de iniciar a montagem:  
Separe as peças e acessórios organizadamente e leia as instruções de montagem.



Montar o móvel em superfície limpa e plana.  
Forrar o chão com o papelão das embalagens, evitando danos ao produto.

#### Ferramentas necessárias (não fornecidas)

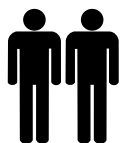

São necessárias **duas** pessoas para montar o produto

### Cuidados para conservação e limpeza do Móvel:



**Não** molhar e não expor à lugares úmidos



**Não** expor o móvel próximo a fontes de calor



Limpe com flanela limpa e seca



**Não** usar produtos químicos ou abrasivos

2018 Atualizado em: Up-to-date on Modernization en  
14/02/2018 CDIP-009-15458  
Revisão - 00



### Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do acessório

When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory

Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio





## 1º

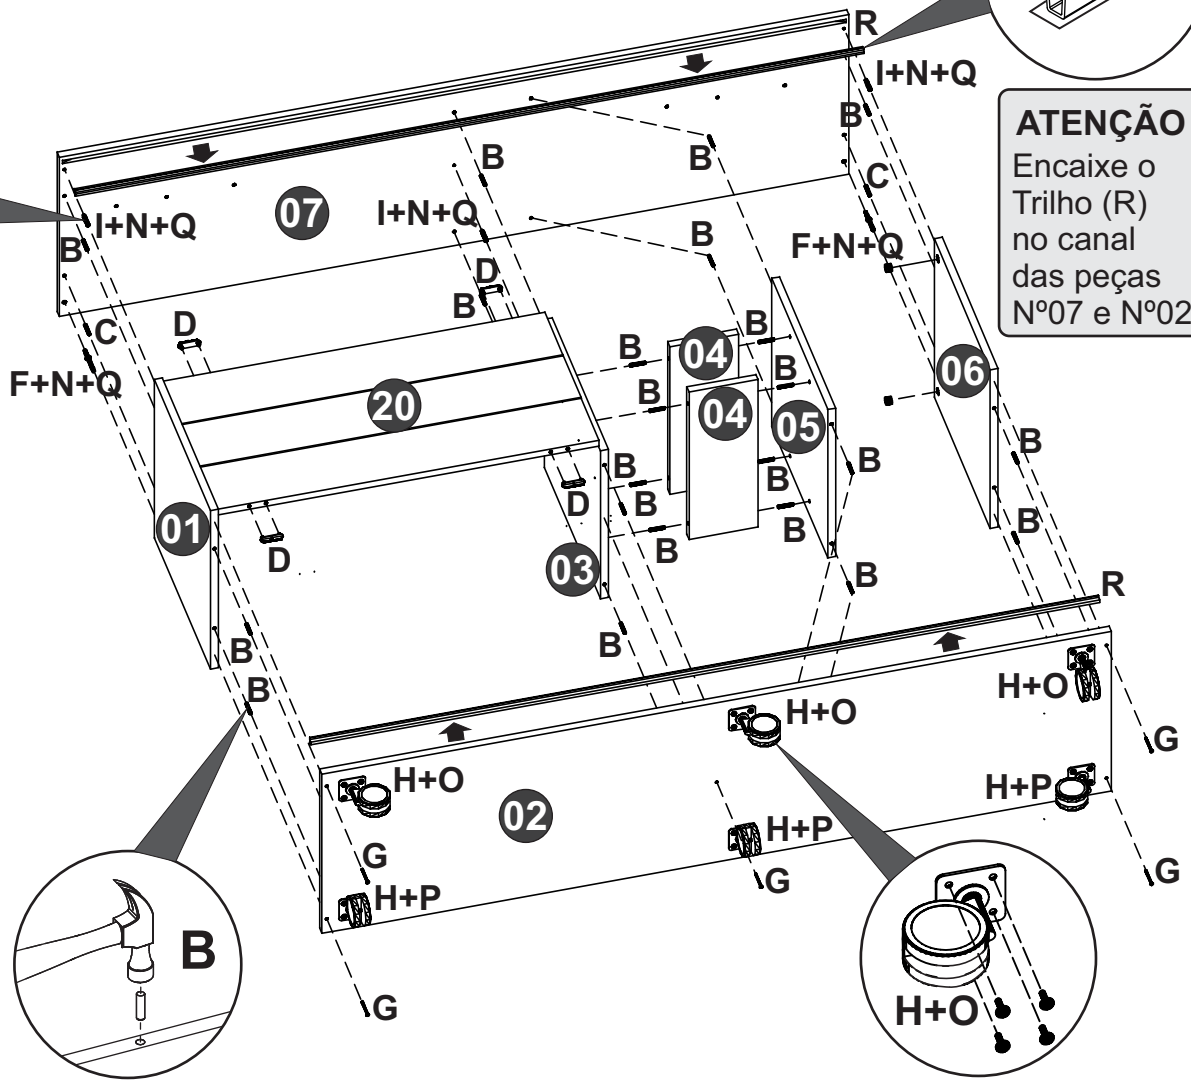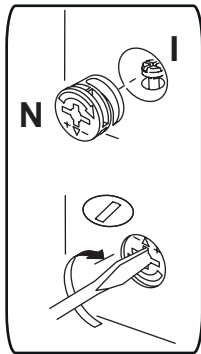

<b>B</b> 6x30 22x Cavilha	<b>I</b> 32x5 3x Parafuso Minifix
<b>C</b> 6x45 2x Cavilha	<b>N</b> 15x11 5x Tambor
<b>D</b> 4x Guia Deslizadora	<b>O</b> Rd60 3x Rodizio Cromado
<b>F</b> 60x10 2x Parafuso Minifix Duplo	<b>P</b> Rd60 3x Rodizio Preto
<b>G</b> 3,5x40 5x Parafuso Cab.Chata	<b>Q</b> 19x0,35 5x Tapa-Furo Adesivo
<b>H</b> 4,0x12 24x Parafuso Cab.Flag	<b>R</b> 1465 2x Trilho SP15


## 2º

<b>A</b> 18x18 4x Cantoneira Metálica	<b>H</b> 4,0x12 4x Parafuso Cab.Flag
---	--

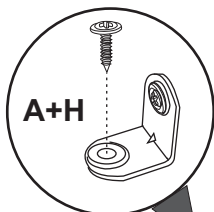

## 3º


<b>B</b> 6x30 2x Cavilha	<b>I</b> 32x5 2x Parafuso Minifix
<b>N</b> 15x11 4x Tambor	

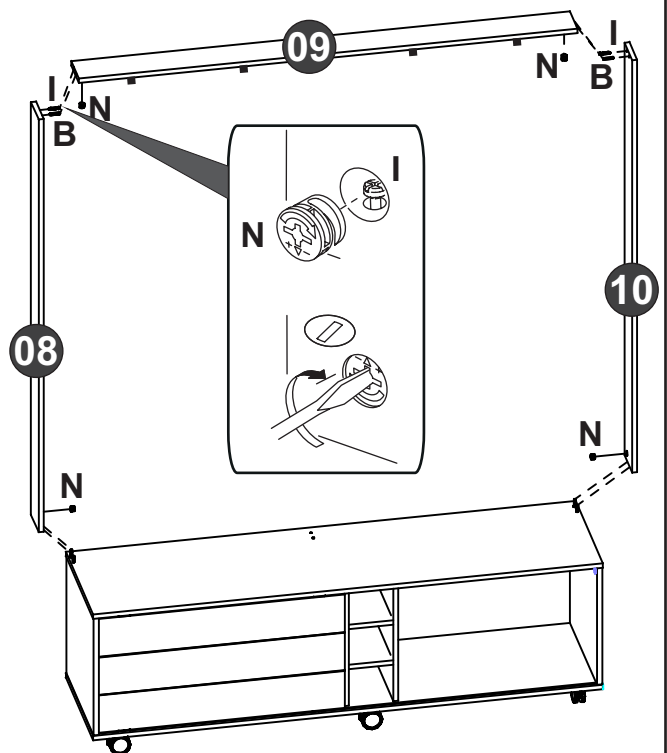

**4°**

- |   |                                   |  |  |  |                                   |
|---|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| <b>A</b><br>18x18<br>24x<br>Cantoneira Metálica | <b>B</b><br>6x30<br>3x<br>Cavilha | <b>E</b><br>12x12<br>3x<br>Junção Fundos | <b>H</b><br>4,0x12<br>68x<br>Parafuso Cab.Flag | <b>I</b><br>32x5<br>1x<br>Parafuso Minifix | <b>K</b><br>10x10<br>32x<br>Prego |
|---|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|


- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>M</b><br>3,5 x 1,5<br>8x<br>Suporte Fixação | <b>N</b><br>15x11<br>1x<br>Tambor |
|--|-----------------------------------|

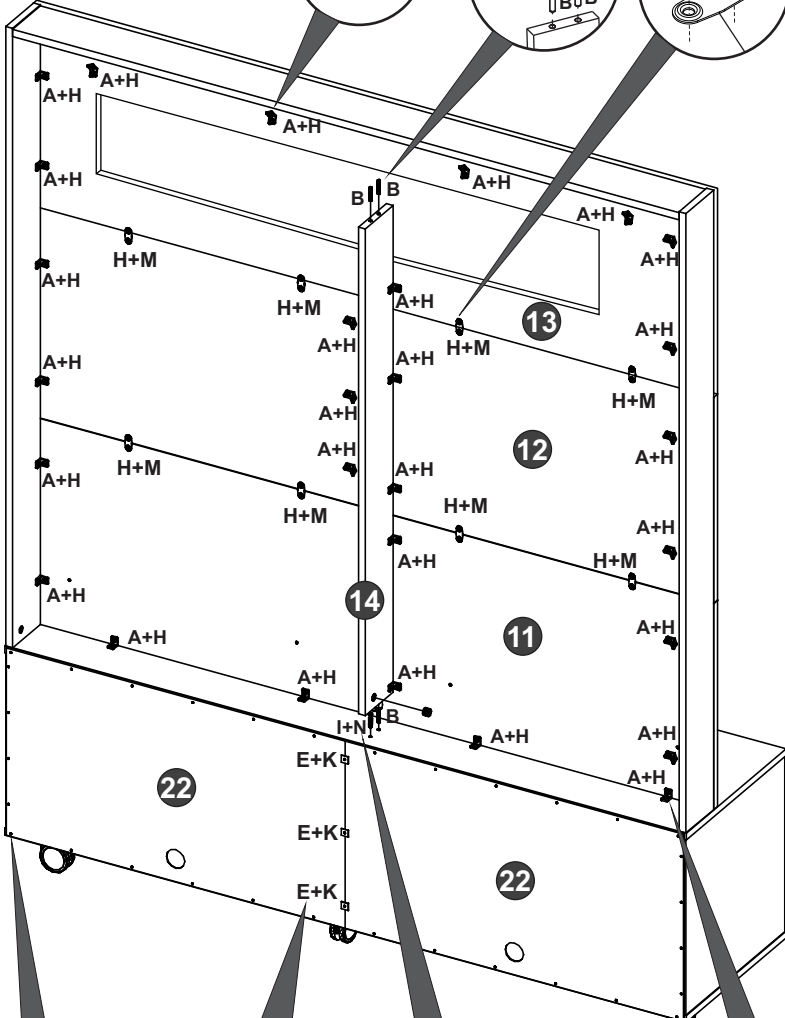

- |                          |                                      |                             |                                      |                             |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>K</b><br>32x<br>Prego | <b>K</b><br>3x<br>Parafuso Cab.Chata | <b>N</b><br>15x11<br>Tambor | <b>I</b><br>32x5<br>Parafuso Minifix | <b>A+H</b><br>Junção Fundos |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

**7°**

- |                                    |  |                                   |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>B</b><br>6x30<br>10x<br>Cavilha | <b>I</b><br>32x5<br>2x<br>Parafuso Minifix | <b>N</b><br>15x11<br>2x<br>Tambor |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|

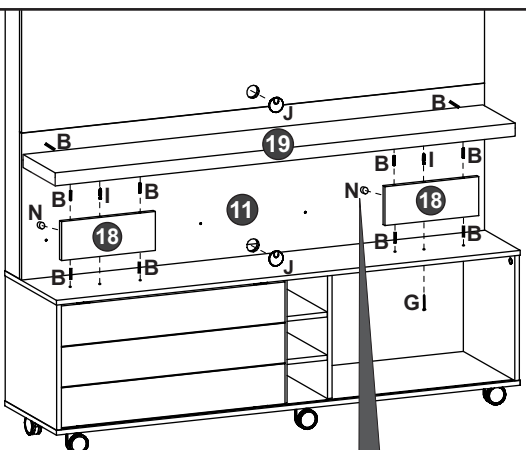

- |  |  |
|--|--|
| <b>J</b><br>46x46x8mm<br>2x<br>Passa Fio | <b>G</b><br>3,5x40<br>2x<br>Parafuso Cab.Chata |
|--|--|

**ATENÇÃO**  
Use as cavilhas (B) para guiar a Base da TV (N°19) e encaixá-la no painel (N°11).


- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>N</b><br>15x11<br>Tambor | <b>I</b><br>32x5<br>Parafuso Minifix |
|-----------------------------|--------------------------------------|

**5°**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>A</b><br>18x18<br>3x<br>Cantoneira Metálica | <b>H</b><br>4,0x12<br>6x<br>Parafuso Cab.Flag | <b>L</b><br>5,0x40<br>8x<br>Parafuso Cab.Chata |
|--|---|--|


**ATENÇÃO**  
Encaixe as peças N°15 na peça N°13, usando o rebaixo como guia.

**ATENÇÃO**  
Encaixe as peças N°16 e N°17 nas peças N°15, alinhando-as pelo fundo e então parafuse as peças com o acessório L.

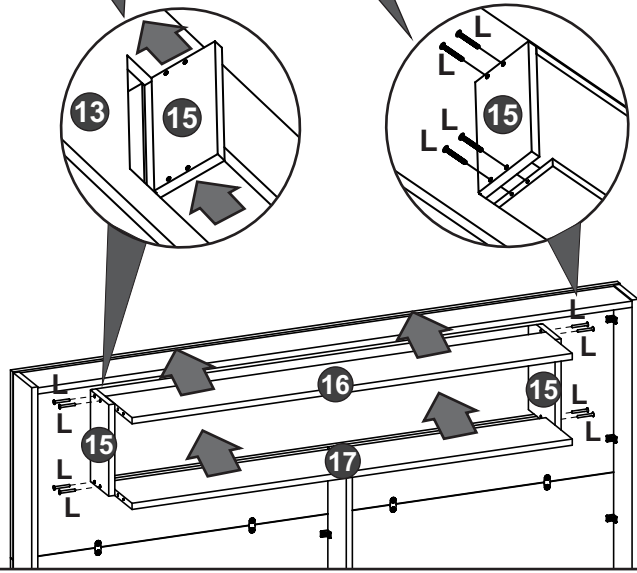

**6°**


- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>A</b><br>18x18<br>7x<br>Cantoneira Metálica | <b>H</b><br>4,0x12<br>14x<br>Parafuso Cab.Flag | <b>K</b><br>10x10<br>24x<br>Prego |
|--|--|-----------------------------------|

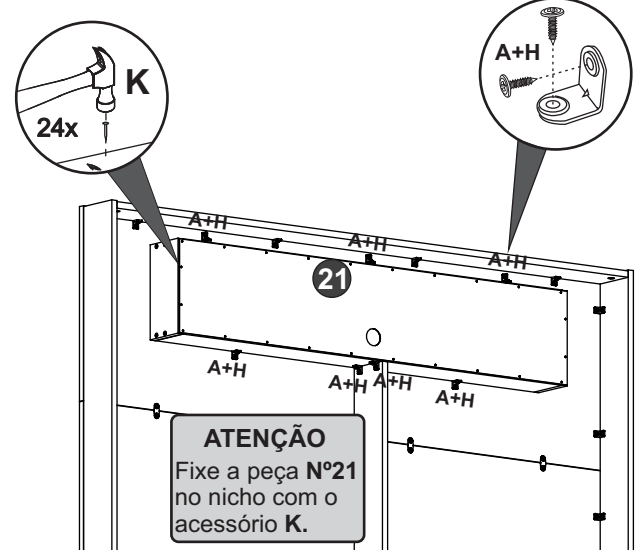


**ATENÇÃO**  
Fixe a peça N°21 no nicho com o acessório K.

**8°**


- |  |
|--|
| <b>G</b><br>3,5x40<br>4x<br>Parafuso Cab.Chata |
|--|

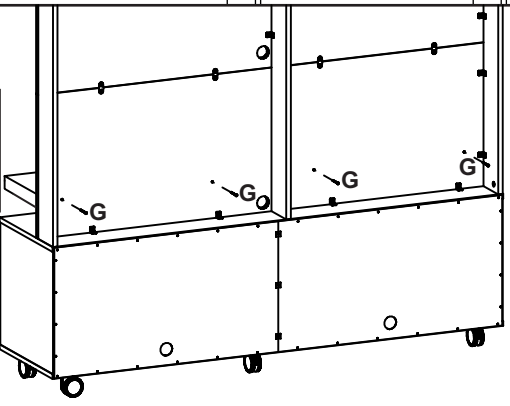

**Aspecto Final**

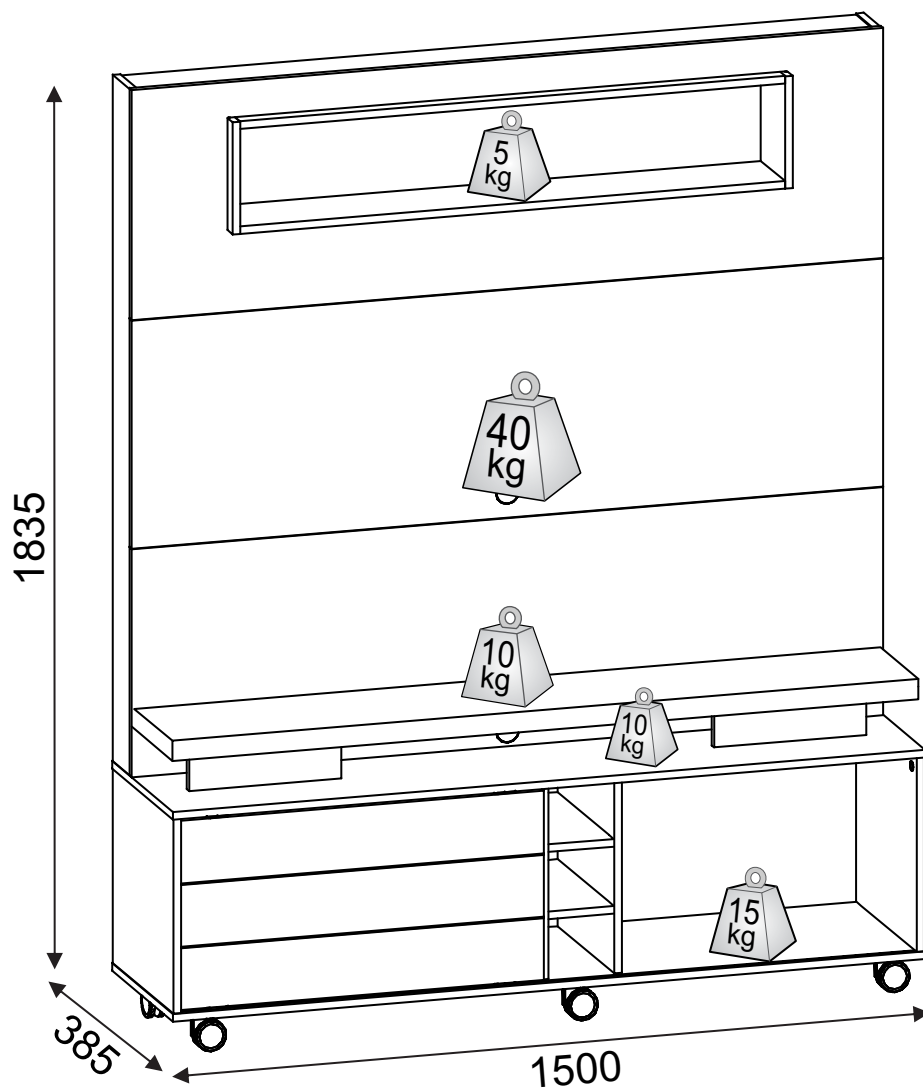

Medidas em milímetros



CÓDIGO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	CÓDIGO	Acessórios/ Accessories/ Accesorios			QTD.
8440	A	Cantoneira Metálica 18x18 mm	Metal Angles	Soporte de Metal 18x18 mm	35
156	B	Cavilha 6x30 mm	Dowel 6x30mm	Pin 6x30 mm	37
1479	C	Cavilha 6x45 mm	Dowel 6x45 mm	Pin 6x45 mm	02
2402	D	Guia Deslizadora	Slider Guide	Guia Deslizadora	04
983	E	Junção de Fundo	Bottom Joint	Junction Fondo	03
986	F	Parafuso Minifix Duplo	Minifix Screw Double	Tornillo Minifix Duplo	02
984	G	Parafuso 3.5 x 40 mm Cab.Chata	Screw 3.5 x 40 mm Flat Head	Tornillo 3.5 x 40 mm Cab.Plana	11
1043	H	Parafuso 4.0 x 12 mm Cab.Flange	Screw 4.0 x 12 mm Flanged Head	Tornillo 4.0 x 12 mm Cab.Flange	110
987	I	Parafuso Minifix	Minifix Screw	Tornillo Minifix	08
183	J	Passa Fio 40 mm Preto	Wire Pass 40 mm	Passa el Cable 40 mm	02
1068	K	Prego 10 x 10 mm	Nail 10 x 10 mm	Clavo 10 x 10 mm	56
1053	L	Parafuso 5.0 x 40 Cab. Chata Est	Screw 5.0 x 40 mm Flat Head	Tornillo 5.0 x 40 Cab. Plana	08
157	M	Suporte de Fixação 35 x 15 mm	Mouting Bracket	Soporte del Montage	08
1090	N	Tambor Minifix 15 mm	Minifix Drum 15 mm	Tornillo Minifix 15 mm	12
1081	O	Rodízio RD60 Sem Trava Cromado	Caster 60 mm Cromo	Rodízio Rd60 Cromado	03
1327	P	Rodízio RD60 Sem Trava Preto	Caster 60 mm Black	Rodízio Rd60 Preto	03
10466	Q	Tapa Furo 19 mm Rústico Malbec	19mm Rústico Malbec Hole Plug	Tapa del Agujero 19 mm Rústico Malbec	05
12300		Tapa Furo 19 mm Off White	19mm Off White Hole Plug	Tapa del Agujero 19 mm Off White	
10574	R	Trilho Plástico Nogueira (R. Malbec)	Nogueira Plastic Rail (R. Malbec)	Riel Plástico Nogueira (R. Malbec)	02
10573		Trilho Plástico Grigio (Off White)	Grigio Plastic Rail (Off White)	Riel Plástico Grigio (Off White)	