
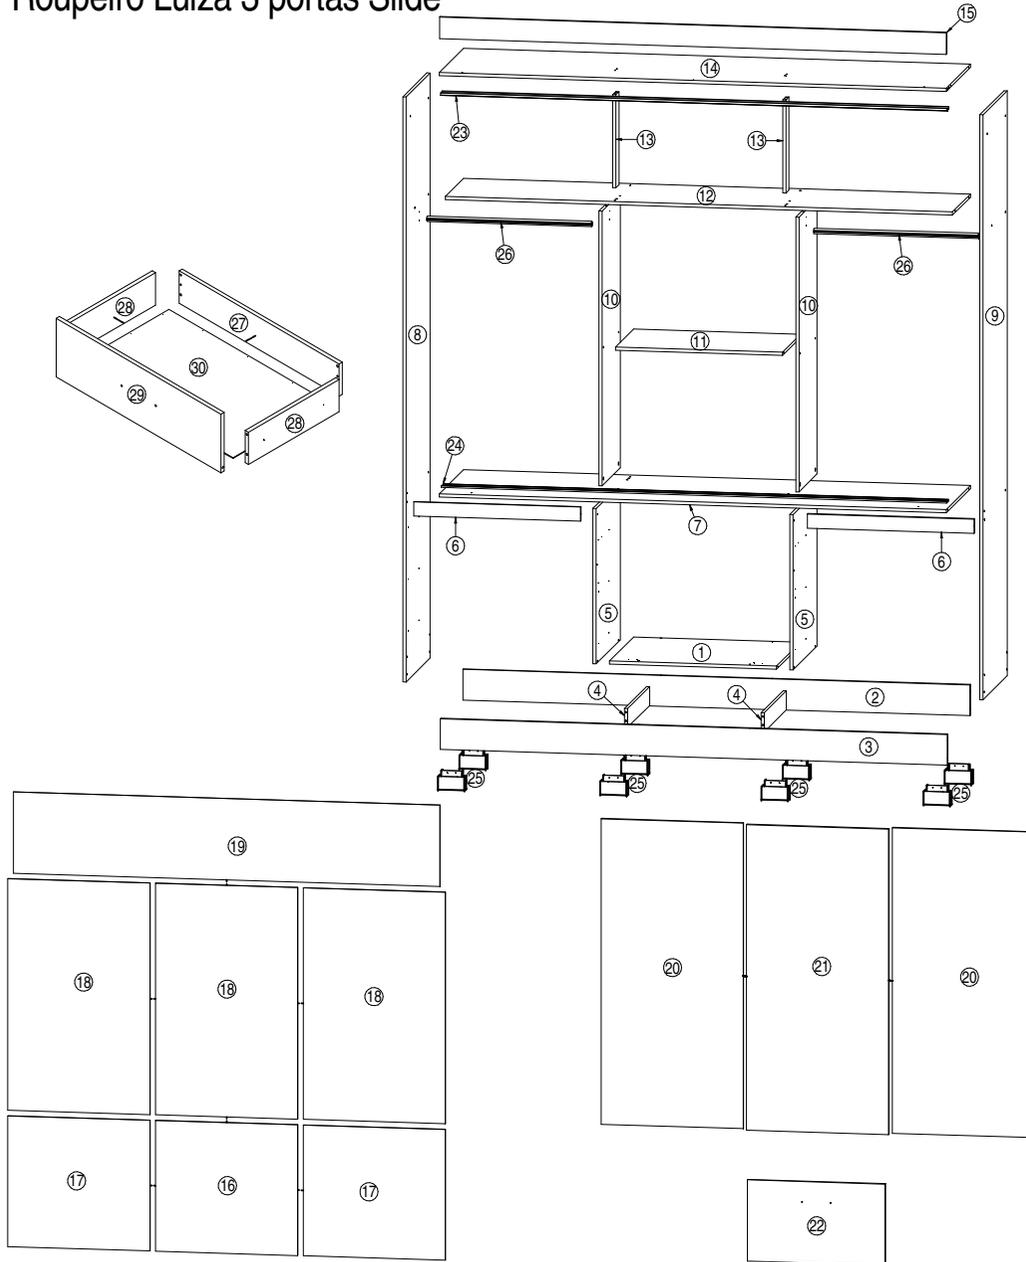






Roupeiro Luiza 3 portas Slide




CERTIFICADO DE GARANTIA


- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

Nº	Nome da Peça	Codigo	Qtde	Letra	Nome da peça	Ferragem	Código	Qtde
1	Base	30012280	1	A	Articulador		75010451	01
2	Rodapé traseiro	30012295	1	B	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	16
3	Rodapé frontal	30012294	1	C	Cavilha 6x30 mm		75010244	16
4	Travessa de rodapé	30012300	2	D	Cavilha plástica 6,5x30		75010527	
5	Divisão do gaveteiro - Telescópica	30012734	2	E	Corrediça telescópica 300 mm		75010570	
6	Travessa	30012299	2	F	Dobradiça 26 mm sem bucha		75010014	02
7	Tampo do gaveteiro	30012297	1	G	Fixador de fundo		75010163	28
8	Lateral esquerda - Telescópica	30012737	1	H	Guia com mola + parafusos		75010690	06
9	Lateral direita - Telescópica	30012736	1	I	Paraf cab chata 3,5x12		75010070	84
10	Divisão	30012283	2	J	Paraf cab chata 3,5x16		75010436	
11	Prateleira	30012293	1	K	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	17
12	Chapéu	30012282	1	L	Paraf cab chata 5x40		75010074	46
13	Batente	30012281	2	M	Paraf cab flang 3,5x12		75010268	28
14	Tampo	30012296	1	N	Paraf cab flang 3,5x25		75010161	20
15	Moldura	30012289	1	O	Parafuso minifix		75010149	04
16	Fundo da sapateira	30012307	1	P	Prego 10x10		75010256	100
17	Fundo de gaveteiro	30012336	2	Q	Puxador 309 128 mm		75010139	02
18	Fundo central	30012306	3	R	Puxador Allegro 128 mm		75010376	08
19	Fundo superior	30012305	1	S	Roldana SR 2018 + parafusos		75010690	06
20	Porta lateral	30012290	2	T	Suporte de cabideiro		75010105	04
21	Porta central	30012291	1	U	Suporte de prat 6x8		75010159	02
22	Porta basculante	30012292	1	V	Tambor minifix 12x8,5		75010112	04
23	Trilho plástico 1895 mm	75010694	2	X	Tapa furo tambor 12x8,5		75010509	04
24	Trilho inferior 1890 x 44 x 6	75010693	1					
25	Pé retangular menor	75010698	8					
26	Tubo oblongo 618 mm	75010695	2					
27	Traseiro de gaveta - Telescópica	30012298	7					
28	Lateral de gaveta - Telescópica	30012735	14					
29	Frente de gaveta	30012285	7					
30	Fundo de gaveta - Telescópica	30012739	7					


Passo 1 - Fixar as travessas de rodapé nos rodapés frontal e traseiro

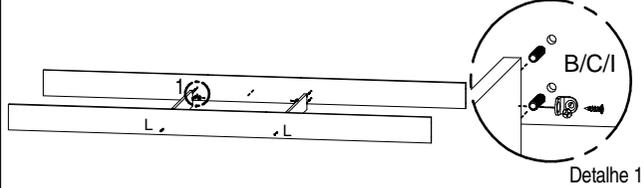


Passo 2 - Fixar os pés

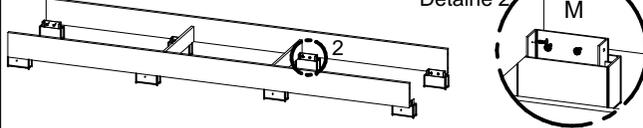


Passo 3 - Fixar base, divisões de gaveteiro e tampo de gaveteiro

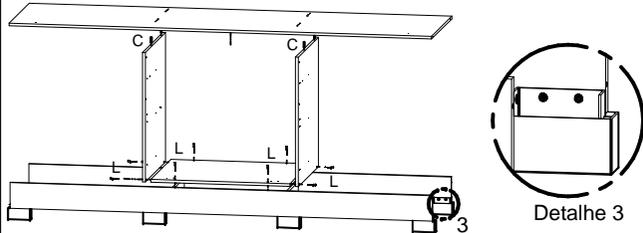


Passo 4 - Fixar lateral direita, travessa, divisões e prateleira

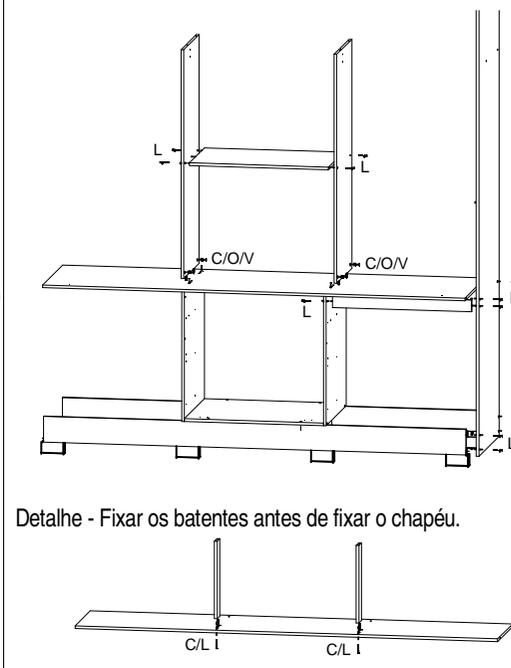


Passo 5 - Fixar lateral esquerda, travessa, chapéu com batentes e tampo

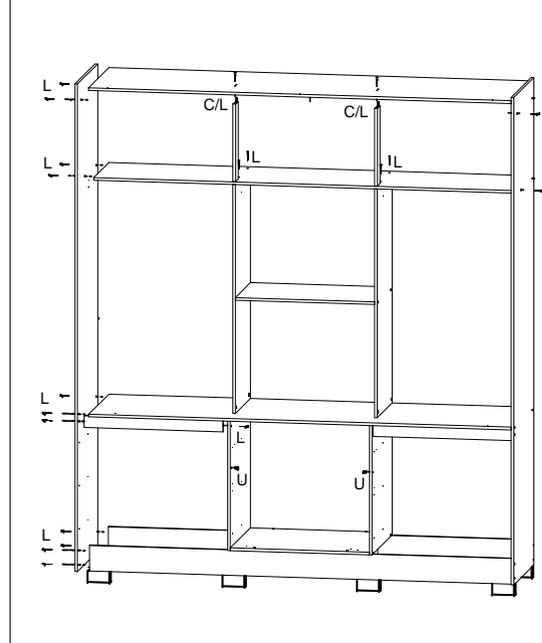


Montagem da gaveta

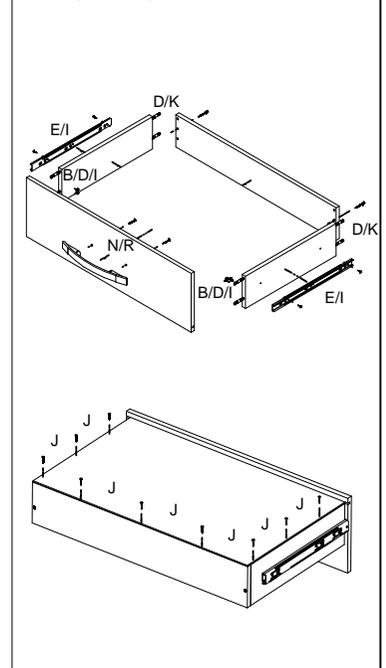

Passo 6 - Fixar moldura, trilho inferior, corredeiras e suportes de cabideiros

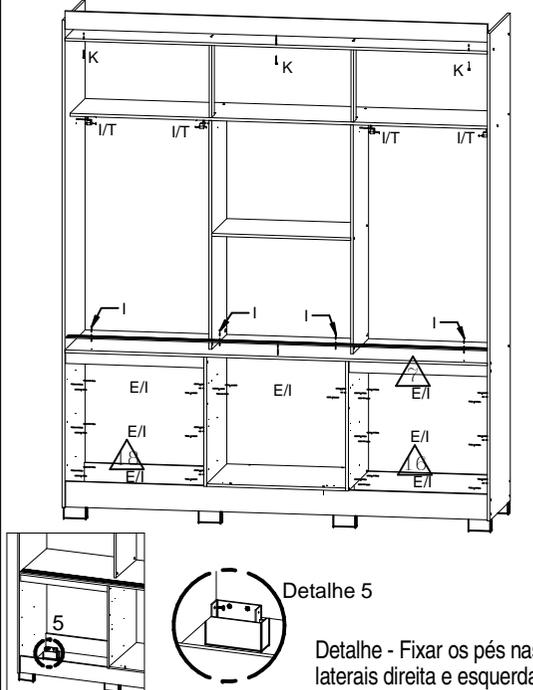

Passo 7 - Pregar fundos e montar as portas

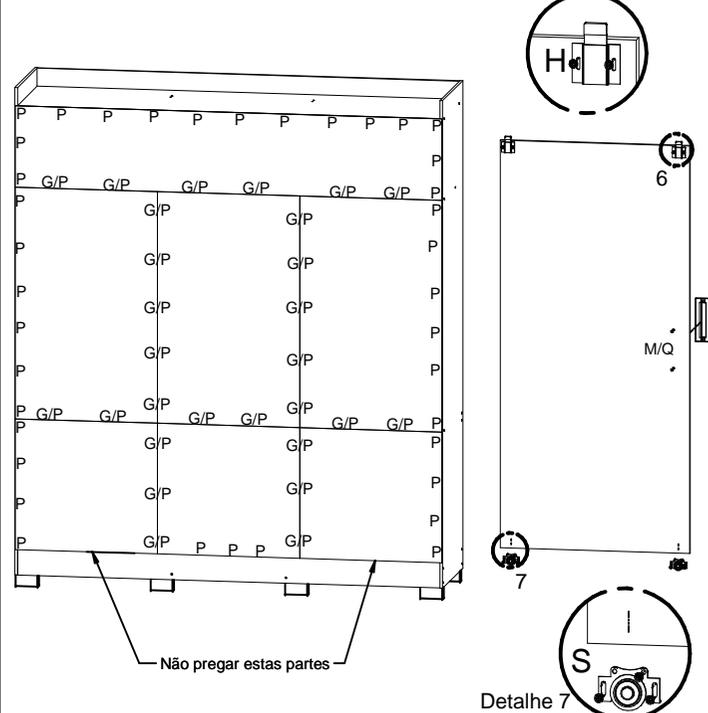

Passo 8 - Fixar porta basculante, colocar tubos, tampa de minifix e gavetas

