



ESQUEMA DE MONTAGEM





GUARDA - ROUPA AMAZONAS

Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

033032 Freijó / Off White



For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.





Elaboração: Daniel Santos | **Aprovação:** Adauto Bisoto | **Versão:** 01 | **Revisão:** 08/08/2023

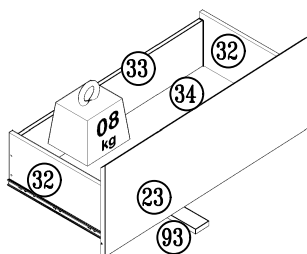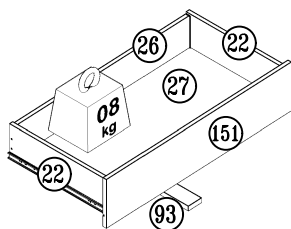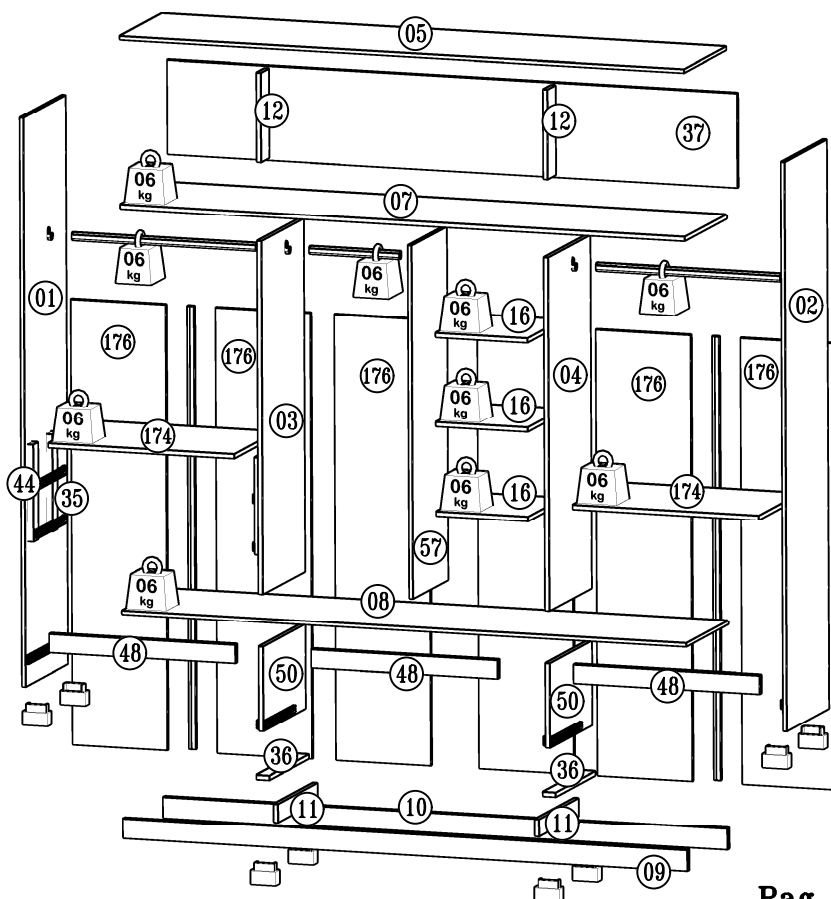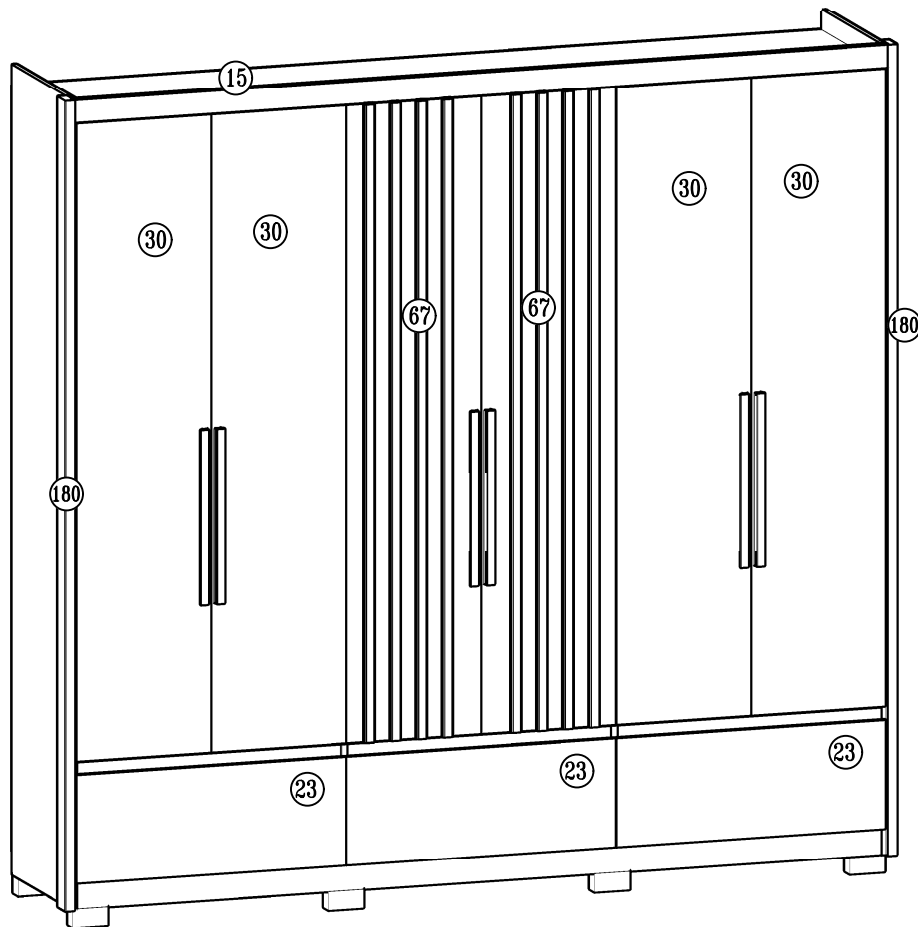


***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**

Para montar esse produto
são necessários dois montadores




A		Cavilha madeira 6x30	28
B		Parafuso 4,0x50 chato	62
C		Parafuso 4,0x35 chato	67
E		Parafuso 3,5x25 chato	58
F		Pino de girofix	06

G		Parafuso 4,0x12 flangeado	54
H		Parafuso 4,0x12 panela	108
I		Parafuso 3,5x12 chato	108
J		Prego 10x10	201


K Suporte prateleira 2 furos 19	L Apoio oval 06	M Bucha Cilindrica 38	N Cola 12Gr 03	O Sapata U 08	P Dobradiça 18	Q Cantoneira L 3 furos 06	R Perfil H 1750mm 02
S Puxador 480mm 06	T Moldura ripado 08	U Corrediça 05	V Pé estrutural 100x50x50mm 08	W Bastão 368mm 01	X Bastão 753mm 02	Y Castanha de girofix 06	Z Fixador reto 53
AA Giz de correção 03	AB Etiqueta Lit 01	AC Tapa Furo 13mm 06					

01

Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com pés ou com sapatas.

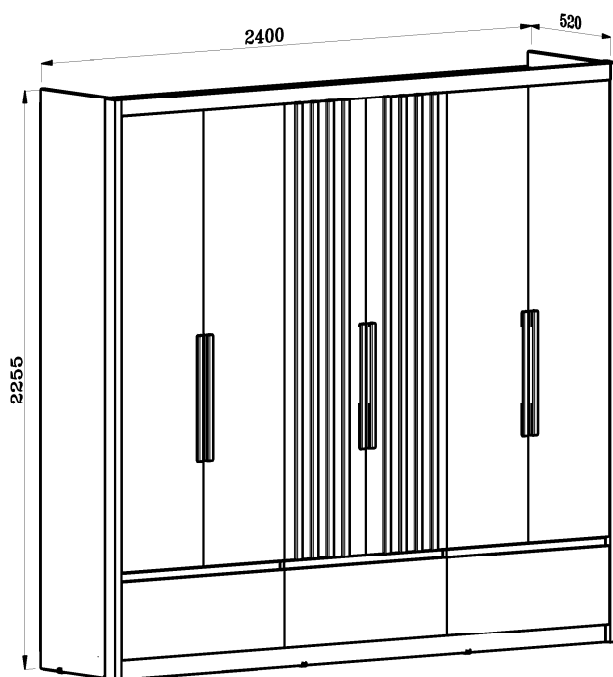


Produto com sapata

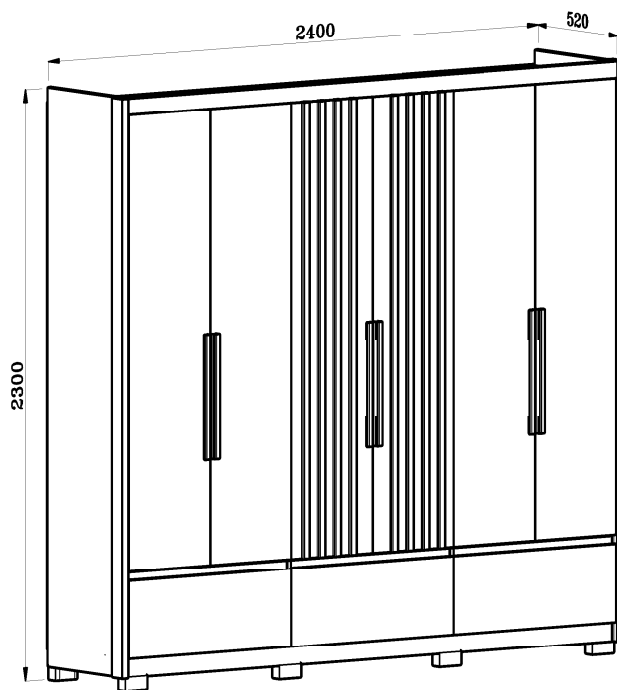


Produto com pés

02

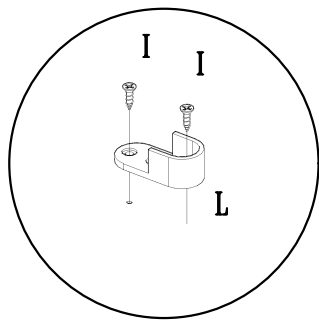


I		L		U	
Parafuso 3,5x12	08	Apoio oval	02	Corrediça	02 un

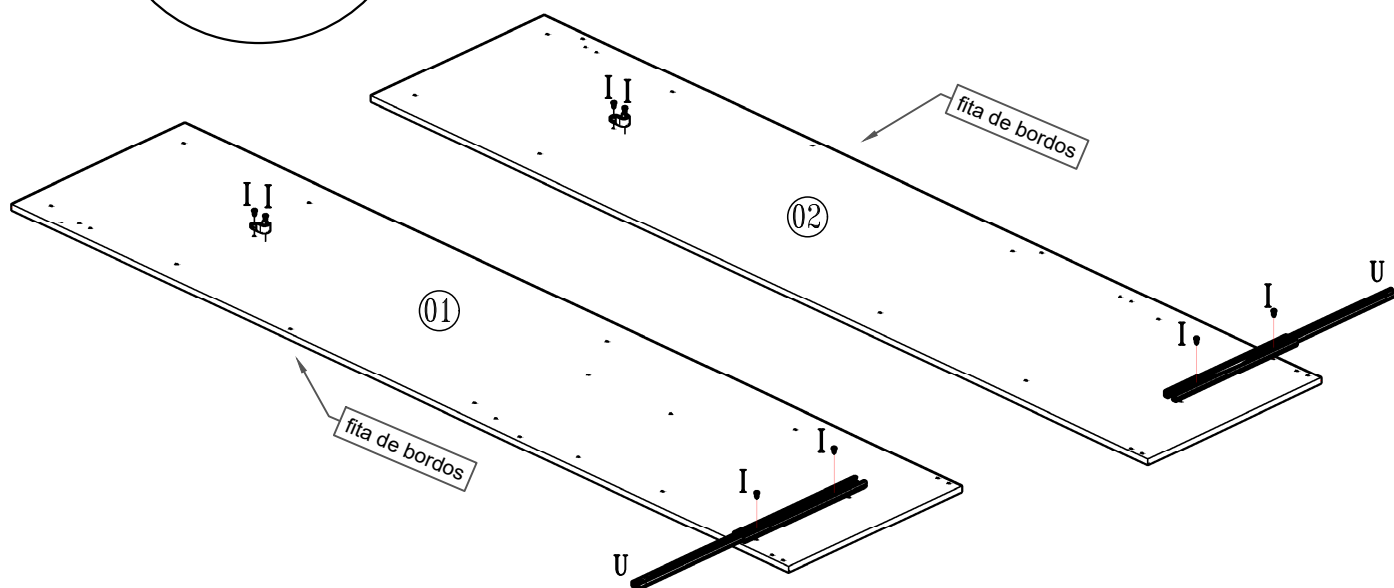

Produzido por Movel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 08/23 640.20.0330

03


I		L		M		Y	
Parafuso 3,5x12	06	Apoio oval	03	Bucha Cilindrica	04	Castanha de girofix	04

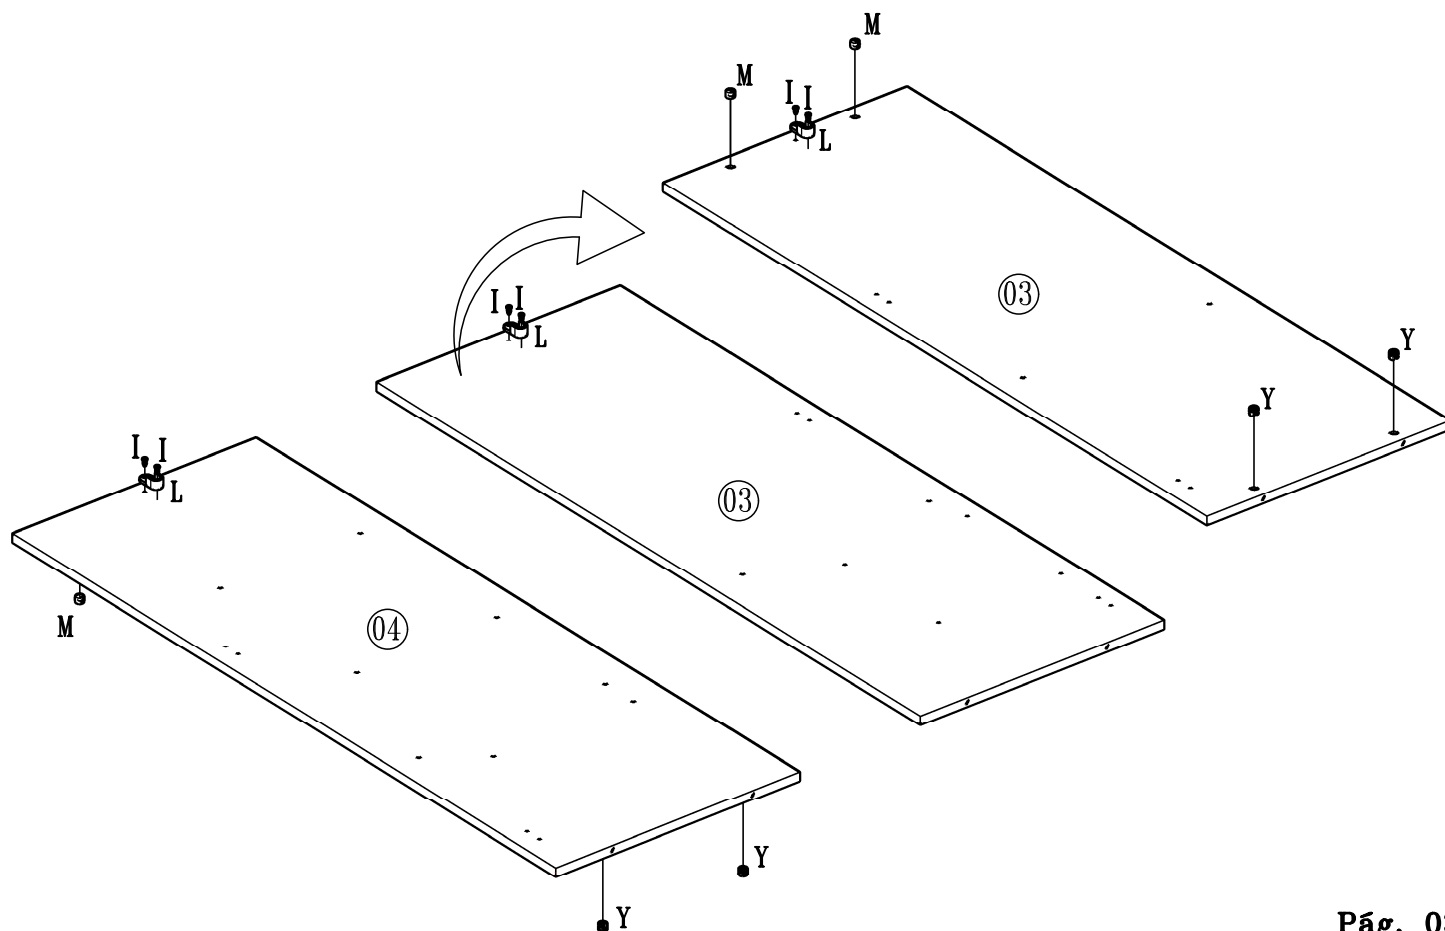

04


Produzido por Móvel – Indústria Brasileira – Made in Brazil 08/23 640.20.0330

I  Parafuso 3,5x12	L  10 Apoio oval	M  01 Bucha Cilindrica	Y  Castanha de girofix 02
			U  Corrediça 04 un

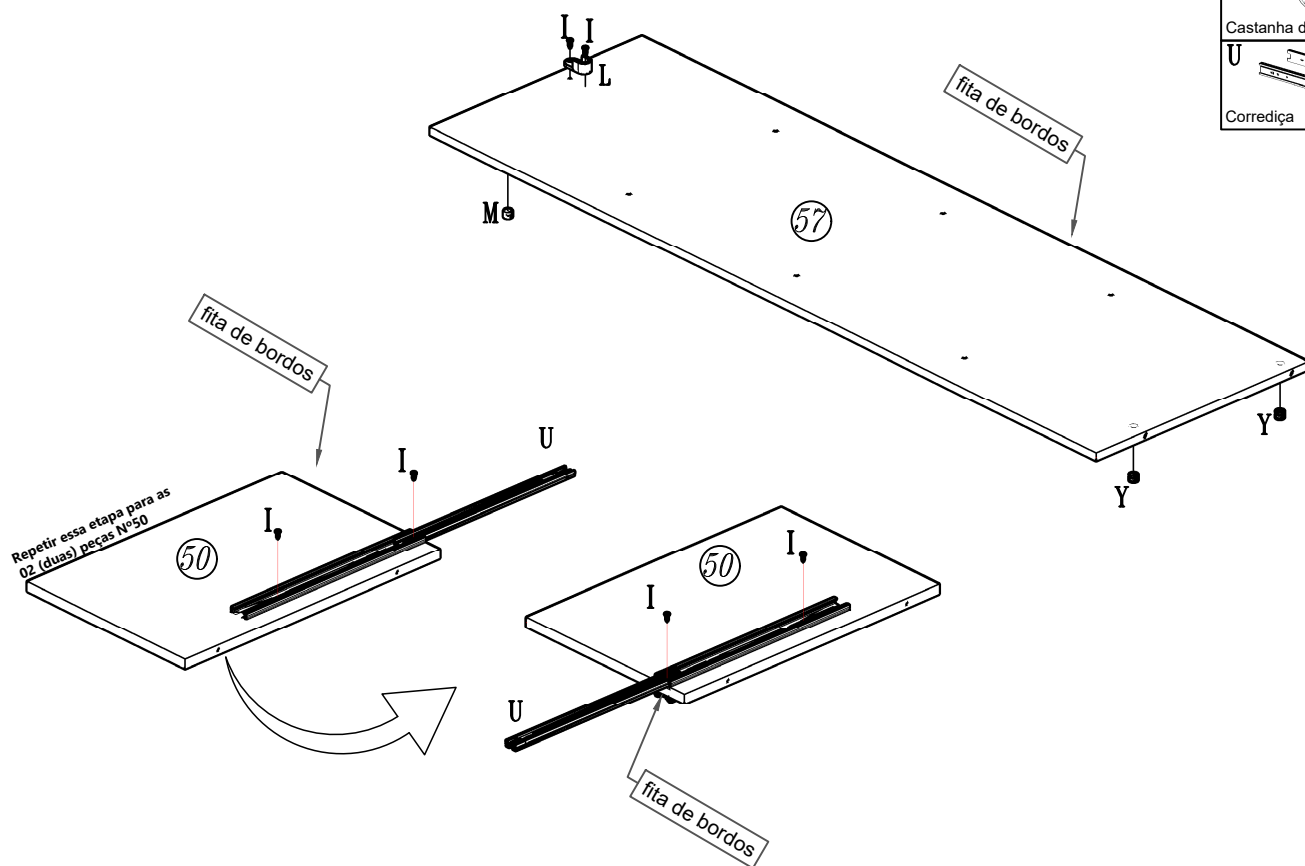


05

M  Bucha Cilindrica 12	F  Pino de girofix 06
--	---

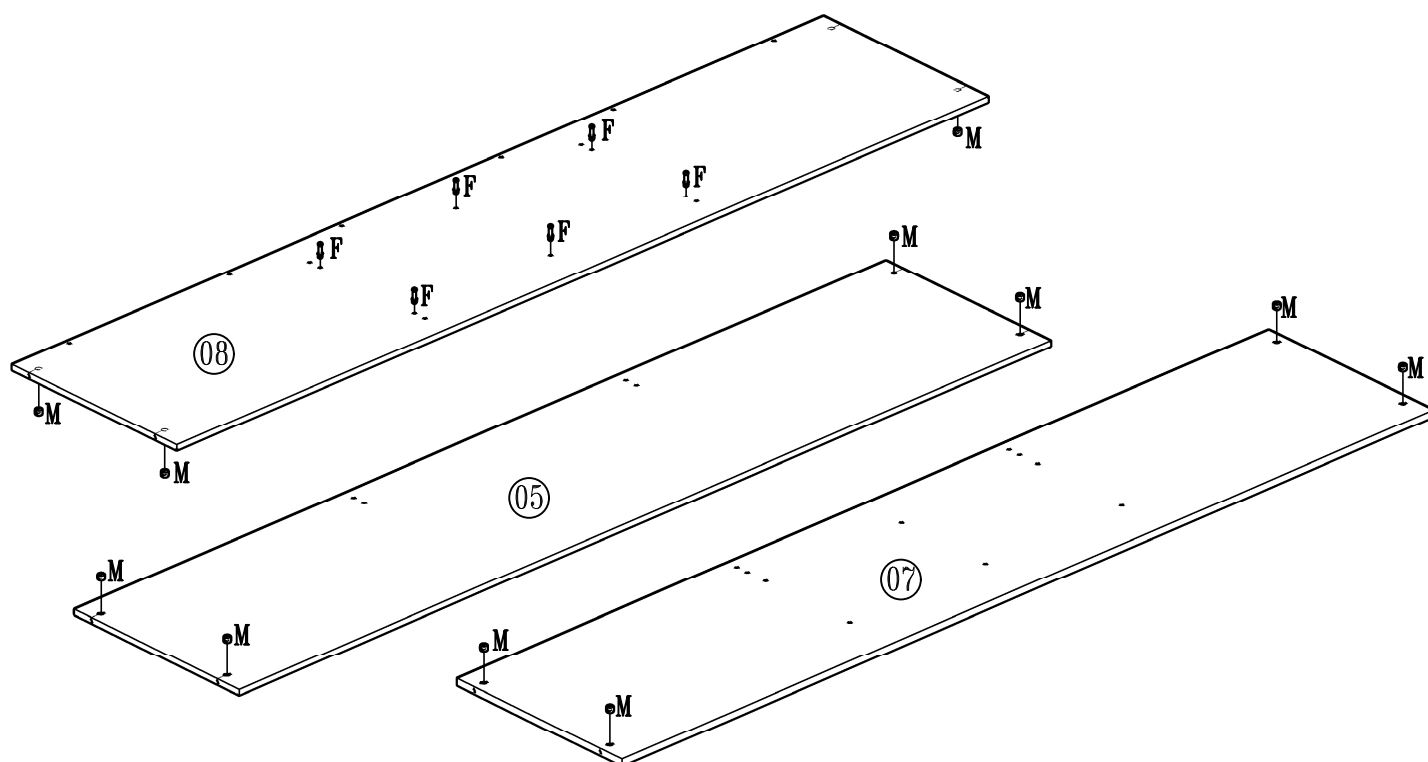


06

M  Bucha Cilindrica 20

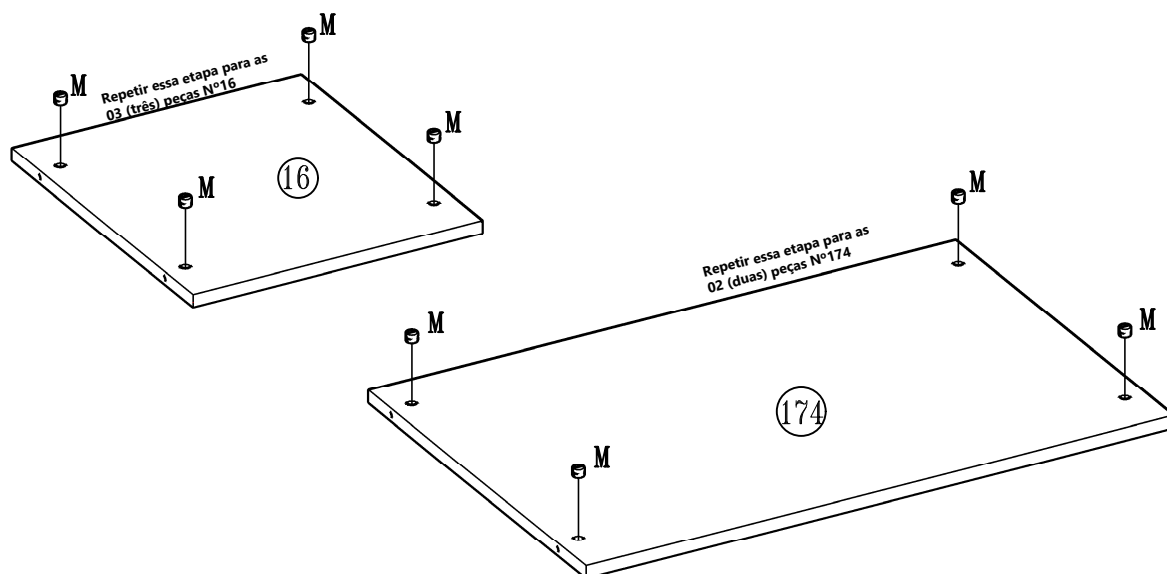


07

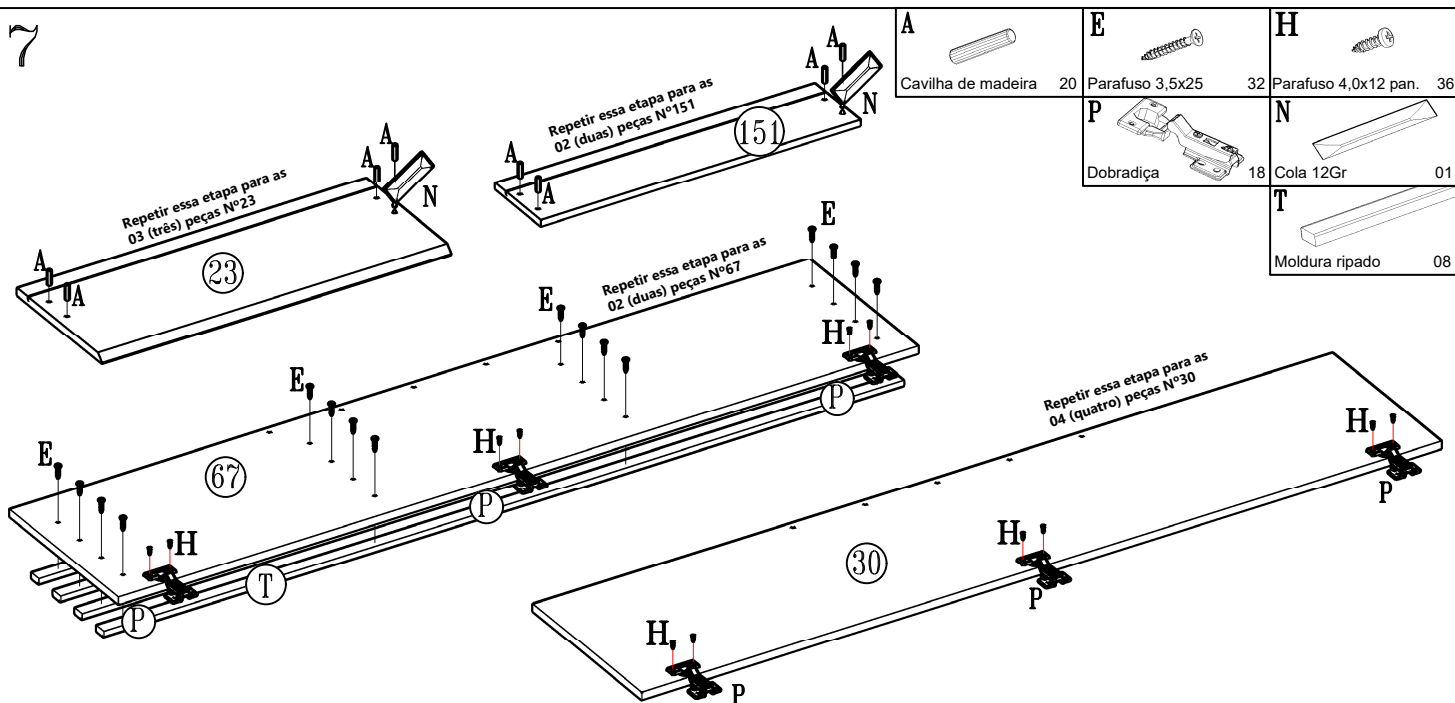

08

A  Cavilha de madeira 08

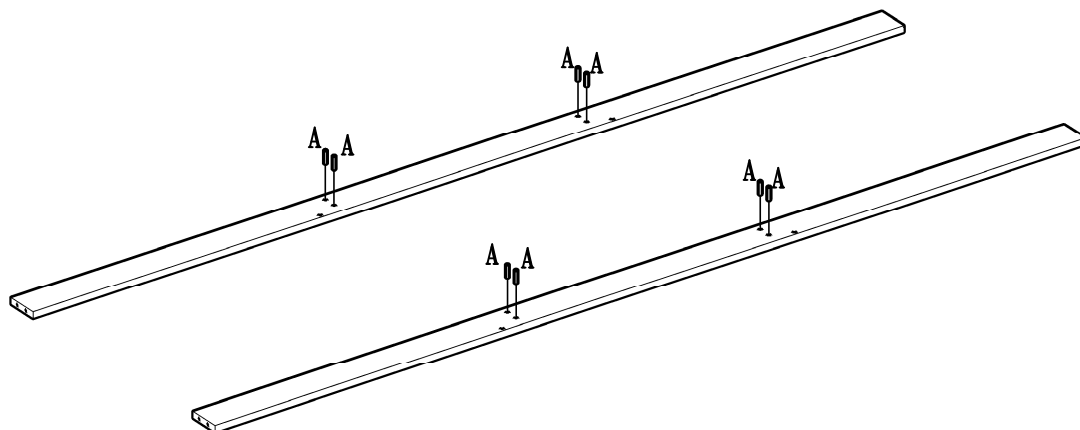


09

C



Parafuso 4x35

02

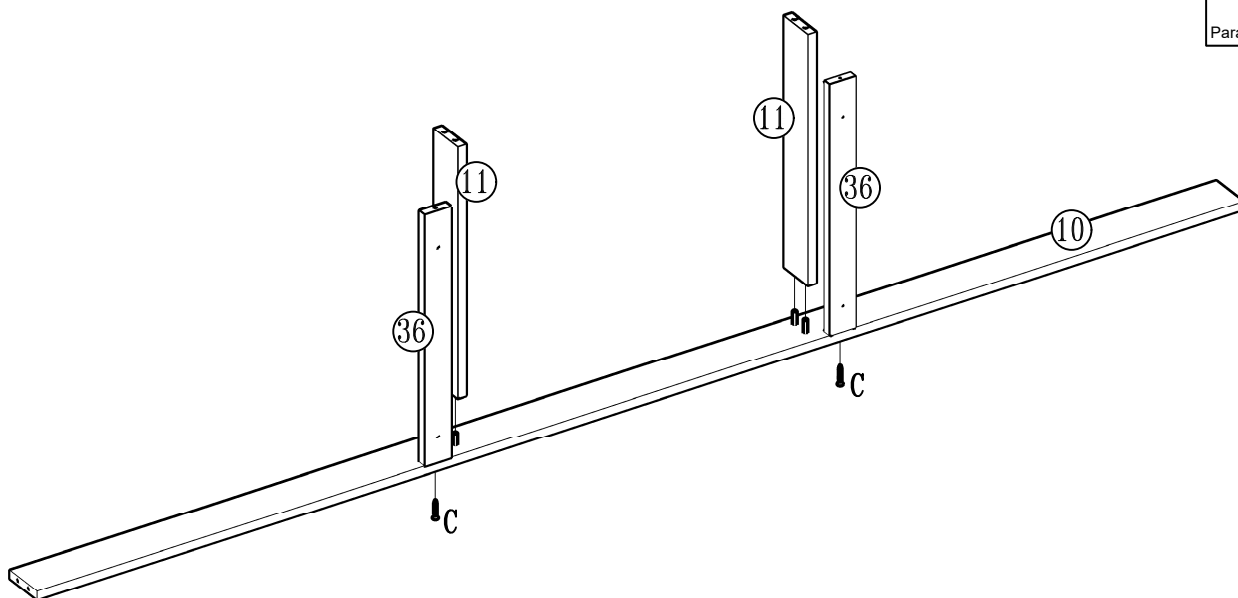

10

C



Parafuso 4x35

02

I



Parafuso 3,5x12



08

K



Suporte prateleira 2 furos

04

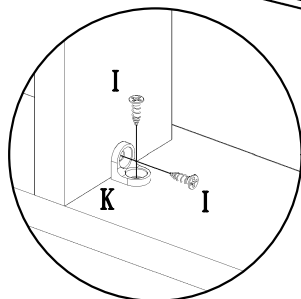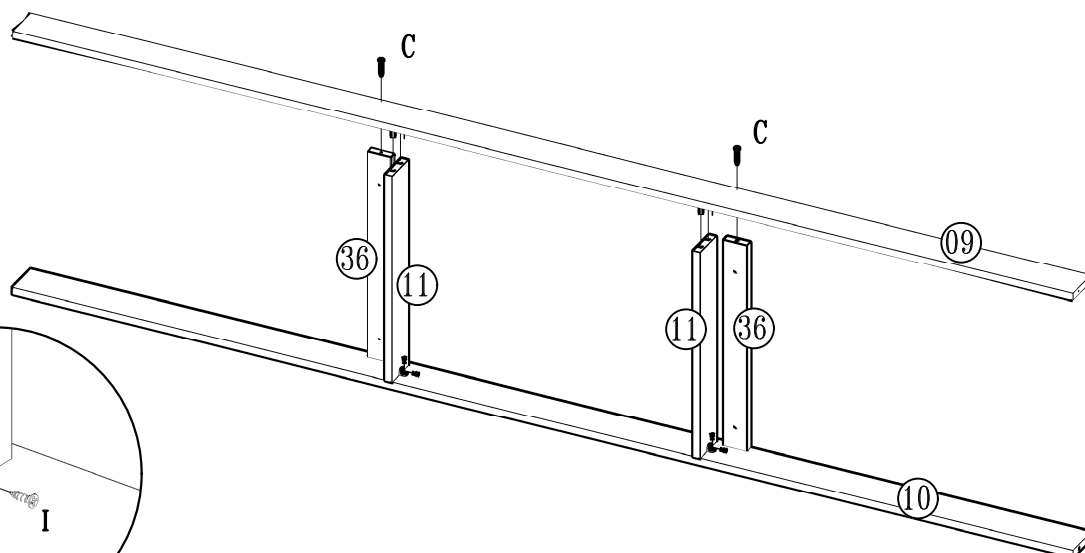

11

G



Parafuso
04x12 Flang.

20



V

Pé estrutural
100x50x50mm

08

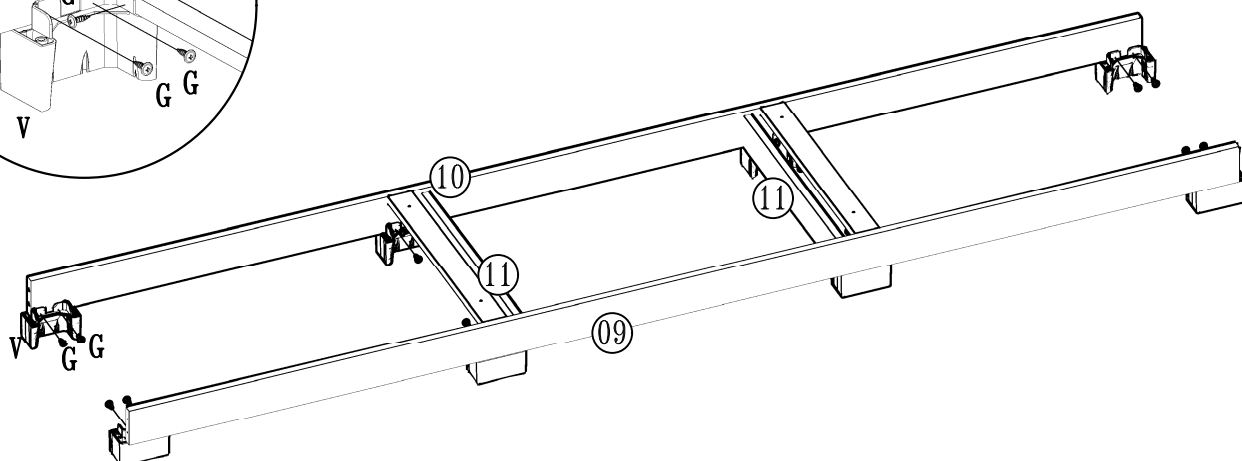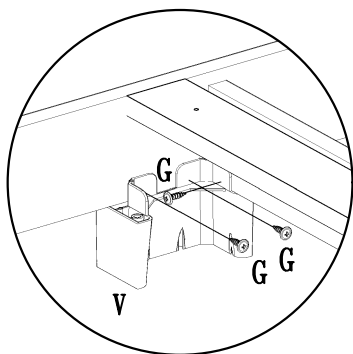


12

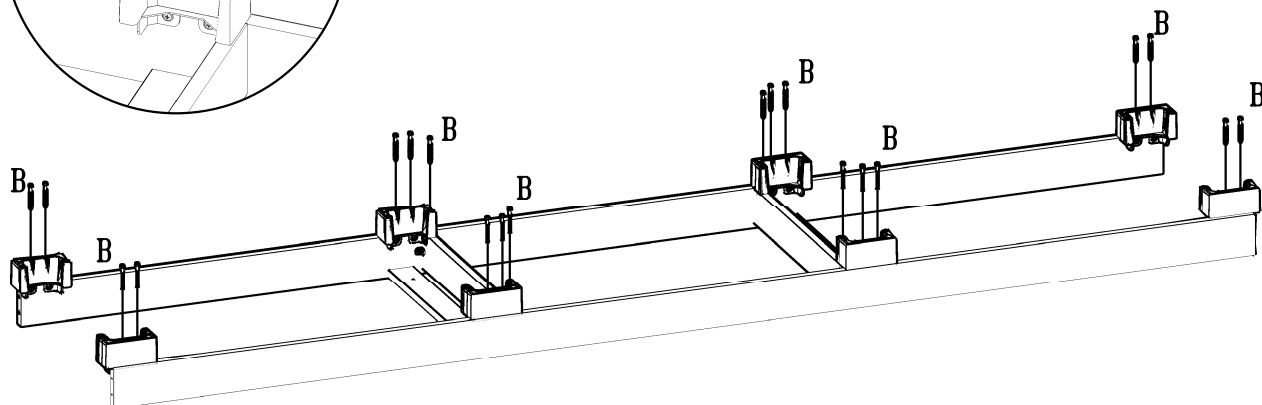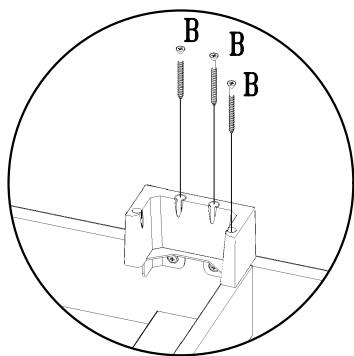

B		
Parafuso 4x50		20

13

B		04	C		12
Parafuso 4x50			Parafuso 4x35		
			G		04
			Parafuso 04x12 Flang.		

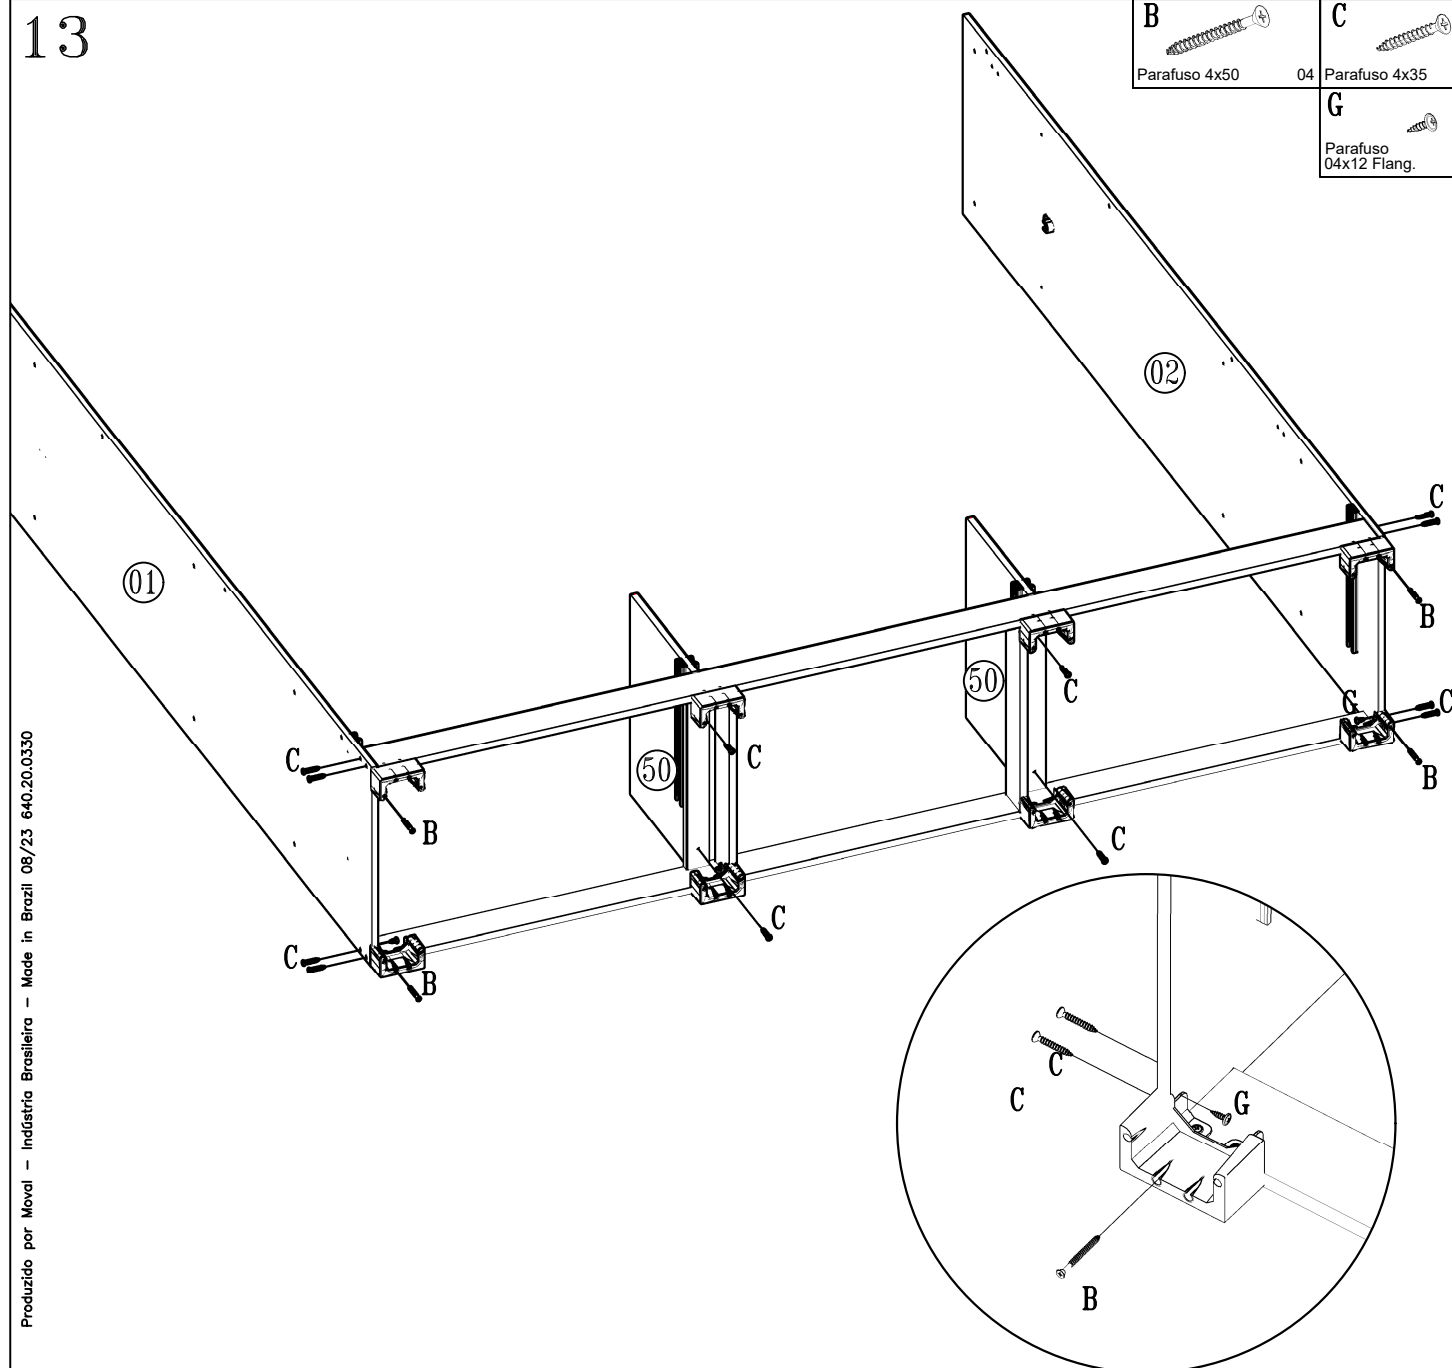

14




Parafuso 4x50




Parafuso 4x35

04

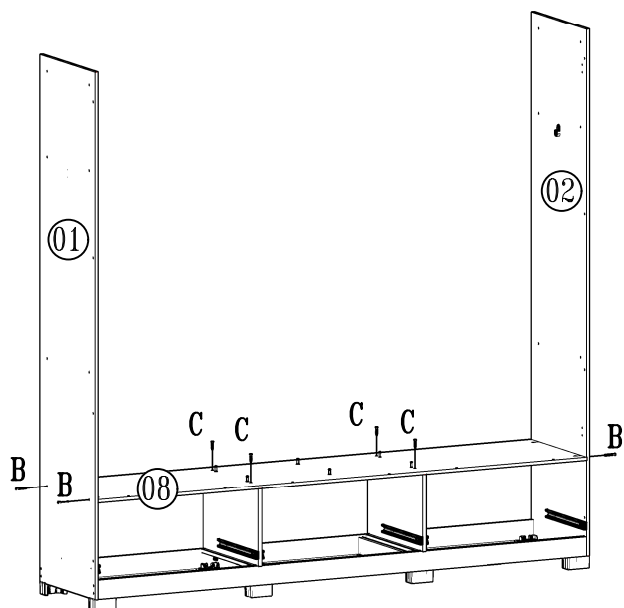


15




Parafuso 4x35

06

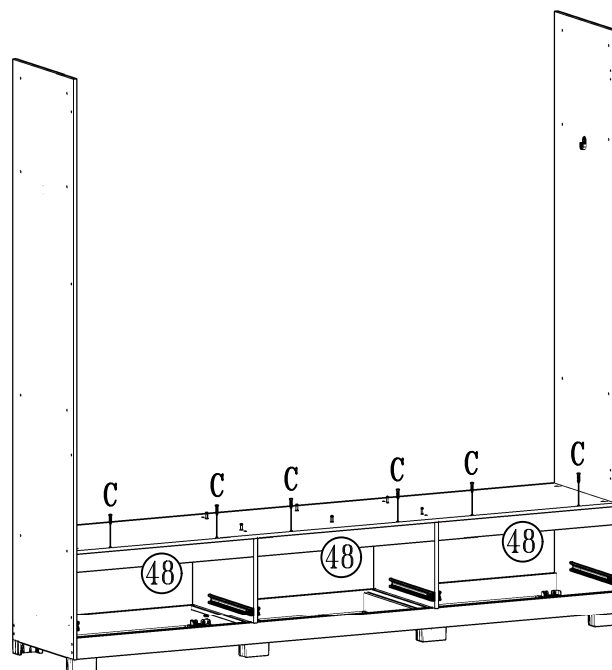

16

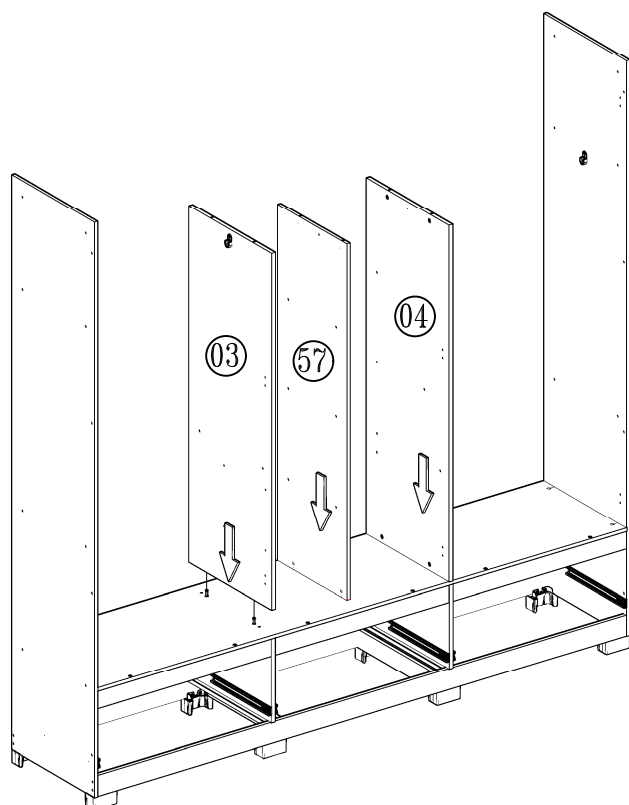


17




Parafuso 4x50

08



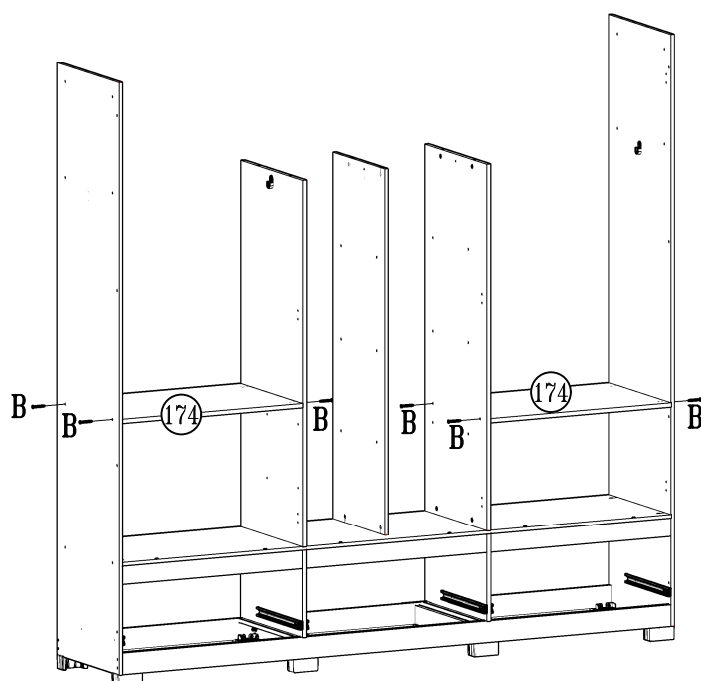


18


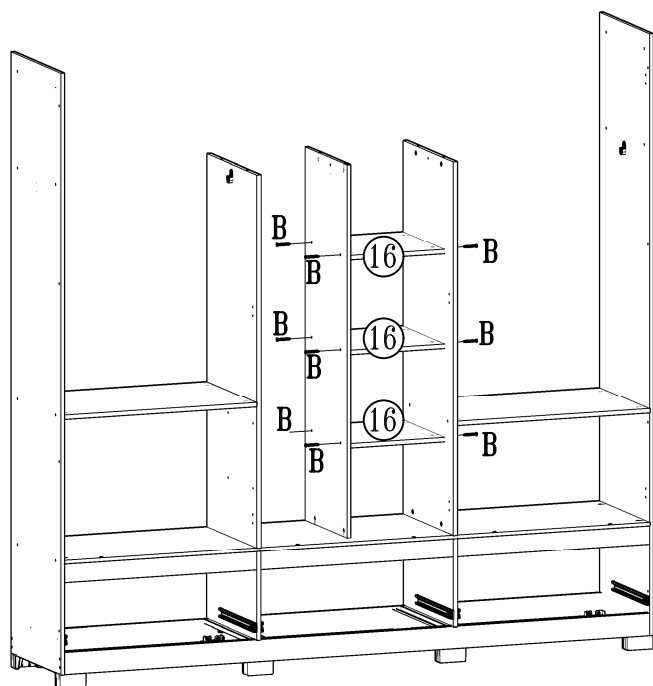


Produção por Móvel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 08/23 640.20.0330



19

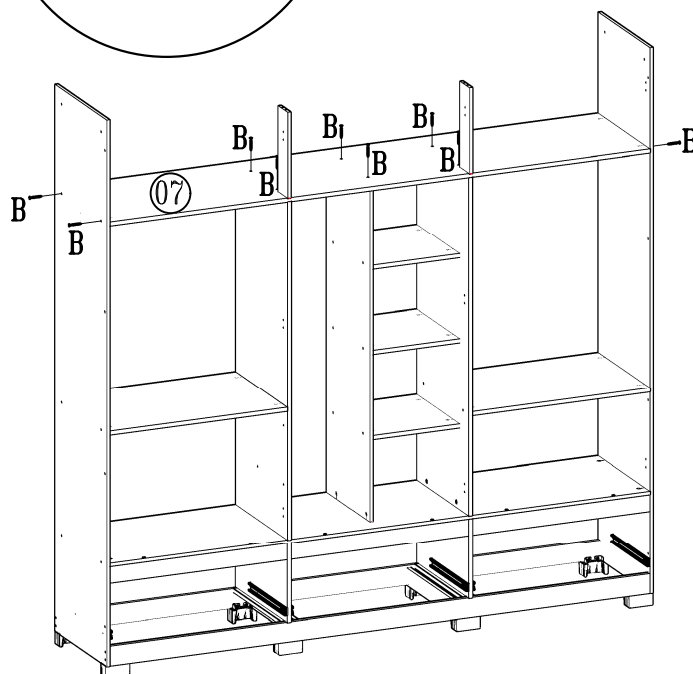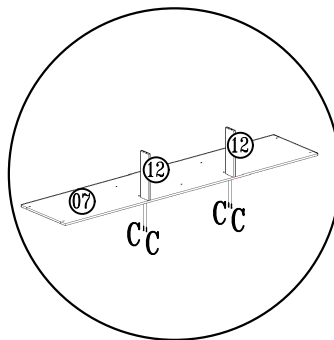

20

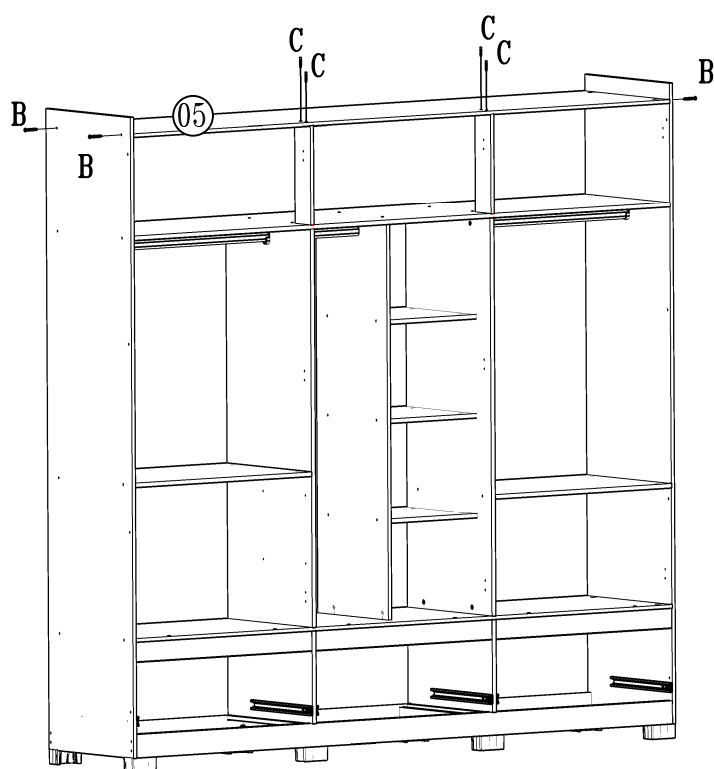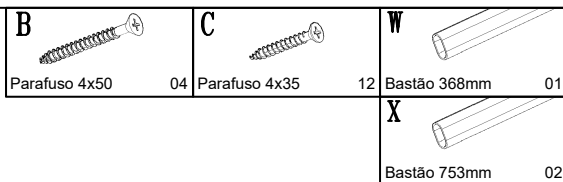

21



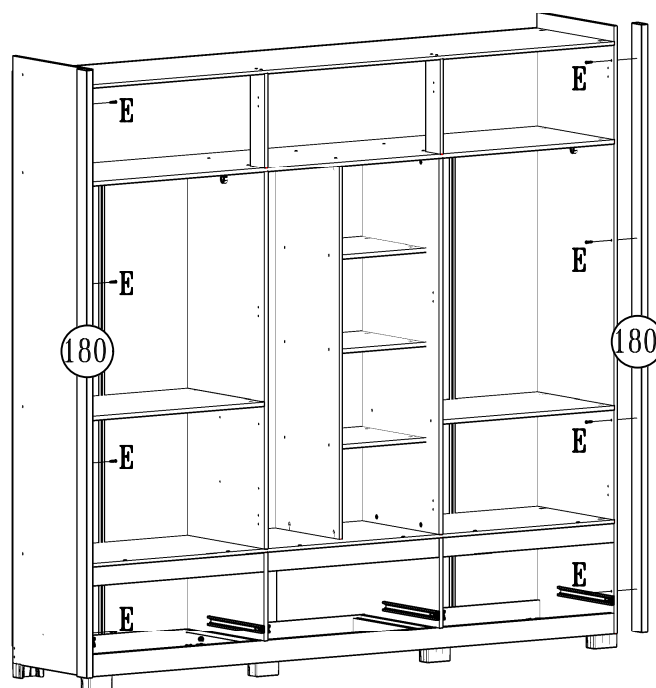



22


C
Parafuso 4x35 08

I
Parafuso 3,5x12 08

U
Corrediça 04

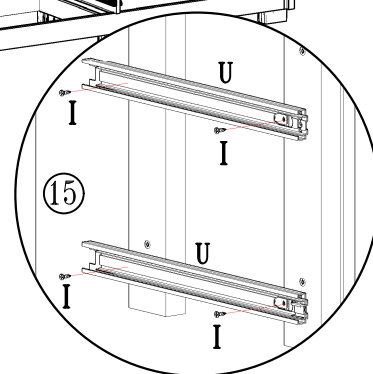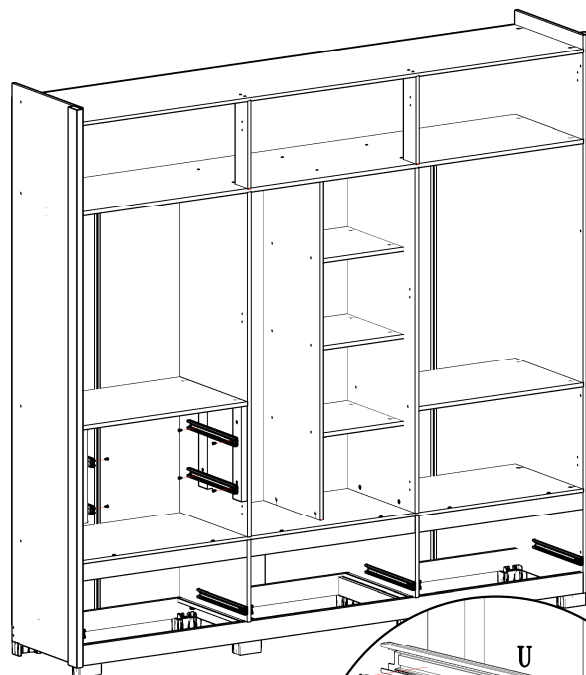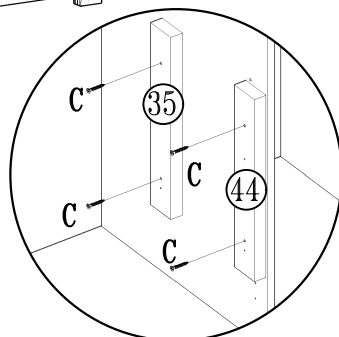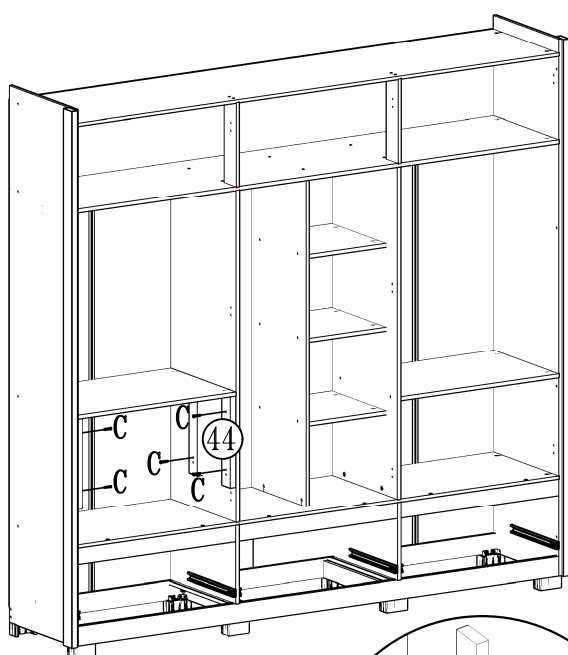

23

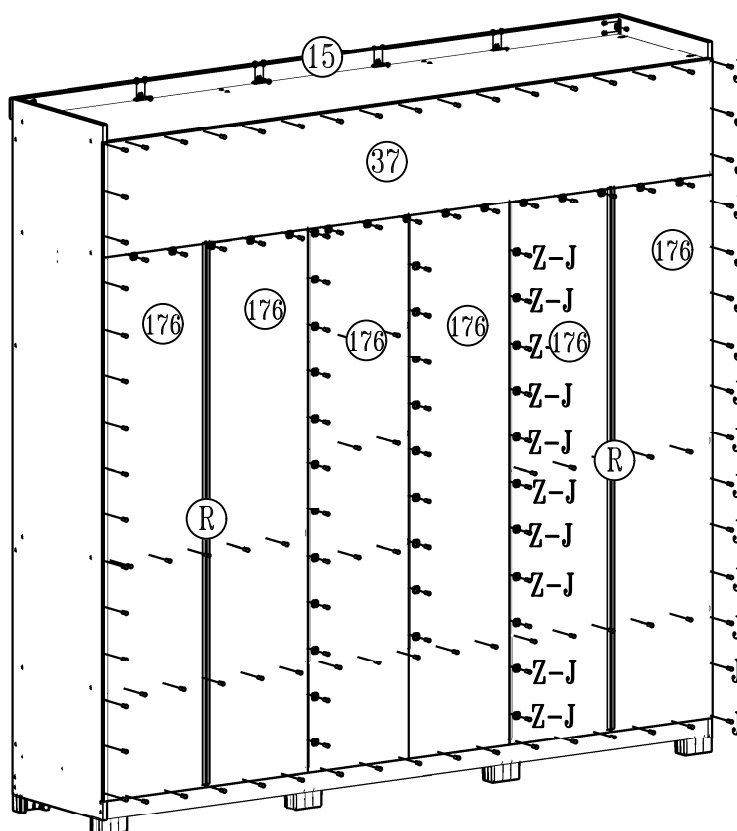


I
Parafuso 3,5x12 18

J
Pegro 10x10 151

Q
Cantoneira L 3 furos 06


R
Perfil H 1750mm 02

Z
Fixador reto 46

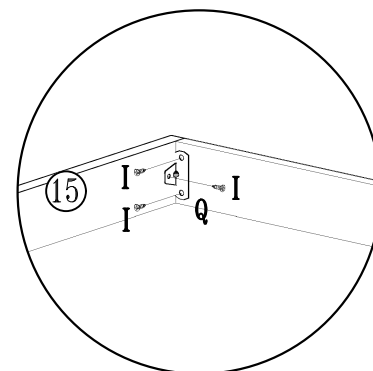



24

Produzido por Moval - Indústria Brasileira - Made in Brazil 08/23 640.20.0330

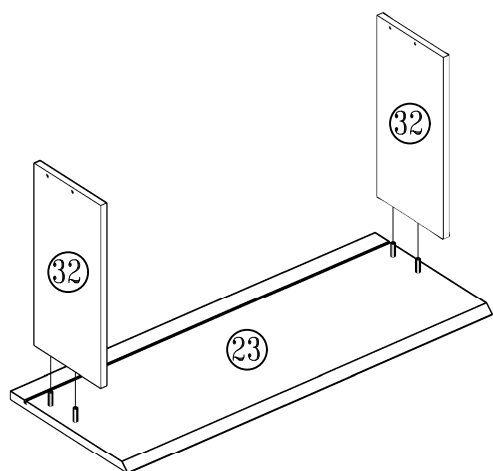

Repetir essa etapa para as
três gavetas externa.

25

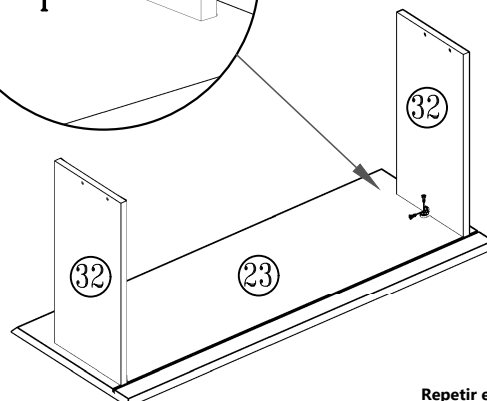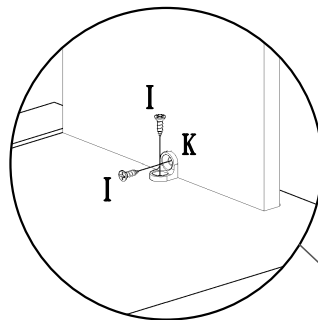

Repetir essa etapa para as
três gavetas externa.

I



Parafuso 3,5x12

12

K

Suporte
prateleira 2 furos

06

26

C



Parafuso 4x35


12

O



Cola 12Gr

01

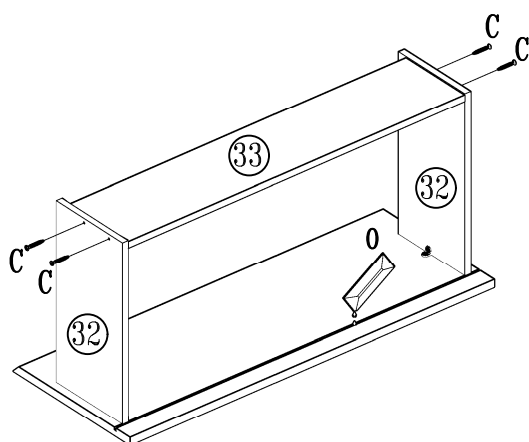

Repetir essa etapa para as
três gavetas externa.


27

J



Pegro 10x10

30

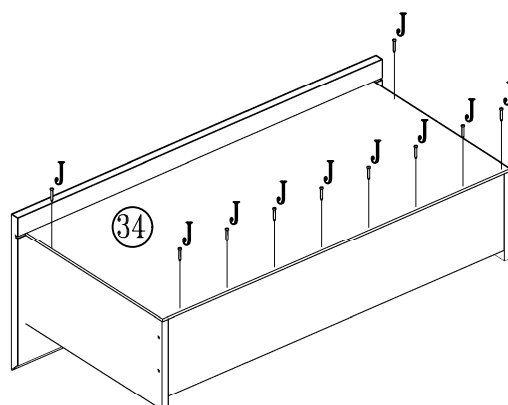


Repetir essa etapa para as
três gavetas externa.

28

G

Parafuso
04x12 Flang.

18

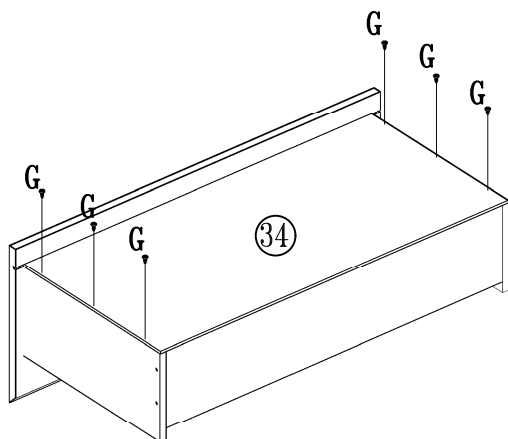

Repetir essa etapa para as
três gavetas externa.

29

C



Parafuso 4x35

I



Parafuso 3,5x12

18

K



Suporte
prateleira 2 furos

U



Corrediça


03 un

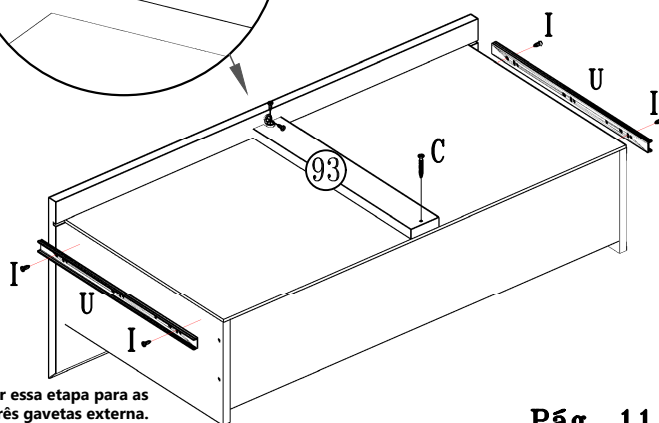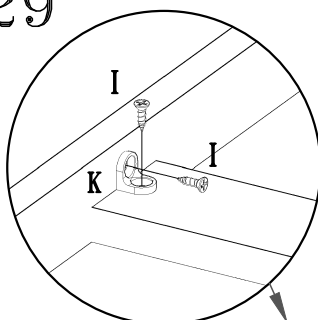

Repetir essa etapa para as
três gavetas externa.


30

Produzido por Moval – Indústria Brasileira – Made in Brazil 08/23 640.20.0330

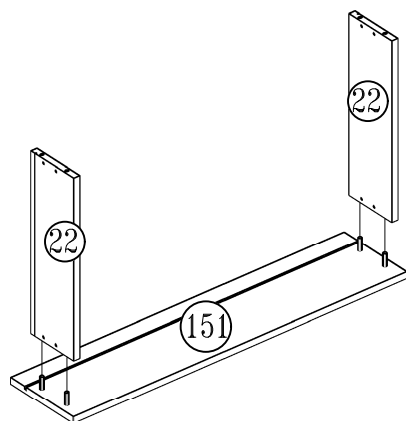

Repetir essa etapa para as duas gavetas interna.

31

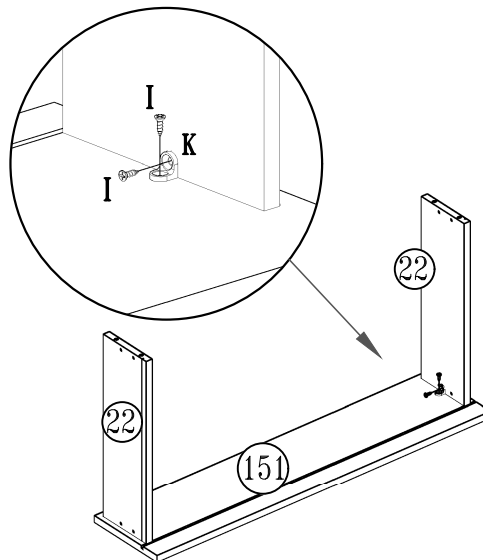


I		08
K		04

Repetir essa etapa para as duas gavetas interna.

32


C		08
O		01

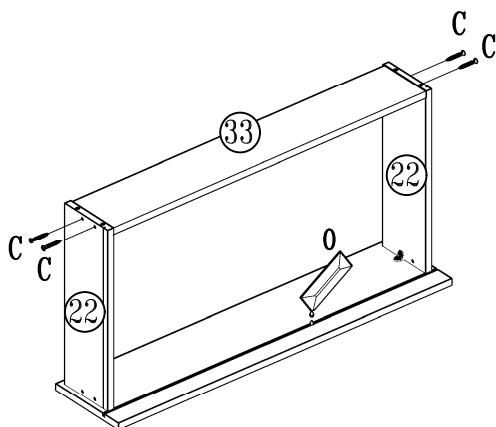

Repetir essa etapa para as duas gavetas interna.

33


J		20
---	--	----

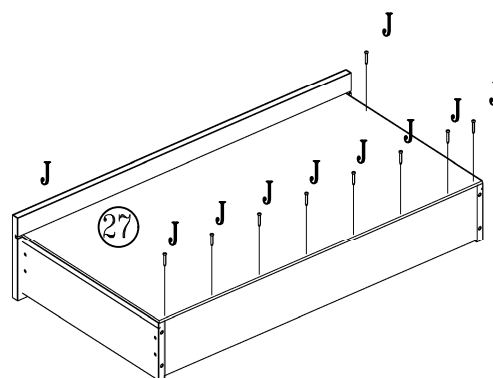

Repetir essa etapa para as duas gavetas interna.

34


G		12
---	--	----

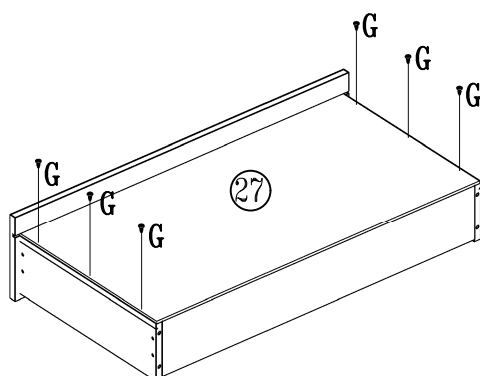

Repetir essa etapa para as duas gavetas interna.


35

C		02
I		12
K		02
U		02 un

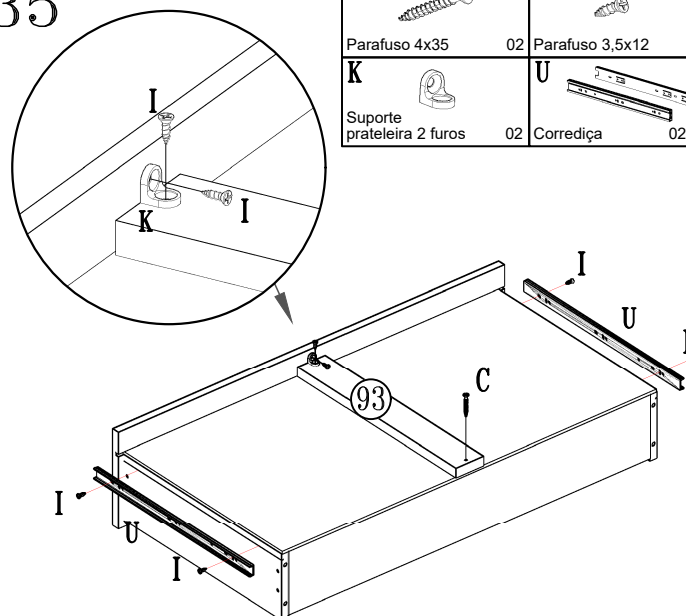


Repetir essa etapa para as duas gavetas interna.

36

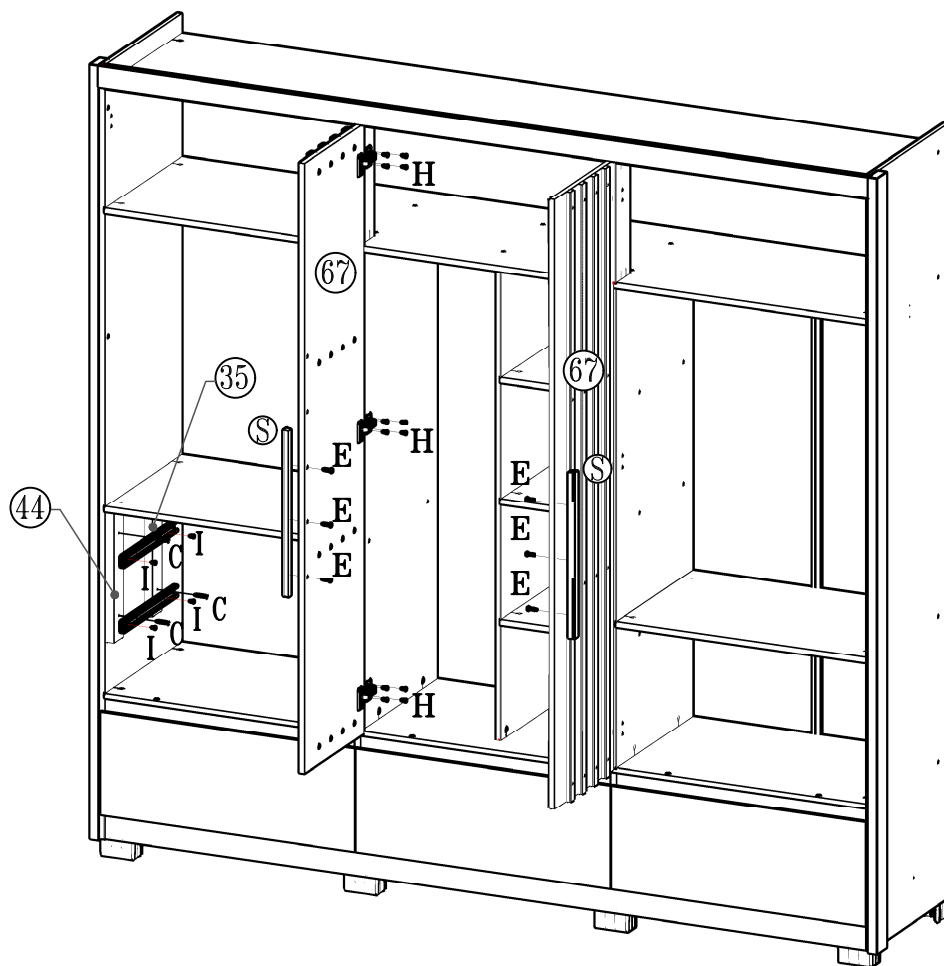


C		Parafuso 4x35	04
E		Parafuso 3,5x25	06
H		Parafuso 4,0x12 pan.	24
I		Parafuso 3,5x12	04
S		Puxador 480mm	02
U		Corredixa	02 un

37

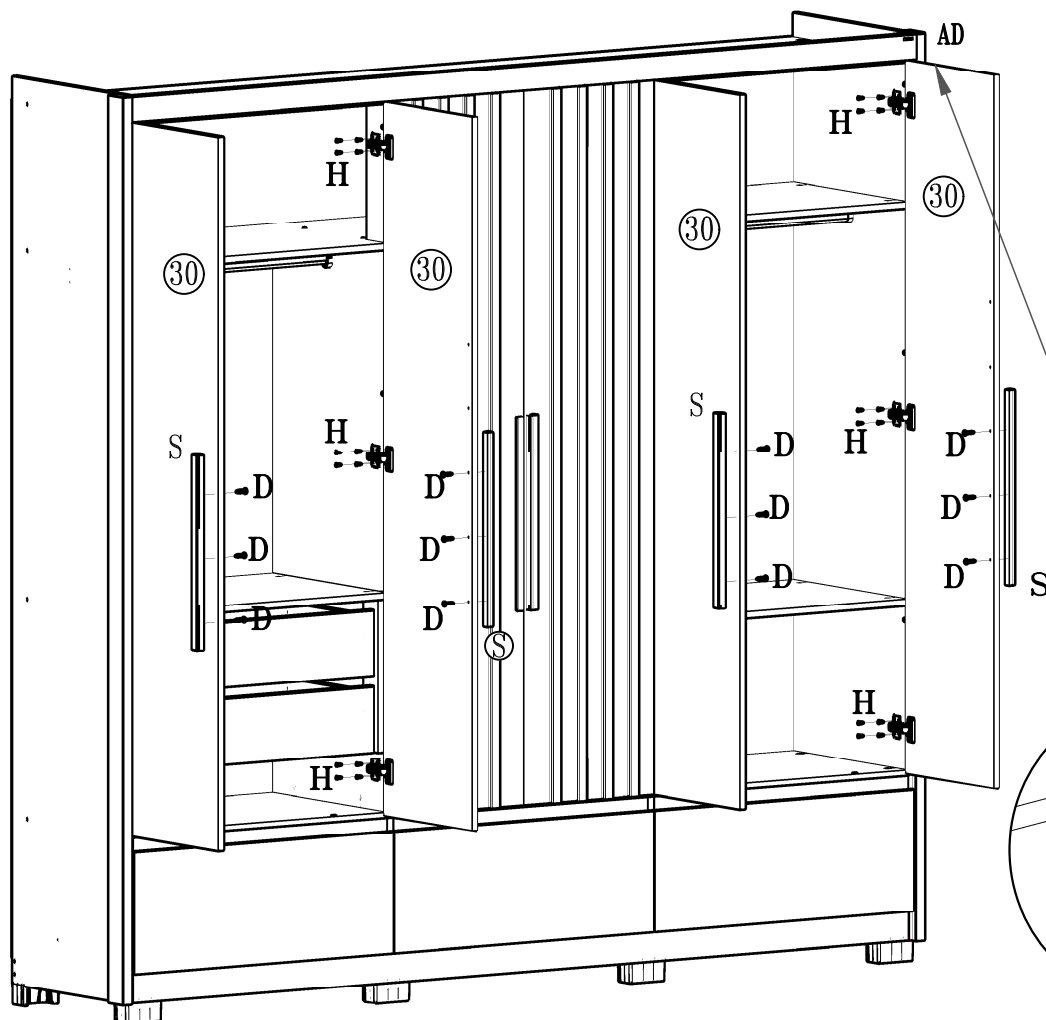

D		Parafuso 3,5x25	12
H		Parafuso 4,0x12 pan.	48
S		Puxador 480mm	04
AD		Etiqueta Lit	01

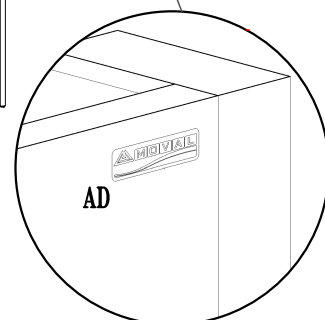

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QTD. amount	ITEM	VOL. cx	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima raw material
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	2250	500	12	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	2250	500	12	MDP
Divisória Esquerda/División Izquierda/Left Division	01	03	03	1395	500	15	MDP
Divisória Direita/División Derecha/Right Division	01	04	03	1395	500	15	MDP
Quadro Chapéu/Cuadro Techo/Hat Square	01	05	04	2316	500	12	MDP
Quadro Central/Cuadro Central/Square Central	01	07	04	2316	500	15	MDP
Quadro Interno/Cuadro Interno/Square Internal	01	08	04	2316	500	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	01	09	04	2316	80	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	01	10	04	2316	80	15	MDP
Trava de Rodapé/Traba del Zocalo/Constraint Baseboard	02	11	04	467	70	15	MDP
Batente/Batiente/Windowsill	02	12	03	350	90	15	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	01	15	04	2340	60	15	MDP
Prateleira fixa / Estante fijo / Fixed shelf	03	16	03	375	416	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	04	22	04	350	109	12	MDP
Frente de Gaveta/Frente De La Cajonera/Front Drawer	03	23	01	772	300	15	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	02	26	02	663	105	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	02	27	02	686	355	2,5	HDF
Porta Lateral/Puerta Lateral/Side Door	04	30	01	1770	385	15	MDP
Lateral da Gaveta Maior/Menor/Lateral De Cajon Larga/Corta/Side Drawer Greater/Lesser	06	32	02	350	170	12	MDP
Traseiro de Gaveta Maior/Trasero Del Cajon Largo/Back Drawer Greater	03	33	02	713	150	12	MDP
Fundo de Gaveta Maior/Menor/Fondo Del Cajon Largo/Corto/Bottom Drawer Greater/Lesser	03	34	02	736	355	2,5	HDF
Distanciador Traseiro/Espaciador Trasero/Rear Spacer	02	35	02	380	60	25	MDP
Trava da Divisória/Traba De La División/Constraint Division	02	36	01	467	50	15	MDP
Traseiro de Maleiro/Trasero Del Malero/Back Luggages	01	37	04	2339	369	2,5	HDF
Distanciador Frontal/Despaciador Frontal/Front Spacer	02	44	03	380	60	25	MDP
Sanefla da gaveta/Sanefla Del Cajon/Drawer Sight	03	48	01	762	70	15	MDP
Divisória da Gaveta/División De La Cajonera/Drawer Division	02	50	01	330	500	15	MDP
Divisória Central/División Central/Central Division	01	57	03	1395	416	12	MDP
Porta Central/Puerta Central/Central Door	02	67	05	1770	385	15	MDP
Suporte do Fundo de Gaveta/Soporte Del Fondo Del Cajon/Bottom Support Drawer	05	93	03	350	50	12	MDP
Frente da Gaveta Interna /Frente del Cajón Interno /Front of Inner Drawer	02	151	04	706	160	12	MDP
Quadro /Cuadro / Square	02	174	03	762	500	15	MDP
Traseiro /Trasero /Back	06	176	05	1760	387	2,5	HDF
Moldura Lateral / Marco Lateral / Side Frame	02	180	02	2250	60	25	MDP



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard