











1. L'installation du Produit doit être effectuée par un installateur qualifiée;
2. Ne pas installer sur une surface humide, avec des infiltrations, ou exposée à l'humidité qui pourrait compromettre la résistance.
3. Pour l'installation du Produit, suivre les recommandations d'utiliser seulement les accessoires d'origine de la marque, selon les indications du manuel.
4. Lisez et observez attentivement les notices d'installation avant commencer le montage.
5. Les vis doivent être vérifiées régulièrement;
6. Il faut éviter les coups et contacts avec des objets coupants;
7. Respectez les quantités maximales indiquées dans le mode d'emploi.

SEQUÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT	VOL
01	6001700172	FRENTE GAVETA	554 x 152 x 12	4	1
02	6001800128	LATERAL GAVETA	337 x 122 x 12	8	1
03	6001900149	CONTRA FUNDO GAVETA	502 x 122 x 12	4	1
04	3001000723	FUNDO GAVETA	502 x 355 x 3	4	1
05	6000300510	BASE	2404 x 450 x 12	1	2
06	6000900385	RODAPE CENTRAL	423 x 55 x 12	3	1
07	6000900389	RODAPE LATERAL	423 x 55 x 12	2	2
08	6000900386	RODAPE FRONTAL-TRASEIRO	2404 x 55 x 12	2	2
09	6000501061	LATERAL DIR	2178 x 450 x 12	1	2
10	6000400612	DIVISORIA DIREITA	1714 x 450 x 12	1	1
11	6000400610	DIVISORIA CENTRAL	1714 x 450 x 12	1	1
12	6000400609	DIVISORIA ESQUERDA	1714 x 450 x 12	1	1
13	6000800590	PRATELEIRA DIR GAVETEIRO	592 x 449 x 12	1	1
14	6000800589	PRATELEIRA CENTRAL	592 x 301 x 12	2	1
15	6000400611	DIVISORIA / PRATELEIRA NICHÔ	592 x 379 x 12	2	1
16	6000800595	PRATELEIRA ESQ GAVETEIRO	592 x 449 x 12	1	1
17	6000800596	PRATELEIRA MOVEL NICHÔ	290 x 378 x 12	2	2
18	6000200511	TAMPO INTERMEDIARIO	2404 x 450 x 12	1	2
19	6000501062	LATERAL ESQ	2178 x 450 x 12	1	2
20	6001300062	PINASE	318 x 83 x 12	4	2
21	6001200076	CHAPÉU	2404 x 450 x 12	1	2
22	6000600412	VISTA SUPERIOR FRONTAL	2428 x 67 x 12	1	2
23	3001000722	FUNDO SUPERIOR	2423 x 335 x 2	1	2
24	3001000726	FUNDO	1210 x 429 x 2	8	1-2
25	6000700551	PORTA SEM PUXADOR	2046 x 299 x 12	4	3
26	6000700550	PORTA COM PUXADOR	2046 x 299 x 12	4	3


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS | LISTE D'ACCESSOIRES

A	x102	B	x266	C	x40	D	x44	E	x23	F	x12	G	x150	H	x32										
 CAVILHA WOOD DOWEL CLAVILHAS MADERA		 PARAFUSO SCREW TORNILLO 3,5x12 MM		 PARAFUSO SCREW TORNILLO 3,5x12 MM		 PARAFUSO SCREW TORNILLO 3,5x22 MM		 PARAFUSO SCREW TORNILLO 3,5x40 MM		 PARAFUSO SCREW TORNILLO 4,0x50 MM		 PREGO NAIL CLAVO 10x10 MM		 JUNÇÃO DE FUNDO BOTTOM JUNCTION UNION DE FONDO											
I	x54	J	x8	K	x8	L	x16	M	x12	N	x8	O	x10	P	x32	Q	x32	R	x32	S	x2	U	x4	V	x4
 CANTONEIRA METAL CORNER ESQUINA METALICA 18x18MM		 PINO PIN SOPORTE 8x5,5MM		 SUPORTE CABIDEIRO COAT HANGER SUPPORT SOPORTE PARA PERCHERO		 DISTANCIADOR		 PORCA CILINDRICA CILINDRICAL NUT TUERCA CILINDRICA 12x9 MM		 SUPORTE FUNDOS BACKGROUND SUPPORT SOPORTE DE FONDO		 PE FOOT PIE 100X50		 DOBRADIÇA CURVA CURVED HINGE BISAGRA CURVA		 CALÇO DE DOBRADIÇA CUÑA DE BISAGRA HINGE SHIM 7MM		 CALÇO DE DOBRADIÇA CUÑA DE BISAGRA HINGE SHIM 1,5MM		 WHITE GLUE COLA BRANCA		 CABIDEIRO HANGER PERCHA C13 582MM		 CORREDIÇA 300MM	
Y	x3	W	x3	Z	x3	A1	x15	A2	x32	A3	x4														
 PERFIL H PROFILE H 2400MM		 PARAFUSO MINIFIX MINIFIX SCREW TORNILLO MINIFIX		 TAMBOR CAM LOCK TAMBOR 12MM		 TAPA FURO STICKERS 18MM		 PARAFUSO SCREW TORNILLO 3,5x20 MM		 PUXADOR															

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensemble | Début du Montage


1º Passo - Preparação das Peças

Pass / Paso / Étape

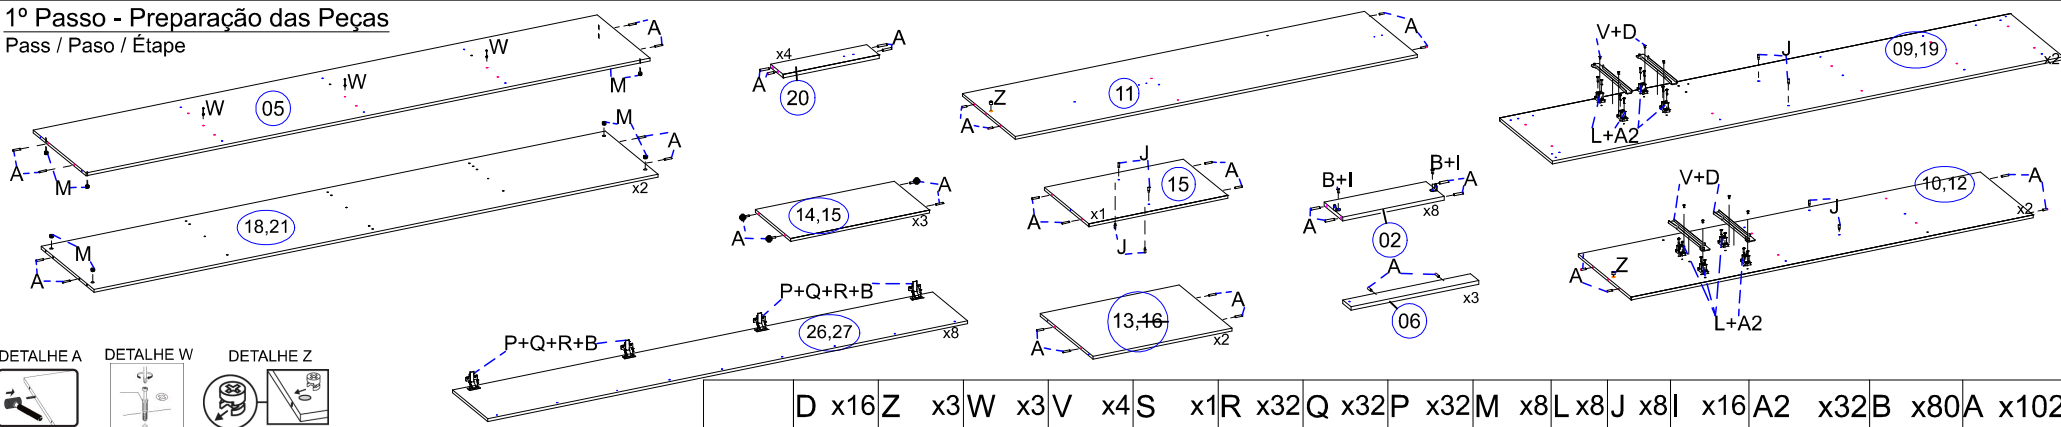


2º Passo

Pass / Paso / Étape

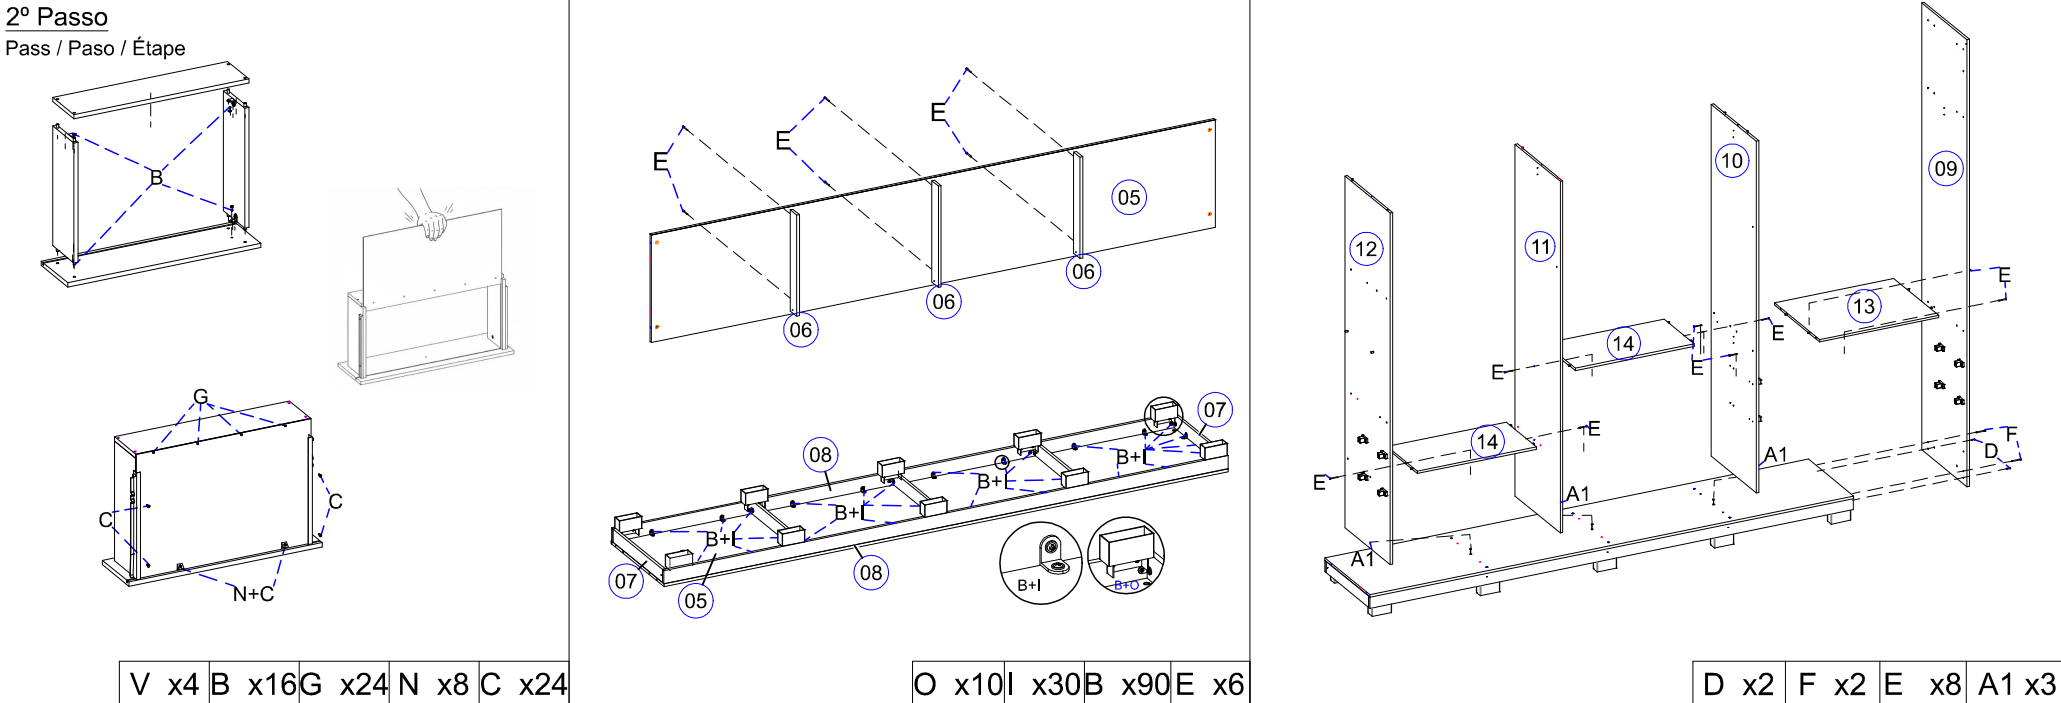


5º Passo

Pass / Paso / Étape

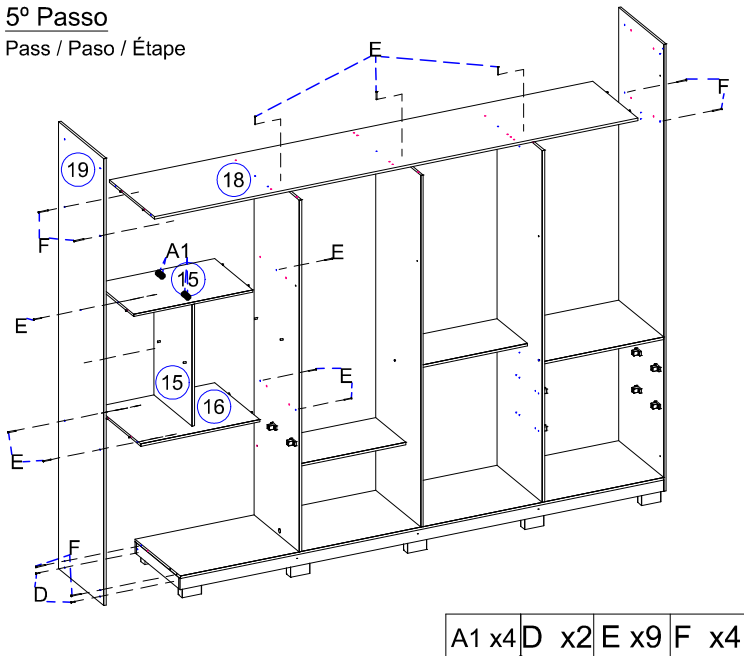


6º Passo

Pass / Paso / Étape

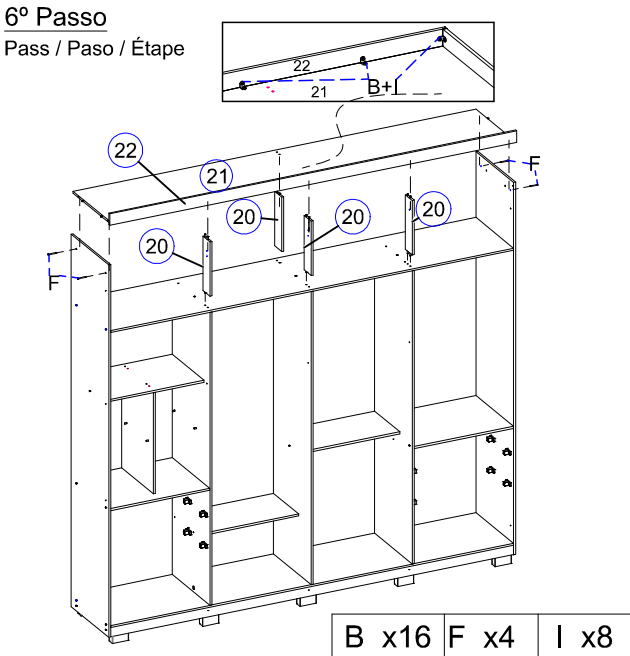


7º Passo

Pass / Paso / Étape

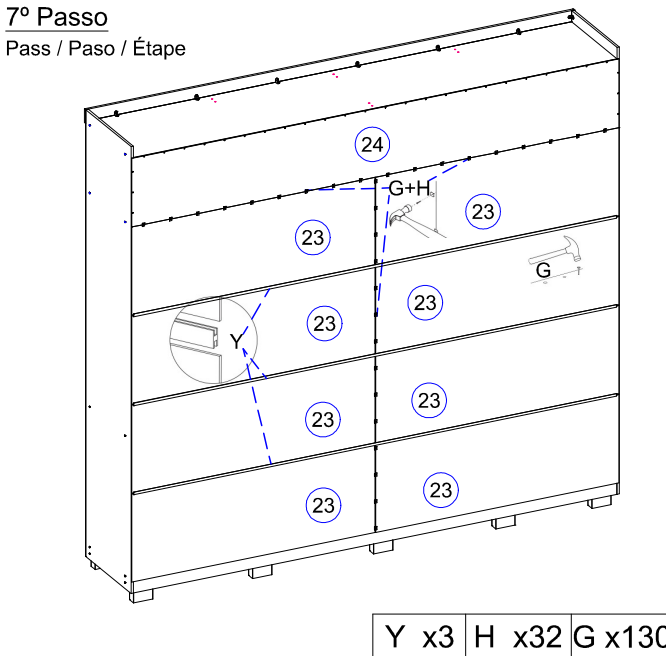


8º Passo

Pass / Paso / Étape

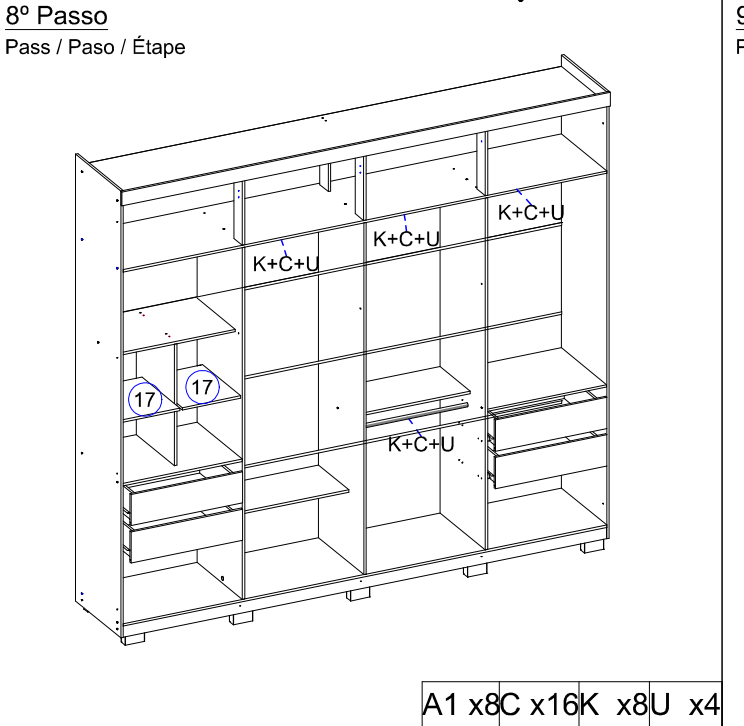

9º Passo

Pass / Paso / Étape

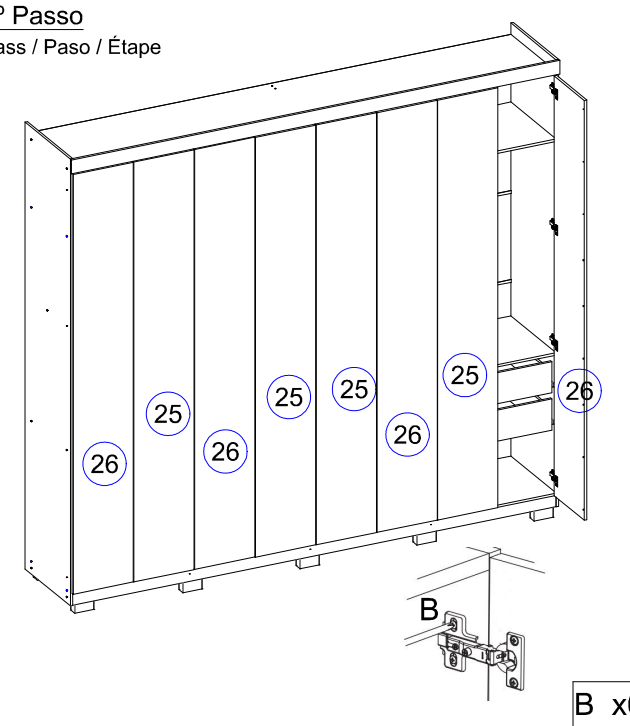

10º Passo

Pass / Paso / Étape

