




## Roupeiro Santorini 8 portas

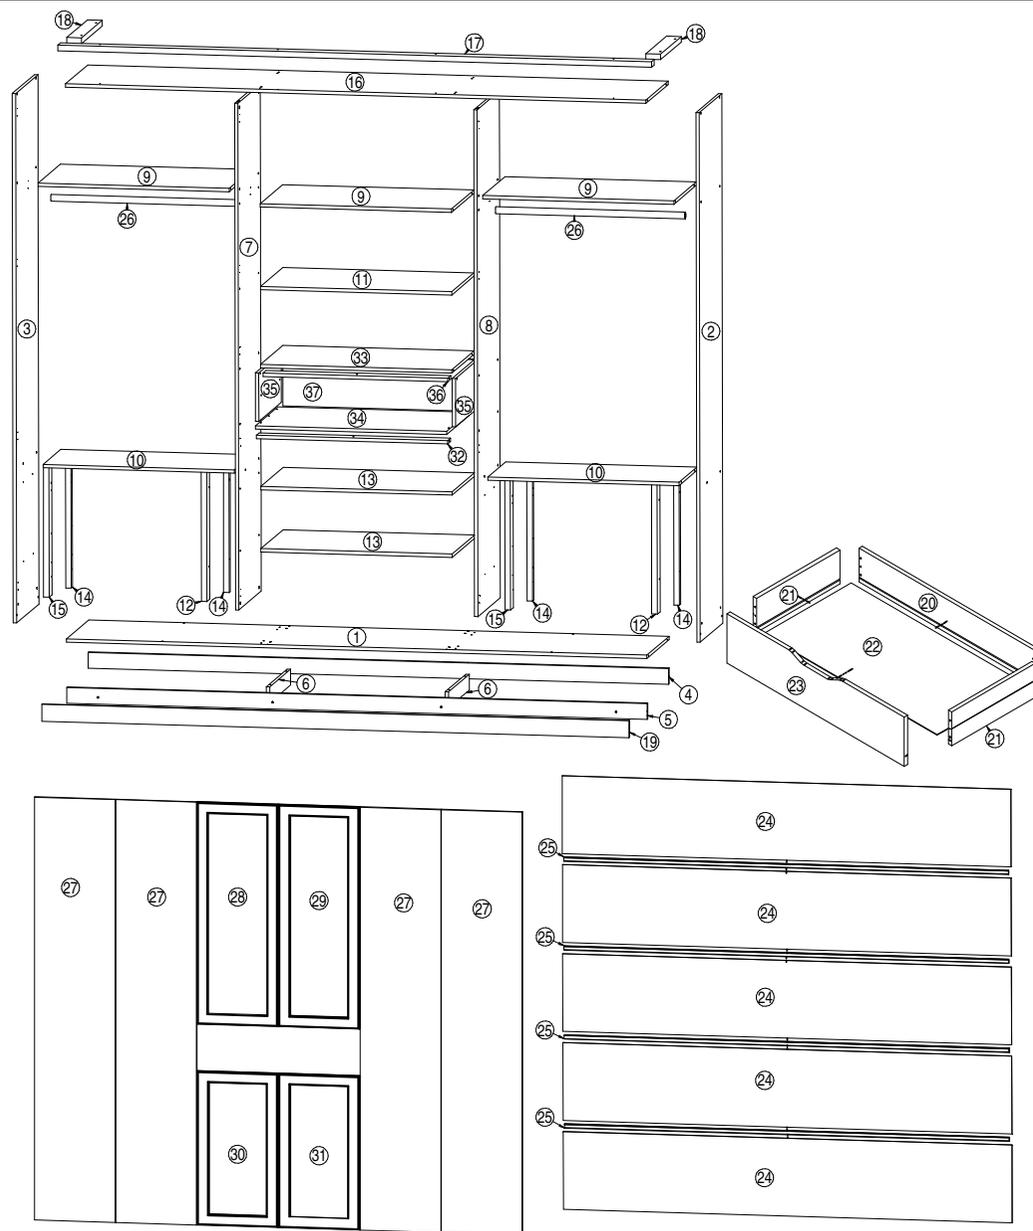


### CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
  - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
  - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013137	1
2	Lateral direita	30013143	1
3	Lateral esquerda	30013144	1
4	Rodapé traseiro	30013152	1
5	Rodapé frontal	30013151	1
6	Travessa de rodapé	30013164	2
7	Divisão esquerda	30013140	1
8	Divisão direita	30013139	1
9	Prateleira superior	30013150	3
10	Tampo do gaveteiro	30013154	2
11	Prateleira móvel superior	30013149	1
12	Afastador frontal direito	30013159	2
13	Prateleira móvel inferior	30013148	2
14	Afastador traseiro	30013161	4
15	Afastador frontal esquerdo	30013160	2
16	Tampo	30013155	1
17	Moldura superior	30013162	1
18	Moldura lateral	30013163	2
19	Moldura inferior	30013146	1
20	Traseiro de gaveta	30013156	6
21	Lateral de gaveta	30013142	12
22	Fundo de gaveta	30013166	6
23	Frente de gaveta	30013141	6
24	Fundo	30013167	5
25	Perfil H 2612 mm	75010664	4
26	Tube oblongo 852 mm	75010011	2
27	Porta	30013147	5
28	Porta central maior esquerda com tela	75010838	1
29	Porta central maior direita com tela	75010837	2
30	Porta central menor esquerda com tela	75010840	1
31	Porta central menor direita com tela	75010839	1
32	Travessa frontal	30013158	1
33	Tampo do nicho	30013153	1
34	Base do nicho	30013138	1
35	Lateral do nicho	30013145	2
36	Travessa do nicho	30013157	1
37	Fundo do nicho	30013165	1

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	12
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	60
C	Corrediça telescópica 350 mm		75010812	6
D	Dobradiça alta Slow 35 mm		75010785	24
E	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	190
H	Paraf cab chata 3,5x25		75010072	6
F	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	40
G	Paraf cab chata 7x40		75010075	50
I	Parafuso 7x27 cabeça 13 mm		75010325	4
J	Parafuso francês 3/16 25 mm		75010842	12
K	Parafuso minifix		75010149	8
L	Porca 3/16 sestavada		75010843	12
M	Prego 10x10		75010256	140
N	Puxador de couro sintético pontual		75010836	4
O	Puxador de couro seintético 160 mm		75010835	4
P	Sapata L		75010316	4
Q	Sapata U 15 mm		75010176	8
R	Suporte cabideiro oblongo		75010105	4
S	Suporte de prat 6x8		75010159	12
T	Tambor minifix 12x11		75010112	8
U	Tampa de minifix		75010109	8


Passo 2 - Fixar a moldura inferior no rodapé frontal



Passo 1 - Fixar base, rodapé frontal, traseiro e travessas de rodapé




Passo 3 - Fixar base, laterais e travessa do nicho

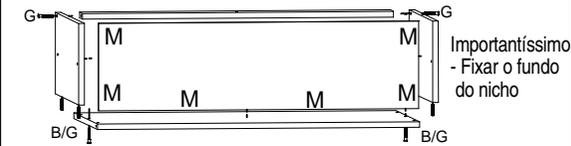

Importantíssimo  
- Fixar o fundo do nicho

Passo 6 - Fixar os fundos

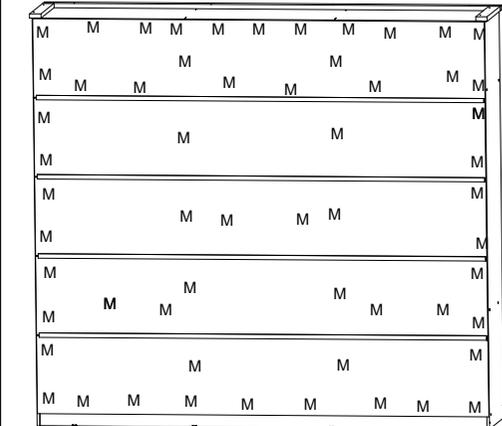


Passo 7 - Montagem das gavetas


Importantíssimo  
- Usar cola na montagem das gavetas.




Detalhe 1

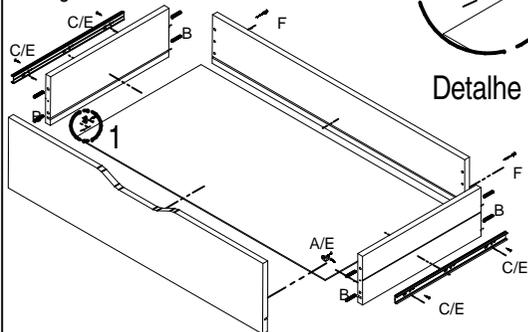

Passo 4 - Fixar as laterais, afastadores de gaveta, divisões, prateleiras superiores, travessa frontal e tampos do gaveteiro

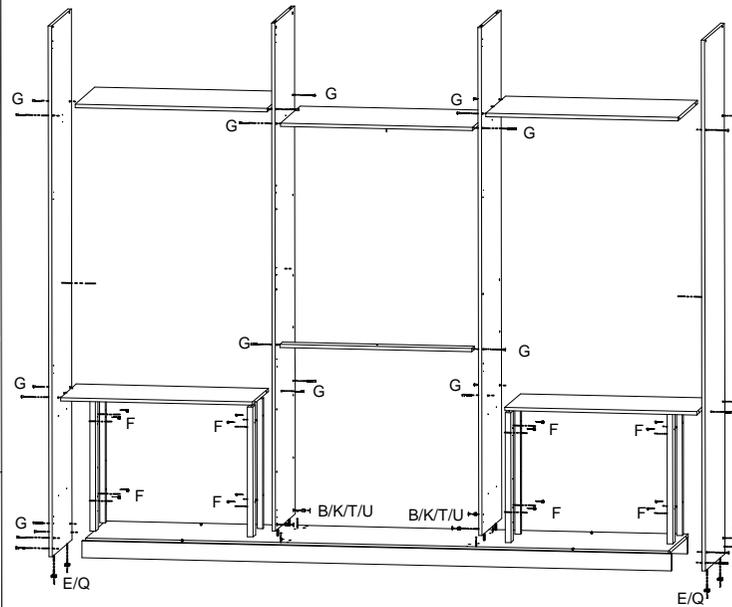


Passo 5 - Fixar tampo moldura superior, moldura superiores, tampo do nicho, corredeiras e nicho

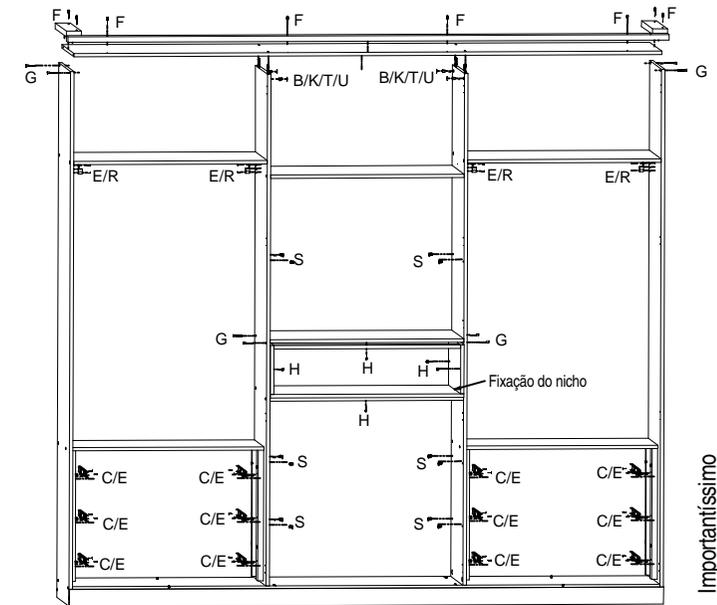


Importantíssimo  
- Deve fazer a montagem do nicho antes.


Passo 8 - Fixação das portas

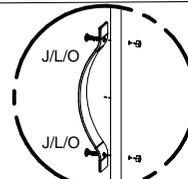


Detalhe 2

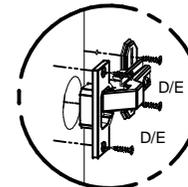

Detalhe 3

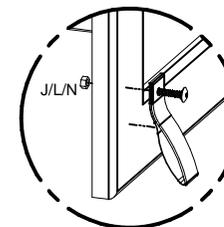

Detalhe 4

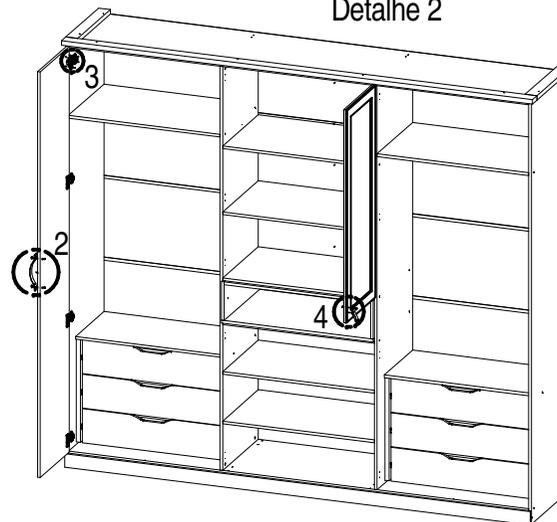

Obs. Colocar tubos, gavetas, prateleiras móveis e tampas de minifix

Roupeiro completo

