


artefamol
móveis tubulares

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Arapongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248
artefamol@artefamol.com.br

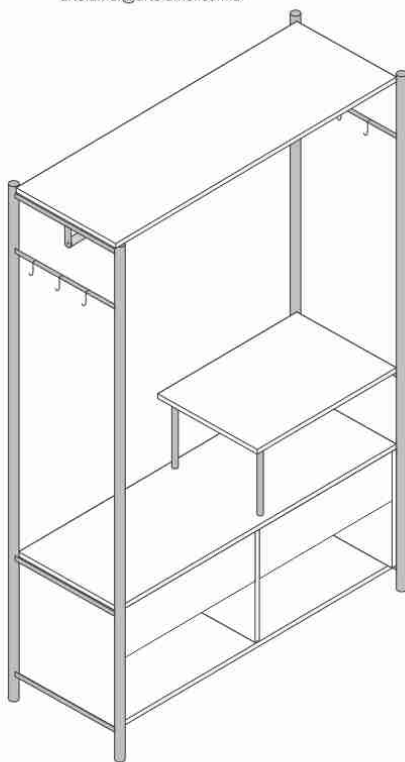

GUARDA ROUPA - GRA 1202

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES	CÓD.	QTD.
A BUCHA 3/4 R	3577	4
B C.J. PARAFUSO UNIÃO 11,5X25 - M4	-	14
C PARAFUSO 6,0x40	-	6
D ADESIVO TAPA PARAFUSO	-	2
E GANCHO - 4,2	7984	6
F PONTEIRA ACAB. 1 1/4" CROMADA	1302	4
G PONTEIRA ACAB. 1 1/4" PRETO	1842	4
H PARAFUSO 4,0X25	-	6
I TRAPÉZIO	-	6
J BUCHA 1"	6721	2
K CANTONEIRA METAL 40X14X14 4 FUROS	-	4
L CAVILHA DE MADEIRA 6x30 PINUS	-	20
M CORREDIÇA METAL 350 CINZA ECO	-	2
N PARAFUSO 3,5x12 PHI CHA ZIN	-	32
O PARAFUSO 4,5x45 PHI CHA BIC	-	6
P PORCA CILÍNDRICA PLÁST 9X12	-	6
Q PREGO 10x10 C/C ANELADO (5129 UN/KG)	-	36
R PREGO 13x15 C/C ANELADO (1763 UN/KG)	-	8
S SACHE DE COLA BRANCA 10 MG	-	1


DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)	CÓD.	QTD.
01 LATERAL DIREITO 1 1/4" GRA 1202	7981	1
02 LATERAL ESQUERDO 1 1/4" GRA 1202	8006	1
03 TUBO CABIDEIRO 1" P/ GRA 1202	8007	1
04 TUBO 3/4" P/ PRATELEIRA GRA 1202	8008	2


DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)	DIMENSÕES	QTD.
05 CHAPÉU	15x1176x405	1
06 TAMPO GAVETA	15x1176x405	1
07 BASE	15x1095x385	1
08 LATERAL DIREITA	15x480x385	1
09 LATERAL ESQUERDA	15x485x385	1
10 DIVISÃO	15x465x385	1
11 PRATELEIRA FIXA	15x600x405	1
12 FRENTE GAVETA	15x550x155	2
13 LATERAL GAVETA	15x350x95	4
14 CONTRA-FUNDO GAVETA	15x485x80	2
15 FUNDO GAVETA	3x515x355	2
16 TRASEIRO	3x1122x490	1

PARABÉNS!!!
Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.


VOLUME:
1/2 - Estrutura GRA Tubular
2/2 - Estrutura GRA Madeira

COMPONENTES: veja o quadro de componentes

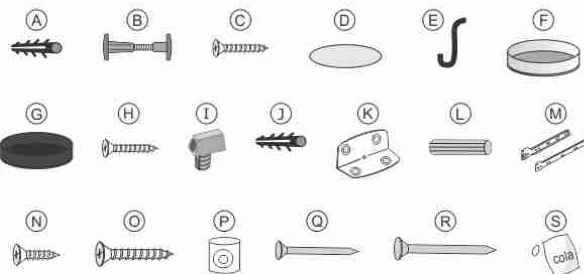


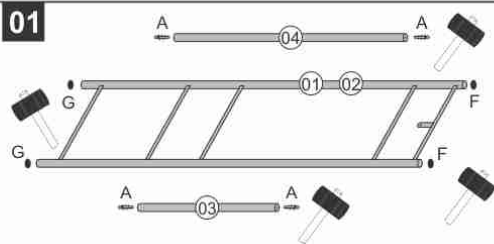

- 01** - Abra a embalagem V 1/2.
02 - Separe as peças com cuidado evitando colisões.
03 - Bata as buchas (A) na extremidade da peça (4) e as buchas (J) na extremidade da peça (3) utilizando-se martelo de borracha até a marca (ressalto da bucha)
04 - Bata a ponteira (G) na extremidade inferior da peça (1) e (2).
05 - Bata a ponteira (F) na extremidade superior da peça (1) e (2).

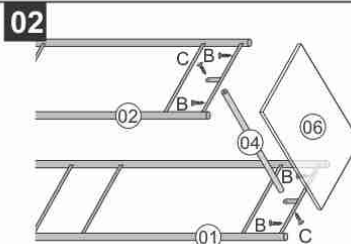


- 07** - Una as peças (1) e (2) utilizando-se a peça (3) com os parafusos (C). **(Não aperte totalmente)**.
08 - Parafuse a prateleira superior (5) na peça (1) e (2), utilizado C.J. Parafuso (B). **(Não aperte totalmente)**
09 - Coloque a peça que acabou de pré-montar de pé.


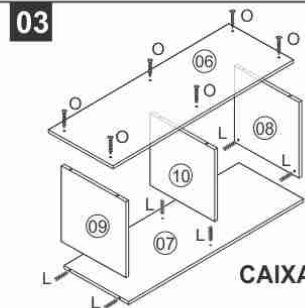


CAIXA

- 10** - Fixar as laterais (09 e 08) e a divisória (10) na base (07) com cavilhas (L). E o tampo do gaveteiro (06) nas laterais (09 e 08) e na divisória (10) com parafusos (O).

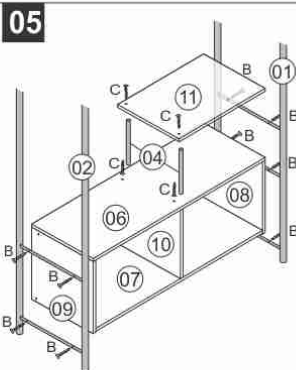


- 11** - Parafuse a Caixa na peça (1) e (2), utilizado C.J. Parafuso (B). **(Não aperte totalmente)**
12 - Parafuse de baixo para cima a peça (4) no painel superior da caixa com os parafusos (C) nos orifícios existentes.
13 - Parafuse a prateleira (11) utilizando parafuso (C) na extremidade da peça (4) e utilizando C.J. Parafuso (B), aparafuse na peça (1).

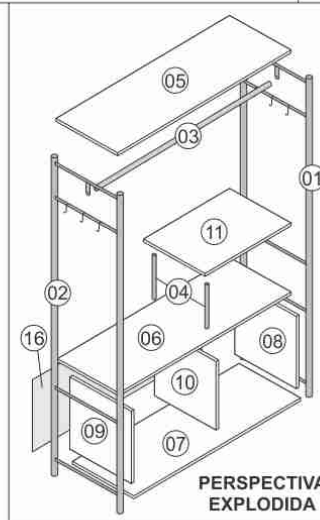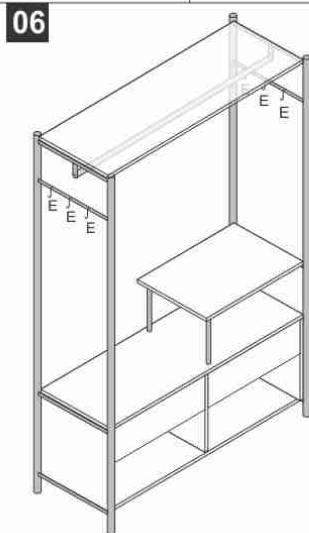


PERSPECTIVA EXPLODIDA

- 13** - Agora aperte todos os C.J. Parafuso (B) até que todos fiquem firme. **(Não exceder no aperto, pois se trata de estrutura tubular)**
14 - Por fim, coloque os ganchos (E) nos orifícios existentes tubos horizontais superiores das peças (1) e (2).

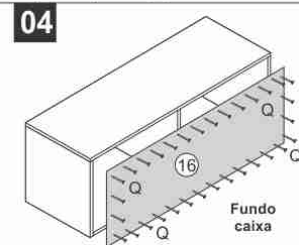

- 11** - Fixar o fundo (16) na caixa, utilizando os pregos (Q).

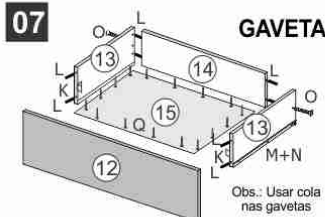

GAVETA

- 15** - Fixar a frente da gaveta (12) nas laterais (13) com cavilhas (L) e cantoneiras (K). E as laterais (13) no contra-fundo (14) com cavilhas (L) e parafusos (O).
16 - Fixar o fundo da gaveta (15) com pregos (Q).
17 - Fixar as corredeiras (M) nas laterais (13) com parafusos (N).

Obs.: Usar cola nas gavetas