





Roupeiro Alice 2 portas Slide

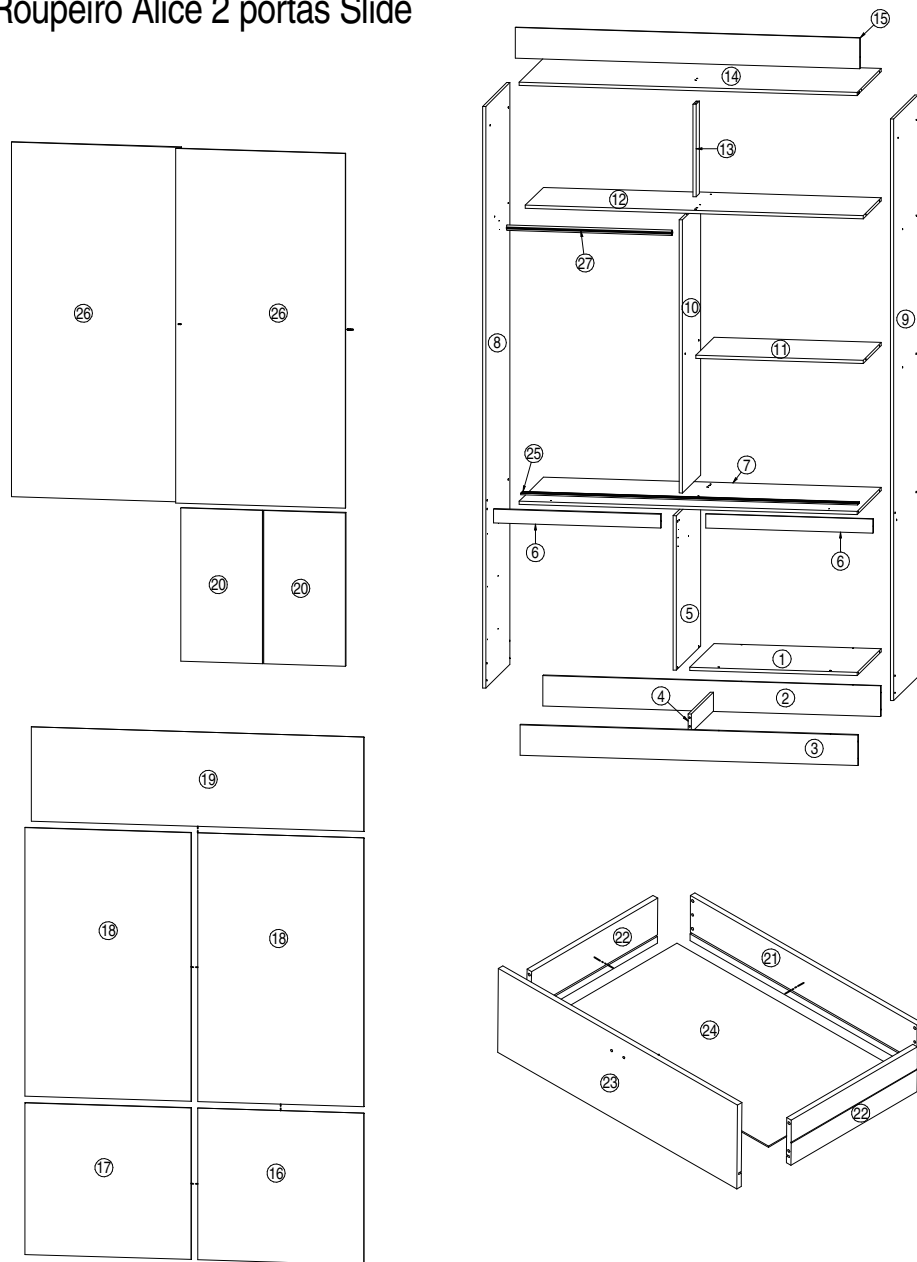


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013466	1
2	Rodapé traseiro	30013481	1
3	Rodapé frontal	30013480	1
4	Travessa de rodapé	30013486	1
5	Divisão do gaveteiro	30013470	1
6	Travessa	30013485	2
7	Tampo do gaveteiro	30013483	1
8	Lateral esquerda	30013474	1
9	Lateral direita	30013473	1
10	Divisão	30013469	1
11	Prateleira	30013479	1
12	Chapéu	30013498	1
13	Batente	30013467	1
14	Tampo	30013482	1
15	Moldura	30013475	1
16	Fundo da sapateira	30013492	1
17	Fundo de gaveteiro	30013493	1
18	Fundo central	30013491	2
19	Fundo superior	30013490	1
20	Porta menor	30013478	2
21	Traseiro de gaveta	30013484	3
22	Lateral de gaveta	30013472	6
23	Frente de gaveta	30013471	3
24	Fundo de gaveta	30013489	3
25	Trilho inferior duplo 1256 mm	75010908	1
26	Porta	30013476	2
27	Tubo oblongo 616 mm (fino)	75010695	1

Letra	Nome da peça	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	07
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	32
C	Corrediza telescópica 300x35 mm		75010812	03
D	Dobradiça 26 mm Calço 5 mm + Parafusos 4 x 12		75010657	04
E	Fixador de fundo		75010163	36
F	Guia com mola + parafusos		75010275	04
G	Paraf cab chata 3,5x10		75010887	45
H	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	06
I	Paraf cab chata 5x40		75010074	39
J	Paraf cab flang 3,5x12		75010268	20
L	Paraf cab flang 3,5x25		75010161	10
M	Parafuso minifix		75010149	02
N	Prego 10x10		75010256	90
O	Puxador aplique Flip		75010811	02
P	Puxador Nimbus 32 mm		75010909	05
Q	Roldana SR 2020 + parafusos 3,5 x 10		75010492	04
R	Suporte angular		75010269	04
S	Suporte cabideiro oblongo		75010105	02
T	Tambor minifx 12x8,5		75010112	02
U	Tapa furo tambor 12x8,5		75010509	02


Passo 1 - Fixar as travessas de rodapé nos rodapés frontal e traseiro.

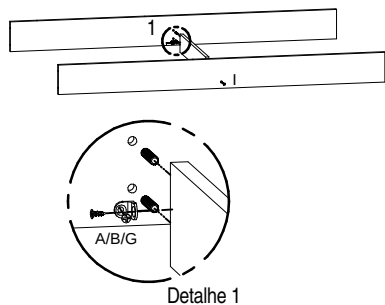


Passo 2 - Fixar base, divisões de gaveteiro e tampo de gaveteiro.

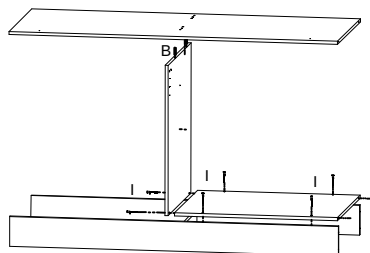


Passo 3 - Fixar lateral direita, travessa, divisões e prateleira.

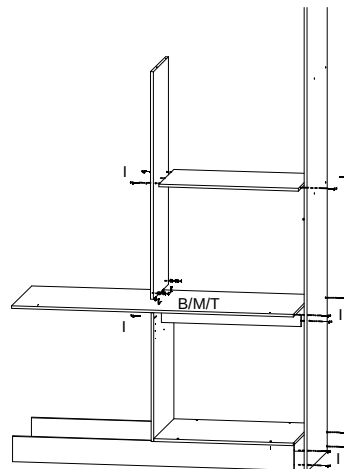



Detalhe - Fixar os batentes antes de fixar o chapéu.

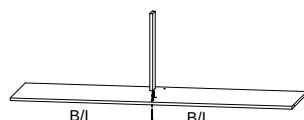


Passo 4 - Fixar lateral esquerda, travessa, chapéu com batentes e tampo.

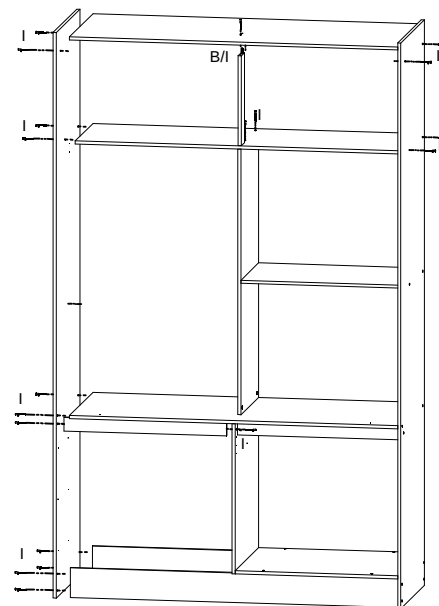



Passo 5 - Montagem da gaveta.

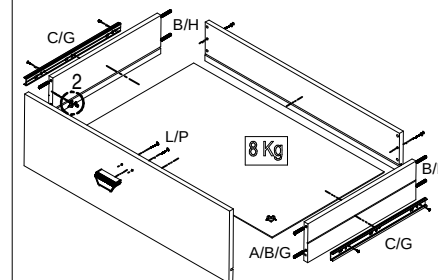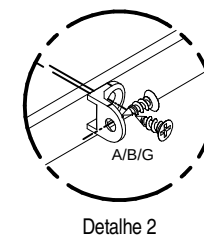



Passo 6 - Fixar moldura, trilho inferior, corredeiras e suportes de cabideiros.

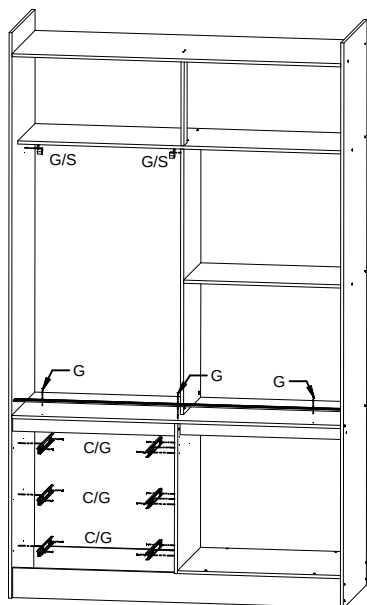

Passo 7 - Pregiar fundos e montar as portas.

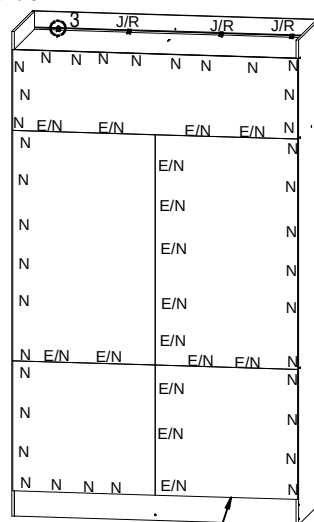

Não pregar estas partes

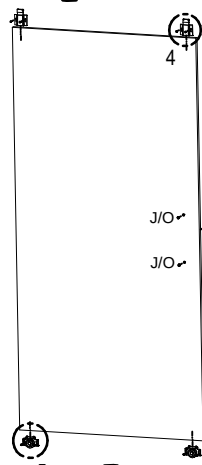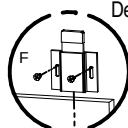

Detalhe 5

Passo 8 - Fixar porta menor, colocar tubos, tampa de minifix e gavetas.

