


Roupeiro Rubi 2 portas Slide Glass

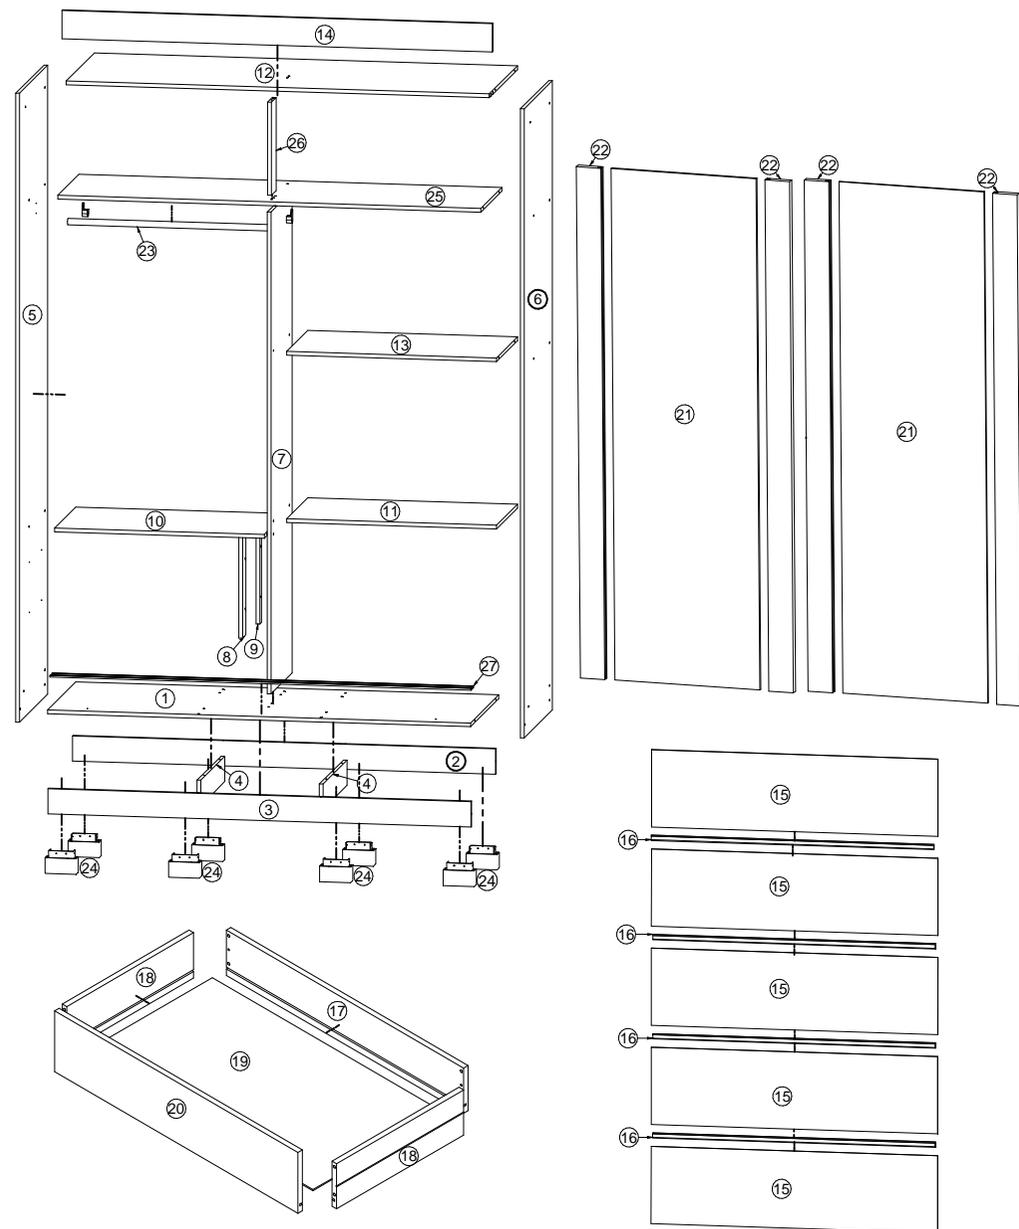

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.

- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.





- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
- 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.


- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.

- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013306	1
2	Rodapé traseiro	30013317	1
3	Rodapé frontal	30013316	1
4	Travessa de rodapé	30013322	2
5	Lateral esquerda	30013312	1
6	Lateral direita	30013311	1
7	Divisão	30013308	1
8	Afastador frontal	30013303	1
9	Afastador traseiro	30013304	1
10	Tampo do gaveteiro	30013319	1
11	Prateleira móvel	30013314	1
12	Tampo	30012987	1
13	Prateleira superior	30013315	1
14	Moldura	30013313	1
15	Fundo 1376 x 369 x 2,5	30013326	5
16	Perfil H 1358 mm (espinha)	75010876	4
17	Traseiro de gaveta	30013320	2
18	Lateral de gaveta	30013310	4
19	Fundo de gaveta 623 x 353 x 2,5	30013325	2
20	Frente de gaveta	30013309	2
21	Porta	30013302	2
22	Perfil da porta	30013321	4
23	Tubo oblongo 666 mm	75010426	1
24	Pé retangular menor	75010698	8
25	Chapéu	30013307	1
26	Batente	30013305	1
27	Trilho inferior duplo 1350 mm	75010877	1

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	4
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	20
C	Corrediça telescópica 300x35 mm		75010812	2
D	Guia com mola + parafusos		75010275	4
E	Paraf cab chata 3,5x10		75010887	32
F	Paraf cab chata 3,5x22		75010710	4
G	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	4
H	Paraf cab chata 5x40		75010074	38
I	Paraf cab flang 3,5x12		75010268	48
J	Parafuso minifix		75010149	2
K	Prego 10x10		75010256	95
L	Roldana SR 2020 + parafusos 3,5 x 10		75010492	4
M	Suporte angular		75010269	4
N	Suporte cabideiro oblongo		75010105	2
O	Suporte de prat 6x8		75010159	4
P	Tambor minifix 12x8,5		75010112	2
Q	Tapa furo tambor 12x8,5		75010509	2


Passo 1 - Fixar rodapés, travessas e base.

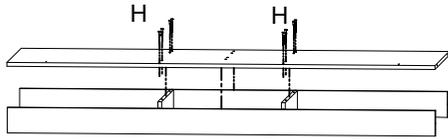

Passo 2 - Fixar os pés




Detalhe 1

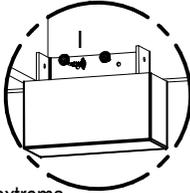


Importantíssimo
 - Fixar os pés em dois pontos, conforme imagem em destaque.
 - Após fixar as laterais nas base, é de extrema importância para a estrutura do produto que os pés sejam fixados também nas laterais direita e esquerda.


Passo 3 - Fixar laterais, divisão, prateleira, tampo do gaveteiro e afastadores.

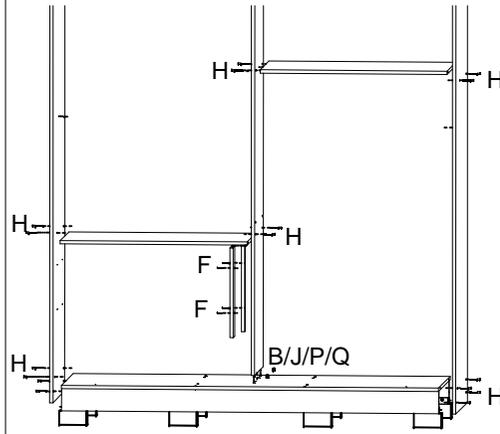


Obs. Fixar os batentes antes de fixar o chapéu

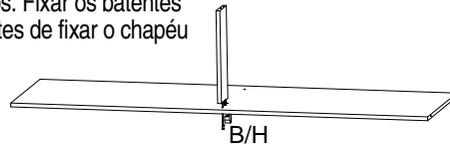

Passo 4 - Batente, chapéu, tampo, corredeiras e suporte do cabideiro.

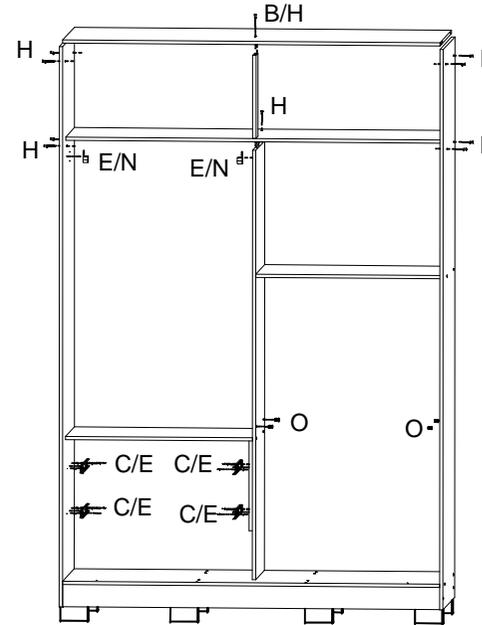


Passo 5 - Montagem das gavetas.


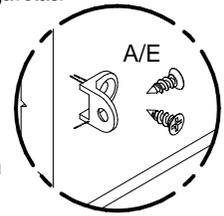


Detalhe 2


Importantíssimo
 - Usar cola na montagem das gavetas.

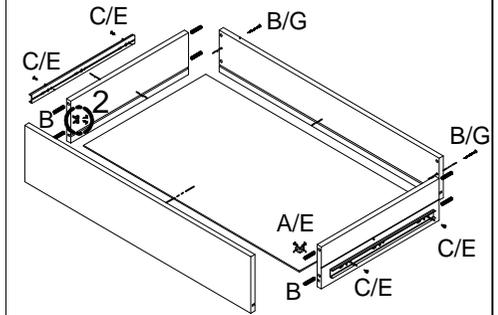


Passo 5 - Fixar moldura e fundos.

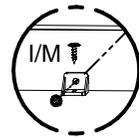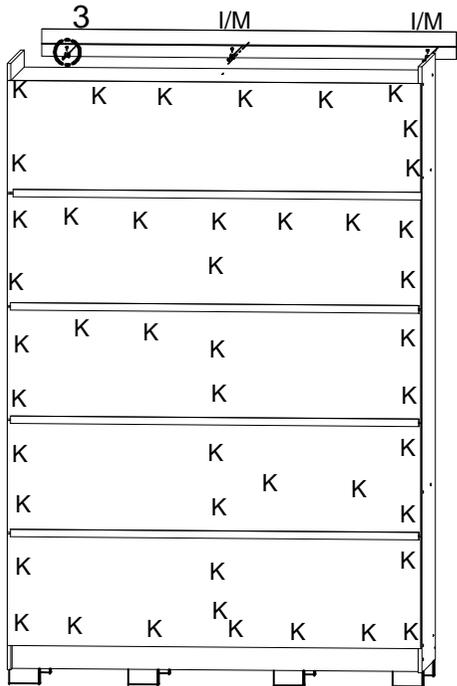

Detalhe 3

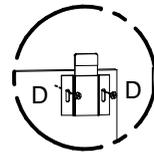


Detalhe 4

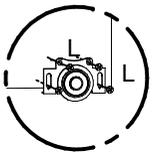

Detalhe 5

Montagem das portas

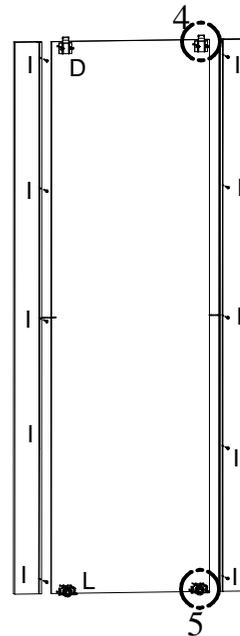

Colocar gavetas, portas, tubos e tampinhas de minifix e prateleira móvel.

