

ESTEIRA ATHLETIC

10km/h

Manual de Instruções



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



- 01.Monitor
- 02.Chave de segurança
- 03.Varanda
- 04.Pegador
- 05.Carenagem
- 06.Base curva
- 07.Estrutura base
- 08.Proteção rolo traseiro
- 09.Lona
- 10.Perfil de apoio

Lona

Largura	330mm
Comprimento	2147mm
Superfície de caminhada	330 x 1010mm

Embalado

Largura (Aproximadamente)	630mm
Altura (Aproximadamente)	215mm
Comprimento (Aproximadamente)	1370mm
Peso bruto	26,50kg

Motor

Tipo	corrente contínua
Potência máxima	2.0 HPM

Consumo elétrico da esteira limpa e lubrificada

Conectada à tomada (parada)	<3W
5 Km/h (plena carga)	110 W
Velocidade máx. (plena carga)	200 W


Especificações

Velocidade mínima	1,0 km/h
Velocidade máxima	10,0 km/h
Peso máximo do usuário	100 kg
Inclinação	fixa de 6,5%
Largura	630mm
Comprimento	1340mm
Altura	1200mm
Peso líquido	24,00kg

Rede elétrica

Tensão	110V/220V
Frequência	50/60Hz
Tensão mínima	99V
Tensão máxima	242V
Disjuntor	10A
Fiação	1,5 mm²

MONTANDO SUA ESTEIRA

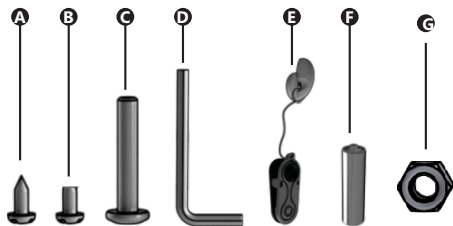

Kit de acessórios

- A. 10 parafusos 4,8X13
- B. 06 parafusos 4X12
- C. 04 parafusos 5/16"x3/4"
- D. 01 chave allen
- E. 01 chave de segurança
- F. 02 pilhas AA 1,5V
- G- 04 Porcas 5/16"

Montagem



NOTA: Coloque a embalagem com o equipamento em uma superfície nivelada. É recomendado que você coloque uma cobertura de proteção para seu piso. Tenha cautela quando estiver carregando e transportando o equipamento. Desembale e monte o equipamento onde o mesmo será utilizado. Se necessário, peça o auxílio de uma pessoa.

Passo 1 | Montagem da Base curva da /varanda

G

04 porcas

B

04 parafusos



Levante a estrutura do produto com cuidado e posicione a base curva conforme a imagem ao lado.

Em um dos lados do produto, alinhe os furos da chapa curva da varanda com os furos da base curva e de cima para baixo, insira 2 parafusos e 2 porcas, repita este processo no outro lado do produto.

Com o auxílio de uma chave de boca (não acompanha produto), segure a cabeça do parafuso e com outra chave de boca aperte as porcas firmemente.


Passo 2 | Montagem do monitor e dos pegadores

A

10 parafusos

B

06 parafusos

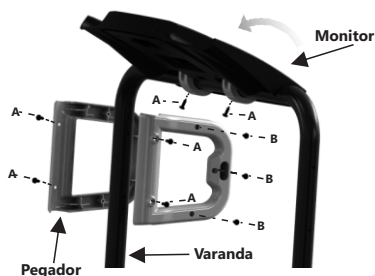

De forma cuidadosa, para não danificar os cabos, gire o monitor no sentido indicado pela seta até coincidir a furação do monitor e da varanda. Para fixar o monitor use 02 parafusos **A**, utilize uma chave Philips (não acompanha o produto).

Em seguida acople ambas as partes do pegador e fixe-o na varanda utilizando 04 parafusos **A**. Complete o fechamento utilizando 03 parafusos **B** no pegador.

NOTA: Os pegadores possuem um furo para fixação da estrutura base (Sistema Guarda-Fácil). Posicione-o para o lado interno do equipamento.

Montagem Concluída

CONHEÇA O MONITOR E APROVEITE MELHOR SEU EQUIPAMENTO



A Chave de Segurança

Este é um item de segurança muito importante. O equipamento somente será ativado se a chave de segurança estiver no local de alojamento no monitor. Ao iniciar o exercício, insira a chave de segurança no monitor e prenda o clipe em sua roupa. Se algo errado ocorrer durante o exercício, a chave sairá do alojamento e a esteira para imediatamente.

Funções do Monitor



SCAN
Mostra as funções sequencialmente.



VELOCIDADE (km/h)
Marca a Velocidade em km/h.



DISTANCIA (km)
Marca a Distância Percorrida em km.



TEMPO (MM:SS)
Marca o tempo de treino.




CALORIAS (cal)
Faz a contagem das calorias queimadas.



ODÔMETRO (km)
Distância acumulada percorrida.

Instalação das Pilhas no Monitor

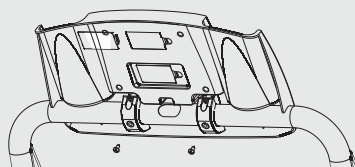

Instalação e troca das pilhas

1° Retire a tampa do porta pilhas, localizada na parte traseira do monitor.

2° Insira duas pilhas AA de 1,5V observando a posição correta dos pólos (positivo / negativo).
Ao substituir as pilhas AA, dê preferência à pilhas alcalinas (maior durabilidade).

3° Recoloque a tampa porta pilha no monitor

Importante: Se o display ficar fraco, faltando dígitos ou apagado, troque as pilhas.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ATENÇÃO: O equipamento foi projetado para o uso de até 1 hora de forma contínua, devendo após isto ficar desligado por no mínimo 30 minutos, para resfriamento.

A não observância deste item pode provocar um super aquecimento, podendo trazer danos ao motor, placa, lona ou plataforma.

Alinhamento da Lona

Por motivos de variações, causadas pelas características físicas de cada pessoa (altura, peso, modo de caminhar, nivelamento de piso e etc), a lona poderá se deslocar para um dos lados.

Para ajustar, ligue a esteira na velocidade mínima e mantenha a esteira em funcionamento:


- Se a lona se deslocar para direita, gire 1/4 de volta o parafuso direito no sentido horário;
- Se a lona se deslocar para esquerda, gire 1/4 de volta o parafuso esquerdo no sentido horário;
- Se a lona estiver frouxa, gire os parafusos de regulagem do rolo esquerdo e direito no sentido horário 1/4 de volta, aumentando a tensão da lona;
- Se a lona estiver muito esticada, girar os parafusos de regulagem do rolo esquerdo e direito no sentido anti-horário 1/4 de volta, diminuindo a tensão da lona;
- Caminhe normalmente, caso seja necessário, repita os procedimentos.

Limpeza e Lubrificação de sua Esteira

A esteira já vem lubrificada da fábrica, não sendo necessário levar à assistência autorizada para regulagem e lubrificação para o primeiro uso. No entanto, recomendamos que uma vez ao mês, o usuário utilize **silicone especial para esteiras elétricas**, para manter a garantia e preservar a vida útil da lona de caminhada.

Para fazê-lo, siga o procedimento abaixo:

1. Desligue a esteira e tire o cabo elétrico da tomada;
2. Erga as laterais da lona e limpe o excesso de poeira com um pano seco;
3. Coloque 15 gotas de Silicone especial para esteiras elétricas sobre a plataforma, como mostra a ilustração abaixo. Essa quantidade é suficiente para lubrificar a lona, caso haja excesso, limpe com um pano.

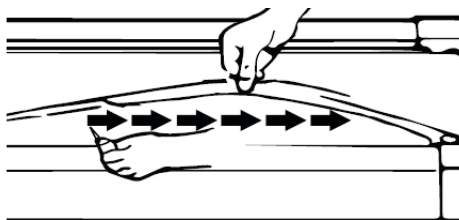

GARANTIA

Condições Gerais da Garantia

- a. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de venda e nos limites fixados por este Termo. A garantia será prestada pela Assistência Técnica Autorizada que cobre os principais municípios no território nacional.
- b. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período determinado neste manual, o qual também inclui o período da garantia legal nos primeiros 90 (noventa dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda e no caso de uso exclusivamente residencial.
- c. Períodos de garantia e cobertura contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, incluindo o prazo legal de 90 (noventa) dias:

PEÇAS E COMPONENTES	ESTEIRAS	BICICLETAS E ELÍPTICOS	ESTAÇÕES DE MUSCULAÇÃO
Estrutura	1 ano	1 ano	1 ano
Pintura (oxidação)	1 ano	1 ano	1 ano
Motor	1 ano	-	-
Placa Conversora	1 ano	-	-
Monitor	1 ano	1 ano	-
Lona	90 dias	-	-
Correia	90 dias	90 dias	-
Plataforma	90 dias	-	-
Carenagem	1 ano	1 ano	1 ano
Peças plásticas e de borracha	1 ano	1 ano	1 ano
Cabo de energia	1 ano	-	-
Regulador de esforço	-	1 ano	-
Mão-de-obra	1 ano	1 ano	1 ano
Defeitos de fabricação	1 ano	1 ano	1 ano
Assento/Encosto/Roletes	-	1 ano	1 ano
Polias	-	-	1 ano
Cabo de aço	-	-	90 dias

- d. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia, não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia originalmente estipulado.
- e. A garantia não abrangerá os serviços de instalação e manutenção preventiva como: limpeza, lubrificação e regulação do produto.
- f. As despesas de deslocamento da Assistência Técnica Autorizada ao domicílio do cliente, correm por conta do mesmo. As despesas de transporte do produto do domicílio do cliente até a Assistência Técnica Autorizada e vice-versa, correm por conta do cliente.

Extinção da Garantia

- a. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- b. O equipamento for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pelo Fabricante/Fornecedor, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- c. Danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, uso de produtos de limpeza impróprios, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios não recomendados, mau dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias, sem aterramento, em redes elétricas mau dimensionadas e/ou sujeitas a flutuações excessivas e sobrecargas.
- d. Para linha residencial fica proibida qualquer tipo de manutenção do equipamento pelo usuário ou de terceiro que não a Rede de Assistência Técnica.
- e. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, sauna, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial ou a finalidade de aplicação a que se destina.

Observações:

- a. No caso das esteiras, a falta de lubrificação periódica, ocasiona a perda total da garantia.
- b. Cabos de aço, mosquetões quando existentes no produto, devem ser substituídos uma vez ao ano.
- c. O Fabricante/Fornecedor não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus equipamentos.
- d. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

NOTA: O Fabricante/Fornecedor reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

www.athletic.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@athletic.com.br

 047 98456-0743

**PRODUZIDO POR
MERCO FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA.**
CNPJ 04.864.438/0001-79 - IE 06.201.241-0 NL
RUA MATRINXÁ, 1042 - DISTRITO INDUSTRIAL I
MANAUS / AM CEP 69.075-150