

**SEMP
GO3e**


MANUAL DO USUÁRIO

- 1 - Guia Prático
- 2 - Informações de segurança e garantia

GUIA PRÁTICO

Seu Telefone Celular

a. Recursos

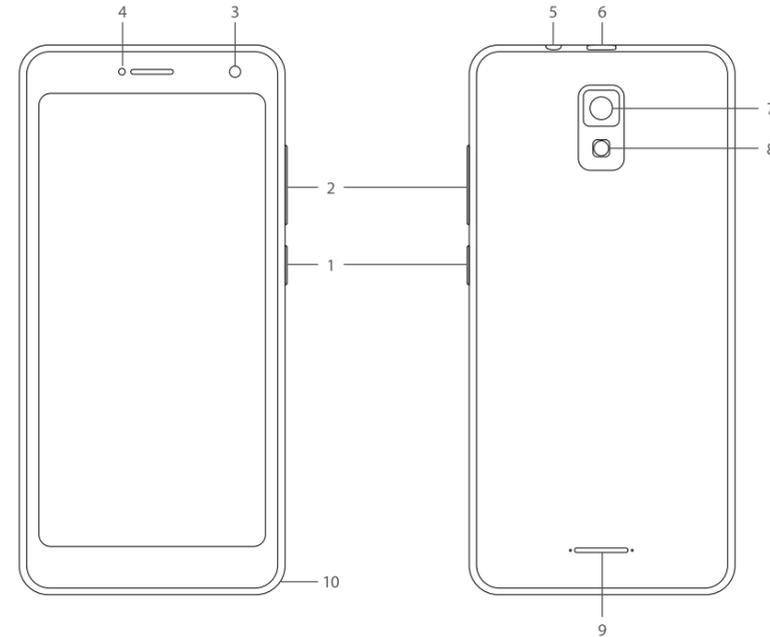


Lista de Recursos

- Tecla Liga / Desliga
- Tecla Diminuir / Aumentar Volume
- Câmera Frontal
- Flash Frontal
- Conector Auxiliar / Fone de Ouvindo
- Conector do Carregador
- Camera Traseira
- Flash Traseiro
- Alto Falante
- Rebaixo para remover a tampa

b. SIM Card e Cartão de Memória

- Desligue o celular e remova a tampa traseira
- Remova a bateria
- Insira o SIM Card da operadora
- Insira o Cartão de Memória
- Coloque a tampa traseira


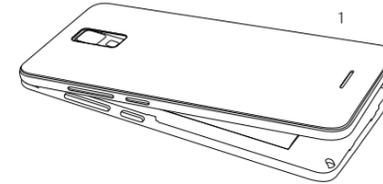


c. Início

Ligue o celular e siga o passo a passo, acessando com sua conta Google™ ou criando uma nova conta


d. Carregamento

- Insira o conector no local indicado para carregar a bateria

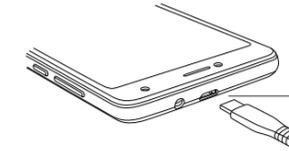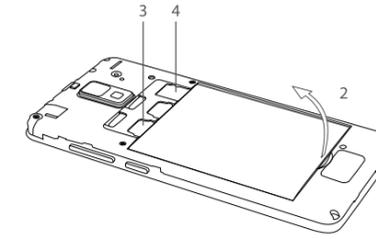

e. Navegação, Menu e Configuração

- Para navegar, toque a tela e arraste

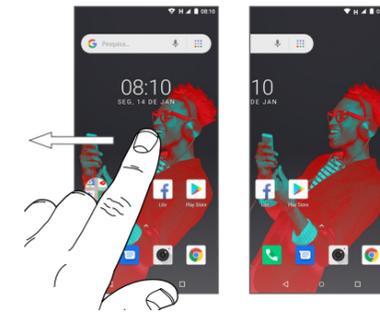

2 Botões no Menu principal



- Toque no topo da tela e arraste para baixo para acessar as configurações básicas.


- Toque o ícone de configuração para acessar o menu de configurações.



Telefone


a. Chamada Telefônica

- Para realizar uma chamada, clique no ícone, insira o número desejado no teclado e toque em
- Para atender a uma chamada, toque no botão

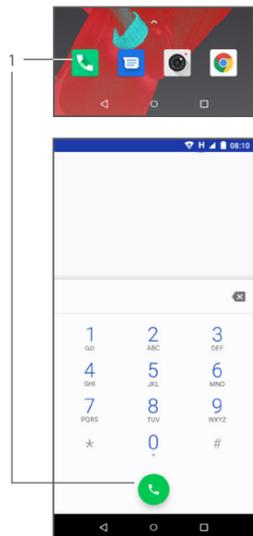

b. Contatos

Você pode visualizar e criar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contatos do Gmail ou outros aplicativos na Web ou no seu telefone.

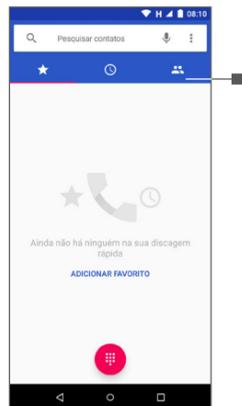

Social


a. Mensagens

Você pode criar, editar e receber SMS e MMS. Um SMS será automaticamente convertida em MMS quando forem anexados arquivos multimídia (imagem, vídeo, áudio, slides, etc.).




b. E-mails

Ao configurar seu telefone pela primeira vez, poderá sincronizar uma conta de e-mail existente ou criar uma nova.

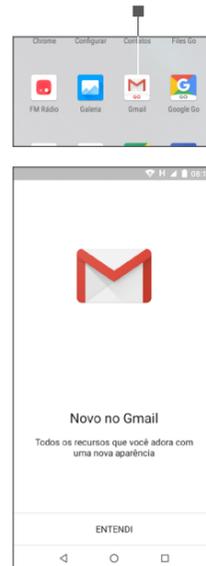


Loja

Você pode baixar e instalar diversos aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram, acessando a Loja

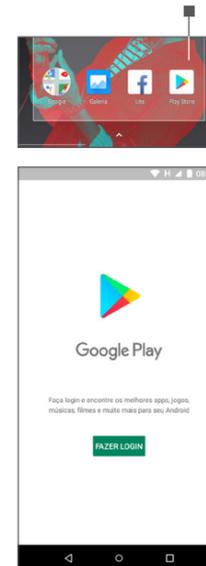

Personalização

Toque em qualquer App e segure para poder arrastá-lo e personalizar suas telas como desejar.

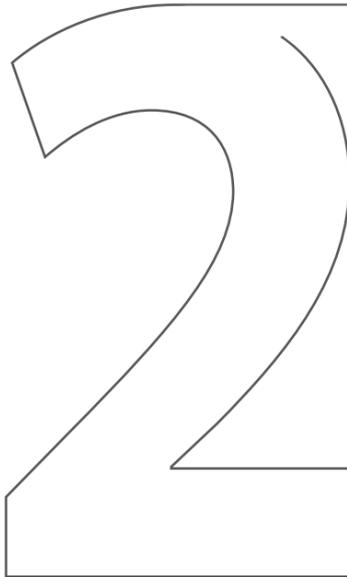

INFORMAÇÕES DE GARANTIA E SEGURANÇA

Informações de Segurança

Leia atentiosamente este item antes de utilizar o telefone. O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou divergente das instruções aqui contidas.

CUIDADOS AO DIRIGIR:

Visto que diversos estudos mostram que usar o celular enquanto estiver dirigindo constitui um perigo real, mesmo quando se utiliza o kit viva-voz (kit veicular de telefone celular, fone de ouvido...), recomenda-se aos motoristas não utilizar o celular enquanto o veículo não estiver estacionado.

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e o fone de ouvido para ouvir música ou rádio. Usar o fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares.

Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:

- não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airbag,
- consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

CONDIÇÕES DE USO:

Aconselha-se desligar o celular de vez em quando para otimizar seu desempenho.

Desligue seu aparelho antes de embarcar no avião.

Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de gasolina), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.

Quando o aparelho estiver ligado, deverá ser mantida uma distância mínima de 15 cm de qualquer dispositivo médico, como por exemplo marcapassos, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sempre que for utilizar o aparelho, você deverá colocá-lo junto ao ouvido oposto ao dispositivo médico, se for o caso.

