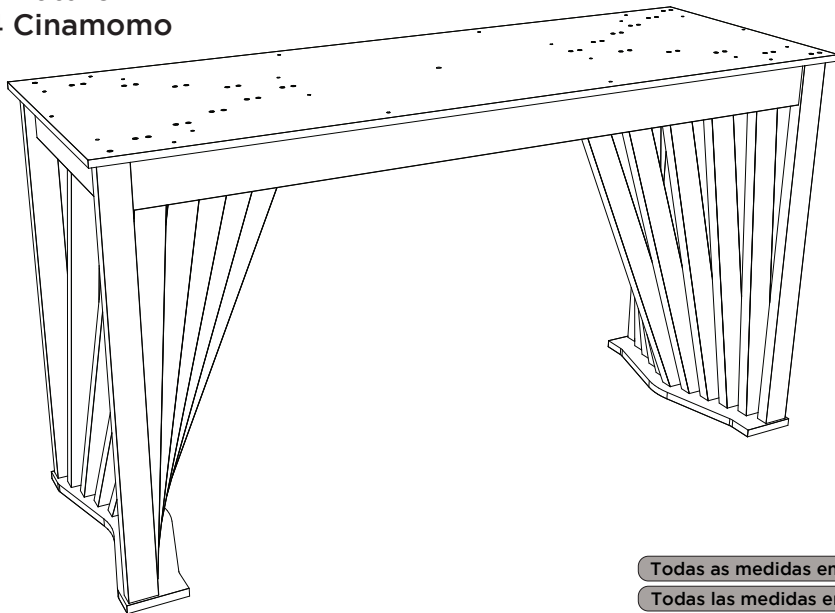
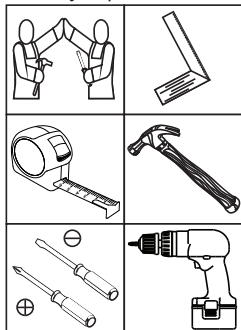


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BASE ADRIANA | BASE ADRIANA | ADRIANA BASE****S420-128 Nature****S420-214 Cinamomo****Todas as medidas em mm.****Todas las medidas en mm.****All measurements in mm.****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.

Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.



x4



x16




x74




x10

E

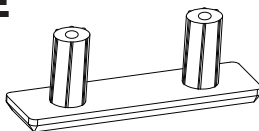

x6

F

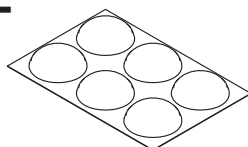

x12

G




x20

H




x1

I

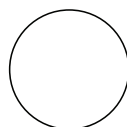

x12

J




x2

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

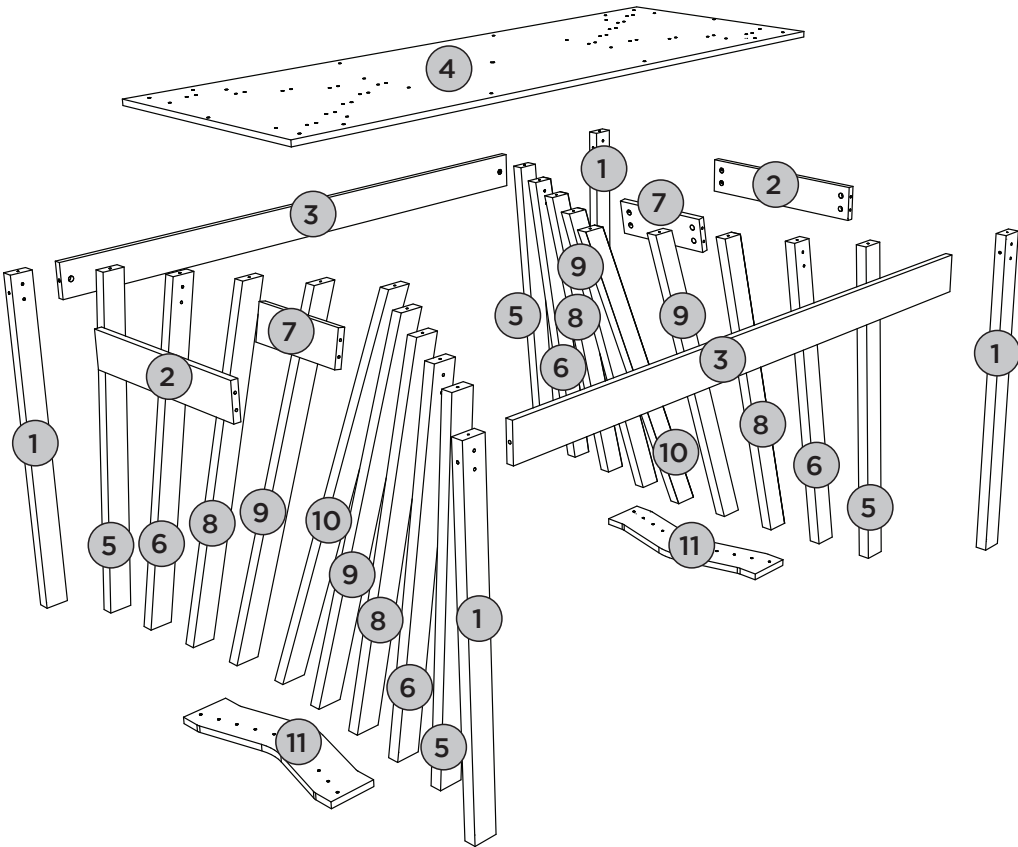

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	04	PÉ PIE FOOT	739	50	25
2	1/1	02	TRAVESSA ESTRUTURAL MENOR TRAVESAÑO ESTRUCTURAL MENOR SMALLER STRUCTURAL TRAY	410	80	15
3	1/1	02	TRAVESSA ESTRUTURAL TRAVESAÑO ESTRUCTURAL CROSSBAR STRUCTURAL	1270	80	15
4	1/1	01	TAMPO ESTRUTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1400	490	12
5	1/1	04	PÉ 5 PIE 5 FOOT 5	745	50	25
6	1/1	04	PÉ 6 PIE 6 FOOT 6	757	50	25
7	1/1	02	TRAVESSA ESTRUTURAL CRU TRAVESAÑO ESTRUCTURAL CRUDO RAW STRUCTURAL PLATTER	236	80	15
8	1/1	04	PÉ 8 PIE 8 FOOT 8	774	50	25
9	1/1	04	PÉ 9 PIE 9 FOOT 9	796	50	25
10	1/1	02	PÉ 10 PIE 10 FOOT 10	824	50	25
11	1/1	02	BASE BASE BASE	470	150	15

PASSO 1


ITM/S420-

PEÇAS REQUERIDAS

2	TRAVESSA ESTRUTURAL MENOR	x2
3	TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
7	TRAVESSA ESTRUTURAL CRU	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		20
---	--	----

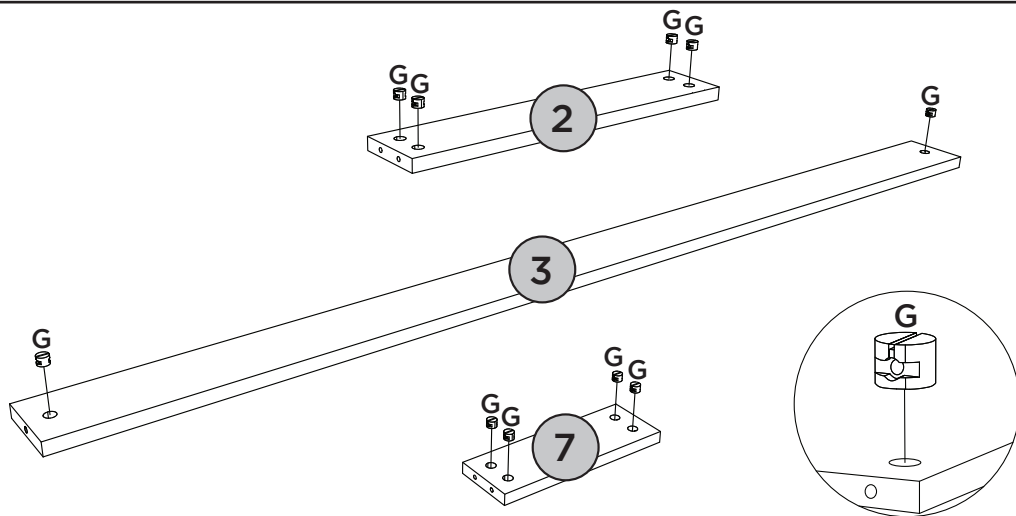

PASSO 2


PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ	x4
2	TRAVESSA ESTRUTURAL MENOR	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



2x

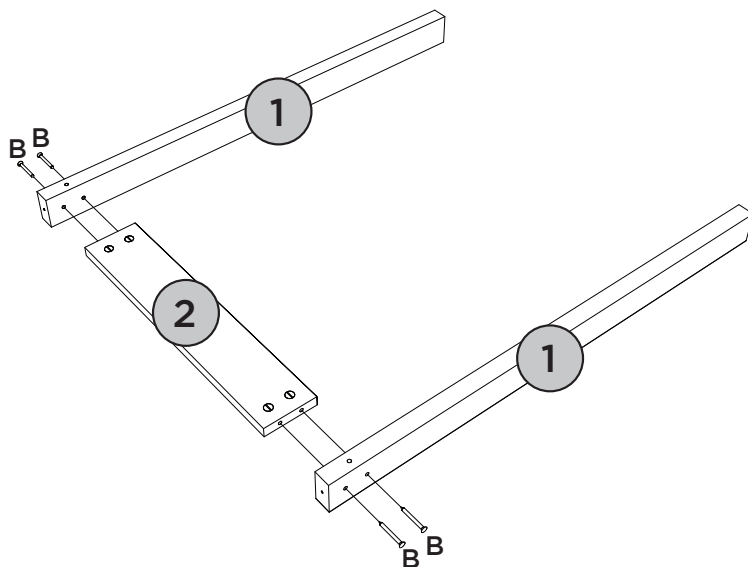

PASSO 3

ITM/S420-



PEÇAS REQUERIDAS

3	TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
---	---------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

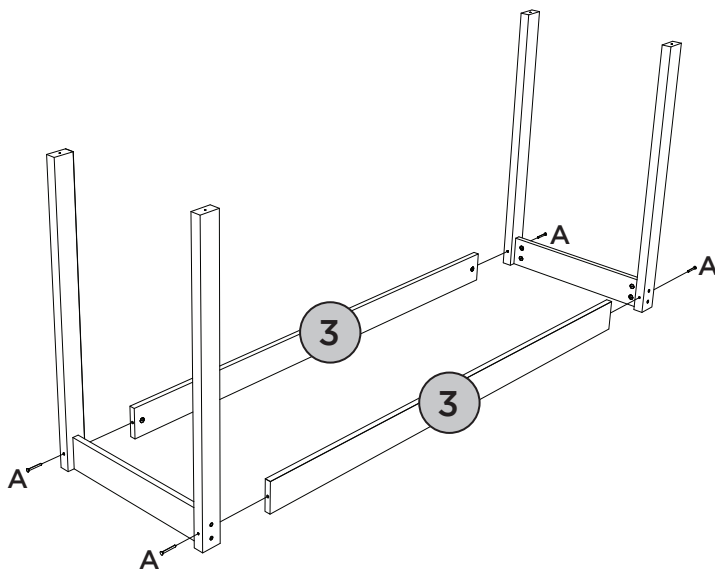

PASSO 4



PEÇAS REQUERIDAS

4	TAMPO ESTRUTURAL	x4
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		16
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

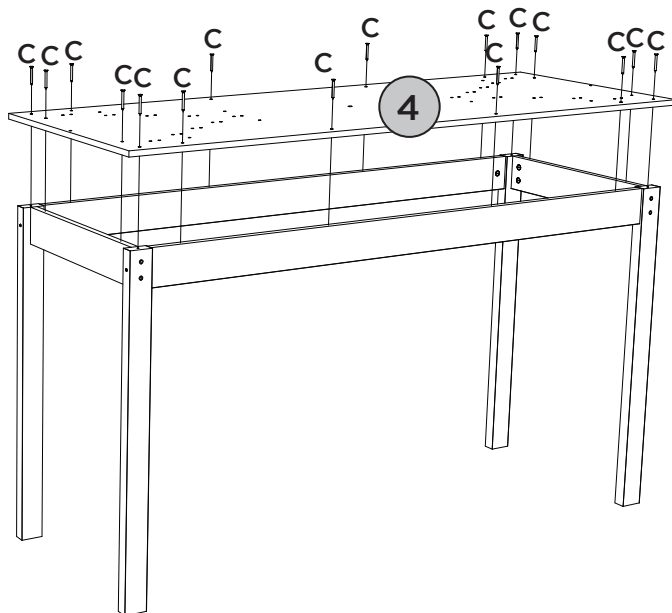

PASSO 5

ITM/S420-



PEÇAS REQUERIDAS

5	PÉ 5	x4
---	------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

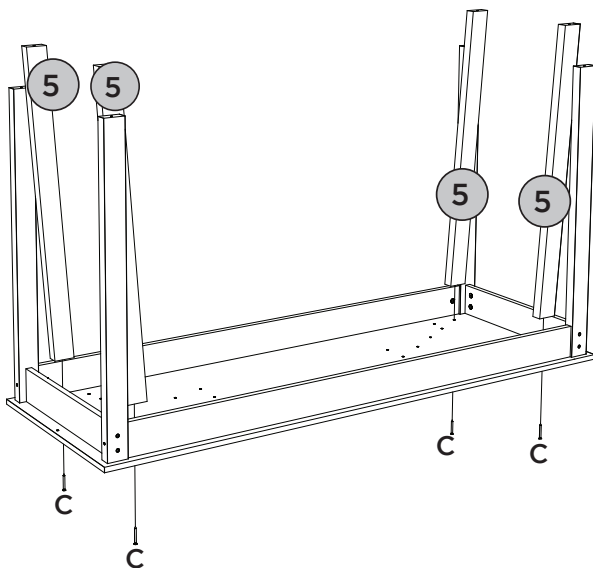

Utilizar os furos passantes do Tampo estrutural (4) em direção à pré marcação dos Pés (05)

Utilice los orificios pasantes en la parte superior estructural (4) hacia el premarcado de los Pies (05)

Use the through holes in the structural top (4) towards the pre-marking of the Feet (05)

PASSO 6


PEÇAS REQUERIDAS

6	PÉ 6	x4
7	TRAVESSA ESTRUCTURAL CRU	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





2x

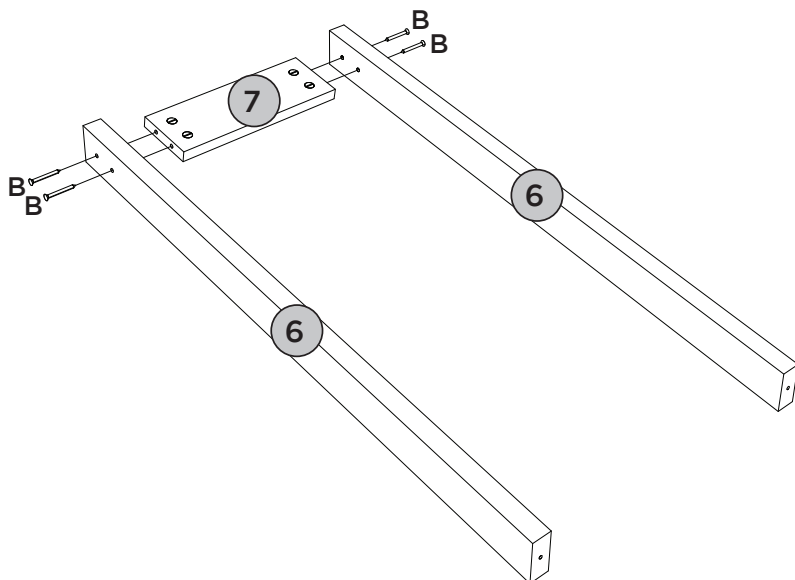

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			04
---	--	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

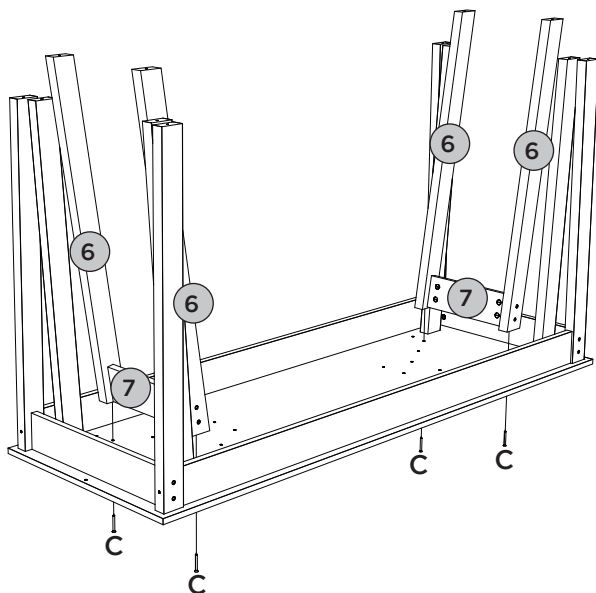

Utilizar os furos passantes do Tampo estrutural (4) em direção à pré marcação dos Pés (06)

Utilice los orificios pasantes en la parte superior estructural (4) hacia el premarcado de los Pies (06)

Use the through holes in the structural top (4) towards the pre-marking of the Feet (06)

PASSO 8



PEÇAS REQUERIDAS

8	PÉ 8	x4
---	------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			04
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

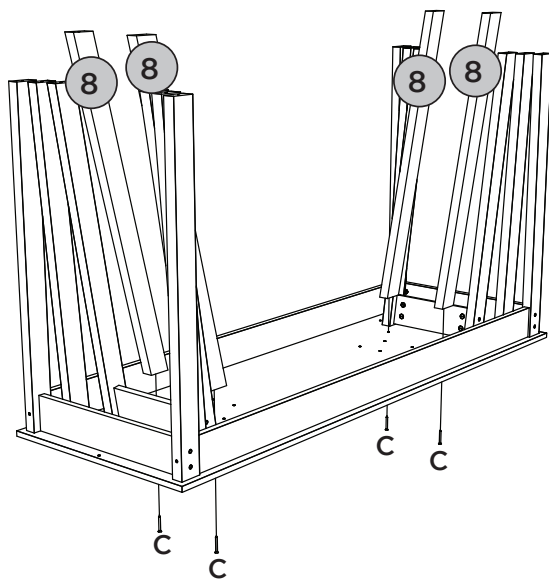

Utilizar os furos passantes do Tampo estrutural (4) em direção à pré marcação dos Pés (08)

Utilice los orificios pasantes en la parte superior estructural (4) hacia el premarcado de los Pies (08)

Use the through holes in the structural top (4) towards the pre-marking of the Feet (08)

PASSO 9



PEÇAS REQUERIDAS

9	PÉ 9	x4
---	------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			04
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

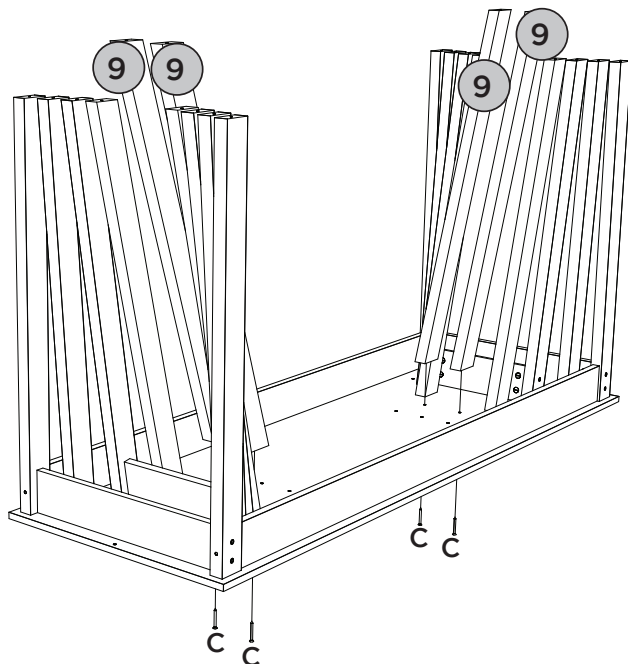

Utilizar os furos passantes do Tampo estrutural (4) em direção à pré marcação dos Pés (09)

Utilice los orificios pasantes en la parte superior estructural (4) hacia el pre-marcado de los Pies (09)

Use the through holes in the structural top (4) towards the pre-marking of the Feet (09)

PASSO 10



PEÇAS REQUERIDAS

10	PÉ 10	x2
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			02
---	--	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

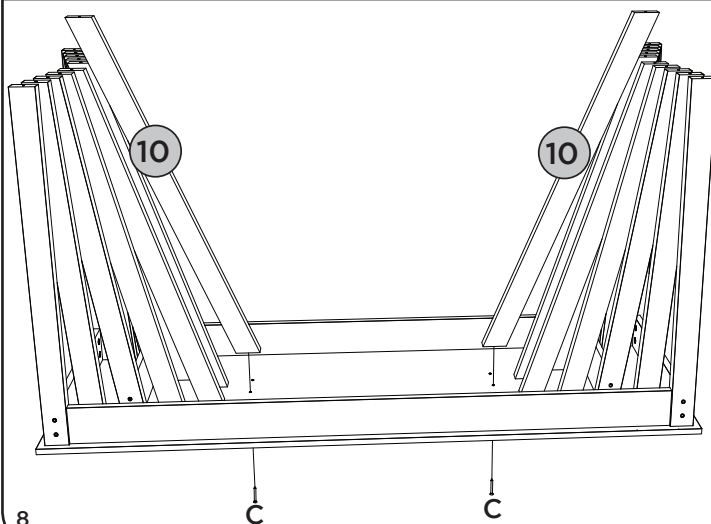

Utilizar os furos passantes do Tampo estrutural (4) em direção à pré marcação dos Pés (10)

Utilice los orificios pasantes en la parte superior estructural (4) hacia el pre-marcado de los Pies (10)

Use the through holes in the structural top (4) towards the pre-marking of the Feet (10)

PASSO 11

ITM/S420-



PEÇAS REQUERIDAS

11	BASE	x2
----	------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		22
---	---	----


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

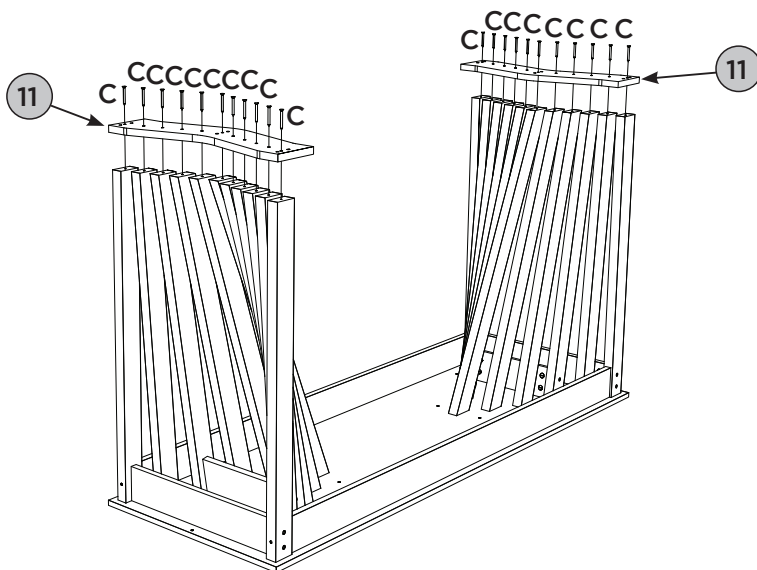

PASSO 12

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		06
H		01

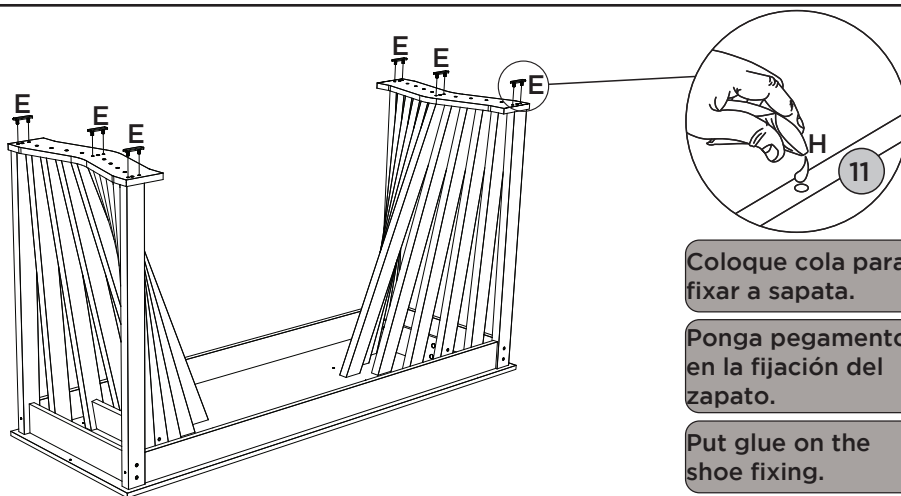

Coloque cola para
fixar a sapata.


Ponga pegamento
en la fijación del
zapato.

Put glue on the
shoe fixing.

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			18
---	---	---	----


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Nesta montagem será necessário utilizar os furos não passantes

En este montaje será necesario utilizar agujeros no pasantes.


In this assembly it will be necessary to use non-through holes

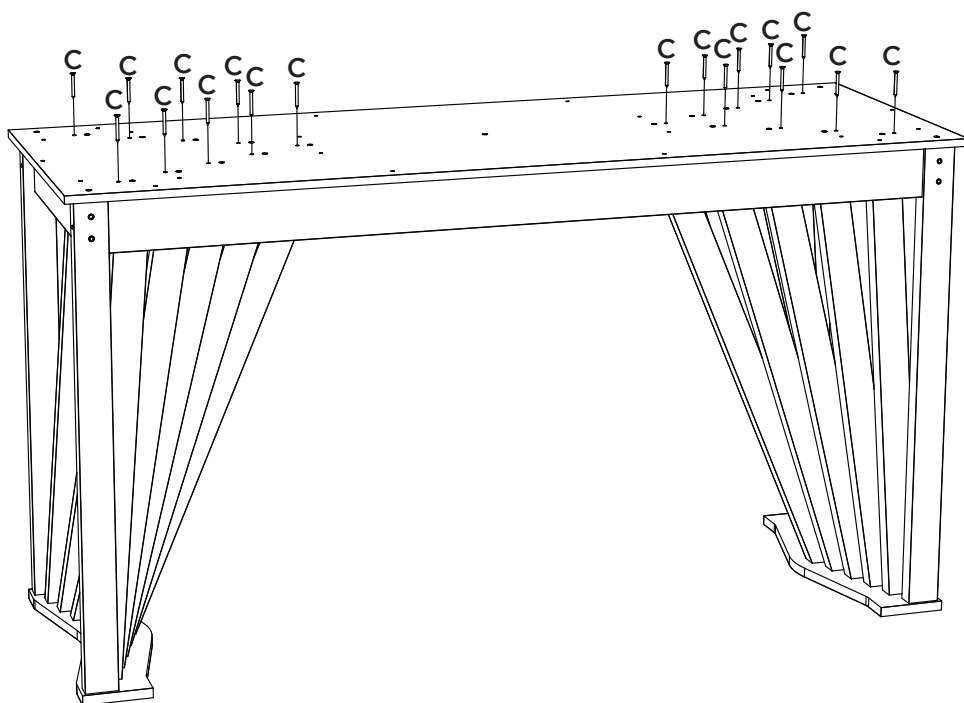


**Opção de Montagem com o Tampo 2000x900
canto moeda com Vidro (S907-)**

**Opción de montaje con parte superior 2000x900
Esquina de monedas con vidrio (S907-)**

**Mounting Option with Top 2000x900
Coin corner with Glass (S907-)**

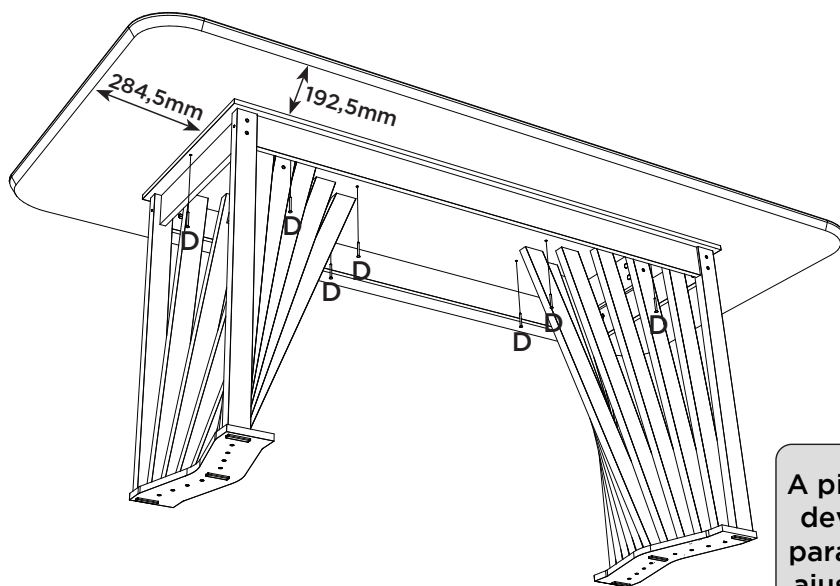


**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(F)**

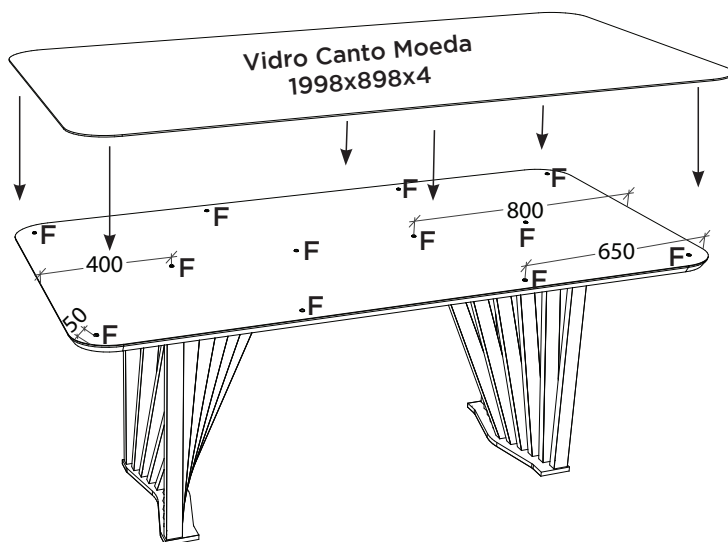

**La pintura de vidrio
debe mirar hacia
abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona (F)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (F)**


Produto Concluído (S420 + S907)
Producto Terminado (S420 + S907)
Finished Product (S420 + S907)

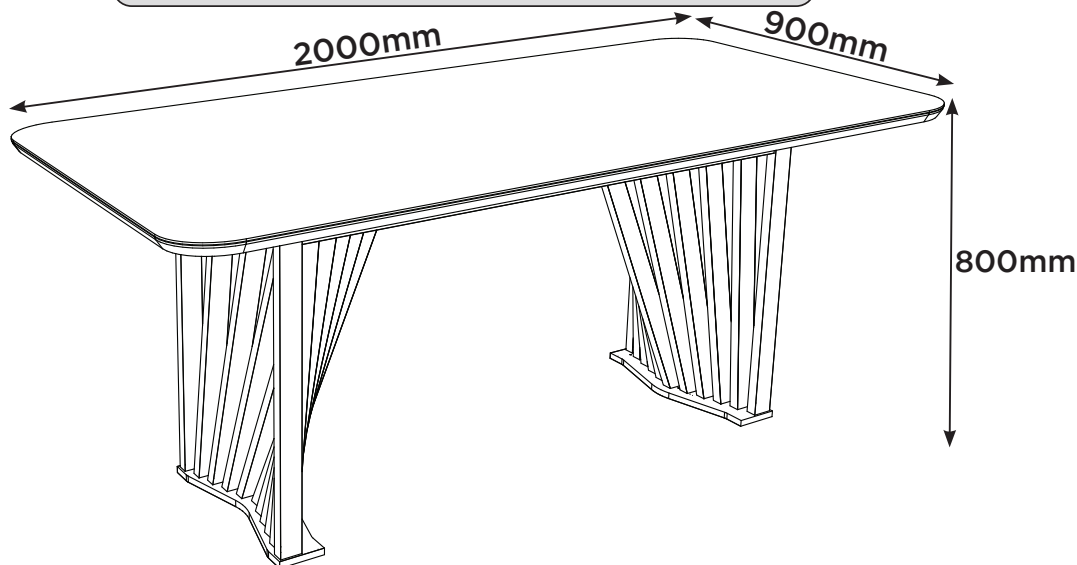


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
 canto reto com Vidro (S908-)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
 esquina recta con vidrio (S908-)**

**Mounting Option with Top 1600x900
 straight corner with Glass (S908-)**

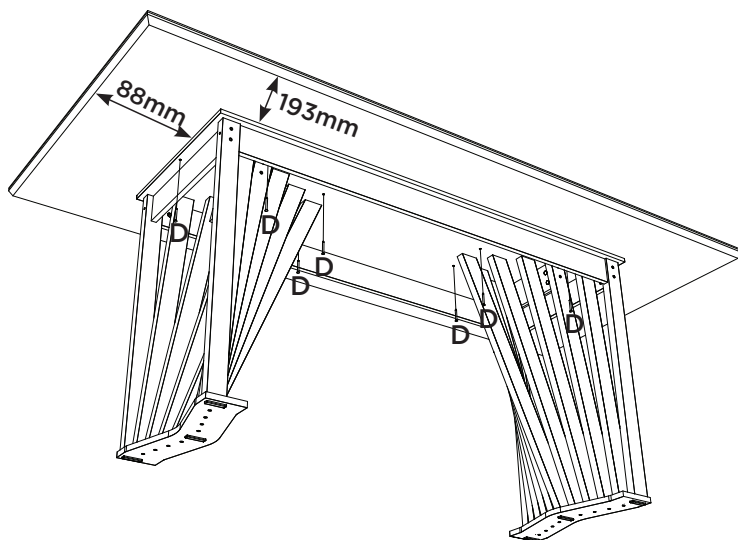

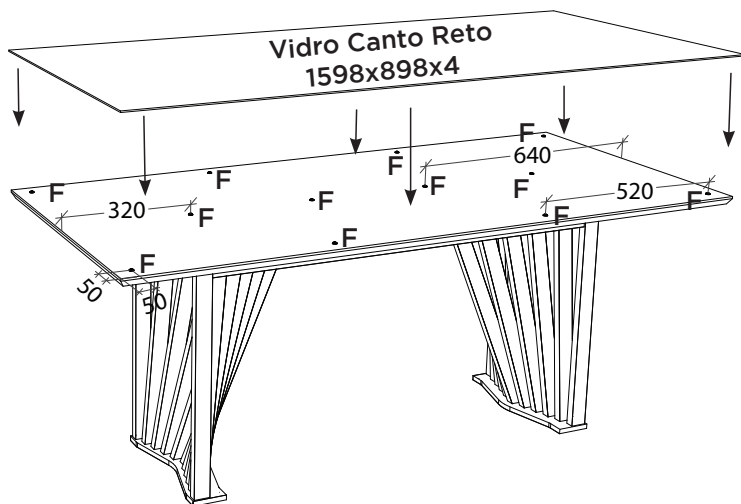


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topos de silicona (F)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F)


Produto Concluído (S420 + S908)
Producto Terminado (S420 + S908)
Finished Product (S420 + S908)

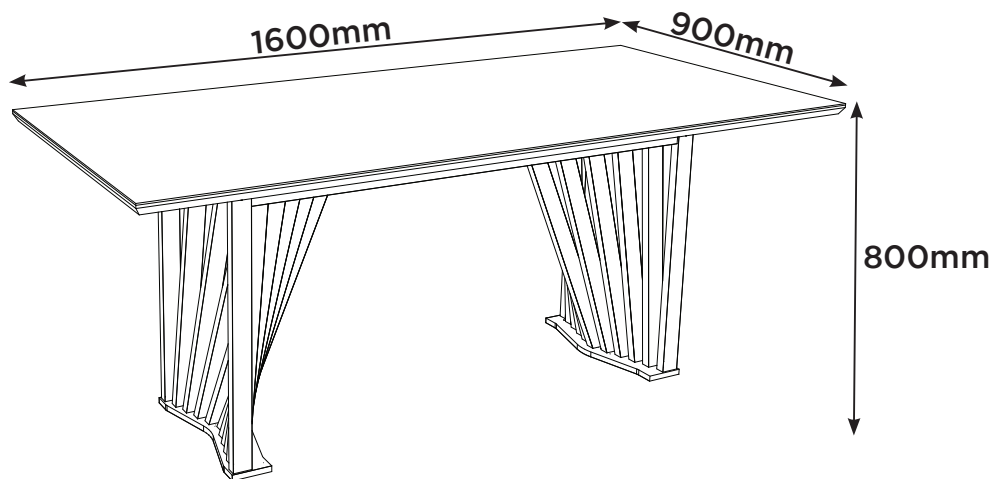


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-)**

**Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-)**

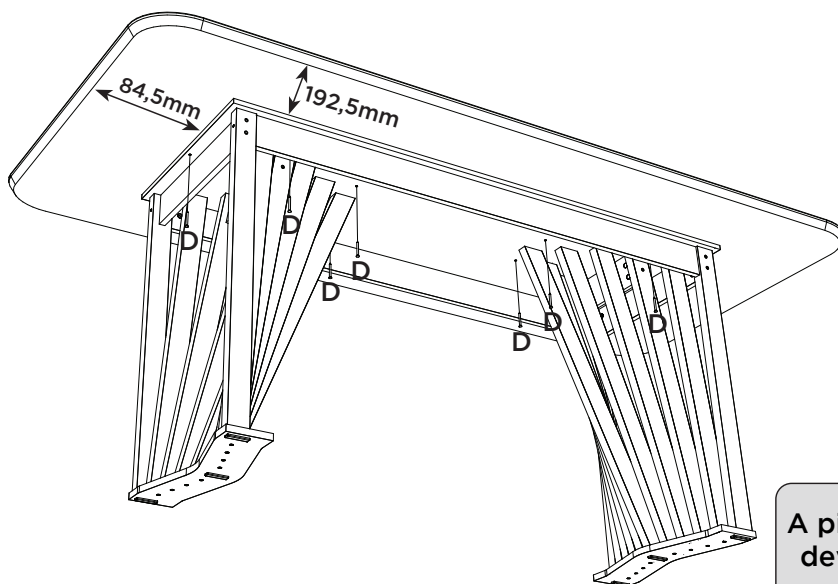


**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(F)**

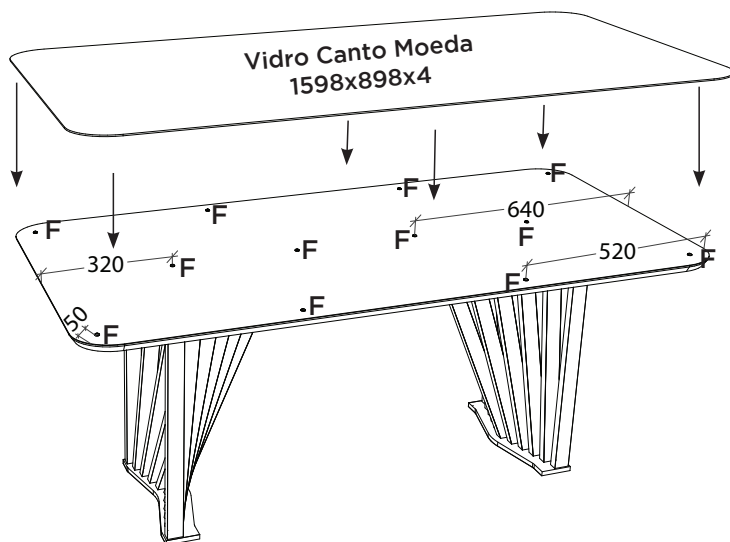

**La pintura de vidrio
debe mirar hacia
abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona (F)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (F)**


Produto Concluído (S420 + S909)
Producto Terminado (S420 + S909)
Finished Product (S420 + S909)

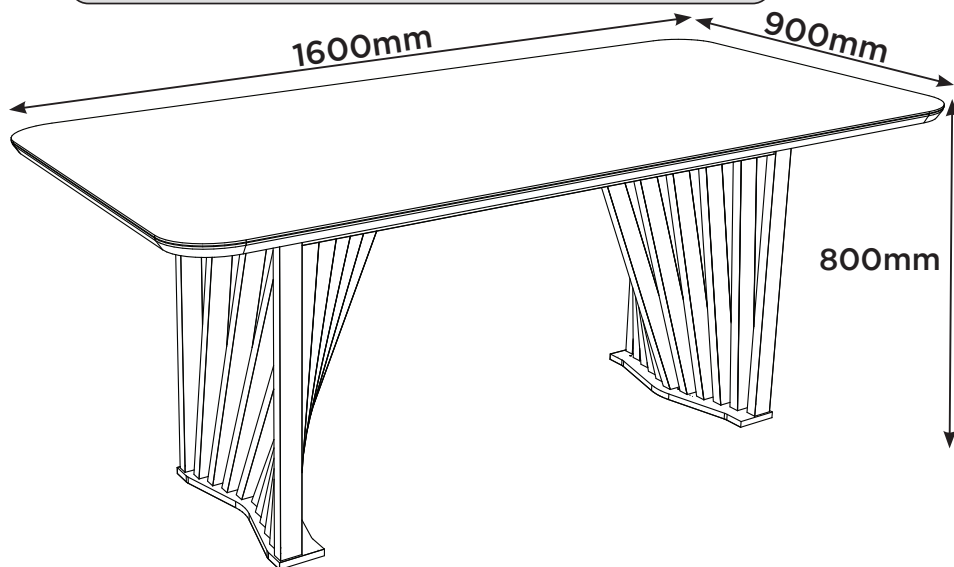


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
 canto reto sem Vidro (S910-)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
 esquina recta sin vidrio (S910-)**

**Mounting Option with Top 1600x900
 straight corner without Glass (S910-)**

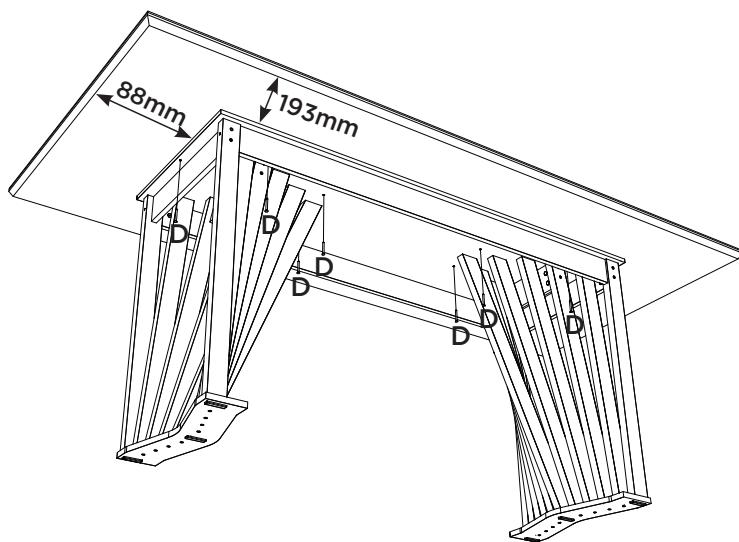


Produto Concluído (S420 + S910)
Producto Terminado (S420 + S910)
Finished Product (S420 + S910)

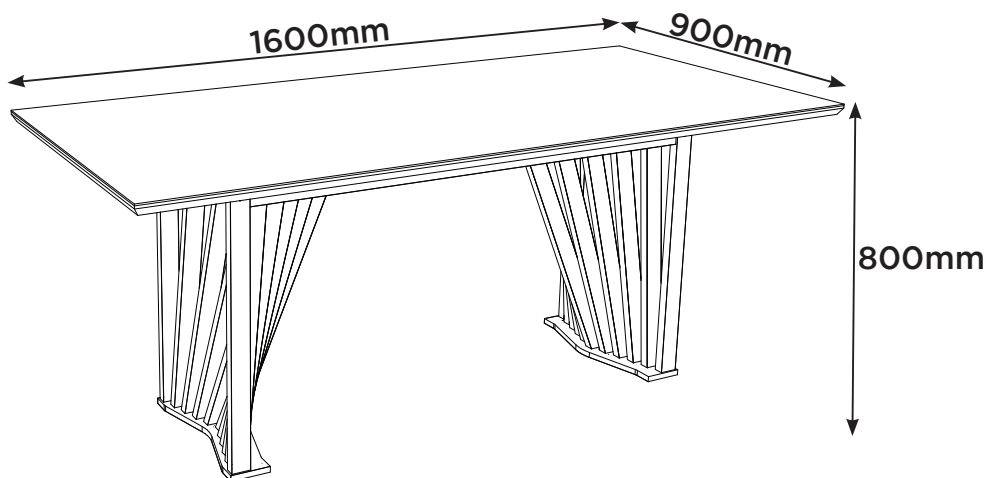

**Opção de Montagem com o Tampo 1800x900
 canto moeda com Vidro (S922-)**

**Opción de montaje con parte superior 1800x900
 Esquina de monedas con vidrio (S922-)**


**Mounting Option with Top 1800x900
 Coin corner with Glass (S922-)**

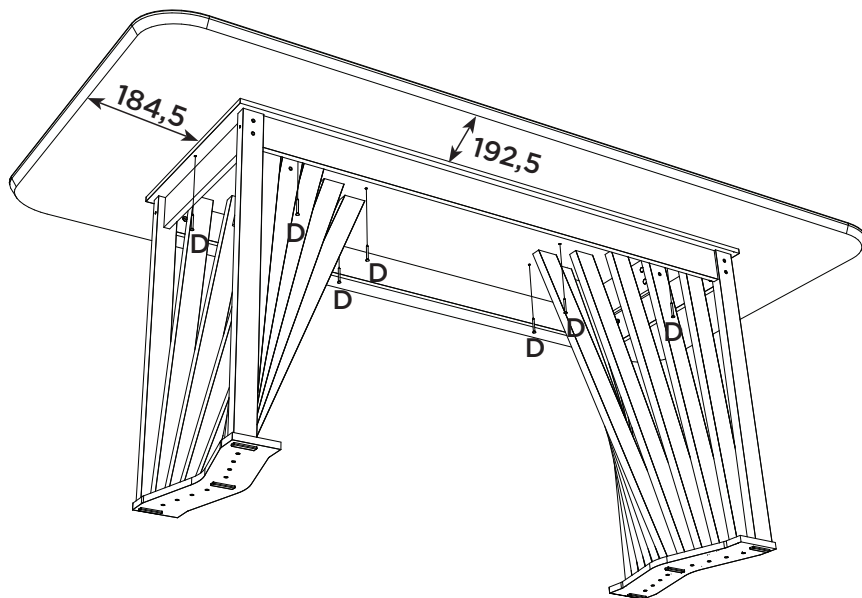


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topos de silicona (F)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F)

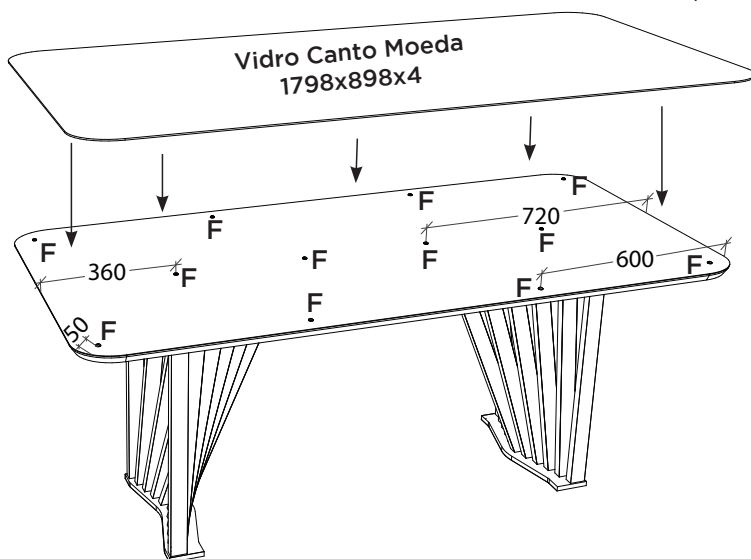



Produto Concluído (S420 + S922)
Producto Terminado (S420 + S922)
Finished Product (S420 + S922)

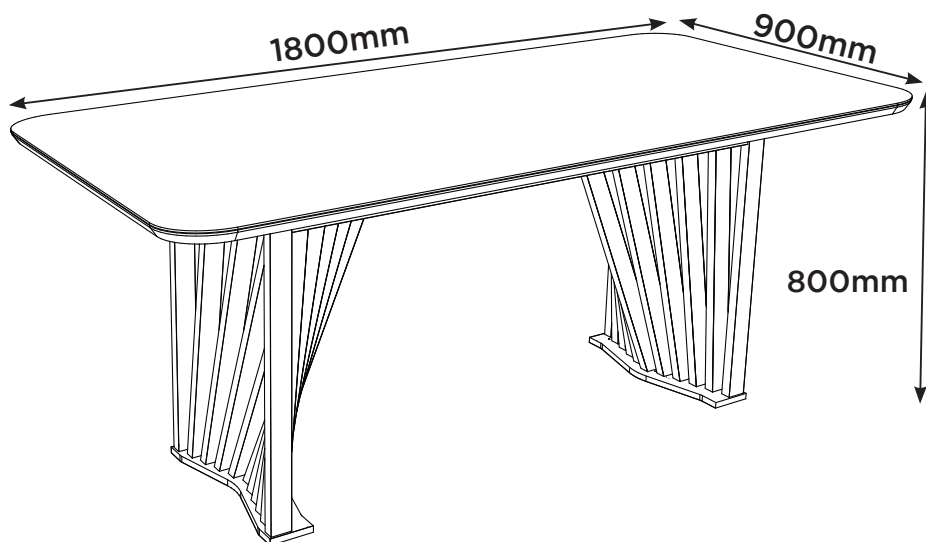


Opção de Montagem com o Tampo 2000x1000
canto moeda com Vidro incolor (S927-)

Opción de montaje con parte superior 2000x1000
Esquina de monedas con vidrio incoloro (S927-)


Mounting Option with Top 2000x1000
Coin corner with Glass colorless (S927-)

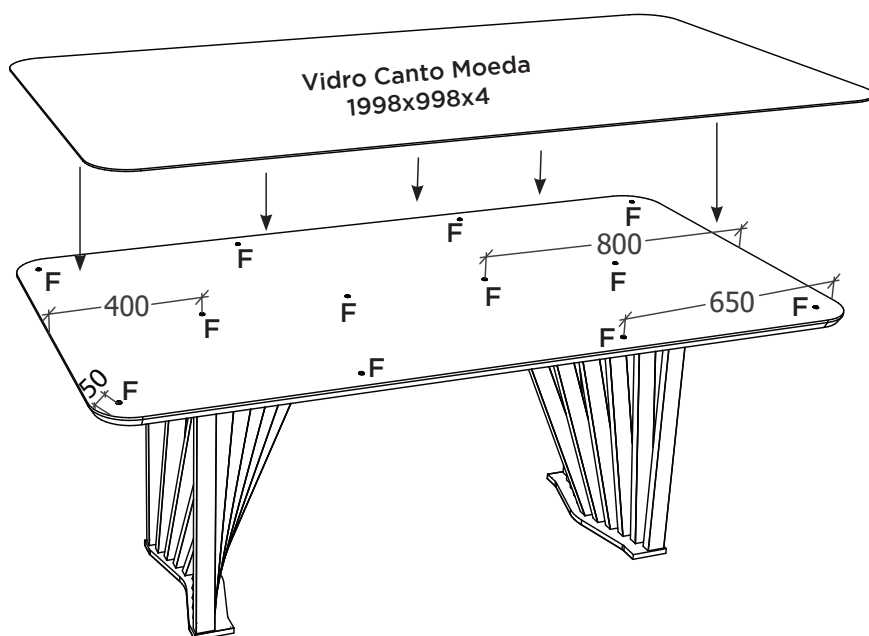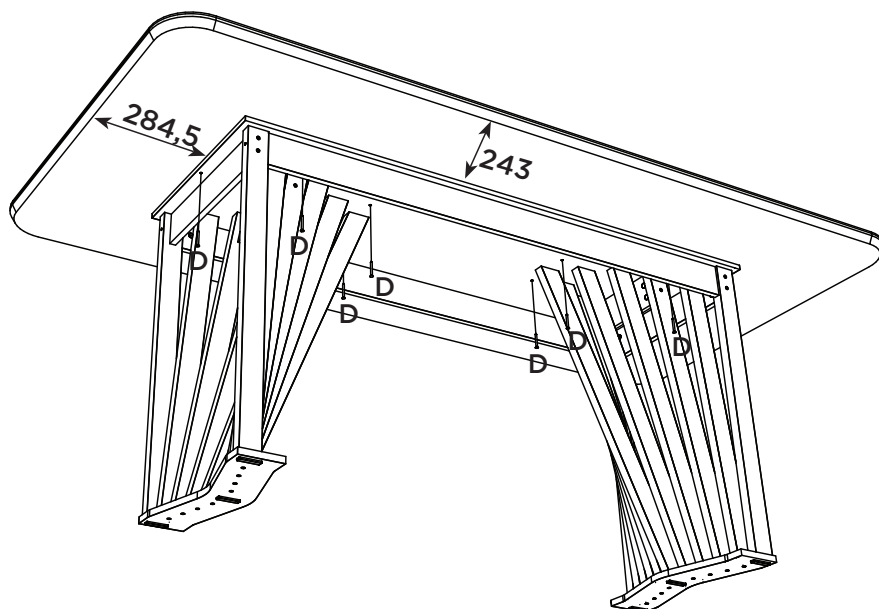

Produto Concluído (S420 + S927)
 Producto Terminado (S420 + S927)
 Finished Product (S420 + S927)

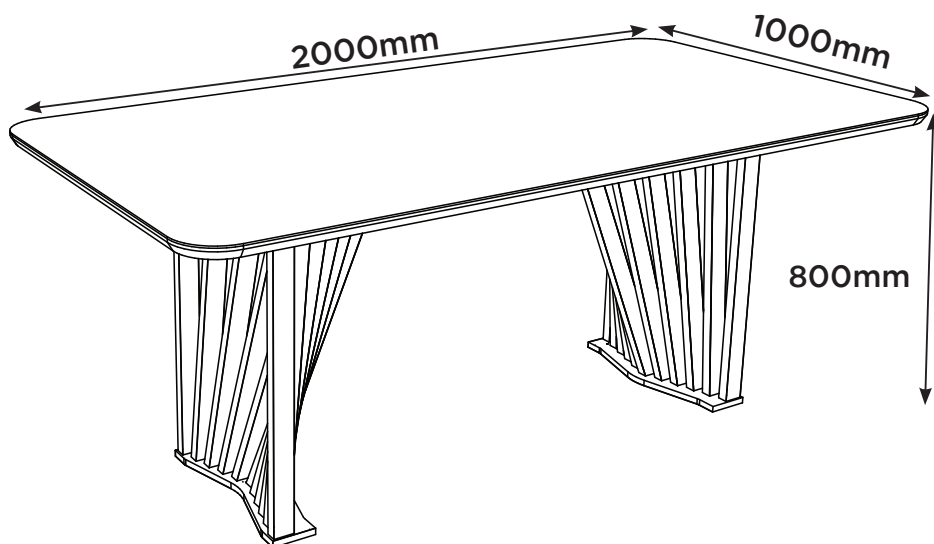

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

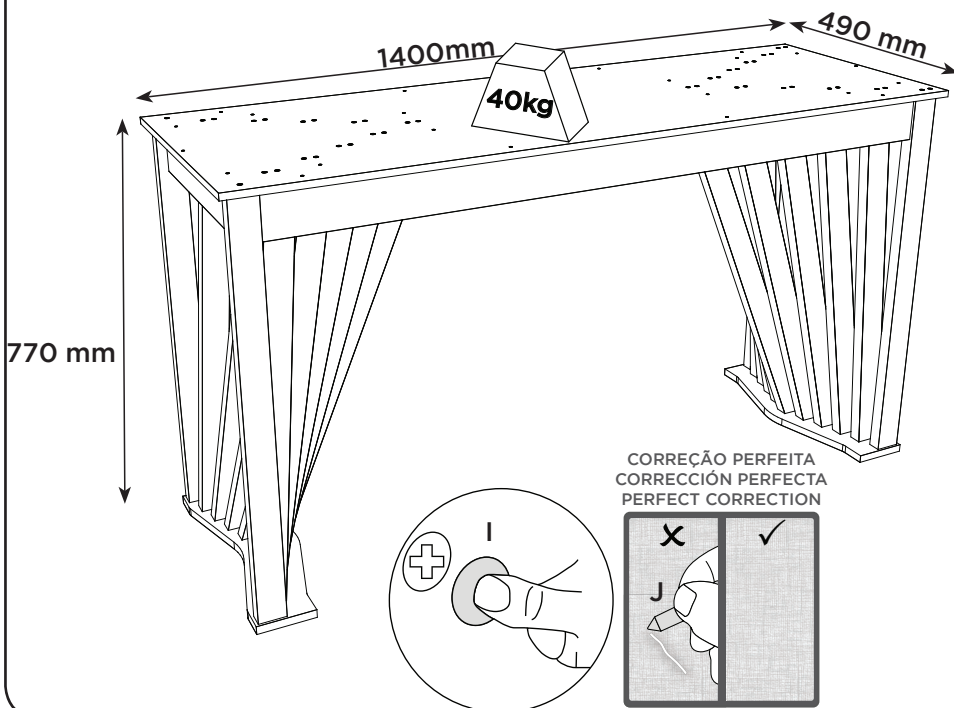

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

