

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream possui garantia de 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Está garantido contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia se restringe aos casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da vigência da garantia;
- Em decorrência de uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- O produto não deve ser instalado em locais empoeirados, úmidos ou quentes, pois comprometerá o funcionamento dos componentes;
- Para cobertura do produto em garantia o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (Kg) do usuário indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções acima mencionadas, dentro do prazo de 6 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Cliente: _____ Fone: (____) _____
Endereço: _____
Cidade: _____ UF: _____
Local da Compra: _____ Nº N.F.: _____

MANUAL DO USUÁRIO

MAG 5000V

LINHA MAGNÉTICA

BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL



Imagem meramente ilustrativa

www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.

Dream
FITNESS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá qualidade, conforto e lazer nas horas de suas atividades físicas, sem mencionar sua praticidade que permite fácil manuseio, ocupando pouco espaço, seja em casa ou no trabalho. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 644 8586).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream Fitness.

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado;

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar quaisquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de quaisquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde.
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis)

COMO MONTAR SEU APARELHO

01. Fixe a haste (A) que segura o guidão na base, conecte o cabo do sensor (1) ao cabo que será conectado ao monitor (2);
02. Após ter a haste fixada, coloque os parafusos (B), após encaixe os acabamentos;
03. Encaixe a base do banco (C) ao aparelho;
04. Após encaixar a base do banco, escolha a distância e aperte o manípulo (D);
05. Conecte os cabos (2) e encaixe o monitor. Fixe os dois parafusos que acompanham o monitor (E). São necessárias 02 pilhas AA, que não acompanham o produto.
06. Conecte os fios de batimentos cardíacos no monitor (2).



Imagem meramente ilustrativa

INSTRUÇÕES DO MONITOR


TECLAS FUNCIONAIS:

RECOVER: Pressione essa tecla para utilizar a função de recuperação de pulso.

ENTRA: Pressione essa tecla para selecionar as funções e para confirmar o valor selecionado.

Pressione a tecla por 3 segundos para zerar os valores de todas as funções. **(Normal->Time(Tempo)->DIST.->CAL->T.H.R)**

(+) Aumenta os valores selecionados / **(-)** Diminui os valores selecionados.

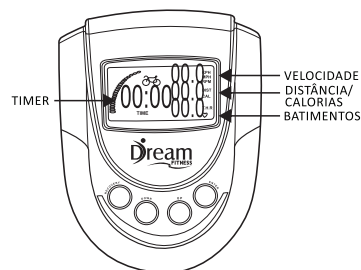

FUNÇÕES E OPERAÇÕES

AUTO LIGA/DESLIGA: O monitor inicia automaticamente se algum movimento no volante for detectado. O monitor desliga automaticamente se em quatro (4) minutos nenhum movimento foi detectado ou tecla pressionada, zerando as funções;

TIME (TEMPO): Pressione a tecla ENTRA até a função TIME e pressione (+) ou (-) até o valor desejado. Contagem progressiva: se não houver seleção de valor, o monitor inicia a contagem no padrão: 00:00 a 99:59. Contagem regressiva: selecione o tempo entre 1:00 a 99:00 min e o monitor fará a contagem até o valor selecionado. Quando atingir o valor um alarme soará;

SPEED (VELOCIDADE): Mostra a velocidade do exercício em Km/h, no padrão de 0,00 a 99,9 Km/h;

RPM: Mostra o número de rotações por minuto do exercício no padrão: 15 a 999;

DIS (DISTÂNCIA): Pressione a tecla ENTRA até a função DIS e pressione (+) ou (-) até o valor desejado.

Contagem Progressiva: se não houver seleção de valor, o monitor inicia a contagem no padrão: 0,1 a 999,9 Km. Contagem Regressiva: selecione a distância entre 1,0 a 999 Km e o monitor fará a contagem até o valor selecionado. Quando atingir o valor um alarme soará;

CAL (CALORIAS): Pressione a tecla ENTRA até a função CAL e pressione (+) ou (-) até o valor desejado.

Contagem Progressiva: se não houver seleção de valor, o monitor inicia a contagem no padrão: 0,1 a 999,0. Contagem Regressiva: selecione o tempo entre 1,0 a 999 e o monitor fará a contagem até o valor selecionado. Quando atingir o valor um alarme soará;

PULSO (T.H.R: TARGET HEART RATE): Pressione a tecla ENTRA até a função THR e pressione (+) ou (-) até o valor desejado. Limite de pulsação: selecione o valor limite entre 60 e 220 BPM, o monitor mede seus batimentos. Sempre que o valor for atingido, o valor indicado no monitor começa a piscar. Coloque as mãos nas manoplas para que o monitor calcule seu BPM no display. Obs.: se não houver pulso em 16 seg, o display mostra P (pausa). Para retomar a leitura pressione qualquer tecla.

Obs.: Monitor com valores referenciais, não podendo ser usado para avaliações médicas. Valores podendo oscilar em 20% para mais ou para menos. As variações nas informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e a maneira de caminhar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Bicicleta Ergométrica Vertical Dream MAG 5000V

Utilização: Uso residencial

Monitor: 6 funções - tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM

Capacidade: 120kg

Dimensões da Caixa: 91x 42,5 x 61,5cm

Dimensões do Produto: 92,5 x 42,5 x 126cm

Peso Bruto (com caixa): 23kg

Peso Líquido (sem caixa): 19,80kg

Material: aço carbono

Pintura: eletrostática pó

Código de Barras: 789813290100-4 CZ
789813290356-5 AZ

Classificação Fiscal: 95069100 - Aparelho para cultura física

Código Dream: 0863 CZ
2908 AZ



A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira

Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93800 000

FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br

SAC 0800 644 8586 | assistenciatecnica@dream.com.br