

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES



- Este dispositivo de retenção é projetado para crianças do grupo de massa 0+, até 13kg;
- APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / COM RETRATOR;
- Ajuste corretamente o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo;
- Ajuste todos os cadarços para segurar a criança, de acordo com suas características biométricas;
- Evite que os cadarços fiquem torcidos;
- Os cintos subabdominais devem ser utilizados na região pélvica;
- Substitua o dispositivo de retenção para crianças no caso de ele ter sido submetido a esforços em caso de acidente;
- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- Perigo de ferimentos graves e morte se não forem observadas estritamente as instruções de instalação indicadas neste manual.
- Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto;
- Recomenda-se que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de colisão sejam devidamente guardados;
- Por se tratar de um item de segurança, nunca utilize um dispositivo de retenção para crianças de segunda mão, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente;
- O dispositivo de retenção para crianças deve ser utilizado em sua forma original.
- O tecido somente pode ser substituído por outro fornecido pelo fabricante, porque o tecido constitui parte integrante do comportamento funcional do dispositivo de retenção para crianças;
- Caso verifique que a fivela do fecho do cinto de segurança para adultos não se encontra em uma posição satisfatória em relação aos pontos de contato que suportam a carga no dispositivo de retenção para crianças, não permitido o correto ajuste, consulte o fornecedor do mesmo. É proibido a utilização de quaisquer outros pontos de contato de suporte da carga além dos descritos nas instruções e marcados no dispositivo de retenção para crianças;
- Siga todas as instruções deste manual, sendo proibida a utilização de quaisquer outros pontos de contato de suporte da carga além dos descritos nas instruções e marcados no DRC;
- Advertimos que os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um banco móvel ou uma porta do veículo;
- Observe estritamente as instruções de instalação neste manual para garantir a segurança de seu filho e guarde-o para eventuais consultas;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO:** Como os fabricantes, modelos e ano de produção dos carros diferem muito uns dos outros, não é garantido que este dispositivo de retenção sirva em todos os carros, mas sim, em sua grande maioria.
- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente;

- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança;
- Quando o equipamento não estiver sendo utilizado, deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo;
- Nunca transporte a criança sem o dispositivo de retenção ou que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente;
- Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente;
- Antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança;
- Crianças de até 13 kg podem ter tamanhos diferentes; verifique se a altura da criança que utiliza o dispositivo de retenção não ultrapassa a altura do encosto (a cabeça da criança deve estar, no máximo, alinhada com o topo do encosto). Caso isso esteja acontecendo, será necessário trocar o dispositivo de retenção por um modelo maior, para evitar ferimentos em caso de colisão (efeito chicote);
- Nunca use mantas, acolchoados, almofadas etc diretamente no dispositivo de retenção, caso necessário (por exemplo, no frio) acomode a criança no dispositivo de retenção e depois cubra-o com a manta;
- Antes de colocar a criança no dispositivo de retenção, certifique-se que esteja devidamente instalado e travado corretamente;
- Não instale o dispositivo de retenção em posição do veículo dotado de air bag sem antes desativá-la;

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de poliéster:

- Não lava com cloro
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem de 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro; passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor.

Limpeza da estrutura:

- Não usa detergentes, alvejantes ou qualquer outro produto químico;
- Limpar as partes plásticas somente com água fria e sabão neutro.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando-se dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana.



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330
email - sac@galzerano.com.br

Revisão 11 - Outubro/2020

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses (seis meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.


RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.



Ref. 8140

DRC Piccolina

COMPONENTES

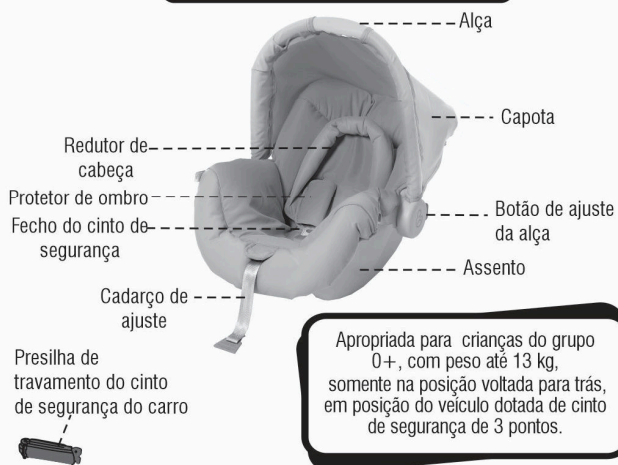

Apropriada para crianças do grupo 0+, com peso até 13 kg, somente na posição voltada para trás, em posição do veículo dotada de cinto de segurança de 3 pontos.

01-AJUSTE DA ALTURA DO CINTO



Antes de instalar o dispositivo de retenção, verifique se a altura do cinto de segurança do mesmo está adequado ao tamanho do bebê. Se necessário ajuste-o.

UTILIZAÇÃO: PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO


Solte as fivelas da frente e passe-as pela abertura do encosto (de cima ou de baixo) conforme a altura desejada.

IMPORTANTE: Certifique-se de que os cadarços não fiquem torcidas.


02-INSTALAÇÃO DA CADEIRA PARA GRUPO 0+ (ATÉ 13 KG)



VOLTADO PARA TRÁS

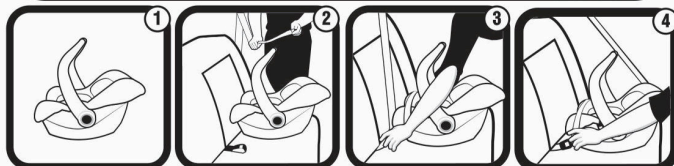

Para instalar o dispositivo de retenção no automóvel, remova a capota, conforme descrito no item 5. Posicione o dispositivo de retenção sobre o banco traseiro (fig.2). Passe o cinto de segurança primeiro pela frente do assento do dispositivo de retenção; passe o cadarço abdominal do cinto de segurança do veículo, nas aberturas laterais (fig.3).

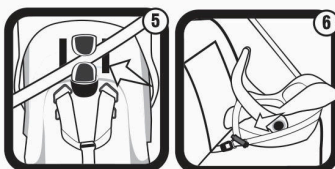

Em seguida abrace o encosto do dispositivo de retenção com o cadarço diagonal do cinto de segurança posicionando-o por baixo do encaixe da alça (fig.4 e 5).
Mova a alça totalmente para frente do dispositivo de retenção, pressionando os botões laterais localizados em cada lado, conforme descrito no

item 5, de forma que apoie-se no encosto do banco do veículo (fig.6).


Certifique-se de que o cinto de segurança esteja devidamente travado e que o dispositivo de retenção esteja bem firme na posição, impedindo-o de se movimentar sobre o assento.

IMPORTANTE: Não use este dispositivo de retenção para crianças com peso acima de 13 kg.

ATENÇÃO: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag, sem antes desativá-lo.

ATENÇÃO: Não use este dispositivo de retenção em veículos dotados somente de cinto de segurança abdominal.


03-INSTALAÇÃO PRESILHA TRAVAMENTO

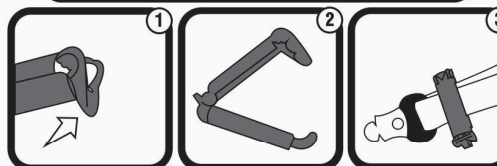

IMPORTANTE: Quando utilizar cinto de segurança retrátil, prenda seus cadarços com a presilha de travamento, junto ao fecho. Solte a trava da presilha (fig.1) abrindo-a (fig.2) e prenda os cadarços do cinto de segurança do automóvel, travando a presilha (fig.3).

A presilha de travamento acompanha o dispositivo de retenção Piccolina e fica guardada em um plástico costurado no tecido do dispositivo de retenção.

04-COLOCANDO A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

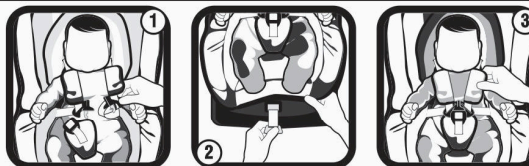


PARA PRENDER A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, acomode-a confortavelmente no dispositivo de retenção e afivele o cinto, sobrepondo as duas metades da fivela, como mostra a figura, encaixando-as na parte inferior do cinto (fig.1). Puxe o cadarço de ajuste localizada na frente do dispositivo de retenção para criança até que o cinto esteja bem ajustado ao corpo da criança, porém que fique confortável, sem apertá-lo em demasia (fig.2). Tome cuidado para que os cadarços não fiquem torcidos, causando desconforto ou prejudicando a segurança da criança (fig.3).



PARA SOLTAR A CRIANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Aperte o botão do fecho de segurança para soltar os cadarços torácicos e retire a criança (fig.4).

05- INSTRUÇÕES DE USO

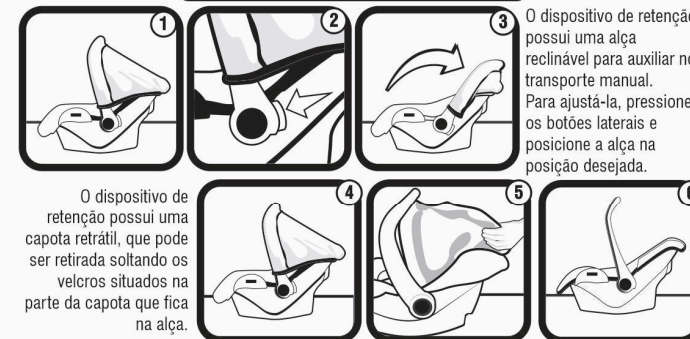

O dispositivo de retenção possui uma alça reclinável para auxiliar no transporte manual. Para ajustá-la, pressione os botões laterais e posicione a alça na posição desejada.

O dispositivo de retenção possui uma capota retrátil, que pode ser retirada soltando os velcros situados na parte da capota que fica na alça.

06-REMOVENDO O TECIDO E O CINTO



Retire o tecido da capota, conforme descrito no item 5. Pressione os botões laterais localizados nas laterais do assento para inclinar a alça (fig.1). Solte as fivelas do cinto de segurança e retire os protetores de pescoço e o redutor do bebê (fig.2). Retire a parte de cima do tecido e depois retire cinto de segurança passando pelo tecido e pelo corpo da cadeira (fig.3).

Em seguida remova a parte de baixo do tecido e desprenda as laterais (fig.4).

Para retirar o entrepernas, embaixo da cadeira, coloque a fivela na abertura e empurre-a (fig.5 e 6). Retire o cadarço frontal.

O tecido está completamente solto para lavagem.

Para colocar o tecido no dispositivo de retenção, repita a operação em ordem inversa.


Galzerano
O lugar do seu bebê.